



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą
www.philips.com/welcome

Skaitmeninis Bevielis Telefonas CD440



Įspėjimas

Naudokite tik įkraunamas baterijas.
Prieš pradėdami naudotis rageliu,
įkraukite jį 24 valandas.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu.....	4	4.6 Intercom (vidinių pokalbių) funkcijos naudojimas	14
1.1 Saugumo informacija	4	4.6.1 Kaip atlikti vidinius pokalbius	14
1.2 Elektros energijos reikalavimai	4	4.6.2 Išorinio pokalbio perkėlimas į kitą ragelį	14
1.3 Suderinamumas	4	4.6.3 Kaip atlikti trišalį konferencinį pokalbį	14
1.4 Perdirbimas ir išmetimas	5	4.6.4 CLI- Skambinančiojo Atpažinimo Paslauga	15
2 Jūsų telefonas	6	4.6.5 Call waiting- laukiančio skambučio paslauga	15
2.1 Ką rasite dėžutėje	6	4.7 Ragelio paieška	15
2.2 Telefono peržiūra	7	4.8 GAP standarto atitikimas	15
2.2.1 Ragelis	7	4.9 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	15
2.2.2 Ragelio paveikslukai	9		
2.2.3 Bazinė stotelė	9		
3 Pradžia	10	5 Kitos telefono funkcijos	16
3.1 Bazinės stotelės prijungimas	10	5.1 Vykstantis pokalbis	16
3.2 Įkraunamų baterijų įdėjimas	10	5.1.1 Mikrofono garso išjungimas/ jungimas	16
3.3 Ragelio krovimas	11	5.1.2 Garso ausinėje reguliavimas	16
3.4 Telefono konfigūravimas/ suderinimas	11	5.1.3 Garsiakalbio įjungimas	16
3.5 Ragelio įjungimas ir išjungimas	11	5.2 Telefonų knygutė	16
4 Naudojimasis telefonu	12	5.2.1 Numerio įrašymas į telefonų knygutę	16
4.1 Skambinimas	12	5.2.2 Telefonų knygutės pasiekimas	16
4.1.1 Išankstinis surinkimas	12	5.2.3 Telefonų knygutės įrašo koregavimas	17
4.1.2 Tiesioginis rinkimas	12	5.2.4 Telefonų knygutės įrašo ištrynimasis	17
4.1.3 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo	12	5.2.5 Visų telefonų knygutės įrašų ištrynimasis	17
4.1.4 Skambinimas iš telefonų knygutės	12	5.2.6 Tiesioginio pasiekimo atmintis	17
4.1.5 Skambinimas iš redial (rinktų numerių) sąrašo	12	5.2.7 Telefonų knygutės perkėlimas	18
4.1.6 Skambučio trukmės skaičiuoklė	12	5.3 Skambučių registras	18
4.2 Atsiliepiamas	13	5.3.1 Skambučių registro pasiekimas	18
4.3 Atsiliepiamas į skambutį laisvų rankų režime	13	5.3.2 Skambučių registro įrašo išsaugojimas telefonų knygutėje	18
4.4 Pokalbio užbaigimas	13	5.3.3 Skambučių registro įrašo ištrynimasis	18
4.5 Recall funkcija	13	5.3.4 Viso skambučių registro ištrynimasis	18
4.5.1 Kaip atlikti antrąjį skambutį	13		
4.5.2 Kaip atsilipti į antrąjį skambutį	13		

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

Sujungimas

Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės po keleto minučių ragelis įsijungs.
- Patikrinkite sujungimus.
- Naudokitės tik **PATEIKTOMIS ĮKRAUNAMOMIS BATERIJOMIS**.

Telefonas išvis neveikia

- Patikrinkite ar adapterio ir telefono laidas yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar baterijos teisingai įdėtos ir pakrautos.
- Telefonas neveikia tuo atveju, jeigu nėra elektros.

Pokalbio metu nutrūko ryšys!

- Pakraukite baterijas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Bloga garso kokybė

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Patraukite bazinę stotelę bent vieno metro atstumu nuo elektros įrenginių.

Nėra rinkimo tono

- Patikrinkite sujungimus. Perkraukite telefoną: atjunkite jį nuo elektros tinklo, o tada vėl prijunkite.
- Pakraukite bateriją bent 24 valandas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Naudokitės tik pridėtu linijos laidu.
- Naudokitės linijos adapteriu (jeigu to reikia).

Mirksi Ÿ paveikslukas

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo lygį.
- Prieregistruokite ragelį prie bazinės stotelės.

Netrukus po baterijų įkrovimo atsiranda ☐ paveikslukas

- Pakeiskite baterijas naujomis (naudokitės tik **ĮKRAUNAMOMIS** baterijomis).

Nustatymas

Skambinančiojo atpažinimo paslauga blogai veikia

- Kreipkitės į šią paslaugą suteikusį vietinį tinklo paslaugos tiekėją.
- Telefonas turi bent vieną kartą suskambėti prieš atsilipti.

Negaliu atsilipti į laukiantį skambutį

- Kreipkitės į tinklo paslaugos tiekėją ir pasirinkite atitinkamą atidėjimo laiką.

Ragelio LCD ekranėlyje nieko nesimato

- Pabandykite išjungti ir vėl prijungti bazinę stotelę prie elektros tinklo, tada atlikite registravimo procedūrą (daugiau informacijos 5.7.6 skyriuje).
- Patikrinkite ar dvi įkraunamos baterijos yra teisingai įdėtos į baterijų skyrelį.
- Išimkite ir vėl įdėkite ragelio baterijas.
- Patikrinkite, ar ragelio baterijos tikrai įkrautos.

Ragelio ekrane rodomas užrašas UNREGISTERED (išregistruotas)

- Atlikite visas ragelio registravimo prie bazinės stotelės procedūras.

Garsas

Ragelis neskamba!

- Padidinkite garsumą.
- Patikrinkite ar adapterio ir telefono laidas yra teisingai sujungti.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite ar ragelio skambėjimas nėra išjungtas.

Skambinantysis manęs negirdi!

- Mikrofonas gali būti išjungtas: pokalbio metu spauskite .

Garso trikdžiai radijuje ar televizoriuje

- Patraukite elektros energijos adapterių arba bazinę stotelę kuo toliau.

Įrenginys

Neveikia skambinančiojo atpažinimo paslauga

- Kreipkitės į šios tinklo paslaugos tiekėją.

Negaliu įvesti duomenų į telefonų knygutę

- Patikrinkite, ar telefonų knygutės atmintis nėra pilna, jeigu taip, ištrinkite bent keletą įrašų.


Negaliu užregistruoti ragelio

- Įsitikinkite, kad  mygtuką spaudėte apie 3 sekundes.
- Prie kiekvienos bazinės stotelės galite registruoti ne daugiau nei 4 ragelius.

☰ Pastaba

Jeigu šie patarimai jums nepadeda, atjunkite ragelį ir bazinę stotelę iš elektros tinklo, palaukite 1 minutę ir bandykite iš naujo.

7 MENIU STRUKTŪRA

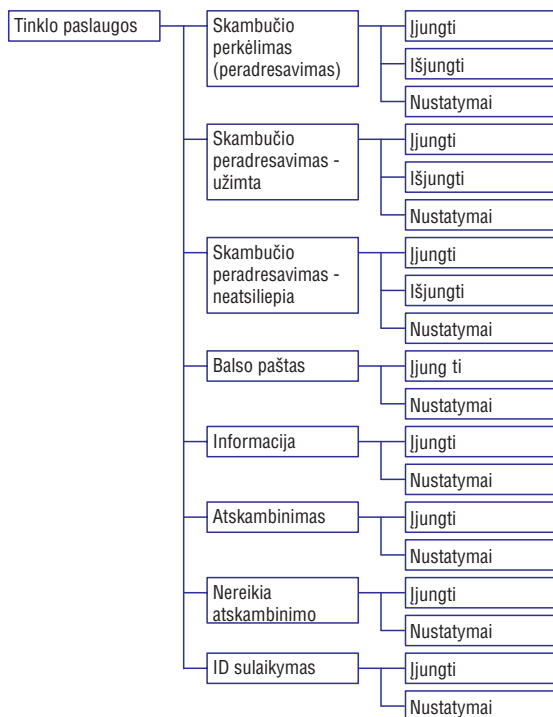

TURINYS

5.4 Rinktų numerių sąrašas	19	5.8 Tinklo paslaugos	26
5.4.1 Rinktų numerių sąrašo pasiekimas	19	5.8.1 Skambučių peradresavimas	26
5.4.2 Rinktų numerių sąrašo įrašo išsaugojimas telefonų knygutėje	19	5.8.2 Balso paštas	27
5.4.3 Numerio ištrynimasis iš rinktų numerių sąrašo	19	5.8.3 Informacinės paslaugos iš tinklo operatoriaus	27
5.4.4 Viso rinktų numerių sąrašo ištrynimasis	19	5.8.4 Perskambinimas	28
5.5 Laikrodis ir žadintuvas	19	5.8.5 Perskambinimo atšaukimas	28
5.5.1 Laiko nustatymas	19	5.8.6 ID duomenų sulaikymas	28
5.5.2 Žadintuvo nustatymas	19	5.8.7 Neišklausyto balso pašto paveiksluko išjungimas	29
5.5.3 Žadintuvo skambėjimo tono nustatymas	20	5.9 Teksto ir skaičių įvedimas	29
5.5.4 Datos ir laiko formato nustatymas	20	5.9.1 Įveskite tekstą ir skaičius	29
5.6 Asmeniniai nustatymai	21	5.9.2 Perjungimas tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių	29
5.6.1 Ragelio skambėjimo tonas	21		
5.6.2 Kontrasto reguliavimas	22	6 Gamykliniai nustatymai	30
5.6.3 Ragelio pavadinimo keitimas	22	7 Meniu struktūra	31
5.6.4 Auto pick-up (automatinė ragelio pakėlimo) funkcija	22	8 Dažniausiai užduodami klausimai	35
5.6.5 Automatinė ragelio padėjimo funkcija	22		
5.6.6 Meniu kalbos nustatymas	22		
5.6.7 Klaviatūros ir LCD ekrano apšvietimo įjungimas ir išjungimas	22		
5.7 Papildomi nustatymai	23		
5.7.1 Atidėjimo laikas	23		
5.7.2 Jungimo režimo nustatymas	23		
5.7.3 Skambučio apribojimas (barring)	23		
5.7.4 Baby call režimas	24		
5.7.5 Rankinis bazinės stotelės pasirinkimas	24		
5.7.6 Papildomo ragelio registravimas	24		
5.7.7 Ragelio išregistravimas	25		
5.7.8 Pagrindinio PIN kodo keitimas	25		
5.7.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas	25		
5.7.10 Prefix numerio nustatymas	26		
5.7.11 Šalies nustatymai	26		
5.7.12 Konferencinio režimo įjungimas ir išjungimas	26		

1 SVARBU

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

1.1 Saugumo informacija

Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.

Gamykloje nustatytas pagrindinis PIN kodas yra 0000. Jeigu pakeisite PIN kodą, užsirašykite jį ir padėkite saugioje vietoje. Nepameskite savo PIN kodo.

- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų skysčio.
- Neatidarinėkite įrenginio, nes įrenginio viduje aukšta įtampa.
- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja elektros šoko tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.

1.2 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekiamas.


⚠ Įspėjimas

- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips- egzistuoja baterijų sprogimo galimybė.
- Naudokitės tik pridėtais laidais.
- Laisvų rankų funkcijos įjungimas labai stipriai padidina garsą ausinėje, įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.


1.3 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite www.p4c.philips.com.

7 MENIU STRUKTŪRA

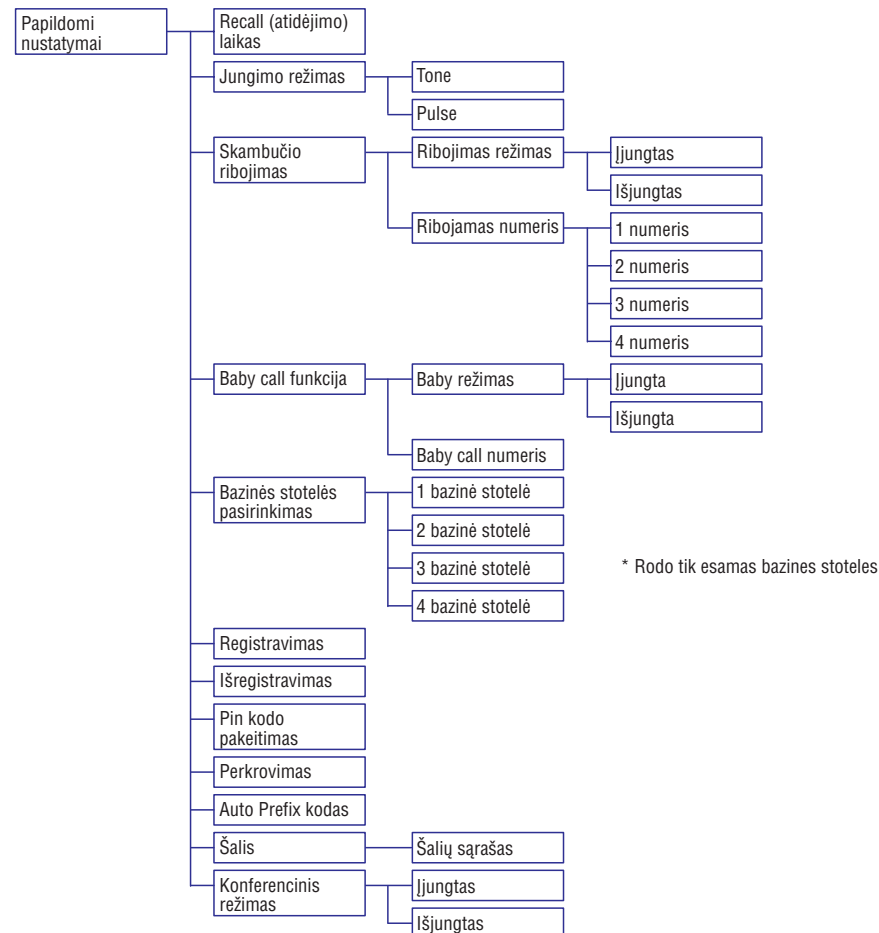

7 MENIU STRUKTŪRA

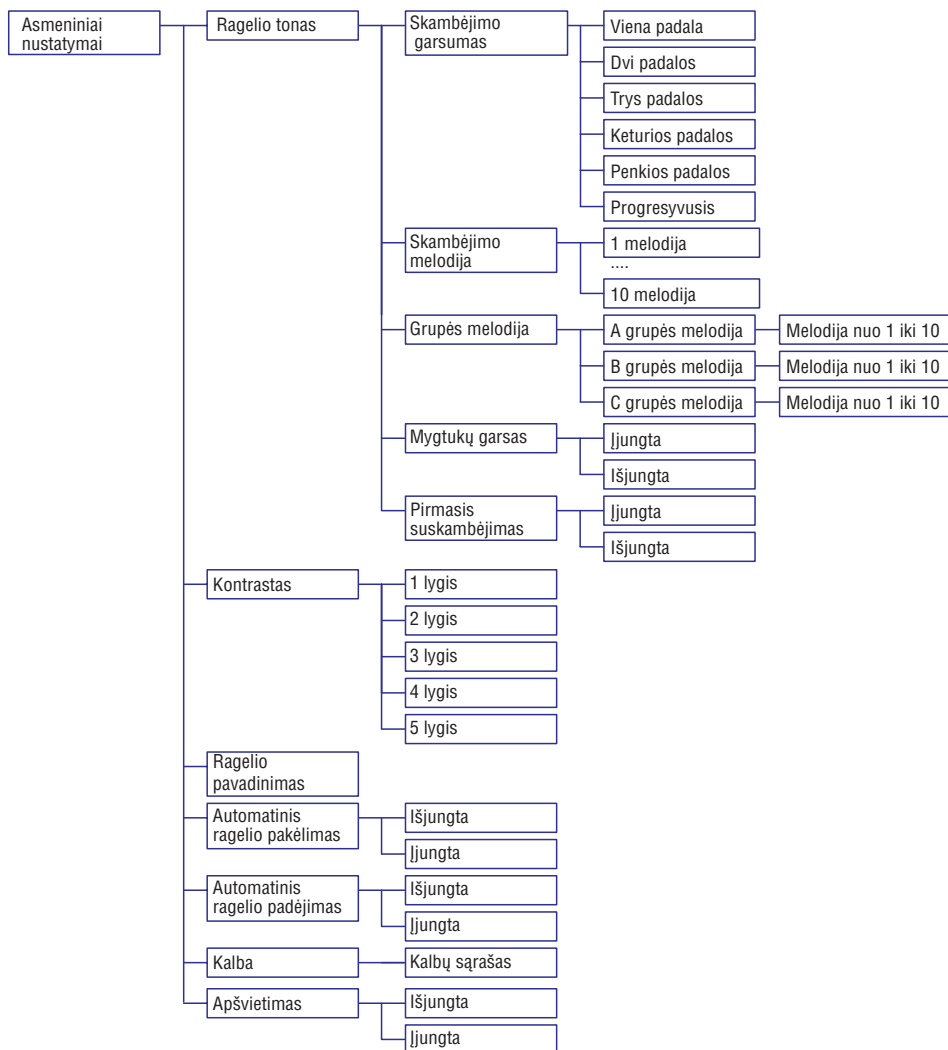

1 SVARBU

1.4 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti. Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles, jie pažymėti šiuo ženklu:



Atsikratymo galimybės:

- Atsikratykite visu produktu (laidais, kabeliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.
- Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės:



Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Įpakavimas:

Philips specialiais simboliais pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.



Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas

2 JŪSŲ TELEFONAS


Sveikiname įsigijus šį Philips įrenginį.

Užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome


2.1 Ką rasite dėžutėje




Ragelį

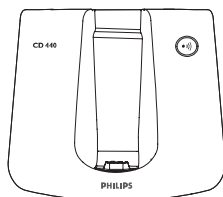

Bazinę stotelę

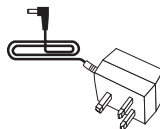

Elektros tiekimo įrenginį



Linijos kabelį/ laidą



2 AAA įkraunamas
baterijas




Greito naudojimosi gidą



Naudojimosi instrukcijas



Garantiją




Tvirtinimo detalę prie diržo
(tai priklauso nuo šalies)

Pastaba

Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, ieškokite jo dėžutėje tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas įkraunamas baterijas.

7 MENIU STRUKTŪRA

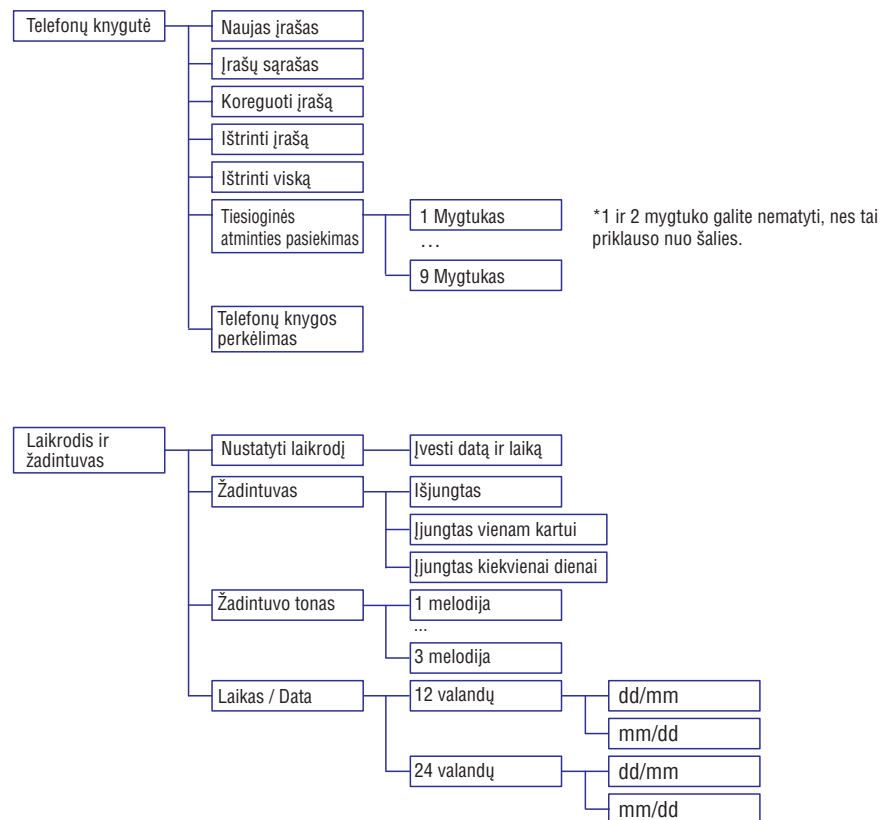


5 GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Duomenys	Gamykliniai nustatymai
Ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data	--:--
Laikas	--:--
Ausinės garsas	Level 3
Skambėjimo melodija	MELODY 1
Skambėjimo garsumas	Level 3
Žadintuvas	OFF (išjungtas)
Žadintuvo skambėjimo melodija	MELODY 1
Mygtukų garsas	ON (įjungtas)
Kontrastas	Level 3
Automatinis atsiliepimas	OFF (išjungtas)
Auto hang-up funkcija	ON (įjungta)
Pirmasis suskambėjimas	Priklauso nuo šalies
Kalba	Priklauso nuo šalies
Apšvietimas	ON (įjungtas)
Recall (perskambinimo laikas)	Priklauso nuo šalies
Barring režimas	OFF (išjungtas)
Jungimo režimas	TONE
Baby call režimas	OFF (išjungtas)
Pagrindinis PIN kodas	0000
Konferencinis režimas	OFF (išjungtas)

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2 Telefono peržiūra

2.2.1 Ragelis

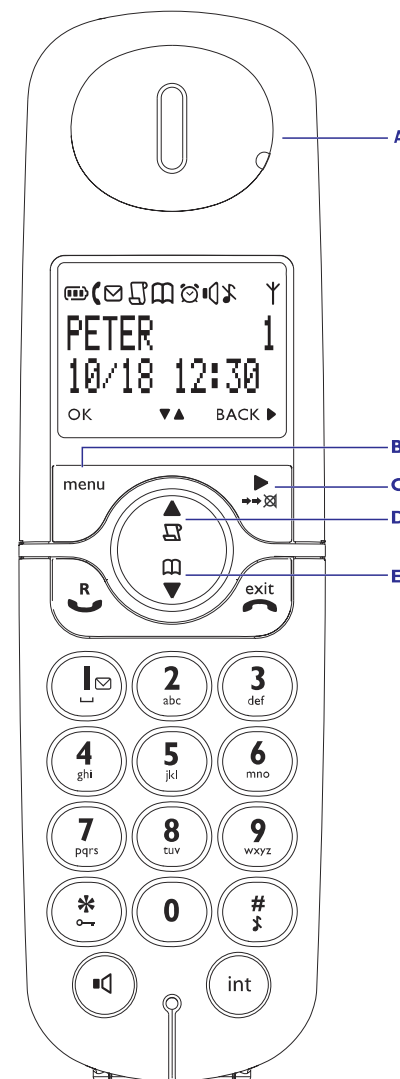

A Indikacinė lemputė

IŠJUNGTĄ: nėra jokių įvykių.

MIRKSI RAUDONAI : Praleisti įvykiai (pavyzdžiui praleistas skambutis: jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą iš tinklo paslaugos tiekėjo).

B Meniu/OK mygtukas

Budėjimo režime : Spauskite, kad patektumėte į pagrindinį meniu.

Meniu režime : pasirinkite funkciją esančią virš šio mygtuko.

C Redial/Mute/Next

(perskambinimo/uždildymo/sekančio elemento pasiekimo) mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą.

Budėjimo režime: jeigu balso pašto paveiksliukas dega, ilgai spauskite, kad išjungtumėte laukiančio balso pašto pranešimo paveiksliuką.

Koregavimo/ išankstinio rinkimo režime: spustelkite, kad ištrintumėte vieną skaičių/ simbolį.

Koregavimo/ išankstinio rinkimo režime: ilgai spauskite, kad ištrintumėte visus skaičius/ simbolius.

Skambučio metu: spauskite, kad užtildytumėte mikrofoną.

Meniu režime: spauskite, kad sugrįžtumėte į buvusį lygmenį.

D Skambučių registro/ į viršų mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte skambučių registrą.

Meniu režime: spauskite, kad meniu sąrašą judėtumėte į viršų.

Telefonų knygutės/ skambučių registro/ rinktų numerių peržiūros režime: spauskite, kad judėtumėte į viršų prie kitų duomenų.

Skambučio metu: spauskite, kad padidintumėte garsą ausinėje.

E Telefonų knygutės/ žemyn mygtukas


Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte telefonų knygutę.

Meniu režime: spauskite, kad meniu sąrašą judėtumėte žemyn.

Telefonų knygutės/ skambučių registro/ rinktų numerių peržiūros režime: spauskite, kad judėtumėte žemyn prie kitų duomenų.

Skambučio metu: spauskite, kad sumažintumėte garsą ausinėje.

Koregavimo režime: spauskite, kad eitumėte prie sekančio skaičiaus ar simbolio.

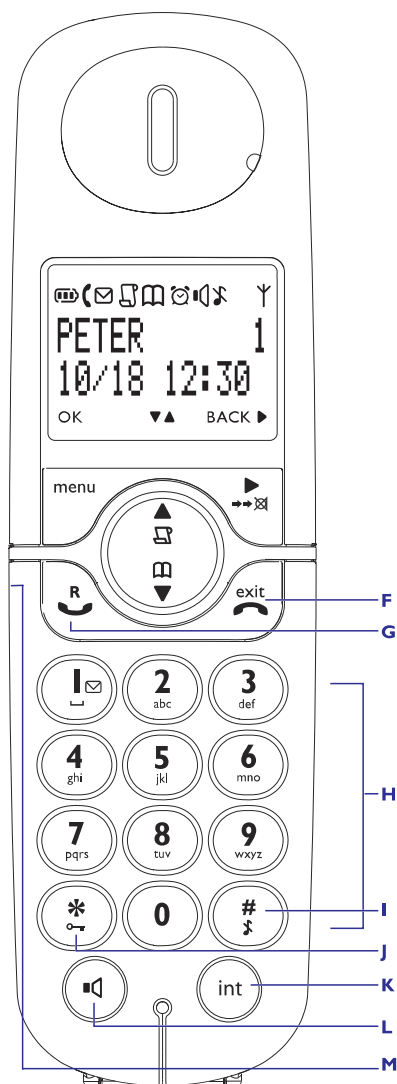

- F Pokalbio užbaigimo/ išėjimo mygtukas**
 Budėjimo režime: Apie 5 sekundes spauskite, kad išjungtumėte ragelį. Jeigu ragelis išjungtas, trumpai spustelkite, kad jį įjungtumėte.
 Budėjimo režime: jeigu balso pašto paveikslukas dega, ilgai spauskite, kad išjungtumėte laukiančio balso pašto pranešimo paveiksluką.
 Meniu režime: ilgai spauskite, kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą, trumpai spustelkite, kad grįžtumėte į buvusį meniu.
 Skambučio metu: spauskite, kad nutrauktumėte pokalbį.
- G Kalbėjimo/R mygtukas**
 Budėjimo režime: spauskite, kad atsilieptumėte į išorinį ar vidinį pokalbį.
 Skambučio metu: spauskite, kad operatoriaus paslaugoms įterptumėte R.
- H Skaičių ir raidžių klaviatūra**
- I Hash mygtukas**
 Budėjimo/ rinkimo režime: trumpai spustelkite, kad įterptumėte #
 Budėjimo režime: ilgai spauskite, kad užtildytumėte skambėjimą.
 Rinkimo režime: Ilgai spauskite, kad įterptumėte pauzę.
 Koregavimo režime: spustelkite, kad perjunginėtumėte tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių.
- J Žvaigždutės mygtukas**
 Budėjimo/ rinkimo režime: trumpai spauskite, kad įterptumėte *.
 Budėjimo režime ilgai spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte klaviatūros užrakinimą.
- K Skambučio perkėlimo/ Intercom/ konferencinio pokalbio mygtukas**
 Budėjimo režime: spustelkite, kad pradėtumėte vidinį (intercom) pokalbį.
 Išorinio pokalbio metu: spustelkite, kad pradėtumėte vidinį pokalbį arba perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio pokalbio. Ilgai spauskite, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį su išoriniu skambintoju ir vidiniu rageliu.
- L Garsiakalbio mygtukas**
 Skambučio metu: spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte garsiakalbį.
- M Specialių ausinių lizdas (priklauso nuo šalies)**
 Galite mėgautis laisvų rankų režimu, jeigu prijungiate specialias ausines prie šio lizdo.

5.8.6.2 Sulaikomo ID numerio nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **WITHHOLD ID**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **SETTINGS**.
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.8.7 Balso pašto paveiksluko panaikinimas

Ši funkcija priklauso nuo šalies ir tam tikrose šalyse gali būti nepasiekiamo. Jeigu iš vietinio tinklo paslaugų tiekėjo jūs užsisakėte balso pašto paslaugą, kiekvieną kartą, kai gausite naują balso pašto pranešimą, pamatysite atitinkamą  paveiksluką. Kai išklausysite visus pranešimus-paveikslukas  išnyks. Jeigu jūs tinklas negali išjungti šio paveiksluko, jūs galite patys jį išjungti atlikdami šiuos žingsnius:

Budėjimo režime, jeigu dega balso pašto paveikslukas, ilgai spauskite , kad jį išjungtumėte.

Jeigu nuspręsite išjungti neišklauso balso pašto pranešimo paveiksluką, kituose prie tos pačios bazinės stotelės registruotuose rageliuose, šis paveikslukas taip pat išsijungs.

5.9 Teksto ir skaičių įvedimas

5.9.1 Įveskite tekstą ir skaičius

Jūs galite įvesti telefonų knygutės įrašus vieną ar keletą kartų spausdami atitinkamus klaviatūros mygtukus, kol pasieksite norimą simbolį

Mygtukas	Priskirtas simbolis
1	Tarpelis 1 @ _ # = < > () & £ \$ [] { } □ §
2	a b c 2 q ä ä ē ā ē
3	d e f 3 é é ç Δ Φ
4	g h i 4 g Γ
5	j k l 5 Δ
6	m n o 6 ņ ņ ò
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ū
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
10	. 0 , / ; : " ' ! ? * + - % ^ ~

Koregavimo režime įveskite vardą "PETER".

Spauskite  vieną kartą: P
 Spauskite  du kartus: E
 Spauskite  vieną kartą: T
 Spauskite  du kartus: E
 Spauskite  tris kartus: R

5.9.2 Perjungimas tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių

Gamykliškai nustatyta, kad visi simboliai įvesdami didžiosiomis raidėmis. Jūs galite spauskite , kad perjunginėtumėte tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.8.3.2 Informacinio numerio nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **INFO**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **SETTINGS**.
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

* Patarimas

Kai informacinis numeris nustatytas, spauskite ir laikykite , kad tiesiogiai skambintumėte šiuo numeriu.

5.8.4 Perskambinimas

5.8.4.1 Perskambinimo įjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **CALL BACK**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **ACTIVATE**.
5. Kai numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

5.8.4.2 Perskambinimo numerio nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **CALL BACK**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **SETTINGS**.
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.8.5 Nutraukti perskambinimą

5.8.5.1 Perskambinimo nutraukimo nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **NO CALLBK**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **ACTIVATE**.
5. Kai numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

5.8.5.2 Perskambinimo nutraukimo numerio nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **NO CALLBK**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **SETTINGS**.
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.8.6 ID sulaikymas

5.8.6.1 ID sulaikymo įjungimas


1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  /  ir pasirinkite **WITHHOLD ID**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **ACTIVATE**.
5. Kai numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2.2 Ragelio paveikslukai

	Nurodo baterijos lygį. Matote  jeigu baterija tuščia. Matote  jeigu baterija baigia išsikrauti. Matote  jeigu baterija pusiau išsikrovusi. Matote  jeigu baterija pilna. Baterijos krovimosi metu matote jos paveiksluką.
	Telefonas yra naudojamas. Mirksi skambėjimo metu.
	Mirksi, kai gauta nauja balso pašto žinutė ir ji yra dar neperskaityta.
	Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą iš savo tinklo paslaugų tiekėjo. Rodoma naršant po skambučių registrą. Mirksi, kai yra praleistų skambučių tuo atveju, jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą.
	Rodoma naršant po telefonų knygutę.
	Rodoma, kai įjungtas žadintuvas.
	Rodoma, kai įjungtas garsiakalbis.
	Rodoma, kai skambutis yra užtildytas.
	Rodoma, kai ragelis yra priregistruotas ir bazinės stotelės ryšio zonoje. Paveikslukas mirksi, kai ragelis yra ne ryšio zonoje ir vyksta bazinės stotelės paieška.

2.2.3 Bazinė stotelė

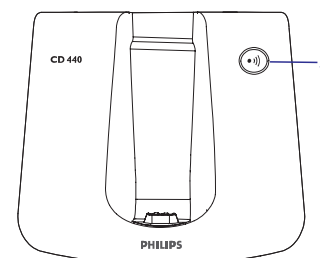

A Page (paieškos) mygtukas

Spauskite, kad ieškotumėte ragelio.
Spauskite ir 3 sekundes laikykite, kad pradėtumėte registravimo procedūrą

3 PRADŽIA

3.1 Bazinės stotelės prijungimas

! Dėmesio

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinų spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidais ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.


! Įspėjimas

Bazinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamą.


Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.

Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.


1. Įjunkite maitinimo laidą į tam skirtą lizdą galinėje pagrindinės/ bazinės stotelės dalyje.

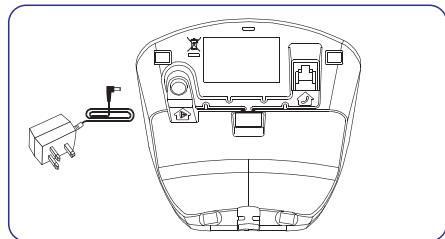

2. Prijunkite linijos laidą į bazinės stotelės apatinėje dalyje esantį lizdą.

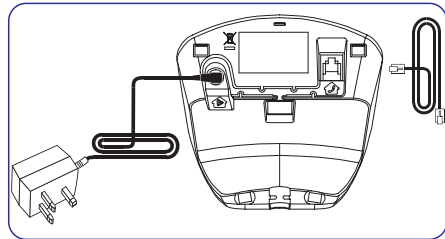

3. Prijunkite kitą telefono laidą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

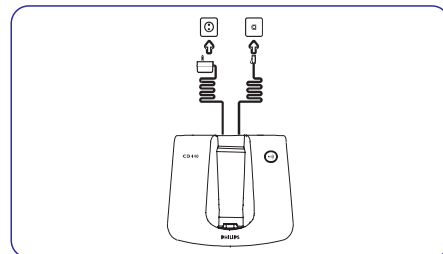


ⓘ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

3.2 Įkraunamų baterijų įdėjimas

Prie CD440 pridėtos dvi įkraunamos baterijos. Prieš naudodamiesi rageliu, įdėkite baterijas į ragelį ir pilnai pakraukite.

1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.

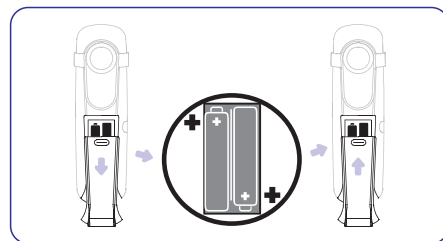

2. Įdėkite baterijas pagal nurodymus ir uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.8.1.2 Peradresavimo išjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte peradresavimo galimybę (**CALL FORWARD/ CALLFW BUSY / CALLFW UNANS** – Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia).
4. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **DEACTIVATE**.
5. Bus renkamas telefono numeris pasirinktai paslaugai.
6. Kai paslaugos numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

5.8.1.3 Peradresavimo numerio nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte peradresavimo galimybę (**CALL FORWARD/ CALLFW BUSY / CALLFW UNANS** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia).
4. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **SETTINGS**.
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.8.2 Balso paštas

Priklausomai nuo šalies, ši funkcija gali būti nepasiekiamą. Ši funkcija leidžia skambintojui palikti balso pranešimą, kai jūs negalite arba nenorite atsiliepti į skambutį. Šios funkcijos galimybės priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų užsakymo. Žinutės saugomos tinkle, o ne ragelyje. Susisiekite su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

ⓘ Pastaba

Budėjimo režime: jeigu dega balso pašto paveikslukas, ilgai spauskite , kad išjungtumėte balso pašto pranešimo paveiksluką.

5.8.2.1 Balso pašto įjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.

3. Spauskite ir / ir pasirinkite **VOICE MAIL**.
4. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **ACTIVATE**.
5. Bus renkamas telefono numeris pasirinktai paslaugai.
6. Kai paslaugos numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

5.8.2.2 Balso pašto numerio nustatymas

Priklausomai nuo jūsų šalies, balso pašto paslauga gali būti nepasiekiamą.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite ir / ir pasirinkite **VOICE MAIL**.
4. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **SETTINGS**.
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

* Patarimas

Kai balso pašto numeris nustatytas, spauskite ir laikykite , kad tiesiogiai skambintumėte balso pašto numeriu.

5.8.3 Informinės paslaugos iš tinklo

Jūs galite išklausti informaciją, kurią suteikia jūsų tinklo operatorius.

Šios funkcijos galimybės priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų užsakymo. Informacija saugoma tinkle, o ne ragelyje. Susisiekite su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

5.8.3.1 Informacinės funkcijos įjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite ir / ir pasirinkite **INFO**.
4. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **ACTIVATE**.
5. Kai paslaugos numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

5.7.10 Prefix numerio nustatymas

Ši funkcija jums padės naudotis pigiausio operatoriaus paslaugomis. Kai tik nustatysite prefix numerį, jis bus automatiškai įterpiamas į skambinamo numerio priekį.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
 2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET**.
 3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **AUTO PREFIX**.
 4. Spauskite , kad įvestumėte detect digit skaičius.
- Rodomi paskutiniai įvesti detect digit skaičiai.

Pastaba

Detect digit susideda ne daugiau nei iš 5 skaitmenų.

5. Spauskite , kad įvestumėte auto prefix numerį.
- Rodomi paskutiniai įvesti auto prefix skaičiai.

Pastaba

Auto prefix susideda ne daugiau nei iš 10 skaitmenų.

6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.7.11 Šalies nustatymai

Šio meniu pasirinkimai priklauso nuo jūsų šalies. Jūs galite pasirinkti kitą šalį, nei buvote pasirinkę pasveikinimo režimo metu.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET**.
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **COUNTRY**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte savo šalį.
5. Spauskite , kad patvirtintumėte.

Pastaba

Kai tik pasirenkate šalį, automatiškai bus pritaikyti pasirinktos šalies linijos nustatymai.

5.7.12 Konferencinio režimo įjungimas ir išjungimas

Kai įjungtas konferencinis režimas, jūs galite atlikti trišalį konferencinį pokalbį naudojantis antruoju prie bazinės stotelės priregistruotu rageliu (kai tik pakeliate antrąjį ragelį, jis įtraukiamas į jau vykstantį išorinį pokalbį).

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET**.
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **CONFER.MODE**.
4. Spauskite , kad pasirinktumėte **ON** (įjungti) arba **OFF** (išjungti)
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.8 Tinklo paslaugos

Šis meniu leidžia jums patogiai pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, priklausomai nuo šalies / užsakymo. Susisiekite su savo ryšio tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos apie šias paslaugas.

Gamykliniai nustatymai, nustatyti jūsų telefone turėtų būti labiausiai tinkami jūsų šalies tinklui ir todėl jūs neturėtumėte jų keisti.

5.8.1 Skambučio peradresavimas

Jūs galite pasirinkti iš trijų skambučių peradresavimo galimybių: Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia.

5.8.1.1 Peradresavimo įjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **NET. SERVICE**.
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte peradresavimo galimybę (**CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS** – Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia).
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **ACTIVATE**.
5. Bus renkamas telefono numeris pasirinktai paslaugai.
6. Kai paslaugos numeris surinktas, spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

Pastaba

Kai ši funkcija įjungta, priklausomai nuo skambučio peradresavimo nustatymų, įeinantys skambučiai bus nukreipti į pasirinktą numerį.

3.3 Ragelio krovimas

Prieš naudodamiesi rageliu pirmą kartą, pakraukite ragelį 24 valandas.

Kai baterijos pilnai įkrautos, pokalbių trukmė yra apie 12 valandų, budėjimo laikas apie 150 valandų.

1. Padėkite ragelį ant krovimo vietos/ atramos bazinėje stotelėje.
2. Palikite jį ten, kol ragelis pilnai pasikraus.
3. Kai ragelis pilnai įkrautas, jūs matysite  paveiksluką.

3.4 Telefono konfigūravimas/ suderinimas

Priklausomai nuo jūsų šalies, jūs galite nematyti **WELCOME** užrašo. Tokiu atveju jums nereikia pasirinkti savo šalies kodo nustatymų.

Prieš naudodamiesi telefonu, turite suderinti jį pagal savo šalį. Po keleto minučių krovimo, pamatysite užrašą **"WELCOME"**. Sekite toliau aprašytais žingsniais, kad nustatytumėte savo telefoną.

1. Spauskite , kad pamatytumėte šalių sąrašą.
- Ekrane atsiras sąrašas.

Pastaba

Jeigu paspausite , ragelis vėl sugrįš į **WELCOME** ekraną.

2. Judėkite su  / , kad pasirinktumėte savo šalį.
 3. Spauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- Jūsų telefono nustatymai automatiškai suderinami pagal pasirinktą šalį ir ragelis sugrįžta į budėjimo režimą.

Pastaba

Kai tik pasirenkate šalį, telefono linijos nustatymai yra suderinami automatiškai.

Patarimas

Jeigu pirmojo nustatymo metu neteisingai pasirinkote šalį arba norite ją pakeisti, budėjimo režime spauskite , kad patektumėte į pagrindinį meniu, tada įveskite **##**793** ir taip grąžinsite gamyklinius nustatymus. Maždaug po 30 sekundžių jūsų telefonas įjungs į **WELCOME** režimą ir jūs galėsite vėl pasirinkti šalį.

3.5 Ragelio įjungimas ir išjungimas

Jūs galite išjungti ragelį tam, kad taupytumėte baterijos energiją.

1. Maždaug 5 sekundes laikykite paspaudę , mygtuką, kad išjungtumėte ragelį.
2. Vėl spauskite , kad įjungtumėte ragelį.

4.1 Skambinimas

4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite norėdami skambinti.
- Prasideda skambinimas.

4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę užimkite telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
- Prasideda skambinimas.

4.1.3 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą iš savo tinklo tiekėjo.

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte **CALL LIST**.
2. Spauskite .
3. Su / galite pasiekti savo pageidaujimą įrašą.

Pastaba

Ekrane galite matyti:

- Skambinančiojo numerį*
- Skambinančiojo vardą (jeigu numeris atitinka telefonų knygutės įrašą)*
- Užrašą **UNAVAILABLE**, tuo atveju, jeigu numeris negali būti identifikuotas.**
- Laiko ir datos informacijos priklauso nuo tinklo paslaugų tiekėjo.
- * Priklauso nuo to ar esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą.
- ** Šie duomenys yra sulaikomi ir negali būti rodomi.
- 4. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
- Vyksta skambinimas.

Pastaba

Vėliausi neatsakyti skambučiai bus rodomi pirmiausiai, o jeigu atmintis jau pilna, tai seniausi įrašai bus ištrinti.

4.1.4 Skambinimas iš telefonų knygutės

Budėjimo režime:

1. Spauskite budėjimo režime, kad pasiektumėte telefonų knygutę.
2. Spauskite / norėdami pasiekti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite norėdami skambinti.
- Prasideda skambinimas

Patarimas

Vietoj naršymo sąraše naudokite arba mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus dar kartą, bus rodomi įrašai prasidedantys raide B ir t.t.

4.1.5 Skambinimas iš redial (rinktų numerių) sąrašo

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą.
- Ekrane matote paskutinį rinktą numerį arba vardą, jeigu numeris atitinka telefonų knygutės įrašą.
2. Judėkite su / , kad pasirinktumėte norimą įrašą.
3. Spauskite , kad skambintumėte.
- Vyksta skambinimas.

Patarimas

Ragelyje saugoma 10 paskutinių rinktų numerių. Jeigu telefono numeris atitinka telefonų knygutės įrašą, tada ekrane matysite vardą.

4.1.6 Skambučio trukmės skaičiuoklė

Skambučio trukmės skaičiuoklė rodo pokalbio trukmę nuo ragelio pakėlimo. Laiką matote minučių ir sekundžių formatu (MM:SS).

Pastaba

Jeigu bazinė stotelė yra surasta, o PIN kodas yra teisingas, automatiškai bus priskirtas numeris rageliui.

Jeigu PIN kodas yra neteisingas, išgirsite atmetimo garsą ir matysite užrašą **WRONG PIN!**. Ragelis sugrįš į budėjimo režimą.

Jeigu per tam tikrą laiką nebus surasta bazinė stotelė, išgirsite atmetimo garsą ir matysite užrašą **NO BASE**. Ragelis sugrįš į budėjimo režimą.

5.7.7 Ragelio išregistravimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET**.
3. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **UNREGISTER**.
4. Kai būsite paprašyti, įveskite 4- skaitmenų pagrindinį pin kodą (gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000).
5. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte norimą ragelį.
6. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Ragelis supypsės taip nurodydamas, kad išregistravimas pavyko. Ekrane matysite užrašą **UNREGISTERED** ir jis sugrįš į budėjimo režimą.

Pastaba

Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių nespausite jokio mygtuko, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir ragelis sugrįš į budėjimo režimą.

Pagrindinis PIN kodas naudojamas nustatant skambučio apribojimus, registruojant/išregistruojant ragelį, jį perkraunant. Gamykloje nustatyta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000. PIN kodas susideda iš keturių skaičių. Šis PIN kodas jums padės apsaugoti ragelio nustatymus. Kai tik reikės, jūs būsite paprašyti įvesti PIN kodą.

5.7.8 Pagrindinio PIN kodo keitimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET**.
3. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **CHANGE PIN**.
4. Kai būsite paprašyti, įveskite 4 skaitmenų pagrindinį PIN kodą.
5. Spauskite , kad įvestumėte naują 4 skaitmenų PIN kodą.
6. Dar kartą spauskite , kad įvestumėte naują 4 skaitmenų PIN kodą dar kartą.
7. Spauskite , kad patvirtintumėte.

Pastaba

Gamykliškai nustatyta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000. Jeigu pakeisite šį kodą, laikykite jį saugioje vietoje, nepameskite pagrindinio PIN kodo.

5.7.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Savo telefonui galite grąžinti gamyklinius nustatymus (skaitykite 6 skyrių). Po perkrovimo visi jūsų asmeniniai nustatymai ir skambučių registro duomenys bus ištrinti, liks tikrai telefonų knygutėje buvę duomenys.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET**.
3. Spauskite ir / , kad pasirinktumėte **RESET**.
4. Kai būsite paprašyti, įveskite 4 skaitmenų pagrindinį PIN kodą.
5. Spauskite , kad patvirtintumėte.
6. Spauskite , kad dar kartą patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir ekranas sugrįš į pasveikinimo režimą. telefonas sugrįš į budėjimo režimą.
- Tam tikrose šalyse pasveikinimo režimo galite ir nematyti, po perkrovimo jūsų telefonas sugrįš į budėjimo režimą.

5.7.4 Baby call režimas

Kai šis režimas įjungtas, paspaudę bet kurį ragelio mygtuką skambinsite nustatytu numeriu. Ši funkcija labai naudinga, nes galite greitai paskambinti pagalbos tarnyboms.

☰ Pastaba

Baby call numeris gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 24 skaitmenų.

5.7.4.1 Baby call režimo įjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
 2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
 3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **BABY CALL.**
 4. Spauskite , kad pasirinktumėte **BABY MODE.**
 5. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **ON** (įjungta).
 6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.
- Budėjimo režime ekrane matysite **BABYCALL ON** užrašą.

5.7.4.2 Baby call režimo išjungimas

1. Jeigu Baby call režimas prieš tai buvo įjungtas, spauskite ir laikykite .
 2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **OFF** (išjungta).
 3. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.
- Budėjimo režime ekrane nematysite **BABYCALL ON** užrašo.

5.7.4.3 Baby call numerio nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **BABY CALL.**
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **BABYCALL NR.**
5. Spauskite , kad įvestumėte numerį.
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.7.5 Rankinis bazinės stotelės pasirinkimas

Vienas CD440 ragelis gali būti priregistruotas prie keturių CD440 bazinių stotelių.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **BASE SELECT.**
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte norimą bazinę stotelę.
5. Spauskite , kad patvirtintumėte.

5.7.6 Papildomo ragelio registravimas

Toliau aprašytos procedūros turėsite atlikti su savo nepriregistruotu rageliu. Procedūros gali skirtis priklausomai nuo naudojamo ragelio. Tokiu atveju kreipkitės į ragelio, kurį naudojate papildomai, gamintoją. Prieš pradėdami naudotis papildomais rageliais, būtinai turite juos priregistruoti. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti ne daugiau nei 5 ragelius.

Norėdami registruoti ar išregistruoti ragelius, turėsite naudoti pagrindinį pin kodą.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **REGISTRATION.**
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte norimą bazinę stotelę.

☰ Pastaba

Registruotos bazinės stotelės ekranelio dešinėje pusėje matote žvaigždutę.

5. Kai būsite paprašyti, įveskite 4- skaitmenų pagrindinį pin kodą (gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000).
 6. Bazinėje stotelėje spauskite ir tris sekundes laikykite , kol išgirsite supypėsimą. Dabar bazinė stotelė jau pasiruošus priregistruoti ragelį.
 7. Ragelyje spauskite , kad patvirtintumėte PIN kodą.
 8. Ekrane matote užrašą **WAITING--**.
- Ragelis supypsės taip nurodymas, kad registravimas pavyko. Ekranas sugrįš į budėjimo režimą.

4.2 Atsiliepimas

Kai ragelis skamba, paspauskite  mygtuką.

- Vyksta pokalbis.

4.3 Atsiliepimas į skambutį laisvų rankų režime

Kai ragelis skamba, spauskite  mygtuką.

- Vyksta pokalbis ir jūs matote  paveikslėliuką. Jūs galite kalbėtis su skambinančiuoju nesinaudodami rageliu.

⚡ Įspėjimas

Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

☰ Pastaba

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmai, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir kita visuomet bus nutraukti.

⚙ Patarimas

Jeigu įjungtas automatinio atsiliepimo režimas (auto pick-up), pakelkite ragelį nuo bazinės stotelės ir taip automatiškai atsiliepsite į skambutį.

4.4 Pokalbio užbaigimas

Jeigu norite užbaigti pokalbį, spauskite .

- Pokalbis užbaigtas.

ARBA

Padėkite ragelį ant bazinės stotelės.

- Pokalbis užbaigtas.

4.5 Recall funkcija

Jeigu norite naudotis šia funkcija, tokią paslaugą turite užsisakyti iš savo tinklo paslaugų tiekėjo. Naudodamiesi recall funkcija galėsite priimti arba atlikti antrąjį skambutį. Veiksmai, kurie aprašyti 4.5.1 ir 4.5.2 skyriuose priklauso nuo šalies ir vietinio tinklo paslaugų tiekėjo. Daugiau ir detalesnės informacijos galite gauti iš vietinio tinklo paslaugų tiekėjo.

4.5.1 Kaip atlikti antrąjį skambutį

Pokalbio metu :

1. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **INIT 2NDCALL.**
 2. Spauskite , kad skambintumėte antruoju pasirinktu numeriu.
- Vyksta skambinimas.

☰ Pastaba

Jūs galite spausti  ir  / , kad pasirinktumėte **SWITCH CALL** arba **CONFERENCE**, kad perjunginėtumėte tarp vykstančių pokalbių arba, kad atliktumėte konferencinį pokalbį.

4.5.2 Kaip atsiliepti į antrąjį skambutį

Jeigu norite naudotis šia funkcija, tokią paslaugą privalote užsisakyti iš savo vietinio tinklo paslaugų tiekėjo. Jeigu pokalbio metu jums skambina, tai periodiškai girdėsite perspėjantį garsą

Jūs matysite skambinančiojo ID duomenis, galite spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte ar norite atsiliepti ar atmesti antrąjį skambutį.

☰ Pastaba

Jūs galite spausti  ir  / , kad pasirinktumėte **SWITCH CALL** arba **CONFERENCE**, kad perjunginėtumėte tarp vykstančių pokalbių arba, kad atliktumėte konferencinį pokalbį.

☰ Pastaba

Jeigu jūs esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, tai ekrane matysite skambinančio ID duomenis.

4.6 Intercom (vidinių pokalbių) funkcijos naudojimas

Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu turite bent 2 registruotus ragelius. Jūs galėsite atlikti vidinius pokalbius, perkelti išorinius pokalbius iš vieno ragelio į kitą ir atlikti konferencinius pokalbius.

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.6.1 Kaip atlikti vidinius pokalbius

Budėjimo režime :

1. Spauskite .
- Matysite ragelius, su kuriais galite atlikti vidinį pokalbį.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte norimą ragelį.
3. Ragelyje spauskite .
- Ragelis į kurį skambinate, skamba.
4. Ragelyje, kuris šiuo metu skamba, spauskite .
- Vyksta vidinis pokalbis (intercom).

☰ Pastaba

Jeigu ragelis į kurį skambinate yra užimtas, jūs išgirsite užimtumo toną (garsą).

4.6.2 Išorinio pokalbio perkėlimas į kitą ragelį.

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite , kad pradėtumėte vidinį pokalbį.
- Pamatysite ragelių sąrašą su kuriais galite atlikti vidinį pokalbį, o išorinis pokalbis bus automatiškai užlaikytas.
2. Su  /  pasirinkite norimą ragelį.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktam rageliui.
- Ragelis, kuriam skambinate, skamba.
4. Skambančiame ragelyje spauskite , kad pradėtumėte vidinį pokalbį.

☰ Pastaba

Jūs galite spausti , kad perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio pokalbių.

5. Ragelyje, kuriuo skambinate, spauskite .
- Skambinantysis ragelis perkelia išorinį pokalbį į kitą ragelį.

4.6.3 Kaip atlikti trišalį konferencinį pokalbį

Konferencinio pokalbio metu vyksta pokalbis tarp dviejų vidinių ragelių (vidinis pokalbis- intercom) ir išorinio skambinančiojo asmens. Jeigu norite naudotis šia paslauga, jums nereikia papildomai kreiptis į vietinį tinklo tiekėją.

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite , kad pradėtumėte vidinį pokalbį.
- Pamatysite ragelių sąrašą su kuriais galite atlikti vidinį pokalbį, o išorinis pokalbis bus automatiškai užlaikytas.
2. Su  /  pasirinkite norimą ragelį.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktam rageliui.
- Ragelis, kuriam skambinate, skamba.
4. Skambančiame ragelyje spauskite , kad pradėtumėte vidinį pokalbį.

☰ Pastaba

Jūs galite spausti , kad perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio pokalbių.

5. Ragelyje, kuriuo skambinate, ilgai spauskite .
- Tarp ragelio, kurio skambinate, kuriam skambinate ir išorinio pokalbio dalyvio vyksta trišalis konferencinis pokalbis.

Konferencinio pokalbio metu:

1. Spauskite , kad užlaikytumėte išorinį pokalbį ir grįžtumėte prie vidinio pokalbio.
- Išorinis pokalbis automatiškai užlaikomas.
2. Spauskite ir laikykite , kad vėl sugrįžtumėte prie konferencinio pokalbio.

☰ Pastaba

Tuo atveju, jeigu vienas iš ragelių pokalbį nutraukia, kiti du likę rageliai vis dar dalyvauja pokalbyje.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.7 Papildomi nustatymai

5.7.1 Atidėjimo laiko nustatymas

Atidėjimo laikas tai tokia laiko trukmė po kurios paspaudus  linija išsijungs. Gamykloje nustatytas nustatymas geriausiai atitinka jūsų šalį, taigi geriau būtų jeigu jo nekeistumėte.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **RECALL TIME.**
4. Spauskite , kad pasirinktumėte atidėjimo laiką.

☰ Pastaba

Priklausomai nuo šalies atidėjimo laikų pasirinkimas gali skirtis.

5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.7.2 Jungimo režimo nustatymas

Jungimo režimas, kuris nustatytas gamykliškai, labiausiai tinka jūsų šaliai ir geriausia būtų, kad jo nekeistumėte. Yra du jungimo režimai: Tone arba Pulse.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **DIAL MODE.**
4. Spauskite  ir  /  kad pasirinktumėte **TONE** arba **PULSE.**
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.7.3 Skambučio apribojimas

Naudodamiesi šia funkcija, jūs ragelyje galite uždrausti skambinti tam tikrais skaičiais prasidedančiais numeriais. Jūs galite nustatyti keturis apribojimus numerius, kiekvienas iš jų gali susidėti iš ne daugiau nei keturių skaičių.

☰ Pastaba

Tam, kad galėtumėte įjungti arba išjungti skambučio apribojimo režimą, pridėti arba koreguoti numerį, jūs turėsite naudotis 4- skaičių pagrindiniu PIN kodu.

5.7.3.1 Skambučio apribojimo režimo įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **CALL BARRING.**
4. Spauskite , kad įvestumėte pagrindinį 4 skaitmenų pagrindinį PIN kodą (gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000)
5. Spauskite , kad pasirinktumėte **BARR MODE.**
6. Spauskite , kad pasirinktumėte **ON** (įjungtas) arba **OFF** (išjungtas).
7. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

☰ Pastaba

Jeigu skambučio apribojimo režimas yra įjungtas, tai budėjimo režimo metu ekrane matysite **CALL BARR ON.**

5.7.3.2 Skambučio apribojimo numerio koregavimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET.**
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **CALL BARRING.**
4. Spauskite , kad įvestumėte pagrindinį 4 skaitmenų pagrindinį PIN kodą (gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000)
5. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **BARR NUMBER.**
6. Spauskite , kad pasirinktumėte **(NUMBER 1, NUMBER 2, NUMBER 3, NUMBER 4)**
7. Spauskite , kad įvestumėte numerį.
8. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

☰ Pastaba

Jeigu bandote skambinti apribotu numeriu, jūs tiesiog negalėsite to padaryti. Telefone išgirsite atmetimo garsą ir jis sugrįš į budėjimo režimą.

5.6.2 Kontrasto reguliavimas

Jūs galite pasirinkti vieną iš penkių kontrasto lygių (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** and **LEVEL 5**).

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **CONTRAST**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte norimą kontrasto lygį.

Pastaba

Naršydami po kontrasto lygio pasirinkimus, matysite kontrasto pasikeitimus.

5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.6.3 Ragelio pavadinimo keitimas

Jūs galite pakeisti savo ragelio pavadinimą ir budėjimo režime jis bus rodomas ekrane.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **HANDSET NAME**.
4. Spauskite  ir įveskite ragelio pavadinimą.

Pastaba

Pavadinimas gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 10 simbolių.

5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.6.4 Automatinio ragelio pakėlimo nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galėsite automatiškai atsilipti į skambutį tiesiog pakeldami ragelį nuo bazinės stotelės.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **AUTO PICK-UP**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.6.5 Automatinio ragelio padėjimo nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galėsite automatiškai nutraukti skambutį tiesiog padėdami ragelį ant bazinės stotelės.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **AUTO HANG-UP**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.6.6 Meniu kalbos nustatymas

Priklausomai nuo jūsų šalies, jūsų ragelyje gali būti įvairios kalbos. Po to kai pakeisite meniu kalbą, tai visi kiti meniu bus rodomi pasirinkta kalba. Tam tikroms šalims galima tik vienas meniu kalbos pasirinkimas.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **LANGUAGE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte norimą kalbą.
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

Pastaba

Priklausomai nuo šalies, kalbų pasirinkimas gali būti skirtingas.

5.6.7 Klaviatūros ir LCD apšvietimo įjungimas/išjungimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **BACKLIGHT**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

4.6.4 CLI- Skambinančiojo Atpažinimo Paslauga

Skambinančiojo atpažinimo paslaugą jūs turite užsisakyti iš vietinio tinklo paslaugų tiekėjo. Jeigu esate užsisakę šią paslaugą ir skambinančiojo duomenys nėra slepiami, tai skambėjimo metu matysite skambinančiojo telefono numerį arba vardą ir galėsite apsispręsti ar norite atsilipti į skambutį. Daugiau informacijos galite gauti iš tinklo paslaugos tiekėjo.

4.6.5 Call waiting- laukiančio skambučio paslauga

Jeigu esate užsisakę šią paslaugą, pokalbio metu išgirsite perspėjimo toną, kad jums skambina (antrasis skambutis). Jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, tai skambėjimo metu matysite skambinančiojo telefono numerį arba vardą ir galėsite apsispręsti ar norite atsilipti į skambutį. Daugiau informacijos galite gauti iš tinklo paslaugos tiekėjo.

4.7 Ragelio paieška

Bazinėje stotelėje spauskite , kad surastumėte savo ragelį.

Visi registruoti rageliai pradės skambėti. Ragelyje galite spausti //, kad nutrauktumėte skambėjimą, arba spauskite  dar kartą ant bazinės stotelės.

4.8 GAP standarto atitikimas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT TM GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitu rageliu nei pateiktas.

Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 5.7.6 skyriuje.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (34 skyrius), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

4.9 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis, jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartiniai produkcijai ir iš karto juos taikyti.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.1 Vykstantis pokalbis

Kai kurios funkcijos yra pasiekiamos pokalbio metu. Tam, kad pasiektumėte norimas funkcijas, jūs turėsite spausti atitinkamą mygtuką. Pavyzdžiui:

5.1.1 Mikrofono garso išjungimas/įjungimas

Pokalbio metu:

1. Spauskite .
- Mikrofono garsas dabar išjungtas ir jūs matote **MUTE ON** užrašą.
2. Dar kartą spauskite , kad vėl įjungtumėte mikrofono garsą.

5.1.2 Garso ausinėje reguliavimas

Pokalbio metu:

1. Spauskite /, kad pamatytumėte dabartinį garso ausinėje lygį.
2. Naudokitės /, kad pasirinktumėte garsumo lygį nuo Level 1 iki Level 5.
- Ausinės garsas nureguliuotas ir telefonas grįžta į skambučio jungimo ekraną.

5.1.3 Garsiakalbio įjungimas

Pokalbio metu:

1. Spauskite , kad įjungtumėte garsiakalbio režimą.

5.2 Telefonų knygutė

Telefonų knygutėje galite išsaugoti iki 100 įrašų (9 iš jų gali būti tiesioginio pasiekimo numeriai). Kiekvienas įrašo telefono numeris gali būti sudarytas daugiausiai iš 24 skaičių. Jeigu turite daugiau nei vieną ragelį, kiekviename ragelyje yra atskira telefonų knygutė.

5.2.1 Numerio įrašymas į telefonų knygutę

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **NEW ENTRY**.
4. Įveskite vardą (iki 12 simbolių).

5. Spauskite , kad įvestumėte numerį (iki 24 skaitmenų).
6. Spauskite , kad pasirinktumėte grupę (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
7. Spauskite , kad išsaugotumėte duomenis.
- Išgirsite patvirtinimo toną ir telefonų knygutės įrašas bus išsaugotas.

Pastaba

Jeigu iš tinklo paslaugų tiekėjo esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, kiekvienai grupei galėsite priskirti tam tikrą skambėjimo toną. Kai skambins asmuo priskirtas atitinkamai grupei, jūs girdėsite tai grupei priskirtą skambučio melodiją. Jūs galite priskirti atskirus asmenis atitinkamoms grupėms.

5.2.2 Telefonų knygutės pasiekimas

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
3. Spauskite /, kad pasirinktumėte **LIST ENTRY**.
4. Su  ir tada / judėkite iki norimo įrašo.
5. Spauskite , kad peržiūrėtumėte pasirinkto įrašo detales.

Patarimas

Budėjimo režime jūs galite spausti , kad pasiektumėte telefonų knygutę, spauskite /, kad pasirinktumėte norimą įrašą, o tada , kad pamatytumėte jo detales.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.6.1.3 Grupės melodijos nustatymas

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambinančiojo atpažinimo paslaugą. Naudodamiesi šiuo meniu, jūs galite pasirinkti ir nustatyti melodiją, kuris gros tuo metu, kai jums skambins asmuo, kurio vardas išsaugotas telefonų knygutėje ir priskirtas tam tikrai grupei. Vienai grupei galite priskirti vieną skambėjimo melodiją.

Jūs galite priskirti asmenį vienai iš trijų grupių (Group A, B, C). Kiekvienai grupei gali būti priskirta atitinkama melodija.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **HANDSET TONE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **GROUP MELODY**.
5. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte norimą grupę: **GROUP A**, **GROUP B**, **GROUP C**.
6. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte norimą melodiją grupei.

Pastaba

Eidami per melodijų sąrašą galėsite perklausyti melodijas.

7. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.6.1.4 Mygtukų garso įjungimas/išjungimas

Kai paspaudžiate mygtuką- išgirstate atitinkamą garsą. Jūs galite įjungti arba išjungti mygtukų garsą. Gamykloje nustatyta, kad mygtukų garsas yra įjungtas.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **HANDSET TONE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **KEY TONE**.
5. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.6.1.5 Klaviatūros užrakinimo įjungimas/išjungimas

1. Spauskite ir laikykite .
- **KEYS LOCKED** matote ekrane, jeigu klaviatūros užrakinimas yra įjungtas.
2. Spauskite ir laikykite  dar kartą, kad išjungtumėte klaviatūros užrakinimą.
- **KEYS LOCKED** užrašas išnyksta.

Patarimas

Jūs galite išjungti klaviatūros užrakinimą tiesiog išimdami ir pakeisdami ragelio baterijas.

5.6.1.6 Pirmojo suskambėjimo įjungimas/išjungimas

Priklausomai nuo jūsų šalies, pirmojo suskambėjimo meniu gali jūsų telefone ir neatsirasti. Jeigu jūs esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, tai prieš rodydamas skambinančiojo duomenis jūsų telefonas užtildys pirmąjį suskambėjimą. Po perkrovimo ši funkcija išjungta. Jūsų telefonas automatiškai atpažįsta ar skambinančiojo informacijos paslauga yra užsakyta, jeigu ši paslauga yra aptinkama, tai telefonas užtildys pirmąjį suskambėjimą.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **HANDSET TONE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **FIRST RING**.
5. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.3 Žadintuvo skambėjimo tono nustatymas

1. Spauskite , kad patektumėte į pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **CLOCK&ALARM**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **ALARM TONE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte žadintuvo skambėjimo toną nuo **MELODY 1** iki **MELODY 10**.

Pastaba

Eidami per melodijų sąrašą galėsite perklausyti melodijas.

5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.4 Datos ir laiko formato nustatymas

1. Spauskite , kad patektumėte į pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **CLOCK&ALARM**.
3. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **TIME/DATE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte laiko rodymo formatą (**12HR** arba **24HR**).
5. Spauskite , kad patvirtintumėte nustatymą.
6. Spauskite /, kad pasirinktumėte datos rodymo formatą (**DD/MM** arba **MM/DD**).
7. Spauskite , kad patvirtintumėte nustatymą.

5.6 Asmeniniai nustatymai

5.6.1 Ragelio skambėjimo tonas

5.6.1.1 Skambėjimo garsumo nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš penkių skambėjimo lygių (nuo vienos padalos iki penkių padalų), taip pat galite pasirinkti progresyvią skambėjimo garsumą.

Įspėjimas

Jeinančio skambučio metu ragelis skamba, prašome nelaikyti ragelio per arti ausies, nes taip galite pažeisti savo klausą.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **HANDSET TONE**.
4. Spauskite , kad pasirinktumėte **RING VOLUME**.
5. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte norimą garsumo lygį.
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

Patarimas

Jūs galite spausti ir laikyti , kad išjungtumėte skambėjimo garsą. Matysite  paveiksluką.

5.6.1.2 Skambėjimo melodijos nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambėjimo melodijų.

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite /, kad pasirinktumėte **PERSONAL SET**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **HANDSET TONE**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte **RING MELODY**.
5. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte norimą melodiją.
6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.2.3 Telefonų knygtės įrašo koregavimas

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
3. Spauskite /, kad pasirinktumėte **EDIT ENTRY**.
4. Spauskite  ir tada /, kad pasirinktumėte įrašą, kurį norite koreguoti.
5. Spauskite .
6. Spauskite , kad viena po kitos ištrintumėte raides, koreguokite vardą ir spauskite .
7. Spauskite , kad viena po kito ištrintumėte skaičius, koreguokite numerį ir spauskite .
8. Spauskite /, kad pasirinktumėte grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>).
9. Spauskite , kad išsaugotumėte įrašus.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir pasirinktas įrašas bus atnaujintas.

5.2.4 Telefonų knygtės įrašo ištrynimasis

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
3. Spauskite /, kad pasirinktumėte **DELETE ENTRY**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte įrašą, kurį norite ištrinti.
5. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir pasirinktas įrašas bus ištrintas.

5.2.5 Visų telefonų knygtės įrašų ištrynimasis

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
3. Spauskite /, kad pasirinktumėte **DELETE ALL**.
4. Spauskite , kad patvirtintumėte.
5. Spauskite , kad dar kartą patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir visi įrašai bus ištrinti.

5.2.6 Tiesioginio pasiekimo atmintis

Yra 9 tiesioginiai atminties pasiekimo būdai (nuo  iki  mygtuko). Budėjimo režime ilgai spauskite tuos mygtukus ir tada automatiškai skambinsite išrašytu numeriu. Priklausomai nuo jūsų šalies mygtukas 1 ir mygtukas 2 gali būti naudojami balso pašto ir paslaugos informacijos numerio pasiekimui. Tokiu atveju jūs nematysite 1 ir 2 mygtukų.

Jeigu balso pašto numeris ir paslaugos informacijos numeris yra nepasiekiami, tai 1 ir 2 mygtukus matysite virš 3 mygtuko, daugiau informacijos rasite 5.8.2 ir 5.8.3 skyriuose.

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
3. Spauskite /, kad pasirinktumėte **DIRECT MEM**.
4. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte tiesioginės atminties mygtuką (nuo 1 mygtuko iki 9).
5. Du kartus spauskite , kad pasirinktumėte **ADD**.
6. Spauskite  ir /, kad pasirinktumėte telefonų knygtėje esantį numerį kaip tiesioginės atminties pasiekimo numerį.
7. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir jūsų telefonų knygtės įrašas bus išsaugotas kaip tiesioginio pasiekimo atminties numeris.

Patarimas

Ilgai spauskite tiesioginės atminties pasiekimo mygtuką, kad skambintumėte tuo numeriu.

5.2.7 Telefonų knygutės perkėlimas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite perkelti vieno ragelio telefonų knygutę į kitą ragelį. Tokiu atveju prie jūsų bazinės stotelės turi būti registruoti bent keli rageliai.

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
 2. Spauskite , kad pasirinktumėte **PHONEBOOK**.
 3. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **PHB TRANSFER**.
 4. Spauskite .
- Atsiranda galimų ragelių sąrašas.

Pastaba

Jeigu yra daugiau nei du registruoti rageliai, spauskite  / , kad pasirinktumėte atitinkamą ragelį.

5. Ragelis į kurį norite perkelti duomenis, rodys užrašą **TRANS. FROM**.
 6. Jeigu norite priimti telefonų knygutės perkėlimą, tai tame ragelyje spauskite  / . Jeigu norite atmesti perkėlimą spauskite .
- Visi telefonų knygutės įrašai bus perkeltami į pasirinktą ragelį, kai visas bus baigta abejuose rageliuose matysite užrašą **FINISH**.

5.3 Skambučių registras

Ši funkcija pasiekama tuo atveju, jeigu iš savo tinklo paslaugų tiekėjo esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą.

Jūsų telefonas saugo iki 50 neatsakytų skambučių, ragelyje mirksės indikacinė lemputė ir , taip perspėdama, jog yra praleistų skambučių.

Jeigu skambinančiojo ID duomenys nėra slepiami, jūs matysite skambinusio asmens vardą arba numerį. Praleisti skambučiai bus rodomi chronologine tvarka, vėliausias skambutis bus rodomas pirmiausiai.

Išėjimas

Ne visais praleistų skambučių sąraše esančiais numeriais jūs galėsite perskambinti.

5.3.1 Skambučių registro pasiekimas

1. Spauskite , kad pasiektumėte skambučių registrą.
 2. Spauskite , kad pasiektumėte **CALL LIST**.
- Matote vėliausius neatsakytus skambučius.
3. Naudokitės  / , kad peržiūrėtumėte įrašus.

5.3.2 Skambučių registro įrašo išsaugojimas telefonų knygutėje

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte skambučių registrą.
 2. Spauskite , kad pasiektumėte **CALL LIST**.
 3. Naudokitės  / , kad pasirinktumėte įrašą.
 4. Spauskite , kad pasirinktumėte **COPY TO PHB**.
 5. Spauskite , kad įvestumėte vardą.
 6. Spauskite , kad matytumėte neatsiliepto skambučio numerį ir jeigu reikia, jį koreguotumėte.
 7. Spauskite , kad pasirinktumėte grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>).
 8. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir pasirinktas skambučių registro numeris bus išsaugotas telefonų knygutėje.

5.3.3 Skambučių registro įrašo ištrynimasis

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte skambučių registrą.
 2. Spauskite , kad pasiektumėte **CALL LIST**.
 3. Naudokitės  / , kad pasirinktumėte įrašą.
 4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **DELETE**.
 5. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir pasirinktas skambučių registro numeris bus ištrintas.

5.3.4 Viso skambučių registro ištrynimasis

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte skambučių registrą.
 2. Spauskite , kad pasiektumėte **CALL LIST**.
 3. Naudokitės  / , kad pasirinktumėte įrašą.
 4. Spauskite , kad pasirinktumėte **DELETE ALL**.
 5. Spauskite , kad patvirtintumėte.
 6. Spauskite , kad dar kartą patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir skambučių registro duomenys bus ištrinti.

5.4 Rinktų numerių sąrašas

Jūsų telefone saugomi paskutiniai 10 rinktų numerių. Rodomi kiekvieno numerio pirmieji 24 skaičiai.

Išėjimas

Ne visais skambučių sąraše esančiais numeriais jūs galėsite perskambinti.

5.4.1 Rinktų numerių sąrašo pasiekimas

Budėjimo režime:

1. Spauskite .
- Sąrašo viršuje rodomas vėliausiai rinktas numeris.
2. Spauskite  / , kad pamatytumėte kitus rinktus numerius.

Patarimas

Jeigu numeris susideda iš daugiau nei 12 skaičių, spauskite , kad pamatytumėte likusius skaičius.

5.4.2 Rinktų numerių sąrašo įrašo išsaugojimas telefonų knygutėje

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą.
 2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte norimą įrašą.
 3. Spauskite , kad pasirinktumėte **COPY TO PHB**.
 4. Spauskite , kad įvestumėte vardą.
 5. Spauskite , kad matytumėte rinktų numerių sąrašo numerį ir jeigu reikia, jį koreguotumėte.
 6. Spauskite , kad pasirinktumėte grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>).
 7. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą. Pasirinkti duomenys perkelti į telefonų knygutę.

5.4.3 Numerio ištrynimasis iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite , kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą.
 2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte norimą įrašą.
 3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **DELETE**.
 4. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą. Pasirinktas įrašas bus ištrintas

5.4.4 Viso rinktų numerių sąrašo ištrynimasis

1. Spauskite , kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą.
 2. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **DELETE ALL**.
 3. Spauskite , kad patvirtintumėte.
 4. Spauskite , kad dar kartą patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą. Visas rinktų numerių sąrašas bus ištrintas.

5.5 Laikrodis ir žadintuvas

5.5.1 Laiko nustatymas

1. Spauskite , kad pasiektumėte pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **CLOCK&ALARM**.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte **SET CLOCK**.
4. Spauskite  ir įveskite datą (DD/MM/YY-diena/ mėnuo/ metai)
5. Spauskite  ir įveskite laiką (valandos: minutės) 24 valandų formate.

Pastaba

Jeigu norite pakeisti datos ir laiko formatą, skaitykite 5.5.4 skyrelį.

6. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.2 Žadintuvo nustatymas

1. Spauskite , kad patektumėte į pagrindinį meniu.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte **CLOCK&ALARM**.
3. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **ALARM**.
4. Spauskite  ir  / , kad pasirinktumėte **OFF**, **ON ONCE** arba **ON DAILY** (išjungtas, įjungtas vienam kartui, įjungtas kiekvienai dienai).

Pastaba

Jeigu jūs pasirinkote **ON ONCE** arba **ON DAILY**, įveskite žadintuvo skambėjimo laiką.

5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

Pastaba

Jeigu jūs pasirinkote **ON ONCE** arba **ON DAILY**, tai ekrane matysite . Žadintuvo skambėjimo metu girdėsite atitinkamą garsą ir ekrane mirksės užrašas **ALARM**. Jūs galite spausti , kad užtildytumėte žadintuvo garsą.