


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Foto Rāmītis

SPF 2007

SPF 2107

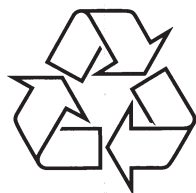

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	Nomainas efekta izvēle	17
Drošība	3	Slīdrādes ātruma izvēle	18
Drošības brīdinājumi un apkope	3	Kolāžas fotogrāfiju parādīšana	18
Ievērošanai	3	Foto fona izvēle	19
Atbilstības deklarācija	3		
Mūža beigu izmešana	4	6 Iestatīšana	20
Pārstrādes informācija patērētājiem	4	Displeja valodas izvēle	20
Saderība ar Elektro-Magnētisko lauku (EMF)	4	Spilgtuma regulēšana	20
Pārstrāde	4	Atmiņas kartes saturs	
Aizliegto vielu deklarācija	4	aizsargāšana/neaizsargāšana	20
		Laika/datuma iestatīšana	21
		Laika/datuma formāta iestatīšana	22
2 Jūsu Digitālais Foto Rāmītis	5	Pulksteņa rādīšana	23
Ievads	5	Notikumu atgādinātāja iestatīšana	23
Kas atrodas iepakojumā	5	Atgādinājuma izveidošana	24
Jūsu Foto Rāmīša pārskats	7	Atgādinājuma datuma un laika iestatīšana	25
		Atgādinājuma ieslēgšana/izslēgšana	25
3 Sākums	8	Atgādinājuma dzēšana	26
Statīva uzstādīšana	8	Atgādinājuma fotogrāfijas izvēle	26
Strāvas pieslēgšana	8	Snaudas iestatīšana	27
Saglabāšanas ierīces pievienošana	8		
Datora pievienošana	9	Displeja automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās	
Foto rāmīša ieslēgšana	9	iestatīšana pēc laika	28
		Demonstrācijas iestatīšana	29
4 Jūsu Digitālā Foto rāmīša lietošana ...	10	Automātiskas orientācijas iestatīšana	29
Fotogrāfiju atskaņošana	10	Taustiņu skaņas iestatīšana	30
Fotogrāfiju pārlūkošana sīktēlu režīmā un		Foto rāmīša statusa apskate	30
piekļuve foto izvēlei	11	Visu iestatījumu pārstāšanās uz rūpnīcas	
Foto efekta izvēle	11	noklusētajiem	31
Foto rāmja izvēle	12		
Foto pagriešana	12	9 Precis informācija	32
Foto palielināšana un apcirpšana	12		
Albuma izveide	12	10 Bieži uzdoti jautājumi	34
Albuma dzēšana	13		
Albuma pārsaukšana	13	11 Vārdnīca	35
Video atskaņošana	14		
Mūzikas atskaņošana	14		
Fona mūzikas atskaņošana	15		
Fotogrāfiju vai failu kopēšana/dzēšana	16		
5 Slīdrāde	17		
Slīdrādes secības izvēle	17		

Vajadzīga palīdzība?

Apcienojiet www.philips.com/welcome, kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu kopumam, kā lietošanas pamācībai, jaunākajai programmatūrai un atbildēm uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Ekrāna proporcija

Ekrāna proporcija apzīmē TV ekrānu garuma un augstuma proporciju. Standarta TV ekrāna proporcija ir 4:3, bet augstas izšķirtspējas un platekrāna TV proporcija ir 16:9. Vēstulju kastīte ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta ekrāna.

CF Card

CompactFlash karte. Atmiņas karte, kas lieto zibatmiņu, lai saglabātu datus mazā kartē. CompactFlash karte padara datus viegli pievienojamus plašam datora ierīču klāstam, tajā skaitā digitālajiem fotoaparātiem un mūzikas atskaņotājiem, galda datoriem, personīgajiem digitālajiem asistentiem (PDA), digitālajiem audio ierakstītājiem un foto printeriem.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

Kensington slēdzene

Kensington drošības ligzda (saukta arī par K-Slot vai Kensington lock). Daļa no pret-zagļu sistēmas. Tā ir maza, ar metālu stiprināta atvere, atrodama uz gandrīz visiem mazajiem vai portatīvajiem datoriem un elektronikas aprīkojuma, īpaši uz dārgiem un/vai relatīvi viegliem, kā portatīvajiem datoriem, datoru monitoriem, galda datoriem, spēļu konsolēm un video projektoriem. Tā tiek lietota, lai piestiprinātu atslēgas un troses ierīces, īpaši Kensington ražotās.

Memory Stick

Memory Stick. Zibatmiņas karte digitālai saglabāšanai fotoaparātos, kamerās un citās rokas ierīcēs.

MMC Card

MultiMedia Card. Zibatmiņas karte, kas nodrošina saglabāšanu mobilajos telefonos, PDA un citās rokas ierīcēs. Karte lieto zibatmiņu, lai nolasītu/ierakstītu programmas vai ROM čipus (ROM-MMC) statiskai informācijai, plaši lietota programmu pievienošanai uz Palm PDA.

Kustīgs JPEG

Kustīgs JPEG (M-JPEG) ir neformāls multimediju formāts nosaukums, kur katrs video secības video kadrs vai savātais lauks tiek atsevišķi saspiests kā JPEG attēls. To bieži lieto mobilās ierīcēs kā digitālajos fotoaparātos.

SD karte

Secure Digital Memory Card. Zibatmiņas karte, kas nodrošina saglabāšanu digitālajiem fotoaparātiem, mobilajiem telefoniem un PDA. SD kartes lieto tādas pašas 32 x 24 mm formas ietvaru kā MultiMediaCard (MMC), bet ir nedaudz plānākas (2.1mm pret 1.4mm) un SD karšu lasītāji pieņem abus formātus. Pieejamas kartes līdz 4 GB.

xD karte

EXtreme Digital Picture Card. Zibatmiņas karte, lietota digitālajos fotoaparātos.

8. BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Vai LCD ir skārien-jūtīgs?

LCD ekrāns nav skārien-jūtīgs. Lietojiet taustiņus ierīces mugurpusē, lai vadītu Foto Rāmīti.

Vai es varu pārslēgties starp dažādām slīdrādes fotogrāfijām, izmantojot dažādas atmiņas kartes?

Jā. Ja Foto rāmītī ir pieslēgta atmiņas karte, Jūs varat atskaņot fotogrāfijas no noteiktas atmiņas kartes slīdrādes režīmā.

Vai LCD tiks bojāts, ja es turpināšu rādīt vienu attēlu ilgu laiku?

Nē. Foto rāmītis var rādīt vienu fotogrāfiju 72 stundas, nenodarot nekādus bojājumus LCD ekrānam.

Vai es varu lietot Foto rāmīti, kamēr tā displejs ir automātiski izslēdzies?

Jā.

Jūs varat spiest , lai to pamodinātu.

Kādēļ mans Foto Rāmītis nerāda dažas no manām fotogrāfijām?

Foto rāmītis atskaņo tikai JPEG fotogrāfijas.

Pārliecinieties, ka fotogrāfijas nav bojātas.

Kādēļ mans Foto rāmītis nerāda dažus no maniem mūzikas failiem?

Foto rāmītis atbalsta tikai MP3 (MPEG Audio Layer III) mūzikas failus. Pārliecinieties, ka šie MP3 (MPEG Audio Layer III) mūzikas faili nav bojāti.

Kādēļ mans Foto rāmītis nerāda dažus no maniem video failiem?

Foto rāmītis atbalsta tikai M-JPEG video failus (*.avi formātā). Pārliecinieties, ka šie M-JPEG (kustīgi JPEG) video faili nav bojāti.

Kādēļ mans Foto Rāmītis automātiski neizslēdzas, lai arī tas ir iestatīts izslēgties?

Vispirms, pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs laiks, Automātiskas izslēgšanās un automātiskas ieslēgšanās laiks. Foto rāmītis automātiski izslēdz displeju tieši izslēgšanās laikā. Ja šis laiks jau ir pagājis attiecīgajā dienā, tas automātiski izslēgsies tikai nākamajā dienā.

Vai Foto rāmītis atbalsta CF II?

Nē. Foto rāmītis nav saderīgs ar CF II.

Vai es varu palielināt atmiņas izmēru, lai saglabātu vairāk attēlus Foto rāmītī?

Nē. Foto rāmīša iekšējā atmiņa ir fiksēta un to nevar paplašināt. Bet Jūs varat pārslēgties starp dažādām fotogrāfijām, izmantojot dažādas saglabāšanas ierīces Foto rāmītī.

Foto rāmītis ir ieslēgts, bet vairs nereaģē. Ko man darīt?

Pārliecinieties, ka Foto rāmītis ir ieslēgts. Tad lietojiet pildspalvu, lai nospiestu taustiņu **RESET**, kas atrodas ierīces mugurpusē, lai atjaunotu sistēmu.

1. SVARĪGI

Drošība

Drošības brīdinājumi un apkopes

- Nekad neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tādējādi var neatgriezeniski bojāt ekrānu.
- Ja Foto Rāmītis netiek lietots ilgu laiku, atvienojiet to.
- Pirms Jūs tirāt ekrānu, izslēdziet Foto Rāmīti un atvienojiet strāvas vadu. Ekrānu tiriet tikai ar mikstu, ūdeni samitrinātu lupatu. Nekad nelietojiet līdzekļus kā alkohols, ķīmija vai sadzīves tīrīšanas līdzekļi, lai tīrītu Foto Rāmīti.
- Nekad nenovietojiet Foto Rāmīti atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā saules gaismā.
- Nekad nepakļaujiet Foto Rāmīti lielum vai ūdenim. Nekad nenovietojiet Foto Rāmīša tuvumā šķidruma traukus, kā vāzes.
- Nekādā gadījumā nenometiet Foto Rāmīti. Ja Jūs to nometat, tas tiks bojāts.
- Novietojiet statīvu nost no vadiem.
- Noteikti uzstādi un lietojiet pakalpojumus vai programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, kas nesatur vīrusus vai kaitīgu programmatūru.
- Šī prece ir paredzēta lietošanai tikai telpās.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.

Ievēribai

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot lietotājs. Neatveriet un nenovietojiet korpusa daļas uz preces iekšieni. Labošanu var veikt tikai Philips Servisa Centri un oficiālās remonta darbnīcas. Pretējā gadījumā tiks anulēta jebkāda garantija.

Jebkādas darbības, kas aizliegtas šajā lietošanas pamācībā, jebkādi regulējumi vai izjaukšanas procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.



**Esiet atbildīgi
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Atbilstības Deklarācija

Šeit Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklarē, ka šis Digitālais Foto Rāmītis atbilst sekojošiem standartiem

EN60950-1:2006 (Informācijas Tehnoloģiju aprīkojuma drošības prasības)

EN55022:2006 (Informācijas Tehnoloģiju aprīkojuma radio traucējumu prasības)

EN55024:1998 (Informācijas Tehnoloģiju aprīkojuma Imunitātes prasības)

EN61000-3-2:2006 (Harmonisko Strāvas Emisiju ierobežojumi)

EN61000-3-3:1995 (Voltāžu svārstības un ģirboņas ierobežojumi)

Piemērojamas sekojošas direktīvu provīzijas:

73/23/EEC (Zemu voltāžu direktīva)

2004/108/EC (EMC direktīva)

2006/95/EC (EMC un Zemu voltāžu direktīvas labojums) un tiek ražota ISO9000 līmenī.

Izmešana, kad ierīce ir beigusi kalpot

- Jūsu jaunā prece satur materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Specializēti uzņēmumi var pārstrādāt Jūsu preci, lai palielinātu atkārtoti lietojamo materiālu daudzumu un samazinātu izmetamo materiālu daudzumu.
- Uzziniet vietējos noteikumus, kā atbrīvoties no Jūsu vecā monitora, pie Jūsu vietējā Philips pārdevēja.

Papildus informācijai par pārstrādi, skatīt www.eia.org (Patērētāju Izglītības Iniciatīva).

Pārstrādes informācija patērētājiem

Philips ievieš tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgus mērķus, lai optimizētu organizācijas preču, servisu un aktivitāšu veikspēju dabas aizsardzības ziņā.

Sākot ar plānošanas, dizaina un ražošanas etapiem, Philips uzsver viegli pārstrādājamo preču veidošanas svarīgumu. Kad vien iespējams, Philips ierīces kalpošanas beigu menedžments primāri ietver dalību nacionālajās atpakaļ-pieņemšanas iniciatīvās un pārstrādes programmās, pēc iespējas sadarbojoties ar konkurentiem. Pašlaik ir izveidota un strādā pārstrādes sistēma Eiropas valstīs, Nīderlandē, Beļģijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā.

Atbilstība Elektro-Magnētiskajiem Laukiem (EMF)

Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.

Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.

Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Neizmetiet Jūsu preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par atsevišķu savākšanu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās ierīces izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Aizliegto vielu deklarācija

Šī prece atbilst RoHS un Philips BSD (AR17-G04-5010-010) prasībām.

- Fotogrāfiju efekti: Melns un Balts, Rāmji, sēpija.
- Slīdrādes iestatījumi: Slīdrādes secība, Nomainas efekts, ātrums, fona krāsa, kolāža (vairāki attēli).
- Ekrāna fons: Melns, Balts, Pelēks, Automātiska piemērotība, pieskaņota krāsa.
- Iestatīšanas funkcija: Spilgtuma regulēšana, Valoda, Statuss, Notikumu atgādinājums ar skaņu, Pirkstiens ieslēgt/izslēgt, Datuma un laika iestatīšana, Pulksteņa rādīšana/nerādīšana, Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās.
- Sistēmas statuss: Programmatūras versija, Atlikusi atmiņa.
- Pieslēdz & Atskaņo saderība: Windows Vista, Windows 2000/XP vai jaunāki; MAC OS X 10.4 vai jaunāki.
- Ierobežojoši apstiprinājumi: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Switzerland.
- Citas atbilstības: Saderīgs ar Kensington slēdzeni.
- Displeja-uz-ekrāna valodas: Angļu, Spāņu, Vācu, Franču, Itāļu, Holandiešu, Dāņu, Krievu, Vienkāršotā Ķīniešu, Tradicionālā Ķīniešu, Portugāļu.

7. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Attēls/Displejs

- Skata leņķis: @ C/R > 10, 140 (H)/100(V)
- Darbības laiks, līdz 50% spilgtuma: 20000 stundu.
- Ekrāna proporcija: 4:3
- Paneļa izšķirtspēja 800 x 600
- Spilgtums: 250 cd/m2
- Kontrasta attiecība (tipiski): 300:1

Audio funkcija

- Audio atbalstītais formāts: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitu ātrums: 16 ~ 320 kbps
- Atjaunošanas frekvence: 8 ~ 48 kHz
- Skaļruņa izejas jauda (RMS): 0.8 W

Video funkcija

- Video atbalstītais formāts: *.avi (M-JPEG).
- Video izmērs: ≤ 640 x 480
- Kadru ātrums: ≤ 30 kadri sekundē

Savienojamība

- USB: USB 2.0 galvenais, USB 2.0 pakārtotais

Saglabāšanas mediji

- Atmiņas Karšu Tipi:
 - Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (ar adapteri)
 - USB: USB zibatmiņa
- Iebūvētās atmiņas ietilpība: 512 MB, līdz pat 500 Augstas Izšķirtspējas fotogrāfijām, aptuveni 26 MB lieto sistēma.

Izmēri

- Ierīces izmēri ar statīvu (P x A x D): 194.0 x 158.8 x 93.0 mm
- Svars (galvenā ierīce): 0.385 kg
- Temperatūru diapazons (darbības): 0°C – 40°C
- Temperatūru diapazons (glabāšanas): -10°C – 60°C

Barošana

- Ieeja: 100 – 240 V 50/60 Hz 0.3 A
- Izeja: 9V === 1.0 A
- Efektivitātes līmenis: IV
- Strāvas patēriņš (sistēma ieslēgta ar slīdrādi + MP3): 7 W
- Atbalstītie barošanas režīmi: Maiņstrāvas barošana

Piederumi

- AC-DC adapteris
- USB vads
- Statīvs
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Kompaktdisks, kas iekļauj
 - Lietošanas pamācību
 - Datora programmu priekš Windows

Ērtības

- Karšu lasītājs: iebūvēts
- Atbalstītais Fotogrāfiju formāts: JPEG foto (līdz 10MB faili, līdz 48 megapikseļu izšķirtspēja)
- Atbalstītais novietojums: Automātiska orientācija, Ainava, Portrets
- Taustiņi un vadības: 3 taustiņi, 4-virzienu navigācijas taustiņš un ievades taustiņš.
- Atskaņošanas režīmi: Pilna ekrāna pārlūkošana, Slīdrāde, Sīktēlu pārlūkošana.
- Darbs ar albumiem: Veidošana, Dzēšana, Rediģēšana, Pārsaukšana.
- Fotogrāfiju rediģēšana: Kopēšana, Dzēšana, Rāmji, Pagriešana, Foto efekti, Palielināšana un apcirpšana.

2. JŪSU FOTO RĀMĪTIS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.


Ievads

Ar šo Foto rāmīti Jūs varat izbaudīt:


- JPEG fotogrāfijas
- MP3 mūziku kā fonu
- Mājas video M-JPEG video (*.avi formātu)

Jūs varat novietot to uz stabilas virsmas vai piestiprināt pie sienas nepārtrauktai atskaņošanai.


Kas atrodas iepakojumā

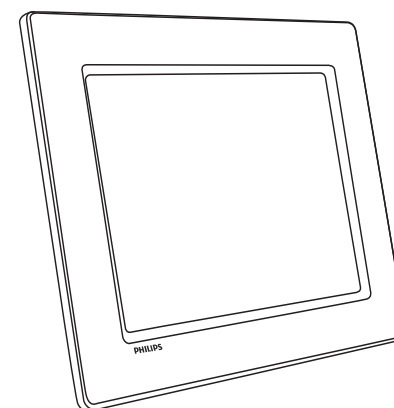


- Philips Digitālais Foto Rāmītis.

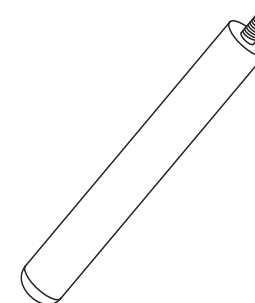

- Statīvs.

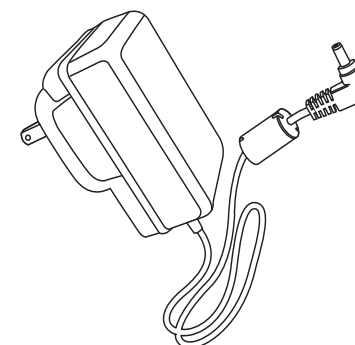


- AC-DC strāvas adapteris.

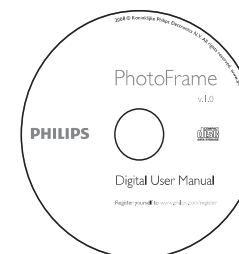

- Kompaktdisks ar
 - Digitālu Lietošanas Pamācību
 - Datora programmatūru Windows operētājsistēmai.


... JŪSU FOTO RĀMĪTIS

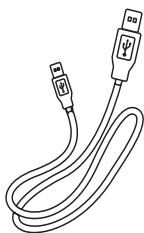

- USB vads



- Ātrā Sākuma Ceļvedis.

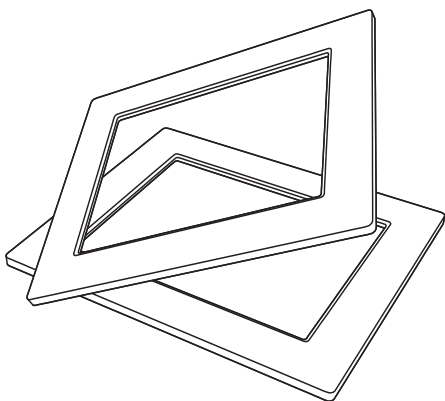

- (tikai SPF2107) Divi papildus rāmīši.

... IESTATĪŠANA

2. Izvēlieties **[Status]** (Statuss).




↳ Foto rāmīša statuss tiek parādīts ekrāna labajā pusē.

Rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



2. Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

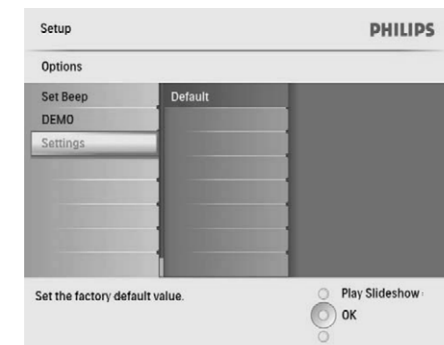

3. Izvēlieties **[Default]** (Noklusējumi) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... IESTATĪŠANA


- Izvēlieties **[Auto Orientation]** (Automātiska orientācija) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



- Izvēlieties **[Enable]** (Ieslēgt), lai ieslēgtu automātisku orientāciju, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izslēgtu automātiskas orientācijas funkciju, izvēlieties **[Disable]** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Taustiņu skaņas ieslēgšana/izslēgšana

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

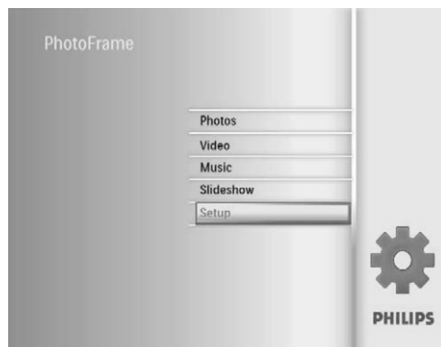

- Izvēlieties **[Set Beep]** (Iestatīt pīkstieni) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.




- Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt), lai ieslēgtu taustiņu skaņu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izslēgtu taustiņu skaņu, izvēlieties **[Off]** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Foto rāmīša statusa apskate


Jūs varat apskatīt Foto rāmīša brīvo vietu, pieslēgtos medijus un ierīces vadības programmas versiju.

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

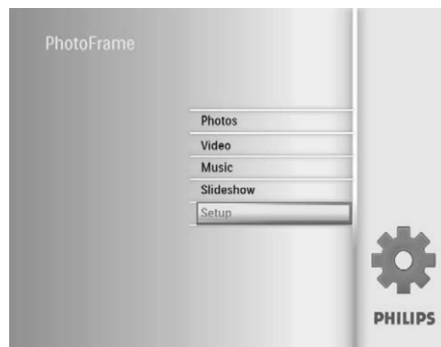

... JŪSU FOTO RĀMĪTIS

Jūsu Foto Rāmīša pārskats

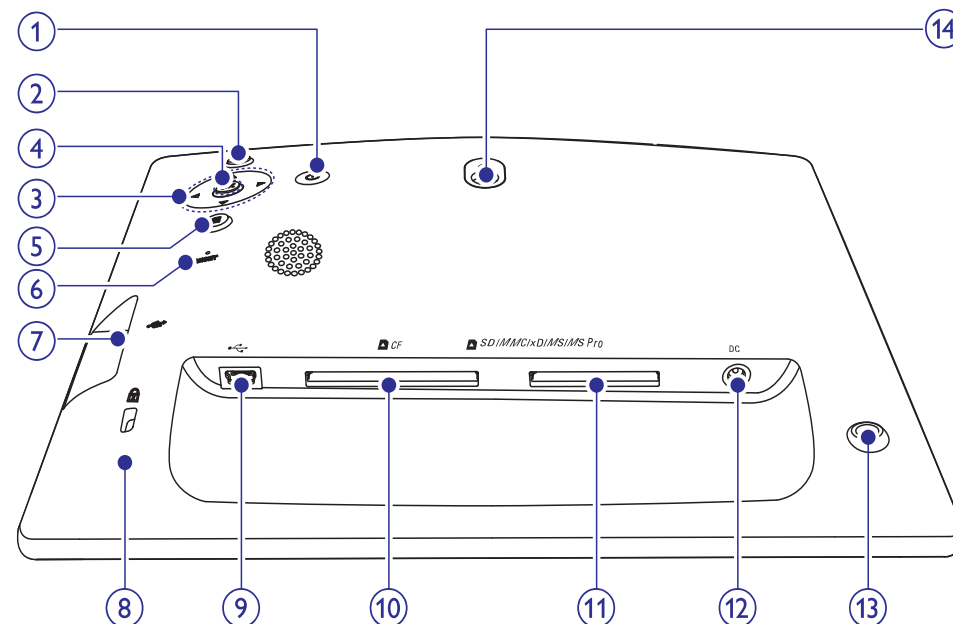

- Power**
 - Ieslēdz/izslēdz foto rāmīti.
- Kensington slēdzene**
 - Atsāņo slīdrādi/mūziku/video
 - Pārslēdzas starp slīdrādes režīmu.
 - (Foto/video) Palielināšana.
- Navigation buttons**
 - Izvēlas iespēju iepriekšējo/nākamo/pa labi/pa kreisi
- OK**
 - (Mūzikai/video) Iepauzē vai turpina atskaņošanu.
 - Apstiprina izvēli.
- Menu**
 - Pieklūst galvenajai izvēlei.
 - (Foto/video) Samazina.
- RESET**
 - Pārstata iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem.
- USB**
 - Ligzda USB zibatmiņai
- Kensington slēdzene**
 - Ligzda USB vadam uz datoru.
- CF**
 - Ligzda CF kartei.
- SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
 - Ligzda SD/MMC/xD/MS/MS Pro kartei.
- DC**
 - Kontakts strāvas adapterim.
- Statīva atvere**
- Sienas stiprinājuma atvere**

3. SĀKUMS

! Brīdinājums

- Lietojiet vadības tikai kā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Vienmēr secīgi ievērojiet norādījumus no šīs nodaļas.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāti modeļa un sērijas numuri. Atrodiet šī Foto Rāmīša modeļa numuru un sērijas numuru Jūsu Foto Rāmīša mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Statīva uzstādīšana

Lai novietotu Foto Rāmīti uz plakanas virsmas, piestipriniet komplektā iekļauto statīvu Foto Rāmīša aizmugurē.

1. Ievietojiet statīvu Foto Rāmīti.

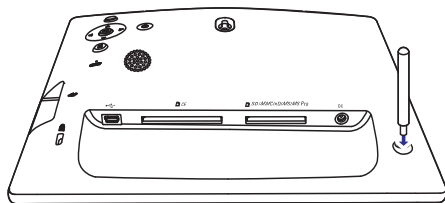


2. Kārtīgi pieskrūvējiet statīvu tā atverei.

Strāvas pieslēgšana

≡ Piezīme

- Novietojot Foto Rāmīti, pārliecinieties, ka strāvas vads un rozete ir viegli pieejami.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie Foto Rāmīša kontakta DC.

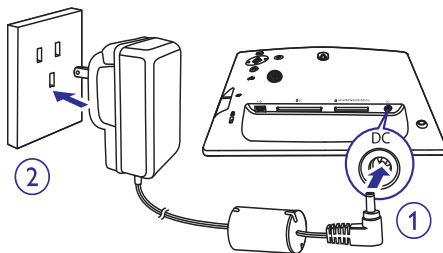

2. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas padeves kontaktam.

Saglabāšanas ierīces pievienošana

! Uzmanību

- Neizņemiet saglabāšanas ierīci no Foto rāmīša, kamēr notiek failu pārsūtīšana no vai uz saglabāšanas ierīci.

Jūs varat atskaņot foto vai video/mūzikas failus vienā no sekojošām saglabāšanas ierīcēm, kas pieejamas Jūsu Foto rāmīti:

- Compact Flash type I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (ar adapteri)
- USB zibatmiņa
Philips negarantē visu tipu atmiņas karšu mediju darbību.

... IESTATĪŠANA

5. Izvēlieties **[Auto on]** (Automātiska ieslēgšanās) / **[Auto off]** (Automātiska izslēgšanās) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai atceltu Automātisku ieslēgšanos/Automātisku izslēgšanos, izvēlieties **[Set On/Off]** (Ieslēgt/Izslēgt) > **[Off]** (Izslēgt).
6. Spiediet **▲ / ▼ / ◀ / ▶** un **OK**, lai iestatītu automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās laiku, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.




✱ Padoms


- Darba dienas: Pirmdiena 00:00 līdz piektdiena 23:59
- Nedēļas nogale: Sestdiena 00:00 līdz svētdiena 23:59.

Demonstrācijas ieslēgšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

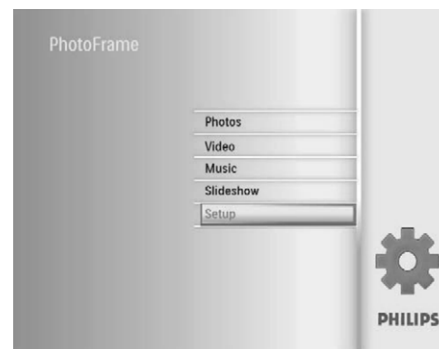

2. Izvēlieties **[DEMO]** (Demonstrācija) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

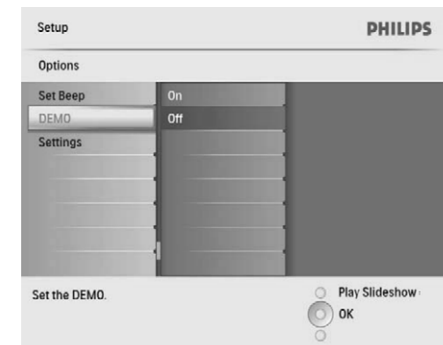

3. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Automātiskas orientācijas iestatīšana

Jūs varat atskaņot fotogrāfijas pareizā orientācijā, atkarībā no Foto rāmīša horizontālā/vertikālā novietojuma.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



... IESTATĪŠANA

1. Izvēlieties **[Snooze]** (Snauda) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



4. Izvēlieties iespēju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.


Displeja automātiskas ieslēgšanās / izslēgšanās iestatīšana pēc laika

Jūs varat konfigurēt laiku, kad Foto rāmītis automātiski ieslēdz vai izslēdz displeju.


Piezīme

- Pārliecinieties, ka Jūs iestatāt Foto rāmīša pašreizējo laiku un datumu, pirms iestatīt atgādinājumu.


1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

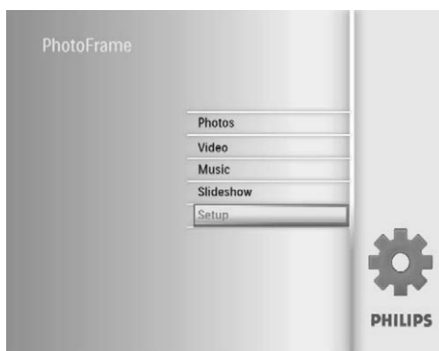

2. Izvēlieties **[Smart Power]** (Gudrā barošana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

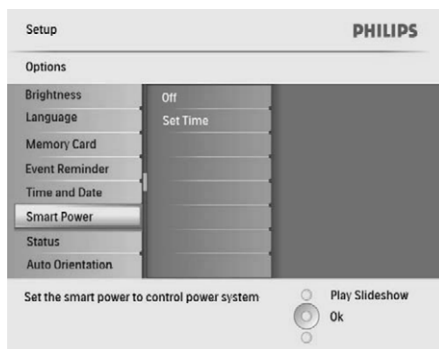

3. Izvēlieties **[Set time]** (Iestatīt laiku) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

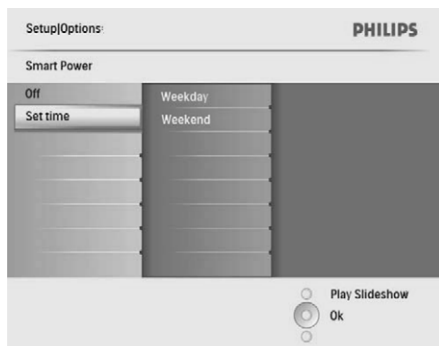


4. Izvēlieties **[Weekday]** (Darba diena) / **[Weekend]** (Nedēļas nogale) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



... SĀKUMS

1. Pilnībā ievietojiet saglabāšanas ierīci Foto rāmītī.

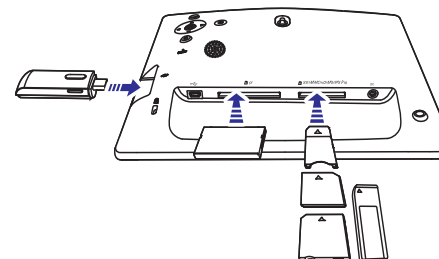

↳ Fotogrāfijas no saglabāšanas ierīces tiek parādītas slīdrādes režīmā.


- Lai atvienotu saglabāšanas ierīci, izņemiet to no Foto rāmīša.

Datora pievienošana

! Uzmanību

- Neatvienojiet Foto rāmīti no datora, kad notiek failu pārsūtīšana starp Foto rāmīti un datoru.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto USB vadu pie Foto rāmīša un datora.

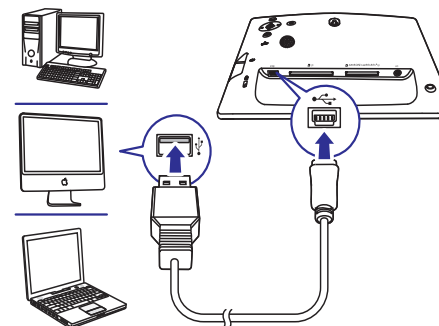

↳ Jūs varat vilkt un nomest fotogrāfijas un video/mūzikas failus no datora uz albumu Jūsu Foto rāmītī.


2. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, atvienojiet USB vadu no datora un Foto rāmīša.

Foto rāmīša ieslēgšana

≡ Piezīme

- Jūs varat izslēgt Foto rāmīti tikai tad, kad pabeigti visi kopēšanas un saglabāšanas darbi.

1. Nospiediet un vairāk kā 1 sekundi turiet taustiņu .
- ↳ Tiek parādīts ziņojums par vadības taustiņiem.

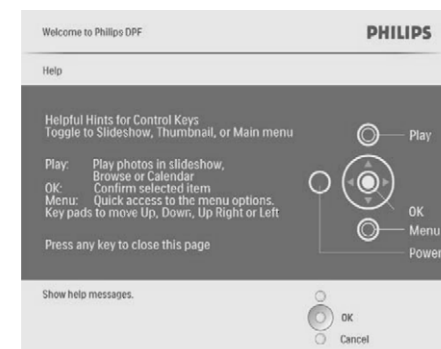

- Lai tieši piekļūtu galvenajai izvēlnei, spiediet .


4. JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA

Fotogrāfiju atskaņošana

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai JPEG foto attēlus, izmantojot Foto rāmīti.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Photos]** (Fotogrāfijas) un tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

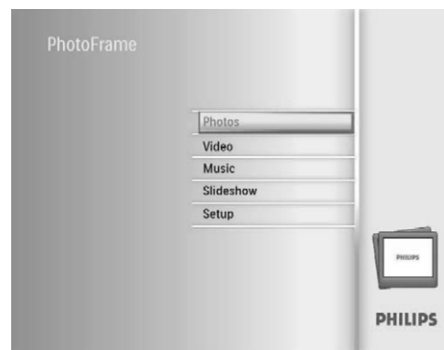

↳ Tiek parādīti pieejamie foto avoti.

- Izvēlieties foto avotu un spiediet **OK**, lai turpinātu.



- Izvēlieties albumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Albumā esošie foto tiek parādīti sīktēlu režīmā.

- Spiediet **⏮**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Slīdrādes režīmā, spiediet **⏮** / **⏭**, lai parādītu nākamo/iepriekšējo foto.
 - Slīdrādes režīmā, spiediet **⏮**, lai pārslēgtos starp slīdrādes, pārlūkošanas, kalendāra un Bērnu pulksteņa režīmiem (tikai SPF2107).

Divas Bērnu pulksteņa iespējas:

- Princese



- Astronauts



Padoms


- Slīdrādes režīmā Foto rāmītis automātiski parāda visas fotogrāfijas.
- Pārlūkošanas režīmā Foto rāmītis parāda pašreizējo foto, un Jūs varat spiest **⏮** / **⏭**, lai parādītu nākamo/iepriekšējo foto.
- Kalendāra režīmā, Foto rāmītis parāda foto ar kalendāru.
- Bērnu pulksteņa režīmā Jūs varat izvēlēties animāciju, kas atbilst Foto rāmīša rāmītim.

... IESTATĪŠANA

- Izvēlieties **[Event Reminder]** (Notikuma atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



- Izvēlieties atgādinājumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

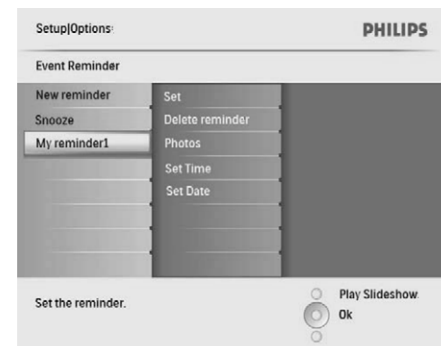

- Izvēlieties **[Photo]** (Foto) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.




- Izvēlieties foto avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties fotogrāfiju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Snaudas iestatīšana

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.




- Izvēlieties **[Event Reminder]** (Notikuma atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

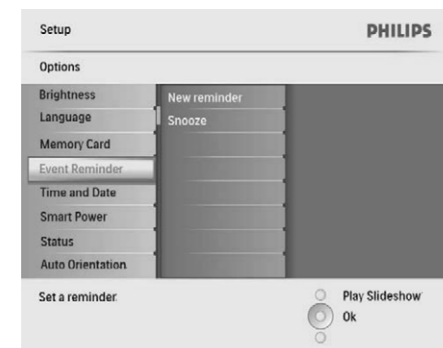

... IESTATĪŠANA

- Izvēlieties **[Event Reminder]** (Notikuma atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

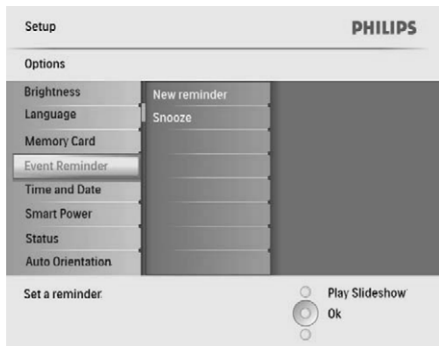

- Izvēlieties atgādinājumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



- Izvēlieties **[Set]** (Iestatīt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt), lai ieslēgtu atgādinājumu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izslēgtu atgādinājumu, izvēlieties **[Off]** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atgādinājuma dzēšana

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Event Reminder]** (Notikuma atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties atgādinājumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- Izvēlieties **[Delete Reminder]** (Dzēst atgādinājumu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.




- Izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atgādinājuma fotogrāfijas izvēle

Jūs varat izvēlēties fotogrāfiju, ko rādīt atgādinājumam. Katrs atgādinājums aktivizē tikai jaunāko definēto fotogrāfiju. Ja nav definētas fotogrāfijas, atgādinājumam tiek izmantota noklusētā fotogrāfija, Philips sāknēšanas fotogrāfija.

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

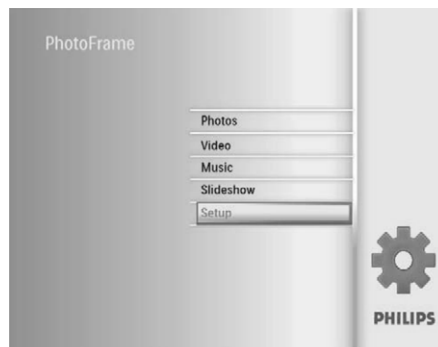


... JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA

Foto pārlūkošana sīktēlu režīmā un piekļuve foto izvēlei

Jūs varat pārlūkot vairākus foto sīktēlu režīmā. Sīktēlu režīmā Jūs varat piekļūt foto izvēlei, lai rediģētu fotogrāfijas.

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Photos]** (Foto) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Slīdrādes un pārlūkošanas režīmā Jūs varat spiest **OK**, lai pārlūkotu fotogrāfijas sīktēlu režīmā.
- Izvēlieties fotogrāfiju avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties albumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Albumā esošās fotogrāfijas tiek parādītas sīktēlu režīmā.

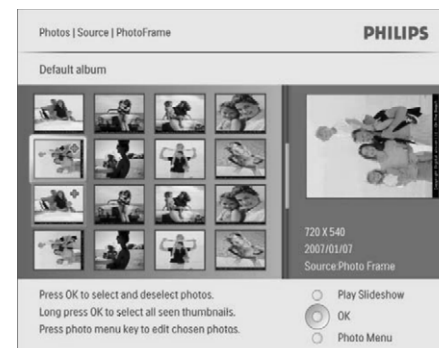

- Spiediet **◀ / ▶ / ▲ / ▼**, lai pārlūkotu albumā esošos foto, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos visas ekrānā redzamās fotogrāfijas, nospiediet un vairāk kā 1 sekundi turiet **OK**.

- Spiediet **□**, lai piekļūtu **[Photo Menu]** (Foto izvēlne) un apstrādātu fotogrāfiju.



Padoms

- Ja albumā esošo fotogrāfiju skaits ir vairāk kā 16, Jūs varat spiest **▲ / ▼**, lai pārietu uz nākamajiem/iepriekšējiem 16 foto.

Foto efekta izvēle

- Izvēlnē **[Photo Menu]** (Foto izvēlne), izvēlieties **[Photo Effects]** (Foto efekti) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties efektu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



... JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA

Foto rāmja izvēle

1. Izvēlnē **[Photo Menu]** (Foto izvēlne), izvēlieties **[Frames]** (Rāmji) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties rāmi un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

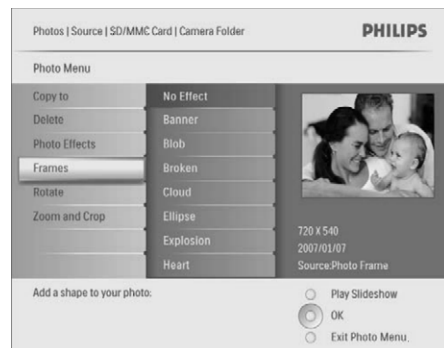


Foto pagriešana

1. Izvēlnē **[Photo Menu]** (Foto izvēlne), izvēlieties **[Rotate]** (Pagrieziet) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties novietojumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Fotogrāfijas palielināšana un apcirpšana

1. Izvēlnē **[Photo Menu]** (Foto izvēlne), izvēlieties **[Zoom and Crop]** (Palielināt un apcirpt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



2. Spiediet , lai palielinātu foto.
 - Spiediet , lai samazinātu foto.

3. Spiediet  /  /  / , lai apcirptu foto, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Palielināšanas un apcirpšanas funkcija tiek piemērota tikai fotogrāfijām, kas lielākas par 800 x 600 pikseliem.

Albuma izveidošana

Jūs varat izveidot albumu Foto rāmītī un saglabāšanas ierīcē, kas pievienota Foto rāmītim.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Photos]** (Foto) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



2. Izvēlieties foto avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.


... IESTATĪŠANA

Atgādinājuma laika un datuma iestatīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka Jūs iestatāt Foto rāmīša pašreizējo laiku un datumu, pirms iestatīt atgādinājumu.


1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

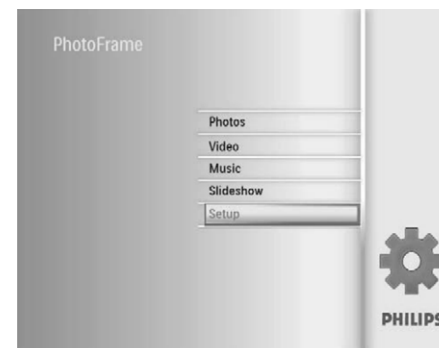

2. Izvēlieties **[Event Reminder]** (Notikuma atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



3. Izvēlieties atgādinājumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

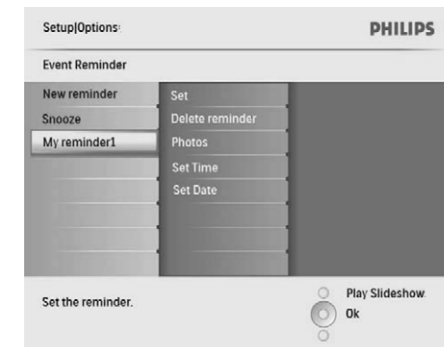

4. Izvēlieties **[Set time]** (Iestatīt laiku) / **[Set date]** (Iestatīt datumu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet  /  /  /  un **OK**, lai iestatītu laiku/datumu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Kad atgādinājums atskaņojas, Jūs varat spiest jebkuru taustiņu vienu reizi, lai apturētu atgādinājumu. Lai izslēgtu skaņas funkciju, spiediet to pašu taustiņu vēlreiz.

Atgādinājuma ieslēgšana/izslēgšana


1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



... IESTATĪŠANA

Atgādinājuma izveidošana


1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

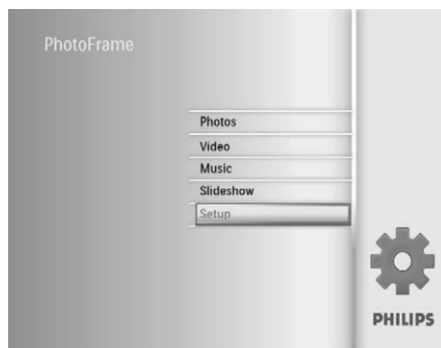

2. Izvēlieties **[Event Reminder]** (Notikuma atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



3. Izvēlieties **[New reminder]** (Jauns atgādinājums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

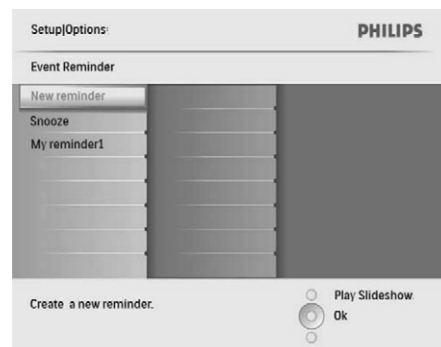

↳ Tiek parādīta tastatūra.


4. Lai ievadītu jaunu nosaukumu (līdz 24 simboliem), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[abc]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

5. Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties **[Enter]** (Ievadīt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA

3. Izvēlieties **[New Album]** (Jauns albums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek parādīta tastatūra.

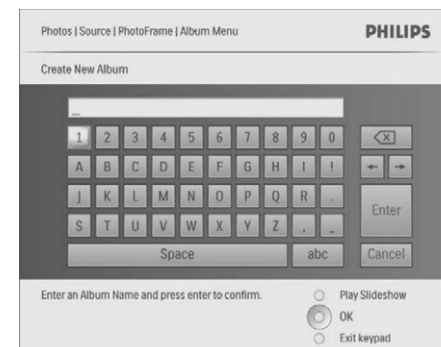


4. Lai ievadītu jaunu nosaukumu (līdz 24 simboliem), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[abc]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties **[Enter]** (Ievadīt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Albuma dzēšana

1. Izvēlieties albumu.
2. Spiediet **[Delete]**, lai piekļūtu albuma izvēlei.
3. Izvēlieties **[Delete Album]** (Dzēst albumu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

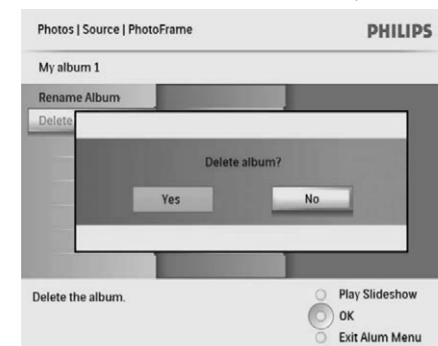

4. Izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Albuma nosaukuma maiņa

1. Izvēlieties albumu.
2. Spiediet **[Rename]**, lai piekļūtu albuma izvēlei.
3. Izvēlieties **[Rename Album]** (Pārsaukt albumu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīta tastatūra.



4. Lai ievadītu jaunu nosaukumu (līdz 24 simboliem), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[abc]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties **[Enter]** (Ievadīt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.


... JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA

Video atskaņošana

Piezīme

- Ar Foto rāmīti Jūs varat atskaņot tikai M-JPEG video failus (*.avi formātā).
- Lai nodrošinātu saderību, Jūs varat lietot komplektā iekļauto datora programmu (priekš Windows), lai pārsūtītu video failus uz Jūsu Foto rāmīti un atskaņotu tos.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Video]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

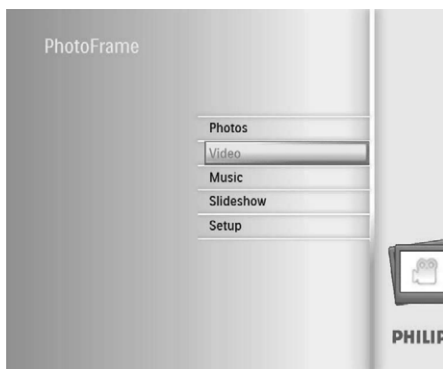

- Izvēlieties avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



- Izvēlieties albumu/direktoriju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos failus apakšdirektorijā, atkārtojiet soli 3.

- Izvēlieties failu, ko atskaņot.
 - Lai izvēlētos visus failus, nospiediet un turiet **OK**.

- Spiediet , lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā:


- Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet un turiet .
- Lai iepauzētu, spiediet **OK**.
- Lai turpinātu, vēlreiz spiediet **OK**.
- Lai atskaņotu pa visu ekrānu, spiediet .
- Lai beigtu atskaņošanu pa visu ekrānu, spiediet .
- Lai regulētu skaļumu, spiediet  / .
- Lai izvēlētos nākamo/iepriekšējo failu, spiediet  / .
- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet un turiet , līdz parādās ikona .
- Lai mainītu atkārtotības režīmu, atkārtoti spiediet .

Mūzikas atskaņošana

Piezīme

- Foto rāmītis var atskaņot tikai MP3 (MPEG Audio Layer III) mūzikas failus.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Music]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

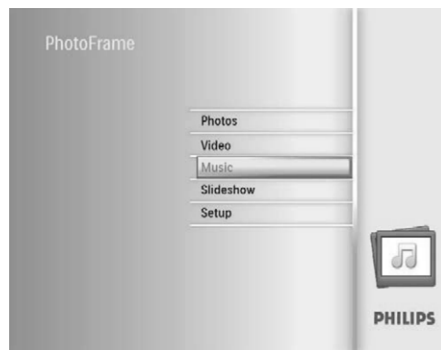


- Izvēlieties avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... IESTATĪŠANA


Pulksteņa parādīšana

Jūs varat rādīt pulksteni vai kalendāru Foto rāmīša slīdrādē.


- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

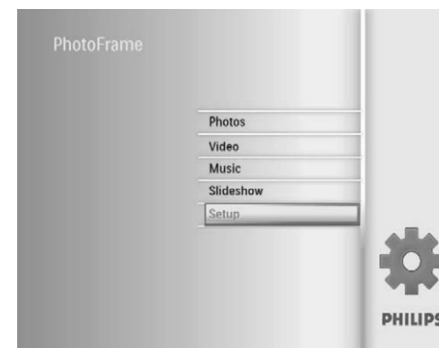

- Izvēlieties **[Time and Date]** (Laiks un datums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

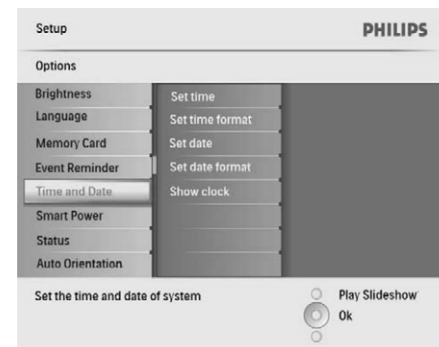

- Izvēlieties **[Show Clock]** (Rādīt pulksteni) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

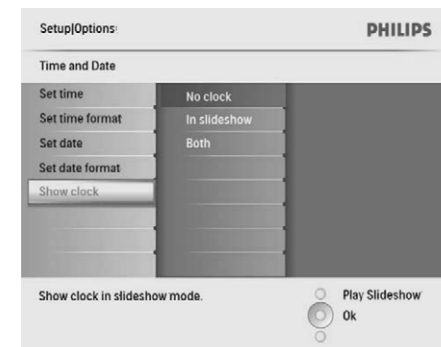

- Izvēlieties iespēju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - [No clock]** (Pulkstenis netiek rādīts).
 - [In slideshow]** (Pulkstenis tiek rādīts).
 - [Both]** (Tiek rādīts pulkstenis un kalendārs).

Atgādinājuma iestatīšana


Jūs varat izveidot īpašu notikumu atgādinājumus, un Jūs varat arī izvēlēties fotogrāfiju, ko parādīt noteiktā laikā.

Padoms

- Pārliecinieties, ka Jūs iestatāt Foto rāmīša pašreizējo laiku un datumu, pirms iestatīt atgādinājumu.

... IESTATĪŠANA

- Spiediet ▲ / ▼ / ◀ / ▶, lai regulētu minūtes/stundas/dienas/mēnešus/gadus, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

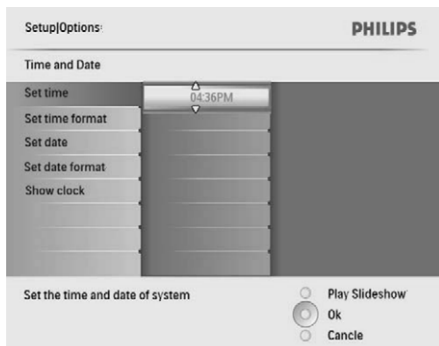


Laika/datuma formāta iestatīšana

Jūs varat iestatīt Foto rāmītī parādītā laika un datuma formātu.


- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



- Izvēlieties **[Time and Date]** (Laiks un datums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

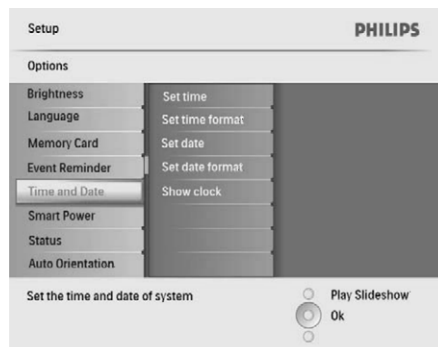


- Izvēlieties **[Set Time Format]** (Iestatīt laika formātu) / **[Set Date Format]** (Iestatīt datuma formātu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

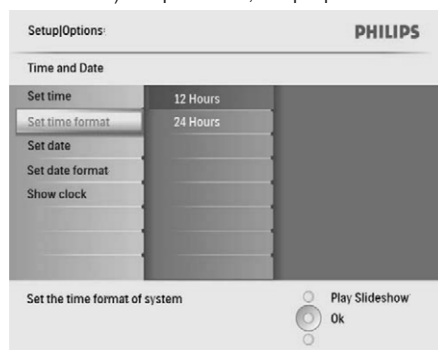

- Izvēlieties formātu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA

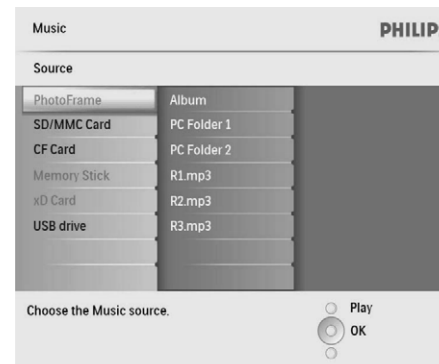

- Izvēlieties albumu/direktoriju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos failusapakšdirektorijā, atkārtojiet soli 3.
- Izvēlieties failu, ko atskaņot.
 - Lai izvēlētos visus failus, nospiediet un turiet **OK**.
- Spiediet **⏮**, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā:


- Lai iepauzētu, spiediet **OK**.
- Lai turpinātu, vēlreiz spiediet **OK**.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **⏮**.
- Lai izvēlētos nākamo/iepriekšējo failu, spiediet **◀ / ▶**.
- Lai regulētu skaļumu, spiediet **▲ / ▼**.
- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet un turiet **▼**, līdz parādās ikona .
- Lai mainītu atkārtošanas režīmu, atkārtoti spiediet **⏮**.

Fona mūzikas atskaņošana

- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Music]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



- Izvēlieties avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

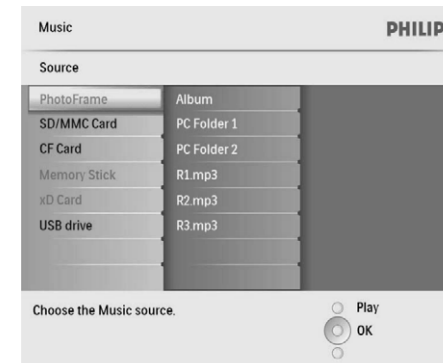

- Izvēlieties albumu/direktoriju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos failusapakšdirektorijā, atkārtojiet soli 3.
- Izvēlieties failu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos visus failus, nospiediet un turiet **OK**.
- Spiediet **⏮**, lai piekļūtu izvēlnei.
- Izvēlieties **[Play at Background]** (Atskaņot fonā) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Yes] (Jā)** un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

... JŪSU DIGITĀLĀ FOTO RĀMĪŠA LIETOŠANA



Foto vai faila kopēšana/dzēšana

Jūs varat kopēt vai dzēst foto vai mūzikas/video failu un Foto rāmīša.

! Uzmanību


- Nekad neizņemiet saglabāšanas ierīci, pirms kopēšanas vai dzēšanas darbība tiek pabeigta.

Pirms Jūs kopējat vai dzēšat failu,

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Photos]** (Foto) / **[Video]** / **[Music]** (Mūzika) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties avotu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties albumu/direktoriju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos apakšdirektoriju, atkārtojiet soli 3.
- Izvēlieties fotogrāfiju/failu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izvēlētos visas fotogrāfijas/failus no albuma/direktorijas, nospiediet un turiet **OK**.
- Spiediet , lai piekļūtu izvēlnes sarakstam.

Lai kopētu,

- Izvēlnes sarakstā izvēlieties **[Copy to]** (Kopēt uz) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

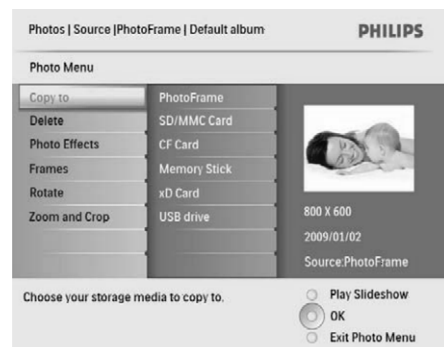

- Izvēlieties mērķa direktoriju un spiediet **OK**, lai sāktu kopēšanu.

* Padoms


- Ja nav pietiekami daudz atmiņas, lai saglabātu attēlus, tiek parādīts kļūdas ziņojums.

Lai dzēstu,

- Izvēlnes sarakstā izvēlieties **[Delete]** (Dzēst) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... IESTATĪŠANA


- Izvēlieties **[Memory Card]** (Atmiņas karte) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

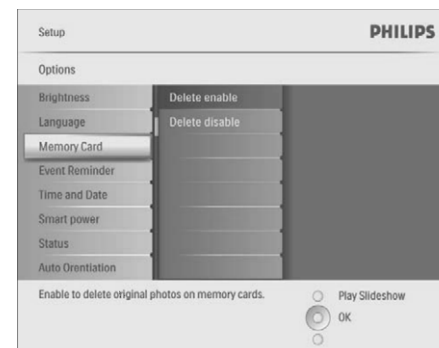


- Izvēlieties **[Delete enable]** (Pieļaut dzēšanu) / **[Delete disable]** (Nepieļaut dzēšanu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Laika/datuma iestatīšana


- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

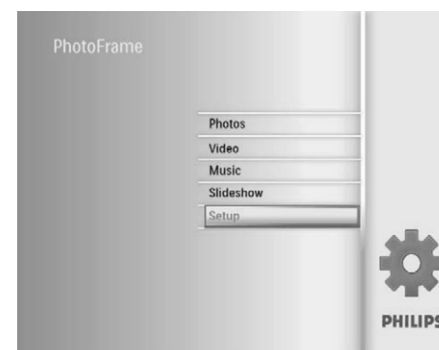

- Izvēlieties **[Time and Date]** (Laiks un datums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

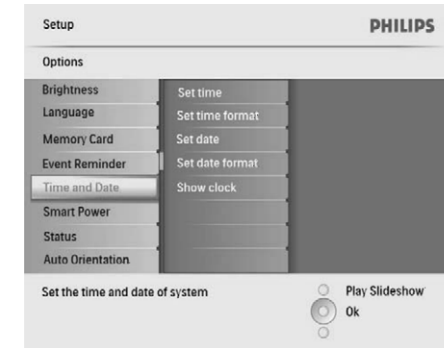

- Izvēlieties **[Set Time]** (Iestatīt laiku) / **[Set Date]** (Iestatīt datumu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

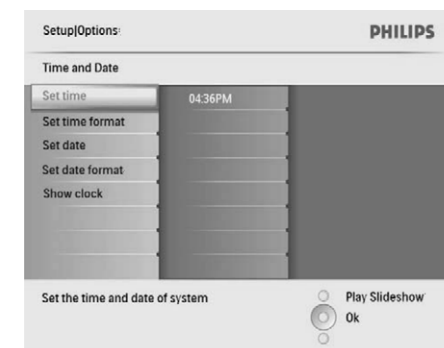


6. IESTATĪŠANA

Displeja valodas izvēle

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



2. Izvēlieties **[Language]** (Valoda) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

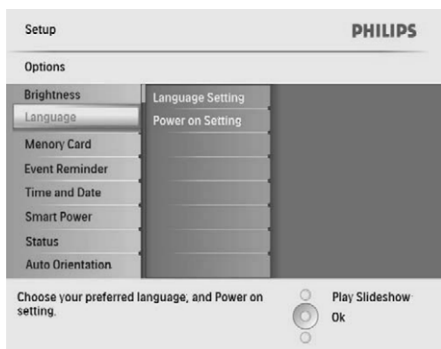

3. Izvēlieties **[Language Setting]** (Valodas iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Displeja spilgtuma regulēšana

Jūs varat regulēt Foto rāmiša spilgtumu, lai sasniegtu vislabāko skatījumu.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



2. Izvēlieties **[Brightness]** (Spilgtums) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



3. Spiediet **▲ / ▼**, lai regulētu spilgtumu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atmiņas kartes satura aizsargāšana/neaizsargāšana

Jūs varat ieslēgt dzēšanas funkciju saglabāšanas ierīcē, kas pievienota Foto rāmītim. Lai izvairītos no fotogrāfiju dzēšanas saglabāšanas ierīcē, Jūs varat arī izslēgt šo funkciju.


1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

5. SLĪDRĀDE


Slīdrādes secības izvēle

Jūs varat parādīt slīdrādi secīgi vai sajauktā secībā.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Slideshow]** (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

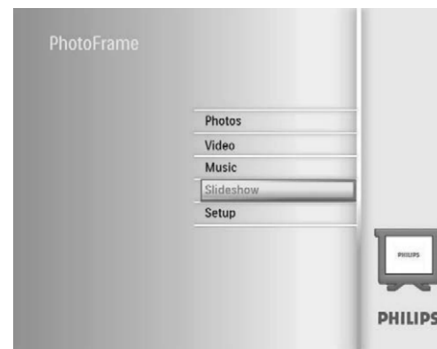


2. Izvēlieties **[Slideshow sequence]** (Slīdrādes secība) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

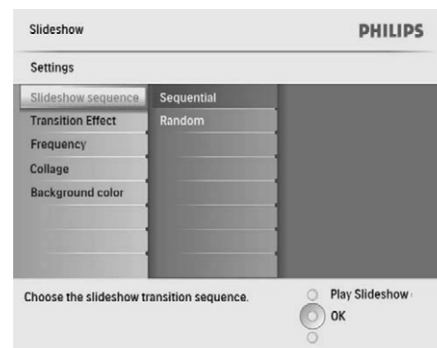


3. Izvēlieties iespēju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Nomainas efekta izvēle

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Slideshow]** (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

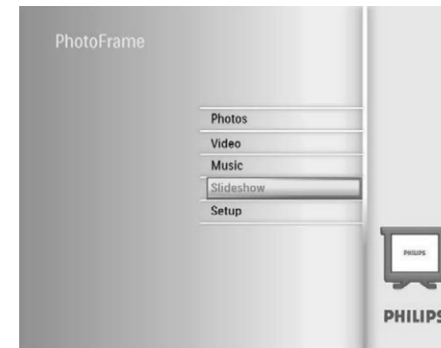

2. Izvēlieties **[Transition Effect]** (Nomainas efekts) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

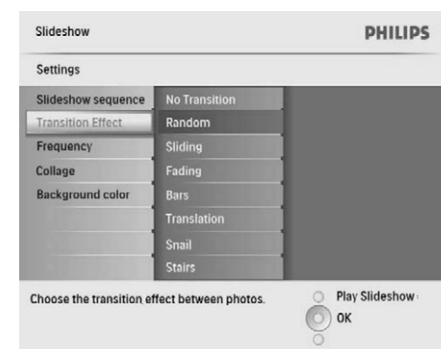


3. Izvēlieties nomainas efektu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms

- Ja Jūs izvēlaties **[Random]** (Jaukti), visi pieejamie nomainas efekti sajauktā secībā tiks piemēroti slīdrādes fotogrāfijām.

Slīdrādes ātruma izvēle

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Slideshow]** (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

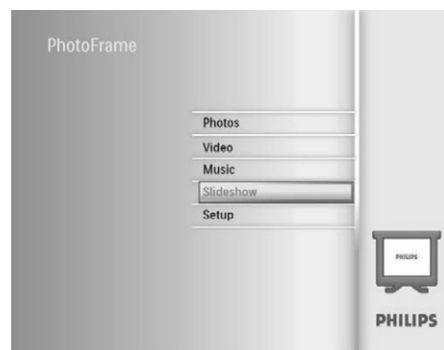


2. Izvēlieties **[Frequency]** (Frekvence) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



3. Izvēlieties nomainas laiku un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kolāžas fotogrāfiju parādīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Slideshow]** (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

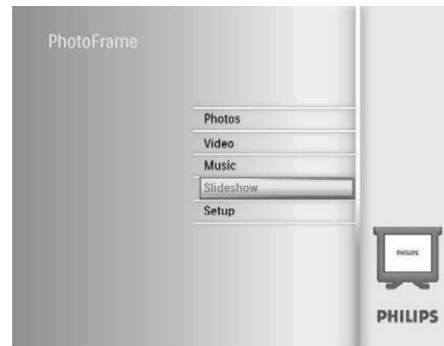

2. Izvēlieties **[Collage]** (Kolāža) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



3. Izvēlieties **[Multi]** (Vairākas) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties izklājumu.
5. Spiediet **◀** (Pa labi), lai izvēlētos **[Photo 1]**.
6. Spiediet **◀** (Pa labi) vēlreiz, lai piekļūtu foto avota iespējām.
7. Izvēlieties foto no foto avota.
8. Atkārtojiet soļus 5 līdz 7, līdz ir izvēlētas visas fotogrāfijas attiecīgajam formātam.



9. Spiediet **⏮**, lai sāktu kolāžas atainošanu.
 - Lai beigtu kolāžas atainošanu, izvēlieties **[Slideshow] > [Collage] > [Single]** (Viena) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms

- Ja Jūs izvēlaties kolāžas izklājumu, Foto rāmītis ataino pastāvīgu kolāžu un slīdrādes režīms tiek izslēgts.
- Ja Jūs izvēlaties **[Random]** formātu, Foto rāmītis automātiski izveido jauktas secības kolāžu, balstoties uz optimālu foto izklājumu, un parāda kolāžas slīdrādes režīmā.

Foto fona izvēle

Jūs varat izvēlēties fona robežas krāsu fotogrāfijām, kas ir mazākas par Foto rāmīša displeju.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Slideshow]** (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties **[Background Color]** (Fona krāsa) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties fona krāsu / **[Auto Fit]** (automātiski der) / **[Radiant Color]** (Krāsa pēc bildes) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ja Jūs izvēlaties fona krāsu, Foto rāmītis parāda fotogrāfiju ar fona krāsu.



- ↳ Ja Jūs izvēlaties **[AutoFit]** (automātiski der), Foto rāmītis izstiep fotogrāfiju, lai aizpildītu ekrānu, kropļojot attēlu.



- ↳ Ja Jūs izvēlaties **[Radiant Color]** (Krāsa pēc bildes), Foto rāmītis turpina krāsu, kas ir fotogrāfijas malās, ja fotogrāfija ir mazāka par ekrānu, lai aizpildītu ekrānu bez melnām joslām vai attēla proporcijas kropļojumiem.

