

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AE8000



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6
3	Ξεκινήστε	8
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8
	Προετοιμασία κεραίας ραδιοφώνου	8
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Αρχική ρύθμιση	9
	Ενεργοποίηση	11
4	Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου	12
	Χρήση μενού στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου	12
	Προσθήκη διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών στη λίστα σταθμών	13
	Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού	15
	Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφώνου	15
5	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	16
	Πληροφορίες για το DAB	16
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	16
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	17
	Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB	17
	Χρήση μενού στη λειτουργία DAB	18
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	19
6	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	20
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	20
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	20
	Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM	21
	Χρήση μενού στη λειτουργία FM	21
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	21
7	Χρήση μενού συστήματος	22
	Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου	22
	Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	22
	Ορισμός γλώσσας συστήματος	23
	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων	23
	Έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού	23
	Αναβάθμιση υλικολογισμικού (εάν είναι διαθέσιμη)	23
	Εντοπισμός της έκδοσης λογισμικού	23
	Προσαρμογή ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού	24
8	Χρήση κύριου μενού	25
	Ρύθμιση ώρας και αφύπνιση	25
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	26
9	Άλλες λειτουργίες	28
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	28
	Προσαρμογή έντασης	28
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	28
	Σίγαση ήχου	28
10	Πληροφορίες προϊόντος	29
	Προδιαγραφές	29
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	30
12	Σημείωση	32
	Συμμόρφωση	32

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.
-
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
 - Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 - Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή αν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
 - Τοποθετείτε τη μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Να αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες



- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.

- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:



- να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο μέσω σύνδεσης σε δίκτυο,
- να ακούτε ραδιόφωνο FM και ψηφιακό ραδιόφωνο DAB,
- να απολαμβάνετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου,
- να βλέπετε την ώρα και
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Ρολόι-ραδιόφωνο
- Τροφοδοτικό (με 2 εναλλάξιμα βύσματα)
- Τηλεχειριστήριο
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση

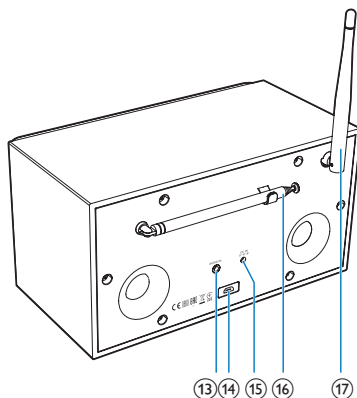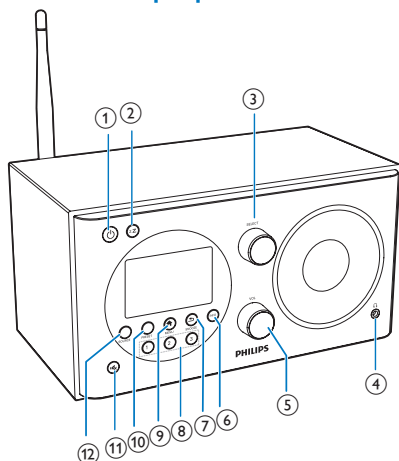

①

- Ενεργοποιήστε το τρανζιστοράκι.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② **zZ**

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

③ **Κουμπί SELECT**

- Περιστρέψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Περιστρέψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να περιηγηθείτε στη λίστα μενού.
- Πατήστε για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή.

④

- Σύνδεση ακουστικών.

⑤ **Κουμπί VOL**

- Προσαρμογή έντασης.

⑥ **INFO**

- Σε λειτουργία DAB: εμφάνιση των πληροφοριών των σταθμών DAB.
- Σε λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου: εμφάνιση πληροφοριών των διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών.

- Σε λειτουργία FM: εμφάνιση πληροφοριών των σταθμών RDS.

⑦ **⇒ /SNOOZE**

- Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- Αναβολή της αφύπνισης.

⑧ **Αριθμητικά πλήκτρα (1-3)**

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Επιλέξτε έναν αριθμό για να αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ **➤ MENU**

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, ανοίξτε το αρχικό μενού.

⑩ **PRESET**

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Εμφάνιση της λίστας προσυντονισμένων σταθμών.

⑪


- Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.

⑫ **SOURCE**

- Επιλογή πηγής: **Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο FM, AUX IN** ή **Διαδικτυακό ραδιόφωνο**.

- ⑬ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑭ **Υποδοχή USB**
 - Μόνο για αναβάθμιση λογισμικού (εάν είναι απαραίτητο).
- ⑮ **DC IN**
 - Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
- ⑯ **Κεραία ραδιοφώνου**
 - Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.
- ⑰ **Κεραία Wi-Fi**
 - Βελτίωση λήψης σήματος Wi-Fi.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

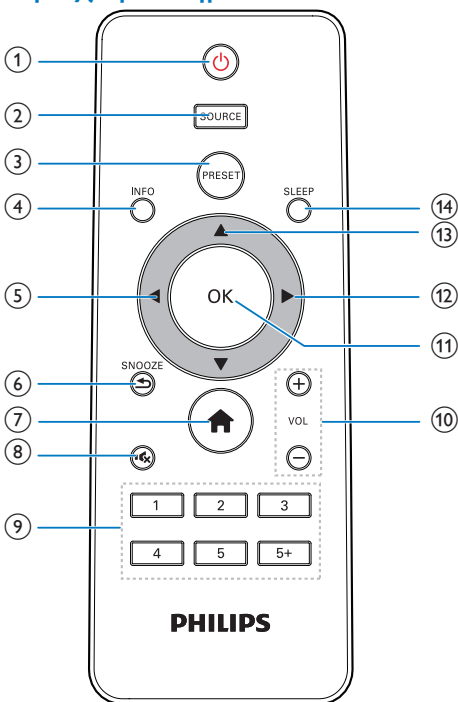

- ① **⏻**
 - Ενεργοποιήστε το τρανζιστοράκι.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: **Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο FM, AUX ή Διαδικτυακό ραδιόφωνο.**
- ③ **PRESET**
 - Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Εμφάνιση της λίστας προσυντονισμένων σταθμών.
- ④ **INFO**
 - Σε λειτουργία DAB: εμφάνιση των πληροφοριών των σταθμών DAB.
 - Σε λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου: εμφάνιση πληροφοριών των διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Σε λειτουργία FM: εμφάνιση πληροφοριών των σταθμών RDS.
- ⑤ **◀ ▶**
 - Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 - Ενεργοποίηση μιας επιλογής ή υποεπιλογής.
- ⑥ **⌚ /SNOOZE**
 - Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 - Αναβολή της αφύπνισης.
- ⑦ **🏠**
 - Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, ανοίξτε το αρχικό μενού.
- ⑧ **🔇**
 - Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
- ⑨ **Αριθμητικά πλήκτρα (1-5+)**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Επιλέξτε έναν αριθμό για να αποθηκεύσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑩ **+ VOL -**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑪ **OK**
 - Επιβεβαίωση επιλογής.

⑫ ►

- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Ενεργοποίηση μιας επιλογής ή υποεπιλογής.

⑬ ▲ / ▼

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Περιήγηση στη λίστα μενού.

⑭ **SLEEP**

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

Σημείωση

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία.

Για να εγκαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

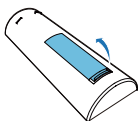

2 Τοποθετήστε μία μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.



3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Προετοιμασία κεραίας ραδιοφώνου

Για καλύτερη ραδιοφωνική λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Σημείωση


- Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

1 Επιλέξτε ένα μετατροπέα για βύσμα τροφοδοτικού και συνδέστε το στο τροφοδοτικό.

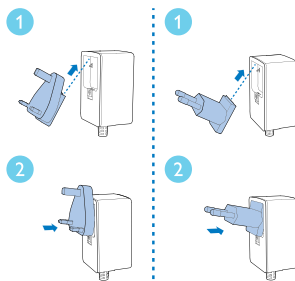

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου και
- στην πρίζα.

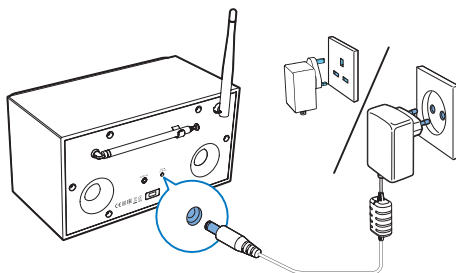


Αρχική ρύθμιση

Όταν το ραδιόφωνο ενεργοποιείται για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[Setup wizard]**. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαμορφώσετε μερικές βασικές ρυθμίσεις. Για να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi. Η Ρύθμιση προστατευμένης πρόσβασης Wi-Fi (WPS) είναι ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από τη Wi-Fi Alliance για την εύκολη δημιουργία ενός ασφαλούς ασύρματου οικιακού δικτύου. Αν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS, μπορείτε να συνδέσετε γρήγορα και με ασφάλεια το ραδιόφωνο στο δρομολογητή χρησιμοποιώντας μία από τις δύο μεθόδους ρύθμισης: ρύθμιση παραμέτρων με το πάτημα ενός κουμπιού (PBC) ή ρύθμιση με προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN). Για τους δρομολογητές που δεν υποστηρίζουν WPS, μπορείτε να συνδέσετε το ραδιόφωνο στον ασύρματο δρομολογητή με διαφορετικό τρόπο.


Σημείωση

- Πριν συνδεθείτε σε δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
- Για καλύτερη λήψη σήματος Wi-Fi, περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

- 1 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[Setup wizard]**, πατήστε **◀ / ▶** και επιλέξτε **[YES]** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Αν επιλέξετε **[NO]** (Όχι), θα σας ζητηθεί την επόμενη φορά να εκτελέσετε τον οδηγό εγκατάστασης.




- 2 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα γλωσσών.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα για το σύστημα.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[12/24 hour format]**.
- 5 Πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 6 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε αν θέλετε να συγχρονίσετε την ώρα με ραδιοφωνικούς σταθμούς.



- **[Update from DAB]:** συγχρονισμός ώρας με σταθμούς DAB.
 - **[Update from FM]:** συγχρονισμός ώρας με σταθμούς FM.
 - **[Update from Network]:** συγχρονισμός ώρας με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
↳ Αν είναι επιλεγμένη η λειτουργία **[Update from Network]**, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ορίσετε τη ζώνη ώρας και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 6 για να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα.
 - **[No update]:** απενεργοποίηση του συγχρονισμού ώρας.
↳ Αν είναι επιλεγμένη η λειτουργία **[No update]**, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
- 8 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 6 και επιλέξτε **[YES]** για να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
 - 9 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε την περιοχή WLAN.
↳ Το ραδιόφωνο αρχίζει αυτόματα την αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

10 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε δίκτυο Wi-Fi.

11 Πατήστε **▲ / ▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή για να συνδέσετε τον ασύρματο δρομολογητή.



- **[Push Button]**: ορίστε αυτήν την επιλογή αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει τις ρυθμίσεις WPS και PBC. Θα σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί σύνδεσης στο δρομολογητή σας. Στη συνέχεια πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
- **[Pin]**: ορίστε αυτήν την επιλογή αν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τις μεθόδους ρύθμισης WPS και PIN. Το ραδιόφωνο εμφανίζει έναν 8ψήφιο κωδικό που μπορείτε να εισαγάγετε στο δρομολογητή.
- **[Skip WPS]**: ορίστε αυτήν την επιλογή αν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει WPS. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί για το δίκτυο Wi-Fi.


12 Σύμφωνα με τις οδηγίες της οθόνης ενδείξεων, πατήστε το κουμπί WPS ή πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN στον ασύρματο δρομολογητή, ή εισαγάγετε το κλειδί για να συνδεθείτε στο δίκτυο (οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον τύπο δικτύου και την προστασία δικτύου που χρησιμοποιείτε).

- Κατά την εισαγωγή του κλειδιού του δικτύου, για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα, πατήστε **▲ / ▼ / ◀ / ▶** και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



- Για ακύρωση, πατήστε **▲ / ◀ / ▼ / ▶** και επιλέξτε **[CANCEL]**.
- Για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας, πατήστε **▲ / ▼ / ◀ / ▶** και επιλέξτε **[OK]**.
- Για να διαγράψετε την καταχώρισή σας, πατήστε **▲ / ▼ / ◀ / ▶** και επιλέξτε **[BKSP]**.
- Για έξοδο από τη διαδικασία, πατήστε **⌫**.
↳ Αν η σύνδεση δικτύου είναι εφικτή, εμφανίζεται η ένδειξη **[Connected]**.

13 Όταν εμφανίζεται το μήνυμα **[Setup wizard completed]** (Ο Οδηγός ρύθμισης ολοκληρώθηκε), πατήστε **OK** για έξοδο από τη ρύθμιση.



Συμβουλή

- Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί WPS για να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου δρομολογητή.
- Για να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης, επιλέξτε το μενού **[System settings] > [Setup wizard]** (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος").

Ενεργοποίηση

- Πατήστε ϕ .
 - ↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην πηγή που επιλέχθηκε την τελευταία φορά.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε ϕ ξανά.
 - ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
 - ↳ Εμφανίζονται η ώρα και η ημερομηνία (αν έχουν ρυθμιστεί).



Σημείωση

- Αν το σύστημα παραμένει αδρανές για 15 λεπτά, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

4 Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcast από όλο τον κόσμο μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Χρήση μενού στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου

Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση δικτύου, θα εμφανιστεί μια λίστα σταθμών. Επιλέξτε ένα σταθμό για να ξεκινήσει η μετάδοση.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
- Για καλύτερη λήψη σήματος Wi-Fi, περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **[Internet radio]**.
 - ➔ Το ραδιόφωνο αρχίζει να συνδέεται στο δίκτυο όπου είχε συνδεθεί προηγουμένως και στη συνέχεια συντονίζεται στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που ακούσατε την τελευταία φορά.
 - ➔ Αν δεν έχει γίνει ξανά σύνδεση δικτύου, το ραδιόφωνο αρχίζει αυτόματα την αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα (ανατρέξτε στην ενότητα "Έναρξη" > "Αρχική ρύθμιση" ή "Χρήση μενού συστήματος" > "Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου" για να δημιουργήσετε τη σύνδεση δικτύου).

- 2 Πατήστε  **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Πατήστε  /  για κύλιση στις επιλογές του μενού:



- **[Last listened]**: συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούσατε την τελευταία φορά.
- **[Station list]**: συντονισμός σε οποιουδήποτε διαθέσιμους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **[System settings]**: προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος (η ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος").
- **[Main menu]**: πρόσβαση σε κύριο μενού (η ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση κύριου μενού").

- 4 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.
- 5 Αν κάποια επιλογή διαθέτει και υπο-επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .
 - Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε .

[Station list]

- **[My Favourites]** (Τα αγαπημένα μου): συντονισμός στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε προσθέσει στη λίστα των αγαπημένων σας σταθμών (Βλ. "Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου" > "Προσθήκη διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών στη λίστα σταθμών").

- **[Local China]** (Τοπικοί Κίνας): συντονισμός σε οποιουδήποτε διαθέσιμους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Κίνα, για ποπ μουσική, κλασική μουσική, επιχειρηματικές ειδήσεις και άλλα.
- **[Stations]** (Σταθμοί):
 - **[Location:]** περιήγηση σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση την τοποθεσία.
 - **[Genre]** (Είδος): περιήγηση σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση το είδος.
 - **[Search stations]** (Αναζήτηση σταθμών): Αναζήτηση για διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για αναζήτηση, πατήστε **▲ / ▼ / ◀ / ▶** για να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί, επιλέξτε χαρακτήρες και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - **[Popular stations]** (Δημοφιλείς σταθμοί): συντονισμός στους πιο δημοφιλείς διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - **[New stations]** (Νέοι σταθμοί): συντονισμός στους πιο καινούργιους διαδικτυακούς σταθμούς.
- **[Podcasts]:**
 - **[Location:]**: αναζήτηση podcast ανά τοποθεσία.
 - **[Genre]** (Είδος): αναζήτηση podcast με βάση το είδος.
 - **[Search podcasts]** (Αναζήτηση podcast): αναζήτηση για οποιαδήποτε διαθέσιμα podcast.
- **[My Added Stations]** (Σταθμοί που έχουν προστεθεί): συντονισμός σε οποιουδήποτε σταθμούς έχετε προσθέσει στη λίστα σταθμών (Βλ. "Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου">"Προσθήκη διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών στη λίστα σταθμών").
- **[Help]** (Βοήθεια):
 - **[Get access code]** (Λήψη κωδικού πρόσβασης): μάθετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **[FAQ]** (Συχνές ερωτήσεις): μάθετε γιατί μερικές φορές ορισμένοι σταθμοί δεν λειτουργούν και γιατί μερικές φορές οι σταθμοί εξαφανίζονται από τη λίστα.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.
- Οι λίστες και τα υπομενού των σταθμών ενδέχεται να αλλάζουν ανά περίοδο και να ποικίλλουν ανά τοποθεσία.

Προσθήκη διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών στη λίστα σταθμών


Η διαδικτυακή πύλη του διαδικτυακού ραδιοφώνου Frontier Silicon σας επιτρέπει να οργανώνετε τις αγαπημένες σας λίστες καθώς και να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο σε υπολογιστή. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες "Αγαπημένα" και "Σταθμοί που έχουν προστεθεί" του διαδικτυακού ραδιοφώνου, πρέπει πρώτα να δηλώσετε το ραδιόφωνο στην πύλη.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο βρίσκεται σε λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου καθώς και ότι έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.

- 1 Από τη λίστα μενού, επιλέξτε **[Station list]> [Help] > [Get access code]** (Βοήθεια>Λήψη κωδικού πρόσβασης).
 ➔ Εμφανίζεται ο κωδικός πρόσβασης για αυτό το ραδιόφωνο.




- 2 Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.wifiradio-frontier.com.
- 4 Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό με τον κωδικό πρόσβασης.

- 5 Περιηγηθείτε ή αναζητήστε σταθμούς/ podcast και στη συνέχεια προσθέστε τους στη λίστα με τους αγαπημένους σας σταθμούς.

- ↳ Για το AE8000, μεταβείτε στο **[Station list]>[My Favourites]** (Τα αγαπημένα μου) για να βρείτε τους αγαπημένους σας σταθμούς.

- 6 Αν θέλετε να προσθέσετε ένα σταθμό που δεν βρίσκεται στην υπάρχουσα λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή **[My account]>[My added stations]** (Ο λογαριασμός μου)>**[My added stations]** (Σταθμοί που έχουν προστεθεί) για να τους προσθέσετε εσείς.

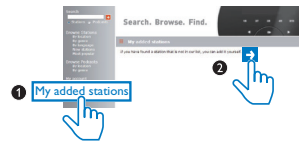

- ↳ Για το AE8000, μεταβείτε στην επιλογή **[Station list]>[My Added Stations]** (Σταθμοί που έχουν προστεθεί) για να βρείτε τους σταθμούς που μόλις προσθέσατε.

Συμβουλή

- Στη διεύθυνση www.wifiradio-frontier.com, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συγχρονίσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς Wi-Fi.
- Ο κωδικός πρόσβασης που εμφανίζεται είναι έγκυρος μόνο για λίγα λεπτά. Αν δεν δηλώσετε το ραδιοφώνω σας εντός αυτής της χρονικής περιόδου, θα πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να λάβετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης και να προσπαθήσετε ξανά.

Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Επιλογή A:

- 1 Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη λίστα σταθμών.

- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Preset stored**].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.

Επιλογή B:

- 1 Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.
- Για να προσυντονίσετε τους αριθμούς 1 - 5, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο 1 - 5 για δύο δευτερόλεπτα.
 - Για να προσυντονίσετε τους αριθμούς 6 - 10, πατήστε παρατεταμένα το 5+ για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσυντονίσετε το 6, πατήστε παρατεταμένα το 5+ για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το 1.)
- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Preset stored**].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη διαδικτυακή λειτουργία ραδιοφώνου υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή A:

- 1 Πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε το **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή B:

- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Για να επιλέξετε προσυντονισμένο αριθμό 6-10, πατήστε πρώτα το 5+ και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε το 6, πατήστε το 5+ και στη συνέχεια πατήστε το 1.)

Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφώνου

Ενώ ακούτε διαδικτυακό ραδιοφωνικό, πατήστε επανειλημμένα **INFO** για περιήγηση στις παρακάτω πληροφορίες (αν υπάρχουν):

- ↳ Όνομα καλλιτέχνη και τραγουδιού
- ↳ Περιγραφή σταθμού
- ↳ Είδος σταθμού και τοποθεσία
- ↳ Αξιοπιστία σήματος
- ↳ Κωδικοποιητής και ρυθμός δειγματοληψίας
- ↳ Προσωρινή αποθήκευση αναπαραγωγής
- ↳ Ημερομηνία

5 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

Πληροφορίες για το DAB

Πληροφορίες για το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB αποτελεί έναν νέο τρόπο μετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος μέσω ενός δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει στους ακροατές περισσότερες επιλογές και πληροφορίες, σε ποιότητα πεντακάθαρου ήχου χωρίς παράσιτα.

– Η τεχνολογία επιτρέπει στον δέκτη να κλειδώνει το ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει.

– Με τους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB δεν χρειάζεται να απομνημονεύετε συχνότητες. Επιπλέον, οι συσκευές συντονίζονται σύμφωνα με το όνομα κάθε σταθμού, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται διαρκής επανασυντονισμός.

Τι είναι η πολυπλεξία;

Η λειτουργία ψηφιακού ραδιοφώνου αποτελείται από μια μοναδική ομάδα συχνοτήτων, που ονομάζεται πολυπλεξία. Κάθε πολυπλεξία λειτουργεί στο πλαίσιο ενός φάσματος συχνοτήτων, όπως η Ζώνη III για μεταδόσεις DAB.

Αναμεταδότες DAB και DLS

Κάθε αναμεταδότης DAB (ή φορέας πολυπλεξίας) παρέχει επίσης υπηρεσίες δεδομένων κειμένου και ήχου. Μερικά προγράμματα υποστηρίζονται από Τμήματα ετικετών δυναμικών δεδομένων (DLS).

Πρόκειται για δεδομένα που μπορείτε να διαβάσετε ως κυλιόμενο κείμενο στην οθόνη του DAB ραδιοφώνου σας. Ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ειδήσεις, ταξιδιωτικές πληροφορίες και πρόβλεψη καιρού,

πληροφορίες για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή, διευθύνσεις διαδικτυακών τόπων και τηλεφωνικούς αριθμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τις υπηρεσίες ψηφιακού ραδιοφώνου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.drdb.org.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Σε περίπτωση που επιλέγετε για πρώτη φορά τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή αν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο πραγματοποιεί αυτόματα πλήρη σάρωση.

- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **[DAB radio]** (Ραδιόφωνο DAB).

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Scanning]**.

↳ Το ραδιόφωνο πραγματοποιεί σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB, και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

↳ Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται στη μνήμη του ραδιοφώνου. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, δεν θα γίνει ξανά σάρωση.

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη λίστα διαθέσιμων σταθμών:

- Στη λειτουργία DAB, πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να περιηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB.



Συμβουλή

- Οι σταθμοί μπορεί να αλλάζουν ανά περιόδους. Για να ενημερωθεί η λίστα σταθμών, επιλέξτε το μενού **[Scan]** για να εκτελέσετε πλήρη σάρωση.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

Επιλογή A:

- 1 Σε λειτουργία DAB: συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη λίστα σταθμών.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Preset stored**].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.

Επιλογή B:

- 1 Σε λειτουργία DAB: συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για να προσυντονίσετε τους αριθμούς 1 - 5, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο 1 - 5 για δύο δευτερόλεπτα.
 - Για να προσυντονίσετε τους αριθμούς 6 - 10, πατήστε παρατεταμένα το 5+ για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσυντονίσετε το 6, πατήστε παρατεταμένα το 5+ για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το 1.)

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Preset stored**].

↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB

Στη λειτουργία DAB υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή A:

- 1 Πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε το **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή B:

- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.




Συμβουλή

- Για να επιλέξετε προσυντονισμένο αριθμό 6-10, πατήστε πρώτα το 5+ και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε το 6, πατήστε το 5+ και στη συνέχεια πατήστε το 1.)

Χρήση μενού στη λειτουργία DAB

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε **⬆️ MENU** για να ανοίξετε το μενού DAB.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για κύλιση στις επιλογές του μενού:



- **[Station list]:** εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών DAB. Αν δεν βρεθεί κανένας σταθμός, το ραδιόφωνο ξεκινά τη σάρωση για σταθμούς DAB και τους προσθέτει στη λίστα σταθμών.
- **[Scan]:** σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών DAB.
- **[Manual tune]:** μη αυτόματος συντονισμός σε κάποιο κανάλι/ συχνότητα και προσθήκη στη λίστα σταθμών.
- **[Prune invalid]:** αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- **[DRC]:** συμπίεση του δυναμικού εύρους του ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε η ένταση των χαμηλών ήχων να είναι αυξημένη και η ένταση των δυνατών ήχων να είναι μειωμένη.
- **[Station order]:** μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένοι οι σταθμοί όταν πραγματοποιείτε κύλιση στη λίστα σταθμών.
- **[System settings]:** προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος").
- **[Main menu]:** πρόσβαση σε κύριο μενού (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση κύριου μενού").

- 3 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.
- 4 Αν κάποια επιλογή διαθέτει και υπο-επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **⬅️**.
 - Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε **⬆️**.

[Prune invalid]

- **[YES]:** αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- **[No] (Όχι):** επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

[DRC]

- **[DRC high]:** μετάβαση DRC σε υψηλό επίπεδο (προεπιλεγμένη ρύθμιση που συνιστάται για θορυβώδες περιβάλλον).
- **[DRC low]:** μετάβαση DRC σε χαμηλό επίπεδο.
- **[DRC off]:** απενεργοποίηση DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** ταξινόμηση των σταθμών με αλφαβητική σειρά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
- **[Ensemble]:** λίστα ομάδων σταθμών που μεταδίδονται μαζί στο ίδιο σύνολο (π. χ.: BBC ή ο τοπικός σταθμός της Νότιας Ουαλίας).
- **[Valid]:** πρώτα λίστα έγκυρων σταθμών και στη συνέχεια λίστα σταθμών που δεν εκπέμπουν.

Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB, πατήστε επανειλημμένα **INFO** για να μετακινηθείτε στις παρακάτω πληροφορίες (αν υπάρχουν):

- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Τμήμα δυναμικής ετικέτας (DLS)
- ↳ Ισχύς σήματος
- ↳ Τύπος προγράμματος (PTY)
- ↳ Όνομα συνόλου
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Ρυθμός σφάλματος σήματος
- ↳ Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
- ↳ Κωδικοποιητής
- ↳ Ωρα και ημερομηνία

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **[FM radio]** (Ραδιόφωνο FM).
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM με ισχυρό σήμα λήψης.

- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Επιλογή A:

- 1 Στη λειτουργία FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη λίστα σταθμών.

- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Preset stored]**.
↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.

Επιλογή B:

- 1 Στη λειτουργία FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για να προσυντονίσετε τους αριθμούς 1 - 5, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο 1 - 5 για δύο δευτερόλεπτα.
 - Για να προσυντονίσετε τους αριθμούς 6 - 10, πατήστε παρατεταμένα το 5+ για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσυντονίσετε το 6, πατήστε παρατεταμένα το 5+ για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το 1.)
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Preset stored]**.
↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμένο κανάλι.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM

Στη λειτουργία FM υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή A:

- 1 Πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε το ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή B:

- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.




Συμβουλή

- Για να επιλέξετε προσυντονισμένο αριθμό 6-10, πατήστε πρώτα το 5+ και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε το 6, πατήστε το 5+ και στη συνέχεια πατήστε το 1.)

Χρήση μενού στη λειτουργία FM

- 1 Στη λειτουργία FM, πατήστε **⬆️ MENU** για να ανοίξετε το μενού FM.
- 2 Πατήστε ▲ / ▼ για κύλιση στις επιλογές του μενού:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]** (Ρυθμίσεις συστήματος): προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος").
- **[Main menu]** (Κύριο μενού): πρόσβαση στο κύριο μενού (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση κύριου μενού").

- 3 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.
- 4 Αν κάποια επιλογή διαθέτει και υπο-επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **⬅️**.
 - Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε **⬆️**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]**: σάρωση μόνο των ραδιοφωνικών σταθμών FM με ισχυρό σήμα.
- **[Strong stations only?]-[NO]** (Όχι): σάρωση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: επιλογή μονοφωνικής μετάδοσης.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]** (Όχι): επιλογή στερεοφωνικής μετάδοσης.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.


Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες. Αν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζονται ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **INFO** για κύλιση στις παρακάτω πληροφορίες (εάν διατίθενται):
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Μηνύματα κειμένου ραδιοφώνου
 - ↳ Τύπο προγράμματος
 - ↳ Συχνότητα
 - ↳ Ημερομηνία

7 Χρήση μενού συστήματος

- 1 Κατά τη λειτουργία, πατήστε  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα  /  για να επιλέξετε **[System settings]**.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.



- **[Network]**: σας επιτρέπει τη δημιουργία σύνδεσης δικτύου.
- **[Time/Date]**: ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
- **[Language]**: επιλογή γλώσσας συστήματος.
- **[Factory Reset]**: επαναφορά του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- **[Software update]**: έλεγχος των πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού.
- **[Software Upgrade]**: ενημέρωση λογισμικού (αν χρειάζεται).
- **[Setup wizard]**: καθοδήγηση για εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης.
- **[Info]**: ενημέρωση για την έκδοση λογισμικού.
- **[Backlight]**: προσαρμογή ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού.

Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου

- 1 Επιλέξτε **[System settings]>[Network]**.
- 2 Πατήστε  /  για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή υποεπιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - **[Network wizard]**: οδηγίες για τη δημιουργία σύνδεσης δικτύου.
 - **[PBC Wlan setup]**: ορίστε αυτήν την επιλογή αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει τις ρυθμίσεις WPS και PBC.
 - **[View settings]**: προβολή τρέχουσων πληροφοριών δικτύου.
 - **[Wlan region]**: επιλογή περιοχής WLAN.
 - **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: αυτόματη εκχώρηση της διεύθυνσης IP.
 - **[DHCP disable]**: μη αυτόματη εκχώρηση της διεύθυνσης IP.
 - **[Network profile]**: εμφάνιση μιας λίστας με τα δίκτυα που έχουν απομνημονευτεί από το ραδιόφωνο.
 - **[Keep network connected?]**: επιλέξτε αν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας

- 1 Επιλέξτε **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Πατήστε  /  για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή υποεπιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



- **[Set Time/Date]**: ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: συγχρονισμός ώρας με σταθμούς DAB.

- **[Update from FM]:** συγχρονισμός ώρας με σταθμούς FM.
- **[Update from Network]:** συγχρονισμός ώρας με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **[No update]:** απενεργοποίηση του συγχρονισμού ώρας.
- **[Set format]:** ρύθμιση μορφής 12/24 ωρών.
- **[Set timezone]:** ρύθμιση ζώνης ώρας.
- **[Daylight savings]:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θερινής ώρας.

Σημείωση

- Αν ενημερώνετε την ώρα από DAB ή FM, η επιλογή ρύθμισης θερινής ώρας δεν λειτουργεί.
- Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε ενημέρωση από το δίκτυο, ορίστε τη ζώνη ώρας.

Ορισμός γλώσσας συστήματος

- 1 Επιλέξτε **[System settings]>[Language]**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα γλωσσών.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα συστήματος και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

- 1 Επιλέξτε **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - **[Yes]:** Επαναφορά του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
 - **[No]:** Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή υποεπιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - **[Auto-check setting]:** έλεγχος για νέες εκδόσεις λογισμικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 - **[Check now]:** άμεσος έλεγχος για νέες εκδόσεις λογισμικού.

Σημείωση

- Αν το ραδιόφωνο εντοπίσει νέο διαθέσιμο λογισμικό, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προχωρήσετε με την ενημέρωση. Αν συμφωνείτε, γίνεται λήψη και εγκατάσταση του νέου λογισμικού.
- Πριν από κάθε αναβάθμιση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο σε μια σταθερή παροχή ρεύματος. Η αποσύνδεση της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού (εάν είναι διαθέσιμη)

Αν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό, επικοινωνήστε με τη WOOX Innovations για βοήθεια. Δεν συνιστάται να πραγματοποιήσετε την αναβάθμιση μόνοι σας.

Εντοπισμός της έκδοσης λογισμικού

- Επιλέξτε **[System settings]>[Info]**.
↳ Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

Προσαρμογή ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού

- 1 Επιλέξτε **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Πατήστε ▲ / ▼ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή υποεπιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - **[Timeout]**: επιλογή χρονικού διαστήματος για την εμφάνιση του οπίσθιου φωτισμού.
 - **[Power-on Level]**: επιλογή επιπέδου φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού.

8 Χρήση κύριου μενού

- 1 Κατά τη λειτουργία, πατήστε  για να ανοίξετε το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα  /  για να επιλέξετε **[Main menu]**.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
 - **[Internet radio]**: επιλογή λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου.
 - **[DAB]**: επιλογή λειτουργίας DAB.
 - **[FM]**: επιλογή λειτουργίας FM.
 - **[AUX in]**: επιλογή λειτουργίας AUX IN.
 - **[Sleep]**: ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - **[Alarms]**: ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[System settings]**: προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος").

Σημείωση


- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε **SOURCE** για να επιλέξετε μια λειτουργία: Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο FM ή AUX IN.

Ρύθμιση ώρας και αφύπνισης

Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.
- Για να λειτουργεί κανονικά η αφύπνιση, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι σωστά ρυθμισμένο.

- 1 Επιλέξτε **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, ένα μήνυμα σας ζητά να ρυθμίσετε το ρολόι.
- 2 Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - ↳ Το ψηφίο της ημέρας αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε  /  για να ρυθμίσετε την ημέρα και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Το ψηφίο του μήνα αναβοσβήνει.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τον μήνα, το έτος και την ώρα.
 - ↳ Εμφανίζονται οι επιλογές **[Alarm 1:off [00:00]]** (Αφύπνιση 1: ανενεργή [00:00]) και **[Alarm 2:off [00:00]]** (Αφύπνιση 2: ανενεργή [00:00]).



- 5 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Alarm 1:off [00:00]]** (Αφύπνιση 1: ανενεργή [00:00]) >**[Enable:]**[Off].
- 6 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[Off]**: απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[Daily]**: η αφύπνιση ηχεί κάθε μέρα.
 - **[Once]**: η αφύπνιση ηχεί μόνο μία φορά.
 - **[Weekends]**: η αφύπνιση ηχεί κάθε Σάββατο και Κυριακή.
 - **[Weekdays]**: η αφύπνιση ηχεί κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.
- 7 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[time]** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
- 8 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[mode]** και στη συνέχεια ρυθμίστε την πηγή αφύπνισης.
 - **[Buzzer]**: επιλογή του βομβητή ως πηγή αφύπνισης.

- **[Internet radio]:** επιλογή του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε την τελευταία φορά ως πηγή αφύπνισης.
- **[DAB]:** επιλογή του ραδιοφωνικού σταθμού DAB που ακούσατε την τελευταία φορά ως πηγή αφύπνισης.
- **[FM]:** επιλογή του ραδιοφωνικού σταθμού FM που ακούσατε την τελευταία φορά ως πηγή αφύπνισης.

9 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[preset]** και στη συνέχεια επιλέξτε τον σταθμό που ακούσατε την τελευταία φορά ή έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως πηγή αφύπνισης.

10 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Volume:]** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της αφύπνισης.

11 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Save]**.


↳ Η αφύπνιση 1 έχει ρυθμιστεί.

12 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 11 για να ρυθμίσετε την Αφύπνιση 2.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

Επιλογή Α:

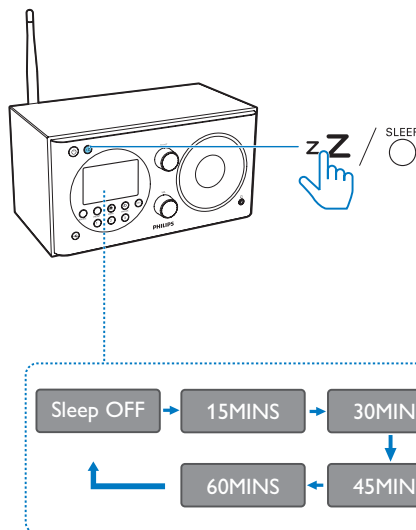

- Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **zz** (στο ραδιόφωνο) ή **SLEEP** (στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
 - ↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
 - ↳ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[Sleep OFF]**, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.



Σημείωση

- Όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα εικονίδιο αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 ή την Αφύπνιση 2. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **⏻** στο ραδιόφωνο.
- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις επιλογές **[System settings]>[Time/Date]** για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση μενού συστήματος">"Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας").

Αναβολή της αφύπνισης

- Όταν ηχεί το ξυπνητήρι, πατήστε **SNOOZE** για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται μετά από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιλογή B:


- 1 Επιλέξτε **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[Sleep OFF]**, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.

9 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ραδιόφωνο μπορείτε επίσης να ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στην πίσω πλευρά του ραδιοφώνου και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία [**AUX in**].
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

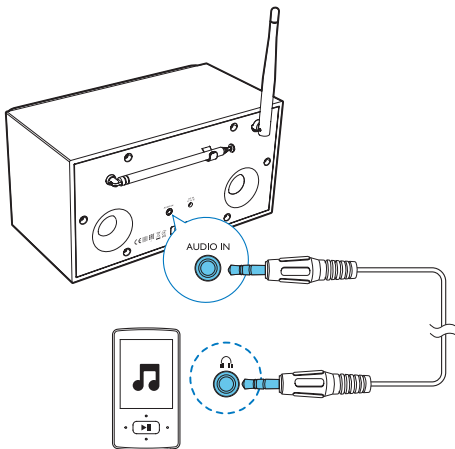

Προσαρμογή έντασης

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **+VOL** - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  του προϊόντος.

Σίγαση ήχου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα  για σίγαση ή συνέχιση του ήχου.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	5W (RMS)
Έξοδος ακουστικών	3 mW x 2,32 ohm
Συχνότητα απόκρισης	60 -20000 Hz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA
Είσοδος ήχου	600 mV (RMS), 22 kohm

Wi-Fi

Πρωτόκολλο Wi-Fi	802,11b/g/n
------------------	-------------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5 - 108 MHz
Εύρος συντονισμού (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (Ζώνη III)
Ευαισθησία (FM)	< 22 dBf (Μονοφωνικό, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB)
Ευαισθησία (DAB)	-98 dBm

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: AS190-075-AD180,
	Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A,
	Έξοδος: 7,5 V = 1,8 A,
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (χωρίς Wi-Fi)	<1 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	129 x 104 x 105 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,6 κιλά

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC του ρολογιού-ραδιοφώνου είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος δεν είναι καλός.

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε αν το ραδιόφωνο είναι σε σίγαση ή αν ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ακόμα αποθηκευμένος στην προσωρινή μνήμη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Το ραδιόφωνο πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να αποφευχθούν οι ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. Περιστρέψτε την κεραία Wi-Fi και ρυθμίστε τη θέση της.

Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Ελέγξτε αν το ραδιόφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Αν ναι, ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. Περιστρέψτε την κεραία Wi-Fi και ρυθμίστε τη θέση της.

Δεν υπάρχει επαρκής ισχύς σήματος Wi-Fi

- Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και του ραδιοφώνου.
- Περιστρέψτε την κεραία Wi-Fi και ρυθμίστε τη θέση της.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi

- Ελέγξτε αν ο ασύρματος δρομολογητής είναι απενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS. Χρησιμοποιήστε τη σωστή ρύθμιση (PBC ή PIN) για να συνδέσετε το δρομολογητή με δυνατότητα WPS στο ραδιόφωνο. Αν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματου δρομολογητή σας για να δείτε πώς θα δημιουργήσετε σύνδεση Wi-Fi.
- Διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις Wi-Fi (Βλ. "Έναρξη" > "Αρχική ρύθμιση" και "Χρήση μενού συστήματος" > "Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου").

Μερικές φορές ορισμένοι σταθμοί δεν λειτουργούν

- Ορισμένοι σταθμοί μπορεί να υποστηρίζουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό ακροατών. Αν προσπαθήσετε ξανά μετά από λίγα λεπτά, θα μπορέσετε να τους ακούσετε.

- Ο σταθμός δεν μεταδίδει. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ορισμένοι σταθμοί εξαφανίζονται από τη λίστα σταθμών

- Όταν διακόπτεται η μετάδοση ενός σταθμού στο διαδίκτυο, ο σταθμός θα καταργείται από τη λίστα. Το ραδιόφωνο θα ελέγχει συνεχώς αν ο σταθμός μεταδίδει. Αν ξεκινήσει ξανά η μετάδοση, ο σταθμός θα επιστρέψει στη λίστα σταθμών.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

12 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000_10_UM_V1.0

