

PHILIPS

Soundbar

Seriya 8000

TAB8905

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	3
	Bezbjednost	3
	Održavajte svoj aparat	4
	Briga o životnoj sredini	4
	Usklađenost	4
	Pomoć i podrška	4
	Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5
2	Vaš zvučnik Soundbar	6
	Šta je u kutiji	6
	Glavna jedinica	6
	Priključci	7
	Bežični sabvufer	7
	Daljinski upravljač	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Postavljanje	9
	Postavljanje na zid	10
3	Povežite	11
	Dolby Atmos®	11
	Povezivanje na HDMI utičnicu	11
	Povezivanje na optičku utičnicu	12
	Povezivanje na AUX utičnicu	12
	Povezivanje napajanja	12
	Uparite sa sabvuferom	13
	Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	14
4	Korišćenje zvučnika Soundbar	16
	Uključivanje i isključivanje	16
	Automatsko mirovanje	16
	Izaberite režime	16
	Podesite jačinu zvuka	16
	Dolby zvučni režim	16
	Fabričko resetovanje	17
	Meni podešavanja	17
	Rad putem bluetootha	18
	Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI ARC	19
	Rad putem USB-a	19
	Slušajte Spotify	19
	Ažurirajte firmver	20
5	Specifikacije proizvoda	21
6	Rješavanje problema	22
	Zaštitni znakovi	24

1 Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Bezbjednost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite aparat i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolje na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda aparat prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.
- Upotrebljavajte proizvod u tropskoj ili umjerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog aparata!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s priručnikom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte aparat ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se aparat transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnute povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skućen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutata, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.

- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmjenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih

i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Za 5G Wi-Fi uređaj

Uređaj koji radi u opsegu 5150–5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bismo smanjili moguću štetnu interferenciju sa mobilnim satelitskim sistemima bliskih kanala.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste izabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)

FCC INFORMACIJE

BILJEŠKA: Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu na koju nije povezan prijemnik.
- Savjetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad uređaja.

FCC i IC upozorenje:

- oprema treba biti postavljena i raditi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i vašeg tijela.
- Promjene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.


2 Vaš zvučnik Soundbar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:


- Zvučnik Soundbar x 1
- Bežični subvufer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Napojni kabl * x 4
- Kit za postavljanje na zid x 1
(zidni nosači x2, vijci x2, tiple x2)
- Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list / Šema postavljanja na zid x 1



Zvučnik Soundbar



Daljinski upravljač



Bežični subvufer




Kratki vodič




2 X

Strujni kabl *



Zidni nosač
Gumeni poklopac
Vijci (za zid)




Garantni list
Sigurnosni list
Šema postavljanja
na zid

- * Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

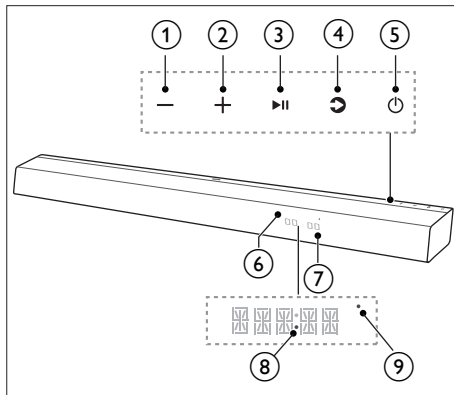

- ① - (Jačina zvuka) tipka
Smanjite zvuk.
- ② + (Jačina zvuka) tipka
Pojačajte zvuk.
- ③ ►|| (Reprodukcija/pauziranje) tipka
Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
- ④ ⏻ (Izvor)/Bluetooth tipka za uparivanje
 - Izaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.
 - Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ⑤ ⏻ (Uključeno mirovanje) tipka


Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora
Polu-mirovanje	Pritisnite tipku jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite tipku 5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

- ⑥ **Displej**
- ⑦ **Senzor za daljinski upravljač**
- ⑧ **LED napajanja**
- ⑨ **LED indikator za Wi-Fi (žuti)**

Status LED indikatora	Status
Svijetlanje	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Dvostruko svijetlanje	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na zvučniku Soundbar.

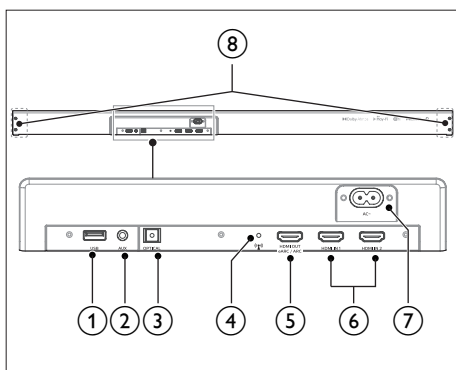


- ① **USB**
 - Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
 - Ažurirajte softver ovog proizvoda.
- ② **AUX**
Audio ulaz, na primjer sa MP3 uređaja (3,5 mm priključak).
- ③ **OPTICAL**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ④ **(Wi-Fi podešavanje) tipka**
 - Pokrenite Wi-Fi podešavanje za opciju Play-Fi.
 - Pritisnite i držite tipku 3 sekunde za aktivaciju WPS režima.

- Pritisnite i držite tipku 8 sekundi za aktivaciju AP režima.

- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑦ **AC~ utičnica**
Uključite u struju.
- ⑧ **Utor za zidni nosač**

Bežični sabvufer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera.

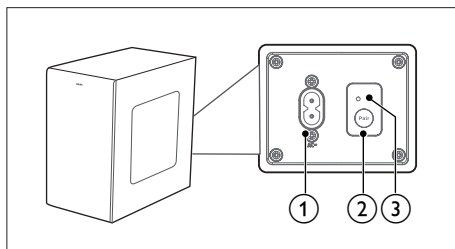

- ① **AC~ utičnica**
Uključite u struju.
- ② **Tipka za uparivanje**
Pritisnite i držite da uključite režim uparivanja sabvufera.
- ③ **Indikator sabvufera**
Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.


Status LED indikatora	Status
Brzo svijetluca	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo svijetluca	Veza / Uparivanje neuspješno

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **(Režim čekanja uključen)**

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora.
Polu-mirovanje	Pritisnite tipku  jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite tipku  5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

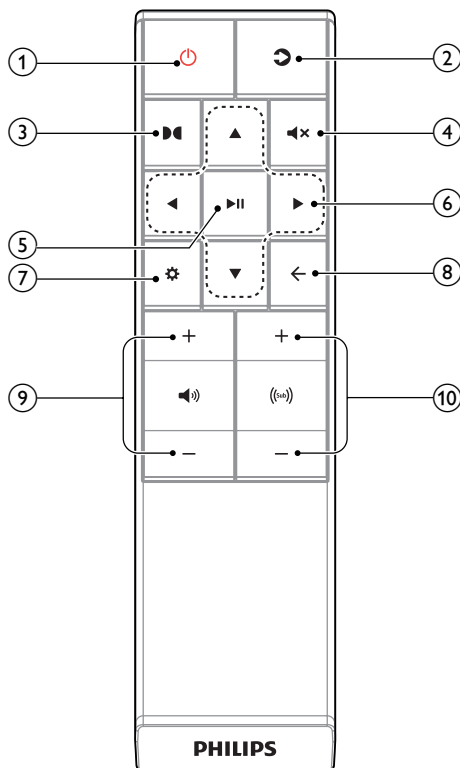


- 2  **(Izvor)**
 - Izaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.
 - Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- 3  **(Dolby)**
Uključivanje ili isključivanje opcije Dolby.
- 4  **(Isključen zvuk)**
Isključite ili uključite zvuk.
- 5  **(Reprodukcija/Pauza)**
 - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB / BT / PLAY-Fi.
 - Potvrdite izbor.
- 6 , , ,  **(Kursori)**
 /  **(Previous/Next)**
 - Prijedite na prethodnu ili sljedeću numeru u režimu USB / BT / PLAY-Fi.
 - Krećite se lijevo/desno po meniju.
-  /  **(Kursori)**
 - Krećite se gore/dole po meniju.
- 7  **(MENI)**
Uđite u meni podešavanja.
- 8  **(Nazad)**
 - Vratite se na prethodni meni. Izadite iz menija.
 - Pritisnite i držite tipku 10 sekundi za resetovanje Wi-Fi modula zvučnika Soundbar na fabrička podešavanja.
- 9  **(Jačina zvukazvučnika Soundbar)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka Soundbara.
- 10  **(Jačina zvuka sabvufera)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka sabvufera.

Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, daljinski može raditi nepravilno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Prvo korišćenje:

Uređaj ima unaprijed postavljenu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

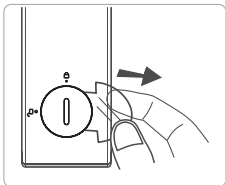


- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne punite bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača


Daljinski upravljač koristi CR2025, 3 V litijumsku bateriju.

- 1 Koristite alate (poput baterija/kovanica) da uhvatite utor za poklopac odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (otključajte).
- 2 Izvadite staru bateriju, koja se nalazi u poklopcu, postavite novu CR2025 bateriju i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate da uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru kazaljke na satu (zaključajte), učvrstite ga u daljinski upravljač.

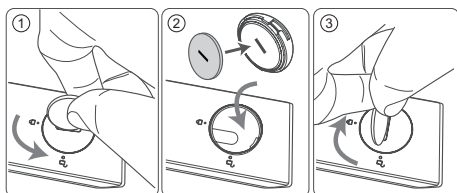

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg zvučnika Soundbar i deset centimetara od zida. Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

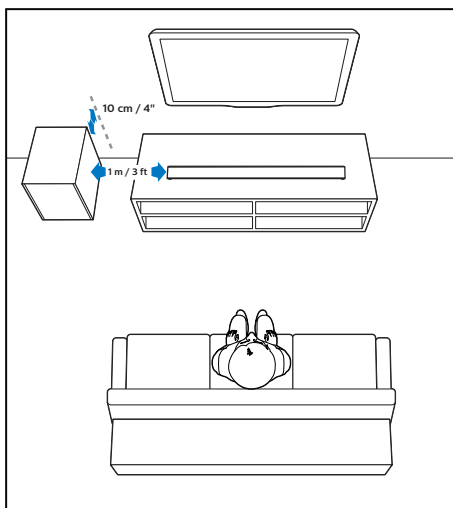

Predostrožnosti u vezi s baterijama


- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije iscuri, obrišite sve iz odjeljka za baterije i stavite nove baterije.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.

Postavljanje na zid

Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika Soundbar.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati gumene noge na dnu zvučnika Soundbar, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani zvučnika Soundbar povezan s USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promjer vijka

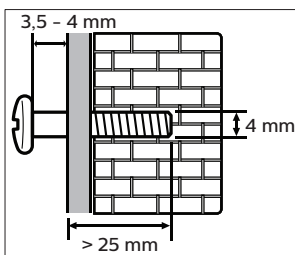


Preporučena visina postavljanja na zid

Preporučuje se da postavite televizor prije postavljanje na zid zvučnika Soundbar. Kada postavite televizor, postavite zvučnik Soundbar na zid udaljeno 50 mm / 2,0" od televizora.

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika $\varnothing$ 3 - 8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa je:
 - 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
 - 1017 mm / 40" (TAB8805)
 - 1076 mm / 42" (TAB8905)
 - ↳ Možete koristiti šablon za postavljanje na zid za pomoć kod bušenja rupa na zidu.
 - ↳ Učvrstite tiple i vijke u rupe.

- 2 Uklonite vijke (x4) sa glavne jedinice.
 - ↳ Okačite zidne nosače (x2) na glavnu jedinicu sa vijcima skinutim sa glavne jedinice.
- 3 Okačite zvučnik Soundbar na pričvrstne vijke.

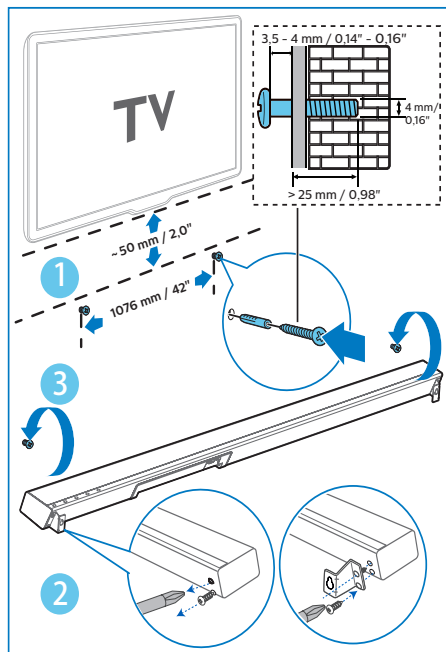

3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoj zvučnik Soundbar na TV i druge uređaje, a potom ga podesite.

Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika Soundbar i dodatka, pogledajte brzi vodič.



Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos pruža impresivno iskustvo slušanja isporučujući zvuk u trodimenzionalnom prostoru i svo bogatstvo, jasnoću i snagu Dolby zvuka.

Za više informacija, posjetite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Za upotrebu opcije Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan u režimu HDMI ARC/eARC. Za detalje o vezi, pogledajte odjeljak "**HDMI veza**".

- 1 Za upotrebu opcije Dolby Atmos® u režimu HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC, vaš televizor mora podržavati Dolby Atmos®.
- 2 Obavezno izaberite "Bez kodiranja" za strimovanje u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD uređaj, TV itd).
- 3 Kada pristupite opciji Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM format, zvučnik Soundbar će prikazivati DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.



Bilješka


- Potpuno iskustvo opcije Dolby Atmosa dostupno je samo kada je zvučnik Soundbar povezan na izvor putem HDMI 2.0 kabl.
- Zvučnik Soundbar će i dalje raditi kada je povezano drugim metodama (poput digitalnog optičkog kabl), ali one ne mogu podržati sve Dolby funkcije. S obzirom na ovo, naša je preporuka da se povežete putem HDMI-ja kako biste osigurali punu Dolby podršku.

Povezivanje na HDMI utičnicu

Nekim 4K HDR televizorima je potreban HDMI ulaz ili podešavanje slike da bi primali HDR sadržaj. Za ostala podešavanja na HDR prikazu, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora.

Mogućnost 1: eARC/ARC (Povratni audio kanal)

Vaš zvučnik Soundbar podržava HDMI sa ARC funkcijom (eARC/ARC). Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem zvučnika Soundbar koristeći jedan HDMI kabl.

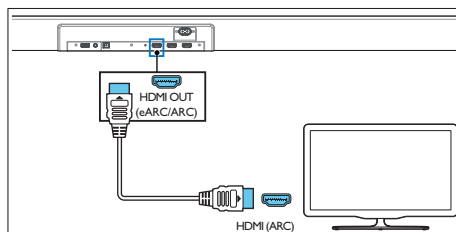


- 1 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Pomoću HDMI kabla velike brzine povežite **HDMI OUT (eARC/ARC)**-na TV priključak na vašem zvučniku Soundbar sa **HDMI ARC** konektorom na televizoru.

Bilješka

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Za detalje o funkciji ARC, pogledajte korisnički priručnik televizora.
- Trebate koristiti HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.


Mogućnost 2: Standardni HDMI

Ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC, povežite zvučnik Soundbar, na televizor putem standardne HDMI veze.

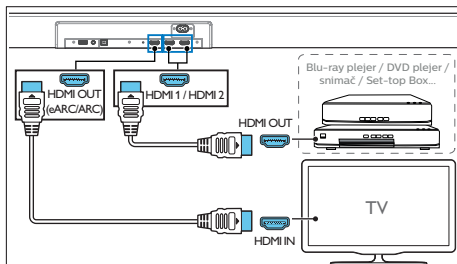

- 1 Koristeći HDMI kabl povežite utikač **HDMI IN (1 ili 2)** zvučnika Soundbar na vanjske uređaje (npr. igrače konzole, DVD i blu ray plejere).
- 2 Koristite HDMI kabl za povezivanje utikača **HDMI OUT (eARC/ARC)** na zvučniku Soundbar na utikač **HDMI IN** na televizoru.


Povezivanje na optičku utičnicu

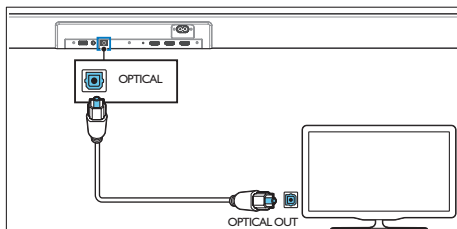

- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku Soundbar sa **OPTICAL OUT** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povezivanje na AUX utičnicu

- a. Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm
 - Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

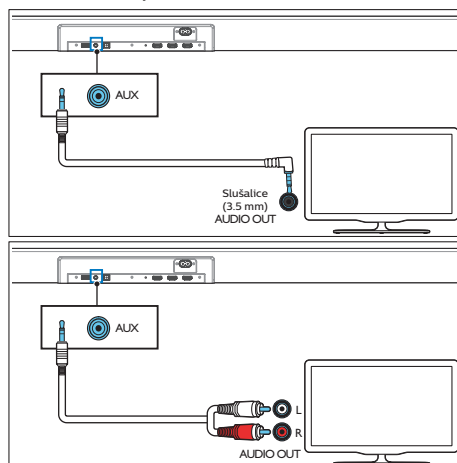


- b. Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm
 - Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- **Rizik od oštećenja aparata!** Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- 1 Povežite glavni kabel na AC~ utičnicu jedinice, a zatim u mrežnu utičnicu.
- 2 Povežite glavni kabel na AC~ utičnicom subvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.

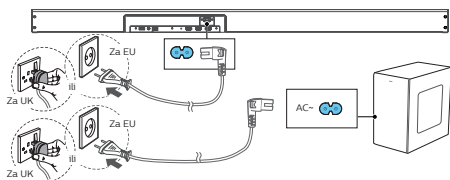


* Veličina napojnog kabela i vrsta utikača zavise od regiona.

Uparite sa subvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite zvučnik i subvufer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje jedinice u **ON** režim. Subvufer i zvučnik će se automatski upariti.

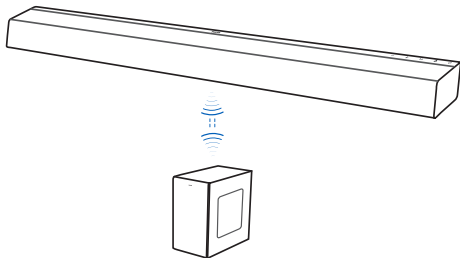

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog subvufera.

Status LED indikatora	Status
Brzo svijetluca	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo svijetluca	Veza / Uparivanje neuspješno

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog subvufera, ručno ga uparite.

- 1 Odspojite oba proizvoda iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite tipku **Pair** na stražnjoj strani subvufera 5 sekundi.
 - ↳ Lampica Pair na subvuferu brzo će svijetlucati.
- 3 Pritisnite i držite  5 sekundi na jedinici ili na daljinskom upravljaču za prebacivanje uređaja u režim ECO STANDBY.
- 4 Potom pritisnite  na uređaju ili daljinskom upravljaču za uključivanje jedinice.
 - ↳ Indikator **Pair** na subvuferu će svijetliti kada je uspješno.
- 5 Ako lampica Pair i dalje svijetluca, ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Subvufer bi trebao biti postavljen unutar 6 m od zvučnika Soundbar na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između subvufera i zvučnika Soundbar.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspješna, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkom uređajem) oko lokacije. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.



Savjeti

- Nemojte pritisnuti tipku "Pair" sa stražnje strane subvufera, osim za ručno uparivanje.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučnika Soundbar za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati zvučnik Soundbar.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.



- Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.

- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi tipku (🔊) (Wi-Fi) koje se nalazi sa zadnje strane da uključite Wi-Fi vezu.
↳ Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite tipku.
- 4 Pričekajte da indikator Wi-Fi svijetla sa prednje strane prijeđe iz brzog treptaja u polagani puls. Kad počne polako pulsirati, što znači da zvučnik ulazi u režim Wi-Fi podešavanja.
- 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.

Bilješka

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.
- Izaberite Wi-Fi podešavanja.



- Izaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.
- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da nastavite podešavanja.



- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-FI.
- 7 Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.

- 8** Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.

Podešavanja za AirPlay

Koriste opciju AirPlay za podešavanje Wi-Fi veze za iOS uređaje (iOS7 ili noviji) i zvučnik Soundbar.

- 1** iOS uređaj: Podešavanja > Wi-Fi > izaberi kućnu mrežu [**Play-Fi uređaj (xxxxxx)**]
- 2** Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.
 - ➔ Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
 - ➔ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-Fi.
- 3** Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.
- 4** Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.



Bilješka

- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspješno, držite tipku Wi-Fi na zvučniku Soundbar 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi indikator ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite prijeći sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti vezu. Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi) na zvučniku Soundbar 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unosa lozinke.

- 1** Pritisnite i držite Wi-Fi tipku 4 sekunde. Čujete ton i Wi-Fi svijetlo će početi da dvostruko svijetluca.
- 2** Pritisnite WPS tipku na svom ruteru. Dugme je obično označeno WPS znakom.
- 3** Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.



Bilješka

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom tipku (Wi-Fi) ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.

4 Korišćenje zvučnika Soundbar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik Soundbar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili uputstvu za upotrebu.
- Prebacite zvučnik Soundbar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu **STANDBY**. Indikator **MIROVANJA** će zasvijetliti bijelo.

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora.
Polu-mirovanje	Pritisnite tipku  jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite tipku  5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je TV ili vanjska jedinica (ili funkcija USB, BT, Play-Fi) isključena.

- Da biste potpuno isključili aparat izvadite utikač iz utičnice.

- Isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Izaberite režime

- 1 Pritiskajte uzastopno tipku  na uređaju ili na daljinskom upravljaču za izbor režima **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB**.
 - ↳ Izabrani režim će biti prikazan na displeju.
 - ↳ Play-Fi nije opcioni izvor. Play-Fi se mora kontrolisati direktno iz aplikacije.

Podesite jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka zvučnika Soundbar

- 1 Pritisnite  +/- (**Jačina zvuka**) za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
 - Za isključivanje zvuka, pritisnite **Mute**.
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite ponovo **Mute** ili pritisnite **Vol+/Vol-** (**Jačina zvuka**).

Podesite jačinu zvuka sabvufera

- 1 Pritisnite  +/- (**sabvufer**) da povećate ili smanjite jačinu zvuka sabvufera.

Dolby zvučni režim

Doživite zadivljujuće audio iskustvo uz Dolby zvučne režime.

- 1 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za uključenje ili isključenje Dolby režima.
 - **On**: Stvorite Dolby slušalačko iskustvo.
 - **Off**: Dvokanalni stereo zvuk. Idealan za slušanje muzike.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadata podešavanja.

- U režimu mirovanja, pritisnite uzastopno dugmad **▶**, **◀**, **vol-** na daljinskom upravljaču, displej će prikazati "RESET" za resetovanje na zadata fabrička podešavanja matičnog uređaja.
- Postavke su uključene, pritisnite i držite tipku **◀** dok displej ne prikaže "RESET" za resetovanje Wi-Fi modula na zadata fabrička podešavanja.

Meni podešavanja

Jedinica omogućava da konfigurišete napredna podešavanja kako bi vam pružila još bolje iskustvo.

- 1 Pritisnite tipku **⚙** (MENI) na daljinskom upravljaču da otvorite meni.
- 2 Izaberite sadržaj koristeći **▼/▲** (dole/gore) na daljinskom upravljaču.

Displej ⚙	Opis
EQ	Izaberite efekt ekvilajzera (EQ)
BASS	Prilagodite jačinu basa
TREB	Prilagodite jačinu trebla
AV SYNC	Postavite audio kašnjenje
CENT	Prilagodite jačinu centralnog kanala (samo TAB8805, TAB8905)
TOP	Prilagodite jačinu gornjeg kanala (samo TAB8905)
DIM	Prilagodite osvijetljenje displeja
DISPLAY	Automatski isključite displej
KEY TONE	Uključivanje/isključivanje tonova tipki

- 3 Pritisnite **▶||** (unos) za potvrdu izbora.
- 4 Promijenite početne vrijednosti za svako podešavanje uz kursor **◀/▶** (lijevo/desno).
- 5 Pritisnite **▶||** (unos) za potvrdu izbora.

- Za povratak na prethodni ekran / napuštanje podešavanja, pritisnite **◀** (nazad).
- Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete ni jednu tipku, sistem će automatski izaći iz menija.

EQ

Izaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku i muzici: **MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.**

- **MOVIE:** Stvorite surround slušalačko iskustvo. Idealno za gledanje filmova.
- **MUSIC:** Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealan za slušanje muzike.
- **VOICE:** Stvorite zvučni efekt kojim je ljudski glas čistiji i jasniji za slušanje.
- **SPORT:** Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku igru na stadionu.
- **CUSTOM:** Prilagodite zvuk svojim željama. Podešava se putem aplikacije Fine Tune.
 - ↳ Zadana vrijednost ekvilajzera je MOVIE.

BASS/TREBLE

Prilagodite nivo basa/trebla.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRB -5 ~ TRB +5
- ↳ Zadana vrijednost basa/trebla je 0.

AV SYNC

Postavite audio kašnjenje.

- Obrada video snimka je ponekad duža od potrebnog vremena za obradu audio signala. Ovo se zove "kašnjenje". Funkcija audio kašnjenja je osmišljena da popravi ovo kašnjenje.
- Postavite audio kašnjenje, samo za trenutni režim reprodukcije. (Kao što je predviđeno u režimu audio kašnjenja HDMI ARC, režim vrijedi samo za HDMI ARC).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Zadana vrijednost audio kašnjenja je 00.

CENT (CENTER)

(samo TAB8805, TAB8905)

Prilagodite jačinu centralnog kanala.

- ➔ CTR -5 ~ CTR +5
- ➔ Zadana vrijednost jačine centralnog kanala je 0.

TOP (samo TAB8905)

Prilagodite jačinu gornjeg kanala.

- ➔ TOP +5 ~ TOP -5
- ➔ Zadana vrijednost jačine gornjeg kanala je 0.

DIM

Podesite osvjetljenje displeja.

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ➔ Zadana vrijednost zatamnjivanja je DIM 03.

DISPLAY

Postavljeno automatsko isključivanje displeja (osim Wi-Fi LED indikatora) nakon 3 sekunde neaktivnosti kada nema akcije korisnika.

- ➔ ON: Postavljeno za uključen displej.
- ➔ OFF: Postavljeno za isključen displej.
- ➔ Zadana vrijednost podešavanja displeja je ON.

KEY TONE

Uključivanje/isključivanje tonova tipki.

- ➔ ON: Postavljeno na uključeno.
- ➔ OFF: Postavljeno na isključeno.
- ➔ Zadana vrijednost tonova tipki je isključeni.

Rad putem bluetootha

Putem bluetooth-a povežite zvučnik Soundbar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika Soundbar.

- 1 Pritiskajte uzastopno tipku  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik Soundbar u Bluetooth režim rada.
➔ **NO BT** je prikazano na displeju.
- 2 Na Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, tražite i izaberite **Philips TAB8905** da započnete konekciju (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja kako da omogućite Bluetooth).
- 3 Pričekajte dok ne čujete glasovno pozivanje sa zvučnika Soundbar.
➔ Ako je povezivanje uspješno, biće prikazano **BT** na displeju.
- 4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uređaja.
 - Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti ◀/▶ za preskakanje pjesme, ili pritisnuti ▶|| za pauziranje/nastavak reprodukcije.
- 5 Za napuštanje režima Bluetooth, izaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.
 - Ako želite povezati zvučnik Soundbar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između zvučnika Soundbar i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metra (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantirana.
- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika Soundbar, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.

Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Provjerite da li je proizvod spojen na televizor ili audio uređaj.

- 1 Pritiskajte uzastopno tipku  na uređaju ili na daljinskom upravljači za izbor režima **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.
- 2 Upravlajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite tipke **VOL +/-** da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.




Savjet

- Ako ste u režimu OPTICAL / HDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa svijetluca, možda ćete morati da aktivirate PCM ili Dolby Digital izlazni signal na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).
- Glavni uređaj možda ne može dekodirati sve digitalne audio formate sa ulaznog izvora. U tom slučaju, uređaj neće imati zvuk. Ovo NIJE kvar. Pobrinite se da su audio podešavanja ulaznog izvora (npr. TV, igraće konzole, DVD plejer, itd.) podešeni na PCM ili Dolby Digital (pogledajte korisnički priručnik ulaznog uređaja za podatke o audio podešavanjima) uz HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optički ulaz.
- U režimu HDMI, kada pristupite audio formatu DOLBY ATMOS, displej zvučnika Soundbar prikazuje DOLBY ATMOS.
- Kada pristupite audio formatu DOLBY DIGITAL, ako je uključen surround zvuk, zidni displej će prikazivati DOLBY SURROUND, ako je surround zvuk isključen, prikazivaće DOLBY AUDIO.
- Kada pristupite audio formatu PCM, displej zvučnika Soundbar prikazuje PCM AUDIO.
- Kada pristupite audio formatima koji nisu PCM ili DOLBY DIGITAL, ako nema zvučnog izlaza iz uređaja, displej će prikazivati ERROR.

Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

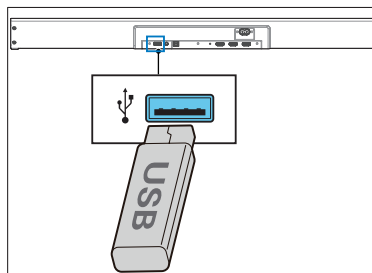

- 2 Pritiskajte uzastopno tipke  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da izaberete **USB** režim.
- 3 Tokom reprodukcije:

Tipka	Radnja
	Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
	Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu.



Savjeti

- Ovaj proizvod možda nije uskladen sa određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite produžni USB kabl, USB čvorište, ili USB čitač kartica, USB uređaj za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB uređaj za pohranu u toku čitanja fajlova.
- Uređaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- This unit can play MP3 / WAV / FLAC.
- Podržava USB priključak: 5 V --- 500 mA.

Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na spotify.com/connect da naučite kako.

Ažurirajte firmver

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj na najnoviju verziju firmvera.

Mogućnost 1:

Ažurirajte firmver putem aplikacije Philips Sound (Podešavanja > PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP se mogu ažurirati na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na podešavanja i izaberite opciju PS Fine Tune za provjeru. Ako je ažuriranje objavljeno, moći ćete kliknuti na ikonicu ažuriranja za automatski nastavak.

Kada je uređaj povezan na Wi-Fi, može primati ažuriranja firmvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera za poboljšani rad ovog proizvoda.

Mogućnost 2:

Ažurirajte firmver putem USB-a.

- 1 Provjerite da ima najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na "Softver i dražveri".
- 2 Preuzmite firmver na USB memoriju.
- 3 Pratite uputstva za ažuriranje firmvera.

5 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Bluetooth/Bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G bežični frekventni opseg / Izlazna snaga: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Podržane mreže

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvencijski opseg (Wi-Fi) / Prenesena snaga radio frekvencije
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
- Izlazna snaga: 180 W
- Potrošnja energije: 45 W
- Potrošnja u mirovanju: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Odziv frekvencije: 150 Hz - 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost: 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω x 5
- Dimenzija (Š x V x D): 1120 x 64 x 113 mm
- Težina: 3,7 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Sabvufer

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Izlazna snaga: 180 W
- Potrošnja energije: 35 W
- Potrošnja u stanju mirovanja: $< 0,5$ W
- Odziv frekvencije: 35 Hz - 150 Hz
- Impedansa: 3 Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 230 x 400 x 407 mm
- Težina: 8,2 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m / 30°
- Tip baterije: CR2025

Podržani audio formati

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**
Video pojačanje: 4K video prenos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Tipke na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite tipku za pripravnost na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar za uključenje.

Zvuk

Iz zvučnika Soundbar se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa zvučnika Soundbar na svoj TV ili druge uređaje. Međutim, ne trebate zasebnu audio vezu kada:
 - su zvučnik Soundbar i televizor povezani HDMI ARC vezom ili
 - je uređaj povezan na priključak HDMI IN na zvučnik Soundbar.
- Na daljinskom uređaju, izaberite ispravan audio unos.
- Provjerite da li je isključen zvuk.
- Vratite ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte "Primjena fabričkih podešavanja").

Iz bežičnog sabvufera se ne čuje zvuk.

- Ručno povežite sabvufer na glavnu jedinicu.
- Pojačajte zvuk. Pojačajte zvuk na daljinskom upravljaču ili zvučniku.

- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili.
 - Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u korisničkom priručniku televizora.
- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, provjerite je li vaša kućna mreža normalna.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem ovog proizvoda, osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

Audio i video nisu sinhronizovani.

- Pritisnite da sinhronizujete audio sa videom.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na zvučnik Soundbar.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile neophodne za zvučnik Soundbar.
- Nijeste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno.
- Zvučnik Soundbar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže zvučniku Soundbar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika Soundbar.

Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte modem i Wi-Fi ruter.

Dolby Atmos

Nije moguće postići izvanredne Dolby Atmos efekte.

- Za konekcije koje nisu HDMI (kao što je USB, Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN), imate ograničene surround efekte. Pogledajte odjeljak "Dolby Atmos" o tome kako postići najbolje Dolby Atmos efekte.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Kad prvo podešavanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije posebne upotrebe.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, prvo izaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka vanjskog uređaja.

Sabvufer je u stanju mirovanja ili lampica sabvufera ne svijetli

- Isključite kabl napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste resetovali sabvufer.

Zaštitni znakovi



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno po licenci DTS, Inc. (za kompanije sa sjedištem u SAD / Japan / Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. ©2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play i Chromecast dodatak su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.



Za upravljanje ovim AirPlay 2 zvučnikom, iOS 11. 4 ili novija verzija je potrebna. Upotreba značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran za specifičan rad sa tehnologijom identifikovanom u znački i da je certificiran zaštitnim znakovima kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.

Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify je predmet licence trećih strana koju možete naći ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Nazivi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Simbol Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i double-D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen sadržaj. Autorska prava © 2012-2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Posjetite <https://www.philips.com/support> za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

