


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HTS 8160B**

**HTS 8161B**

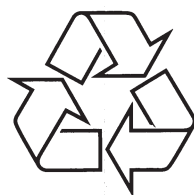

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Atskaņošana

### Kropļota skaņa vai atbalss.

- Pārliedzieties, ka TV skaņums ir izslēgts vai iestatīts uz mazāko vērtību, ja Jūs atskaņojat audio, izmantojot mājas kinozāli.

### Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārliedzieties, ka DivX fails ir kodēts saskaņā ar 'Home Theater Profile', izmantojot DivX kodētāju.
- Pārliedzieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

### DivX subtitri netiek parādīti pareizi

- Pārliedzieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizu simbolu kopu:
  - Spiediet taustiņu **OPTION**.
  - Izvēlieties punktu **[Character Set]** (Simbolu kopa) un spiediet taustiņu **►**.
  - Izvēlieties saderīgu simbolu kopu.

### EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliedzieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink ir ieslēgts (skatīt 'EasyLink ieslēgšana un izslēgšana', 30.lpp.).

### TV parādās simbols 'no entry' (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

### Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliedzieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli.
- Pārliedzieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle (atcerieties, ka NTFS nav atbalstīta).

### Es negribu, lai mana mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu manu TV.

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink (skatīt 'EasyLink ieslēgšana un izslēgšana', 30.lpp.).

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārliedzieties, ka tīkls ir iestatīts (skatīt 'Pievienošana internetam', 18.lpp.).
- Izdzēsiet lokālo atmiņu, iekšējo atmiņu (skatīt 'Vietējās atmiņas dzēšana', 32.lpp.).
- Pārliedzieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.

|                                                              |           |                                                         |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Ievēroībai .....</b>                                   | <b>4</b>  | Atskaņošana no USB ierīces .....                        | 23        |
| Autortiesības .....                                          | 4         | Atskaņošana no iPod .....                               | 23        |
| Atbilstība .....                                             | 4         | Atskaņošana no MP3 atskaņotāja .....                    | 24        |
| Zimoli .....                                                 | 4         | Citas atskaņošanas funkcijas .....                      | 24        |
| <b>2. Svarīgi .....</b>                                      | <b>6</b>  | <b>6. Iestatījumu regulēšana .....</b>                  | <b>26</b> |
| Drošība .....                                                | 6         | Piekluve iestatīšanas izvēlnei .....                    | 26        |
| Preces apkope .....                                          | 7         | Video iestatījumu maiņa .....                           | 26        |
| Lietošanas pamācības CD .....                                | 8         | Audio iestatījumu maiņa .....                           | 26        |
| <b>3. Jūsu Mājas Kinozāle .....</b>                          | <b>9</b>  | Izvēles iestatījumu maiņa .....                         | 29        |
| Galvenā ierīce .....                                         | 9         | EasyLink iestatīšana .....                              | 30        |
| Tālvadības pults .....                                       | 10        | Papildus iestatījumu maiņa .....                        | 32        |
| <b>4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana ...</b>              | <b>12</b> | BD-Live iestatījumu maiņa .....                         | 32        |
| Savienojumi .....                                            | 12        | <b>7. Programmatūras pajaunināšana .....</b>            | <b>33</b> |
| Pievienošana TV, zemo frekvenču skaļrunim un strāvai .....   | 13        | Programmatūras versijas pārbaude .....                  | 33        |
| Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm .....             | 14        | Programmatūras pajaunināšana no datortīkla .....        | 33        |
| Radio pievienošana un uzstādīšana .....                      | 16        | Programmatūras pajaunināšana no USB ierīces .....       | 33        |
| USB ierīces pievienošana .....                               | 17        | <b>8. Mājas kinozāles stiprināšana pie sienas .....</b> | <b>34</b> |
| MP3 atskaņotāja pievienošana .....                           | 17        | <b>9. Preces specifikācijas .....</b>                   | <b>35</b> |
| Philips iPod pieslēgvietas pievienošana un uzstādīšana ..... | 17        | <b>10. Traucējumu novēršana .....</b>                   | <b>37</b> |
| Interneta pievienošana .....                                 | 18        | <b>11. Izmantotie termini .....</b>                     | <b>39</b> |
| <b>5. Jūsu mājas kinozāles lietošana .....</b>               | <b>19</b> |                                                         |           |
| Pirms Jūs sākat .....                                        | 19        |                                                         |           |
| Ieslēgšana un pārslēgšana gaidīšanas režīmā .....            | 19        |                                                         |           |
| Skaņas izvēle .....                                          | 19        |                                                         |           |
| Diska atskaņošana .....                                      | 19        |                                                         |           |
| Radio atskaņošana .....                                      | 22        |                                                         |           |
| Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm .....              | 23        |                                                         |           |

## 1. IEVĒRĪBAI

### Autortiesības



**Esiet atbildīgi!  
Cieniet autortiesības.**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

### Macrovision autortiesības

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņem ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

### Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2006/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

### Zīmoli



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Masushita Electric Industrial Co., Ltd un Sony Corporation zīmoli.



### BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir Blu-ray Disc Association zīmoli.



'Blu-ray Disc' un 'Blu-ray Disc' logo ir zīmoli.



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts.

Atskaņo visas DivX video versijas (tajā skaitā DivX 6) ar uzlabotu DivX mediju failu un DivX Media formāta atskaņošanu.

Atskaņo DivX video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.

### Piezīme

- DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).
- Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt šādā DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

## 10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



### Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### Galvenā ierīce

#### Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

#### Mājas kinozāle nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pieslēgta strāvai.
- Pārliecinieties, ka nekas nebloķē tālvadības pults signālu līdz mājas kinozālei.
- Mēģiniet tālvadības pulti tieši uz infrasarkanā sensoru uz mājas kinozāles.
- Pārliecinieties, ka baterijas tālvadības pultī ir ievietotas pareizi.
- Lietojiet jaunas baterijas.

### Attēls

#### Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai Mājas kinozālei.

#### HDMI savienojumā nav attēla

- Ja tā notiek, kad Jūs maināt [HDMI Video] izšķirtspēju, atkārtoti spiediet taustiņu HDMI uz tālvadības pults, līdz attēls parādās.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.

#### TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliecinieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar augstas izšķirtspējas video.

### Skaņa

#### Audio un video nav sinhroni

- Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**, līdz displejā parādās '**AUDIO SYNC XXX**'.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus  $\triangleleft$  +/-.

#### Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE, USB**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

#### Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

#### Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums [HDMI Audio] ir ieslēgts.

## ... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

### Galvenā ierīce

- Izmēri (PxAxD): 999 x 189.24 x 158.74 (mm)
- Svars: 8.4 kg
- Centra skaļrunis:
  - Skaļruņa pretestība: 8 omi
  - Skaļruņa skanda: 51 mm (2") pilna diapazons
  - Frekvenču veikspēja: 180 Hz – 20 kHz
- Kreisais/Labais aizmugurējie skaļruņi:
  - Skaļruņa pretestība: 6 omi
  - Skaļruņa skanda: 51 mm (2") pilna diapazons
  - Frekvenču veikspēja: 180 Hz – 20 kHz

### Zemo frekvenču skaļrunis

- Strāvas padeve: 220 – 240 V; ~50 Hz
- Strāvas patēriņš: 135 W
- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš:
  - Zema patēriņa: < 0.3 W
- Sistēma: Basu atstarošanas sistēma
- Pretestība: 4 omi
  - Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") zemo frekvenču
- Frekvenču veikspēja: 35 Hz – 200 Hz
- Izmēri (PxAxD): 321.5 x 424.5 x 321.5 (mm)
- Svars: 12.88 kg

### Sienas stiprinājums

- Izmēri (PxAxD): 690 x 127 x 51 (mm)
- Svars: 1.35 kg

### Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
  - BD Lāzera diode: InGaN/AlGaIn
  - DVD Lāzera diode: InGaAlP
  - CD Lāzera diode: AlGaAs
- Viļņa garums:
  - BD: 405 +5nm/-5nm
  - DVD: 650 +13nm/-10nm
  - CD: 790 +15nm/-15nm
- Izejas jauda:
  - BD: Ne vairāk kā 20mW
  - DVD: Ne vairāk kā 7mW
  - CD: Ne vairāk kā 7mW

## ... IEVĒRĪBAI



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



Ražots ar licenci saskaņā ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, izdotiem vai gaidāmiem. DTS ir reģistrēts zīmols un DTS logo, Simbols, DTS-HD un DTS-HD Advanced Digital Out ir DTS, Inc. zīmoli. 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



ENERGY STAR un ENERGY STAR simbols ir reģistrētas ASV preču zīmes.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



iPod ir Apple, Inc. zīmols, reģistrēts ASV un citās valstīs.

'Made for iPod' (Veidots priekš iPod) nozīmē, ka elektronisks piederums ir veidots pieslēgšanai pie iPod un ir sertificēts no attīstītāja, lai atbilstu Apple darbības standartiem.

Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai tās saderību ar drošības un ierobežojošiem standartiem.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

## x.v.Colour

'x.v.Colour' ir Sony Corporation zīmols.

**AUGSTĀKĀS KLASES  
LĀZERA IERĪCE**

## 2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

### Drošība

#### Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli, tālvadības pulti vai baterijas atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota, pārliecinieties, ka uz strāvas vadu netiek izdarīts spiediens. Spiediens uz strāvas vadu var atbrīvot savienojumus un izraisīt dzirksteļošanu.
- Lai viegli atvienotu mājas kinozāles strāvas vadu no strāvas rozetes, pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir pilna piekļuve strāvas vadam.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa. Pērkona negaisa laikā netuvojieties mājas kinozālei. Nekādā gadījumā neaiztieciot jebkuru preces daļu vai strāvas vadu.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

#### Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietum, ūdenim vai pārmērīgam karstumam.
- Izvairieties no spiediena uz strāvas kontaktiem. Atbrīvoti kontakti var izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.
- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.
- Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!
- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

## 9. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

### Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

- Valsts: Eiropa, Apvienotā Karaliste
  - DVD: Visi, 2
  - Blu-ray: B
- Valsts: Krievija
  - DVD: Visi, 5
  - Blu-ray: C

### Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Attēli: .jpg, .gif, .png

### Atskaņojamie mediji

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD +R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB zibatmiņa.

### Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 500 W RMS
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz ~ 20 kHz / ±3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR)
- Ieejas jutība:
  - AUX1: 500 mV
  - AUX2, AUX3: 1000 mV
  - MP3 LINK: 500 mV

### Disks

- Lāzera tips: pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm/8cm
- Video atkodēšana: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 biti, 148 MHz
- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Video S/T: 56 dB
- Frekvenču veikspēja:
  - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
  - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
  - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PSM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

### Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB klusināšanas jutība: FM 20 dBf
- IF noraidīšanas attiecība: FM 60 dB
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 60 dB
- Harmoniskie traucējumi: FM 3%
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz ~ 10 kHz / 6dB
- Stereo nošķirtība: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo sliekšnis: FM 23.5 dB

### USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT122, FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB


## 8. MĀJAS KINOZĀLES STIPRINĀŠANA PIE SIENAS

1. Novietojiet komplektā iekļauto kronšteinu uz sienas, izurbiet skrūvju caurumus un ievietojiet tajos dībeļus (nav iekļauti komplektā).


- Ja Jūs stiprināt mājas kinozāli zem TV, atstājiet vismaz 10 cm starp TV un kronšteinu.

### Piezīme

- Drošai stiprināšanai, lietojiet skrūves, kas ir vismaz 25 mm garas.

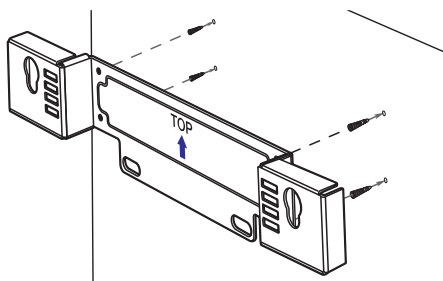


2. Nostipriniet kronšteinu uz sienas ar atbilstošiem stiprinājumiem (stiprinājumi nav iekļauti komplektā).

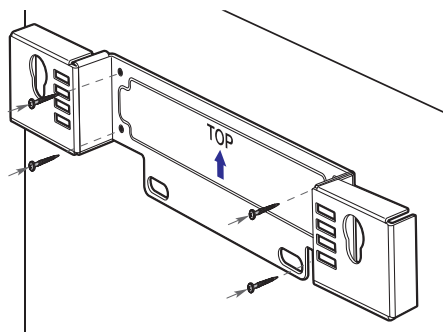


3. Pārliecinieties, ka visi nepieciešamie vadi ir pievienoti mājas kinozālei, un aizveriet aizmugurējo vāku.


4. Pieskrūvējiet komplektā iekļautās atdures mājas kinozāles mugurpusē.

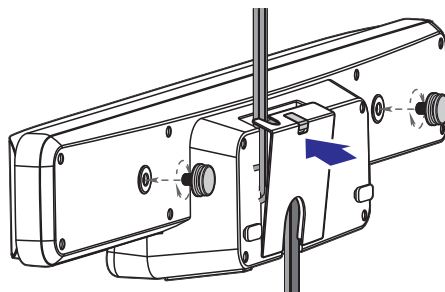

- Lai sakārtotu vadus no TV, Jūs varat noņemt durtiņas, kas ievietotas aizmugurējā vākā.

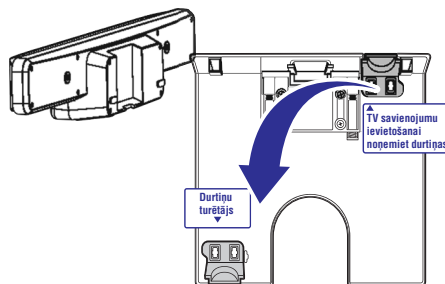

5. Kārtīgi uzkariet mājas kinozāli uz piestiprinātā kronšteina. Izbidiet atdures cauri atslēgas caurumiem, lai tās nostiprinātu pozīcijā.

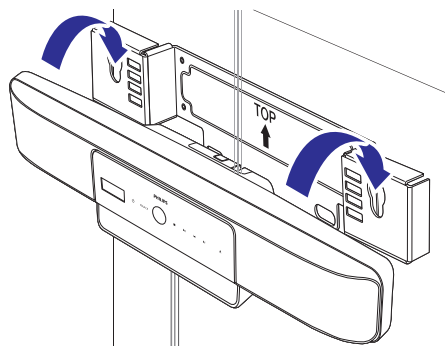

### Padoms

- Jūs varat noskrūvēt gumijas kājiņas šīs mājas kinozāles apakšā, pirms stiprināšanas.

## ... SVARĪGI

### Bērnu savainojuma bīstamība!

Ievērojiet šos brīdinājumus, lai novērstu mājas kinozāles apgāšanos un bērnu savainošanu:

- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli uz virsmas, kas pārklāta ar galdautu vai citu materiālu, ko var aizvilkt.
- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle nevienā vietā nepārkaras pāri virsmai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli uz garas mēbeles (kā grāmatu plaukts), ja mēbele un mājas kinozāle netiek piestiprināta sienai vai citam atbilstošam atbalstam.
- Novietojiet mājas kinozāli vietā, kur to nevar apgāzt vai nogāzt.
- Pastāstiet bērniem par bīstamību kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu mājas kinozāli.

### Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādi mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

### Dzirdes traucējumu bīstamība!

- Izvairieties no pārāk ilgus un pārāk skaļas austiņu lietošanas.

### Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

### Preces apkope

- Neievietojiet diska nodaļumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodaļumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodaļuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras lupatu.

- Centieties neaizskart diska virsmu, kur tiek glabāti dati.
- Centieties neatstāt uz diska virsmas pirkstu nospiedumus un skrāpējumus.
- Nelietojiet lodīšu pildspalvas un zīmulus, lai rakstītu uz diska.
- Neglabājiet disku tiešā saules gaismā.
- Tirot disku ar piemērotu lupatu, vienmēr tīriet taisnā līnijā no diska centra uz malām.
- Nelietojiet ķīmiju kā benzīnu, šķīdinātāju vai anti-statisku aerosolu.
- Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.

### Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Lietošanas pamācības CD

Lai izlasītu pilnu lietošanas pamācību, kas iekļauj informāciju par papildus funkcijām, lietojiet CD, kas iekļauta komplektā ar Jūsu mājas kinozāli. Lai iegūtu pilnas lietošanas pamācības izdrukātu kopiju, sazinieties ar Jūsu valsts Philips klientu apkalpošanas dienestu.

## Lai piekļūtu lietošanas pamācībai

### ! Uzmanību

- Lietošanas pamācības CD ir paredzēts tikai PC vai Mac datoriem. Neievietojiet lietošanas pamācības CD mājas kinozāles diska nodaļījumā.

Prasības:

- PC (Microsoft Windows saderīgs) vai Mac (OS X) ar diskdzini.
  - Adobe Reader programma
- Ievietojiet Lietošanas pamācības CD datora disku nodaļījumā.
  - Aizveriet diska nodaļījumu.
    - Parādās Lietošanas pamācības ekrāns. Ja ekrāns neparādās, izlaidiet Soli 3 un atrodiet diskā direktoriju 'pdf' un dubulti klikšķiniet uz PDF pēc Jūsu izvēles.
  - Klikšķiniet uz lietošanas pamācības valodas.
    - Tiek palaists Acrobat Reader un atvērta pilna lietošanas pamācība Jūsu izvēlētajā valodā.

## 7. PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus pajauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

## Programmatūras versijas pārbaude

- Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Version Info]** (Versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Tiek parādīta programmatūras versija.

## Programmatūras pajaunināšana no tīkla

- Sagatavojiet interneta savienojumu (skatīt 'Pievienošana internetam', 18.lpp.).
- Spiediet taustiņu , un izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi).
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[Network]**.
  - Ja tiek uztverts pajaunināšanas medijs, Jums tiek jautāts sākt vai atcelt pajaunināšanu.
- Sekoiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanu.
  - Kad pajaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

## Programmatūras pajaunināšana no USB ierīces

- Meklējiet jaunāko programmatūras versiju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas 'software&drivers'.
- USB ierīcē izveidojiet direktoriju ar nosaukumu 'UPG'.
- Lejupielādējiet programmatūru direktorijā 'UPG'.
- Atarhivējiet programmatūru direktorijā 'UPG'.
- Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu , un izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi).
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[USB]**.
- Sekoiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanu.
  - Kad pajaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

### ! Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB ierīci, kamēr notiek programmatūras pajaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

### Papildu iestatījumu maiņa

#### DivX VOD reģistrācijas koda atrašana Jūsu mājas kinozālē

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) ir digitāls video piegādes pakalpojums, kas ļauj Jums lejupielādēt un iegādāties video saturu no DivX satura partneriem.

Jūsu mājas kinozālē ir DivX VOD reģistrācijas kods. Pirms Jūs varat iegādāties video saturu, Jums jāreģistrē Jūsu mājas kinozāle tiešsaistē [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot reģistrācijas kodu. Iegādājoties video saturu Jūsu mājas kinozālē, Jūs varat to atskaņot tikai uz šīs mājas kinozāles.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[DivX VOD Code]** un spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Tiek parādīts DivX VOD reģistrācijas kods.
3. Pierakstiet kodu, lai Jūs varētu to lietot, reģistrējot Jūsu mājas kinozāli.

#### Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat pārstatīt mājas kinozāli uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem. Jūs nevarat pārstatīt vecāku kontroles iestatījumus uz noklusētajām vērtībām.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Restore Factory Settings]** (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Apstipriniet Jūsu izvēli.

### BD-Live iestatījumu maiņa

#### Liegt piekļuvi BD-Live saturam

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība).
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[On]** (Ieslēgt) – Liedz piekļuvi BD-Live saturam.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Atļauj piekļuvi BD-Live saturam.

#### Vietējās atmiņas dzēšana


Ja mājas kinozālē nav pietiekami vietas, lai lejupielādētu BD-Live failus, dzēsiet iepriekš lejupielādētos failus.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Clear Local Storage]** (Dzēst vietējo atmiņu).
3. Spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Atmiņa ir izdzēsta.

## 2. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

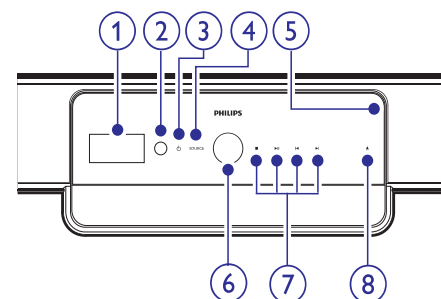

#### 1. Displejs

- Parāda mājas kinozāles pašreizējo statusu vai diska informāciju.

#### 2. Infrasarkanais sensors

- Uztver signālus no tālvadības pults.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz šo sensoru.

#### 3. (Gaidīšanas režīms-ieslēgt/ieslēgšanas indikators)

- Ieslēdz mājas kinozāli (ieslēgšanas indikators kļūst balts).
- Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā (ieslēgšanas indikators kļūst sarkans).

#### 4. SOURCE (avots)

- Izvēlas mājas kinozāles audio avotu.

#### 5. Diska nodalījums

#### 6. Skaļuma regulēšanas ripa

- Grieziet pulksteņa rādītāju virzienā, lai palielinātu skaļumu, vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai samazinātu skaļumu.


#### 7. Atskaņošanas taustiņi

- Atskaņošanas vadībai.

#### 8. (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

## Tālvadības pults

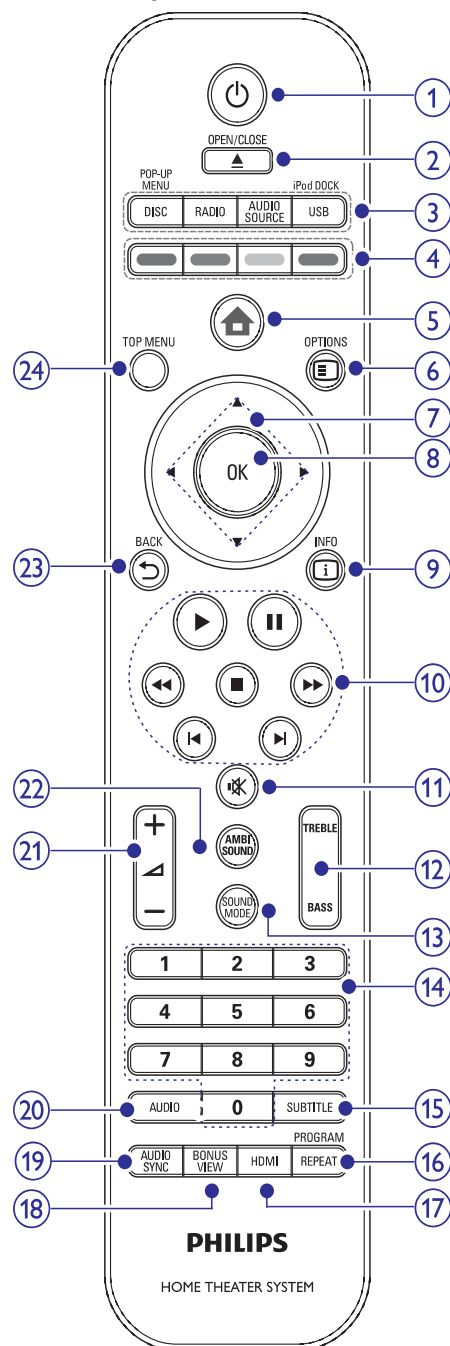

### 1. (Gaidišanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidišanas režīmā.
- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidišanas režīmā.

### 2. (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

### 3. Avota izvēles taustiņi

- DISC / POP-UP MENU:** Pārslēdzas uz diska avotu. Atver DVD diska izvēlni vai Blu-ray diska iznirstošo izvēlni.
- RADIO:** Pārslēdzas uz FM radio.
- AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieeju.
- USB / iPod DOCK:** Izvēlas Philips iPod pieslēgvietu vai USB saglabāšanas ierīci.

### 4. Krāsainie taustiņi

- Tikai Blu-ray diskam: izvēlas uzdevumu vai iespēju.

### 5. (Sākuma izvēle)

- Atver sākuma izvēlni.

### 6. OPTIONS (iespējas)

- Pieklūš pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

### 7. (Navigācijas taustiņi)

- Navigācijai pa izvēlnēm.

### 8. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 9. INFO

- Parāda informāciju par atskaņoto.

### 10. Atskaņošanas taustiņi

- Atskaņošanas vadībai.

### 11. (klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņas izvadi.

### 12. TREBLE/BASS

- Maina augšas vai basus. Lietot kopā ar taustiņiem +/-.

## Gaidišanas režīma ar vienu pieskārienu ieslēgšana

Nospiežot un turot taustiņu (Gaidišanas režīms) vismaz trīs sekundes, pievienotās HDMI CEC ierīces pārslēdzas gaidišanas režīmā.

### Piezīme

- Ja viena pieskāriena gaidišanas režīms ir izslēgts, mājas kinozāli nevar pārslēgt gaidišanas režīmā ar TV vai citas ierīces tālvadības pulti.

### 1. Izvēlieties [EasyLink Setup] > [One Touch Standby]

(Gaidišanas režīms ar vienu pieskārienu) un spiediet taustiņu ►.

### 2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu OK.

- [On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz gaidišanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz gaidišanas režīmu ar vienu pieskārienu.

## Audio piesaiste no pievienotajām ierīcēm

Jūs varat piesaistīt Jūsu mājas kinozāli audio izejām no pievienotajām ierīcēm.

### Piezīme

- Mājas kinozālei jābūt savienotai ar ierīcēm, izmantojot HDMI.
- Pievienotajām ierīcēm jābūt ieslēgtām.

### 1. Spiediet taustiņu (Iestatījumi) un spiediet taustiņu OK.

### 2. Izvēlieties [EasyLink Setup] > [System Audio Control]

(Sistēmas audio vadība) un spiediet taustiņu ►.

### 3. Izvēlieties [On] (Ieslēgt) un spiediet taustiņu OK.

### 4. Izlasiet norādījumus uz ekrāna un izvēlieties punktu [Continue] (Turpināt), lai apstiprinātu skenēšanu.

↳ Mājas kinozāle meklē ierīces un tad parāda pievienoto ierīču sarakstu.

### 5. Izvēlieties punktu [Continue] (Turpināt).

↳ Tiek parādīta sekojoša izvēlne.

|            |         |
|------------|---------|
| Philips TV | Aux1    |
| Recorder   | Aux2    |
| DVD player | Aux3    |
|            | Coaxial |
|            | Optical |

### 6. Izvēlieties pievienoto ierīci izvēlnes kreisajā pusē un spiediet taustiņu ►.

### 7. Izvēlieties kontaktu, kas tiek lietots ierīcei, un spiediet taustiņu OK.

### 8. Spiediet taustiņu ◀ atkārtotiet iepriekšējos divus soļus, lai piesaistītu citas pievienotās ierīces.

### 9. Izvēlieties punktu [Finish] (Pabeigt), lai aizvērtu izvēlni.

## Audio piesaistes no pievienotajām ierīcēm pajaunināšana

Ja Jūs jau esat piesaistījuši audio no pievienotajām ierīcēm (skatīt 'Audio piesaiste no pievienotajām ierīcēm', 29.lpp.), Jūs varat lietot šo procedūru, lai pajauninātu piesaisti.

### 1. Spiediet taustiņu (Iestatījumi) un spiediet taustiņu OK.

### 2. Izvēlieties [EasyLink Setup] > [Audio Input Mapping]

(Audio ieejas piesaiste) un spiediet taustiņu OK.

### 3. Izvēlieties pievienoto ierīci un spiediet taustiņu ►.

### 4. Izvēlieties kontaktu, kas tiek lietots ierīcei, un spiediet taustiņu OK.

### 5. Spiediet taustiņu ◀ atkārtotiet iepriekšējos divus soļus, lai piesaistītu citas pievienotās ierīces.

### 6. Izvēlieties punktu [Finish] (Pabeigt), lai aizvērtu izvēlni.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Satura izvēlnes ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat izvēlēties, izlaist vai parādīt VCD un SVCD disku satura izvēlni.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup] > [PBC]** un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[On]** (Ieslēgt) – Parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots VCD vai SVCD.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Izlaiž satura izvēlni un sāk diska atskaņošanu no pirmā virsraksta.

### Gulētiešanas taimera iestatīšana

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup] > [Sleep Timer]** (Gulētiešanas taimeris) un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz gulētiešanas taimeris.
  - **[15 minutes], [30 minutes], [45 minutes], [60 minutes]** – Izvēlas izslēgšanas laiku.

### EasyLink iestatīšana

Jūsu mājas kinozāle ir saderīga ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm, kas ir pievienotas, izmantojot HDMI. Pirms Jūs maināt EasyLink iestatījumus, ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm. Papildus informāciju meklējiet TV un ierīču lietošanas pamācībās.

#### Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

### EasyLink ieslēgšana un izslēgšana

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[EasyLink Setup] > [EasyLink]** un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz EasyLink.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz EasyLink.

### Atskaņošanas ar vienu pieskārienu ieslēgšana

#### Piezīme

- Attiecas uz TV, kas saderīgi ar viena pieskāriena atskaņošanu.

Spiežot taustiņu , TV un mājas kinozāle ieslēdzas. Ja mājas kinozālē ir disks, tas sāk atskaņoties un TV pārslēdzas uz pareizo skatīšanās kanālu.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[EasyLink Setup] > [One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

### 13. SOUND MODE

- Izvēlas skaņas režīmu.

### 14. Ciparu taustiņi

- Izvēlas punktu vai iestatījumu.

### 15. SUBTITLE

- Izvēlas video subtitru valodu.

### 16. REPEAT / PROGRAM

- Izvēlas vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

### 17. HDMI

- Izvēlas video izšķirtspēju HDMI izejai no mājas kinozāles.

### 18. BONUS VIEW

- Tikai Blu-ray diskam: Ieslēdz vai izslēdz Bonus View/Attēls-attēlā funkciju.

### 19. AUDIO SYNC

- Sinhronizē audio ar video. Lietot kopā ar taustiņiem  +/-.

### 20. AUDIO

- Video režīmā, izvēlas audio valodu.
- Radio režīmā, izvēlas stereo vai mono režīmu.

### 21. +/- (Skaļums +/-)

- Palielina vai samazina skaļumu.

### 22. AMBISOUND

- Izvēlas telpiskās skaņas režīmu.

### 23. BACK

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

### 24. TOP MENU

- Atver Blu-ray diska galveno izvēlni vai DVD diska virsraksta izvēlni.

## 4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA


Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Tajā tiek minēti piemēri ātram sākumam. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

## Savienojumi

### Savienojumi priekšpusē

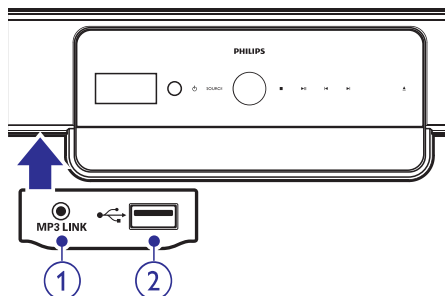

### Piezīme

- Uzspiediet uz vāciņa priekšējā paneļa kreisajā pusē, lai piekļūtu priekšējiem savienojumiem.


#### 1. MP3 LINK

- Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.

#### 2. USB

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB ierīces.

### Savienojumi mugurpusē

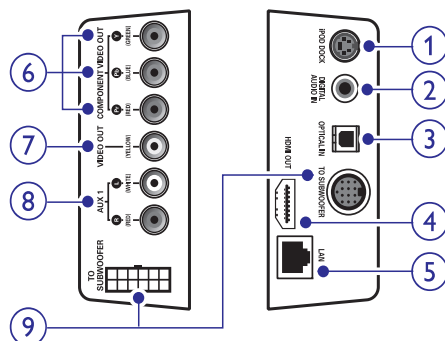

#### 1. iPod DOCK

- Pievienošanai Philips iPod pieslēgvietai.

#### 2. DIGITAL AUDIO IN

- Pievienošanai TV digitālajai audio izejai.

#### 3. OPTICAL IN

- Pievienošanai TV optiskajai audio izejai.

#### 4. HDMI OUT

- Pievienošanai TV HDMI ieejai.

#### 5. LAN

- Pievienošanai internetam. Lietojiet programmatūras pajaunināšanai un BD-Live saturam.

#### 6. COMPONENT VIDEO OUT

- Pievienošanai TV komponentu video ieejai.

#### 7. VIDEO OUT (CVBS)

- Pievienošanai TV video ieejai.

#### 8. AUX 1

- Pievienošanai TV analogajai audio izejai.

#### 9. TO SUBWOOFER

- Pievienošanai zemo frekvenču skaļruņiem.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Izvēles iestatījumu maiņa

#### Izvēlnes valodas izvēle

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** > **[OSD Language]** (Izvēlņu valoda) un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties izvēlnes valodu un spiediet taustiņu **OK**.

### Piezīme

- Ja Jūsu mājas kinozāle ir pievienota ar HDMI vadu pie HDMI CEC saderīga TV, tā automātiski pārslēdzas uz izvēlnes valodu, kāda ir izvēlēta TV.

### Vecāku kontroles lietošana

Jūs varat liegt pieeju diskam, kas ir ierakstīti ar vecāku novērtējumu. Ja ir liegta piekļuve diskam, lietojiet Jūsu personīgo identifikācijas numuru (PIN), lai atskaņotu disku.

### Padoms

- Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties vecāku kontroles līmeni '8' DVD un Blu-ray diskam.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** > **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un spiediet taustiņu .
3. Ievadiet Jūsu PIN vai spiediet '0000' uz tālvadības pults ciparu taustiņiem.
4. Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos novērtējuma līmeni no 1 līdz 8, un spiediet taustiņu **OK**.

### Piezīme

- Daži diskus nav ierakstīti ar novērtējumu, lai arī novērtējums ir norādīts uz etiķetes. Jūs nevarat lietot vecāku kontroli uz šādiem diskam.

### PIN iestatīšana vai maiņa

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** > **[Change PIN]** (Mainīt PIN) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Ievadiet Jūsu PIN, izmantojot ciparu taustiņus uz tālvadības pults, un spiediet taustiņu .
  - Ja Jūs neesat iestatījuši PIN vai esat to aizmirsuši, ievadiet '0000'.
4. Ievadiet jauno PIN un spiediet taustiņu .
5. Ievadiet to pašu PIN vēlreiz, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties punktu **[Confirm]** (Apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

### Displeja spilgtuma maiņa

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** > **[Display Panel]** (Displejs) un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties displeja spilgtumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[100%]** – Spilgtākais.
  - **[70%]** – Vidējs.
  - **[40%]** – Tumšākais.

### Automātiska gaidīšanas režīma iespejotšana

Lai taupītu enerģiju, Jūs varat automātiski pārslēgt mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, pauzes režīmā vai kad atskaņošana apturēta).

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** > **[Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms) un spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Krāsu iestatījuma izvēle

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Video Setup]** > **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi) un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[Standard]** – Oriģinālās krāsas
  - **[Vivid]** – Košas krāsas.
  - **[Cool]** – Maigas krāsas.
  - **[Action]** – Asas krāsas, kas pastiprina detaļas tumšās attēla daļās. Ideāls iestatījums trilleriem.
  - **[Animation]** – Kontrastainas krāsas. Ideāls iestatījums animācijas filmām.

### Audio iestatījumu maiņa

#### Nakts režīma izvēle

Nakts režīms ir pieejams Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskamiem. Tas samazina skaļo skaņu skaļumu un samazina kluso skaņu, kā runas, skaļumu.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** > **[Night Mode]** (Nakts režīms) un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties skaņas līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[On]** (Ieslēgt) – Klusākai skaņai.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Telpiskajai skaņai pilnā dinamiskajā diapazonā.

### Audio formāta izvēle priekš Jūsu TV

#### Piezīme

- Jūsu TV jābūt pievienotam ar HDMI.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** > **[HDMI Audio]** un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties audio formātu priekš Jūsu TV un spiediet taustiņu **OK**.
  - **[As Source]** (Kā avots) – Audio formāts netiek mainīts. Sekundārais audio celiņš no Blu-ray diska var nebūt pieejams.
  - **[Auto]** – Automātiski uztver un izvēlas labāko formātu priekš Jūsu TV.
  - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz audio izeju no Jūsu TV.


#### Telpiskās skaņas iestatīšana

Jūs varat izvēlēties no iespējām par Jūsu istabu un mājas kinozāles novietojumu, lai sniegtu labāko telpiskās skaņas efektu.

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** > **[Ambisound Setup]** (Telpiskās skaņas iestatīšana) un spiediet taustiņu **►**.
3. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu iestatīšanu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

### Zemo frekvenču skaļruņa savienojumi

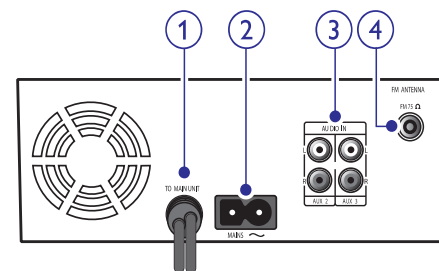

#### 1. TO MAIN UNIT

- Pievienošanai kontaktam TO SUBWOOFER uz galvenās ierīces.

#### 2. MAINS

- Pievienošanai strāvas padevei.

#### 3. AUDIO IN AUX 2 / AUX 3

- Pievienošanai analogās ierīces analogajai audio izejai.

#### 4. FM ANTENNA FM 75 Ω

- Kontakts FM radio signālam.


### Pievienošana TV, zemo frekvenču skaļrunim un strāvai

#### TV pievienošana

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

- 1) **HDMI**
- 2) **Komponentu video (Y Pb Pr)** (nav iekļauts komplektā)
- 3) **Kompozītu video (CVBS)** (nav iekļauts komplektā)

### Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

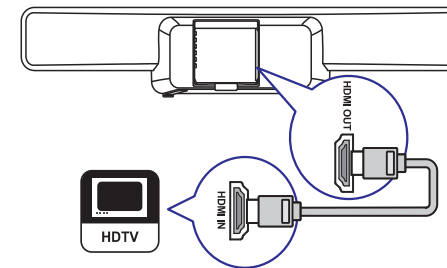

#### Piezīme


- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, vadiet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pulti (skatīt 'EasyLink iestatīšana', 30.lpp.).

### Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot YPbPr (komponentu video)

#### Piezīme

- Komponentu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā Y Cb Cr vai YUV.

(Vads nav iekļauts komplektā)

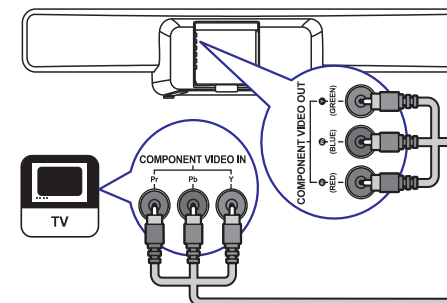


## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

### Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video (CVBS)


#### Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

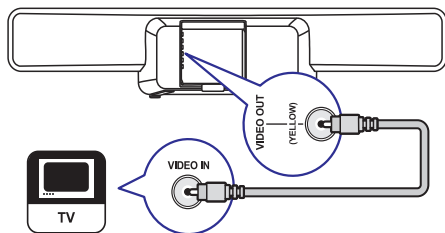


### Zemo frekvenču skaļruņa pievienošana

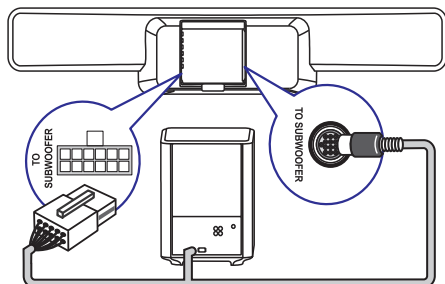

### Strāvas vada pievienošana

#### ! Uzmanību

- Preces bojājuma bīstamība! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta mājas kinozāles apakšā vai mugurpusē.

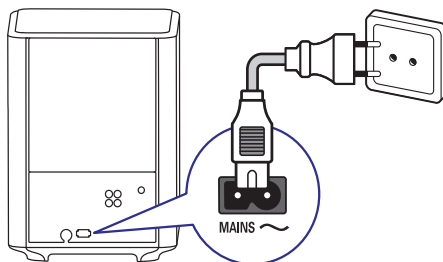

### Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte. Izvēlieties no sekojošiem savienojumiem.

#### \* Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izeju.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### HDMI video izšķirtspējas iestatīšana priekš Jūsu TV

#### ! Uzmanību

- Pēc noklusējuma, mājas kinozāle automātiski izvēlas labāko video izšķirtspēju priekš Jūsu TV. Ja Jums nav vajadzīga noteikta video izšķirtspēja, nemainiet šo iestatījumu.

#### Piezīme

- Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.

- Spiediet taustiņu **⬆**, izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** > **[HDMI Video]** un spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties video izšķirtspēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - [Auto]** – (Šis ir noklusētais un ieteicamais iestatījums.) Automātiski izvēlas labāko video izšķirtspēju priekš Jūsu TV.
  - [Native]** – Izvēlas video satura oriģinālo video izšķirtspēju.
  - [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]**.

Ja ekrāns kļūst tukšs, var būt izvēlēts iestatījums, kas nav saderīgs ar Jūsu TV. Gaidiet 15 sekundes, kamēr automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, līdz attēls parādās.

### 'Dziļo krāsu' konfigurēšana

'Dziļās krāsas' parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un toņiem, ja:

- video saturs ir ierakstīts ar 'Deep Color' (Dziļo krāsu) kodējumu,
- Jūsu TV ir saderīgs ar 'Deep Color' (Dziļo krāsu) kodējumu un
- Jūsu TV ir pievienots mājas kinozālei, izmantojot HDMI savienojumu.

- Spiediet taustiņu **⬆**, izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** > **[HDMI Deep Color]** un spiediet taustiņu **▶**.

- Izvēlieties 'Deep Color' iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

- [Auto]** – Parāda attēlus vairāk kā miljardā krāsu, ja Jūsu TV ir saderīgs ar 'Deep Color' (Dziļo krāsu) kodējumu. Parāda attēlus 24-bitu krāsās, ja Jūsu TV nav saderīgs ar 'Deep Color' (Dziļo krāsu) kodējumu.
- [On]** (Ieslēgt) – Parāda attēlus 'Deep Color' (Dziļo krāsu) režīmā, neatkarīgi no tā, vai Jūsu TV ir vai nav saderīgs ar 'Deep Color' (Dziļo krāsu) kodējumu.
- [Off]** (Izslēgt) – Parāda attēlus standarta krāsās.

### Komponentu video izšķirtspējas izvēle priekš Jūsu TV

#### ! Uzmanību

- Pēc noklusējuma, mājas kinozāle automātiski izvēlas labāko video izšķirtspēju priekš Jūsu TV. Ja Jums nav vajadzīga noteikta video izšķirtspēja, nemainiet šo iestatījumu.

- Spiediet taustiņu **⬆**, izvēlieties punktu **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** > **[Component Video]** (Komponentu video) un spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties video izšķirtspēju un spiediet taustiņu **OK**.
  - [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]**.

Ja ekrāns kļūst tukšs, var būt izvēlēts iestatījums, kas nav saderīgs ar Jūsu TV. Gaidiet 15 sekundes, kamēr automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.

#### Piezīme

- Pret kopēšanu aizsargātus DVD var atskaņot tikai 480p/576p vai 480i/576i režīmā.

## 6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

### ! Uzmanību


- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

### ≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

## Pieklūve iestatīšanas izvēnei

- Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu [Settings] (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.  
→ Tiek parādīta sekojoša izvēlne.

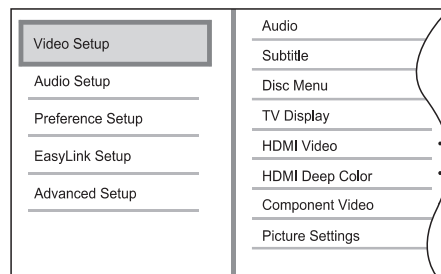

- Spiediet taustiņus  vai , lai izvēlētos iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **▶**. Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodaļas.
- Spiediet taustiņu  **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai spiediet taustiņu , lai aizvērtu izvēlni.

## Video iestatījumu maiņa

### Audio, subtitru vai izvēlnes valodas izvēle diskam

#### ≡ Piezīme

- Dažiem diskam jālieto diska izvēlne, lai mainītu audio valodu.
- Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

- Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu [Settings] (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu [Video Setup] (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties [Audio], [Subtitle] (Subtitri) vai [Disc Menu] (Diska izvēlne) un spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties audio, subtitru vai izvēlnes valodu diskam un spiediet taustiņu **OK**.

### Attēla formāta izvēle

#### ≡ Piezīme

- Dažas video iespējas nav pieejamas dažiem video avotiem.

- Spiediet taustiņu , izvēlieties punktu [Settings] (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties [Video Setup] > [TV Display] (TV displejs) un spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties displeja formātu un spiediet taustiņu **OK**.



**[4:3 Letterbox]** – 4:3 ekrāna TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.



**[4:3 Panscan]** – 4:3 ekrāna TV: pilna augstuma attēls ar nogrieztām malām.



**[16:9 Widescreen]** – Platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.


## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

### Iespēja 1: Audio pievienošana, izmantojot digitālo koaksiālo vadu

#### ≡ Piezīme

- Digitālais koaksiālais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **COAXIAL DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.

(Vads iekļauts komplektā tikai HTS8161B)

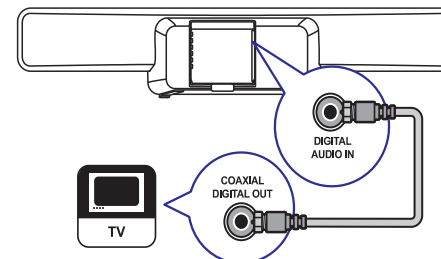


### Iespēja 2: Audio pievienošana, izmantojot digitālo optisko vadu

#### ≡ Piezīme

- Digitālais optiskais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **SPDIF OUT** vai **OPTICAL OUT**.


(Vads nav iekļauts komplektā.)

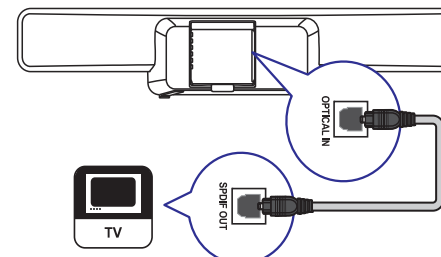


### Iespēja 3: Audio pievienošana, izmantojot analogos audio vadus

(Vads nav iekļauts komplektā)

#### Audio pievienošana no vienas ierīces:

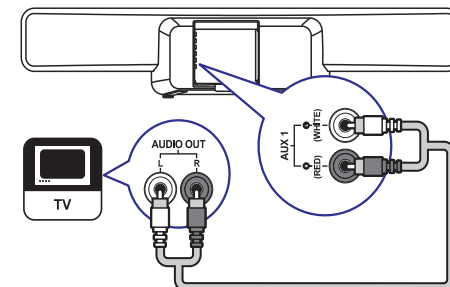


#### Audio pievienošana no divām vai vairāk ierīcēm:

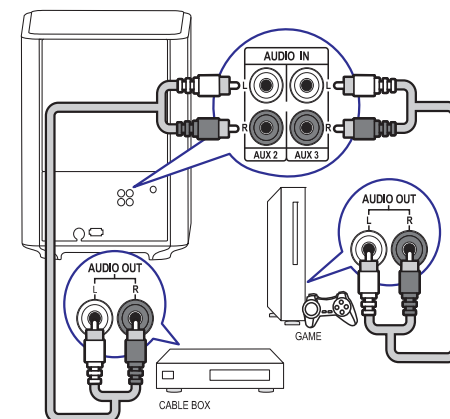

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

### Radio pievienošana un uzstādīšana

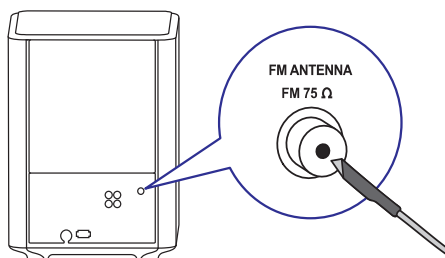

1. Pievienojiet komplektā iekļautās antenas vienu galu kontaktam **FM75 Ω** uz zemo frekvenču skaļruņa.
2. Nostipriniet antenas otru galu pie sienas vai mēbeles.



#### Padoms

- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.
- Vēl labākai FM stereo uztveršanai, pievienojiet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).

### Radio staciju uzstādīšana

1. Spiediet taustiņu **RADIO** uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **▶**.  
↳ Tiek parādīts ziņojums **'INSTALLATION IN PROGRESS'** (notiek uzstādīšana) un mājas kinozāle meklē un saglabā radio stacijas. Pēc uzstādīšanas, mājas kinozāle atskaņo pirmo atrasto radio staciju.



#### Piezīme

- Mājas kinozāle var saglabāt 40 radio stacijas.
- Jūs varat spiest taustiņu **■**, lai pārtrauktu uzstādīšanu.
- Ja Jūs nepabeidzat uzstādīšanu, vai tiek atrastas mazāk kā piecas radio stacijas, Jums tiek jāauts uzstādīt radio stacijas atkārtoti.
- Ja tiek atrastas mazāk kā piecas radio stacijas vai netiek uztverts stereo signāls, pārbaudiet, vai FM antena ir kārtīgi pievienota.

### Radio staciju atkārtota uzstādīšana

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
2. Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **PROGRAM**.  
↳ Mājas kinozāle meklē un saglabā radio stacijas. Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiek aizvietotas.

### Manuāla radio staciju uzregulēšana

Jūs varat manuāli uzregulēt radio staciju.


1. Spiediet taustiņu **RADIO**, tad spiediet taustiņus **◀** vai **▶**.  
↳ Mājas kinozāle meklē radio stacijas un beidz meklēšanu, kad atrod staciju.
2. Spiediet taustiņus **◀** vai **▶**, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai precīzi uzregulētu radio staciju.
4. Spiediet taustiņu **PROGRAM**.  
↳ Mirkšķinās radio stacijas saglabāšanas numurs.
5. 20 sekunžu laikā spiediet taustiņus **◀▶** vai ciparu taustiņus, lai izvēlētos numuru radio stacijai.  
Ja Jūs gaidāt vairāk kā 20 sekundes, mājas kinozāle beidz uzstādīšanu.
6. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu radio stacijas numuru.  
↳ Radio stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kanāla numuru.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Attēla iespēju lietošana

Pieklūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

1. Kad attēli tiek rādīti no diska vai USB ierīces, spiediet taustiņu **☰** **OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta attēlu iespēju izvēlne.

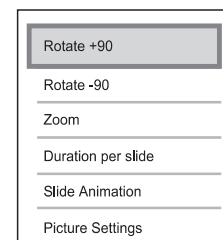


2. Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
  - **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņu rādītāju virzienā.
  - **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņu rādītāju virzienam.
  - **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos tālummaiņas proporciju.
  - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata parādīšanas laiku katram attēlam slīdrādes režīmā.
  - **[Slide animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
  - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu attēla iestatījumu.

### Audio iespēju lietošana

Pieklūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskaņošanas laikā.

1. Audio atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **☰** **OPTIONS**.  
↳ Parādās audio iespēju izvēlne.

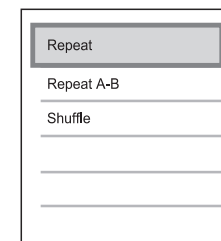

2. Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
  - **[Repeat]** (Atkārtot): Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas režīmu.
  - **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtoti atskaņo segmentu starp diviem punktiem celiņa robežās. Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos sākuma punktu, tad vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos beigu punktu. Spiediet taustiņu **OK**, lai beigtu atkārtotu segmenta atskaņošanu.
  - **[Shuffle]** (Sajaukt secību): Atskaņo audio celiņus sajauktā secībā.

### Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **▶** (atskaņot).
2. Spiediet taustiņu **↶** **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **▶** (atskaņot), lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

### Audio sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja audio un video nav sinhronizēts, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC**.  
↳ Displejā parādās indikācija **AUDIO SYNC**.
2. Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **◀ +/-**, lai sinhronizētu audio ar video.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Atskaņošana no iPod

Pievienojot un uzstādot Philips iPod pieslēgvietu (iegādājama atsevišķi), Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu mediju failus no Jūsu iPod, tajā skaitā mūziku, filmas un attēlus.

1. Pievienojiet Philips iPod pieslēgvietu mājas kinozālei (skatīt 'Philips iPod pieslēgvietas pievienošana un uzstādīšana', 17.lpp.).
2. Ieslēdziet iPod un ievietojiet to pieslēgvietā.
3. Spiediet taustiņu **iPod DOCK**.  
↳ Displejā parādās indikācija **iPod DOCK**.
4. Lietojiet iPod vadības, lai izvēlētos un atskaņotu saturu.

### Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

Pievienojiet un atskaņojiet audio failus no MP3 atskaņotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei (skatīt 'MP3 atskaņotāja pievienošana', 17.lpp.).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **MP3 LINK**.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.


### Citas atskaņošanas funkcijas

Video un attēlu atskaņošanai no diska, USB ierīces un iPod ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

### Video iespēju lietošana

Pieklūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā. Dažas video iespējas nav pieejamas dažiem video avotiem.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.  
↳ Parādās video iespēju izvēlne.

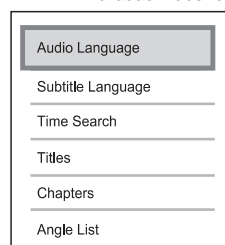


2. Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
  - **[Audio Language]** (Audio valoda): Maina video audio valodu.
  - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Maina video subtitru valodu.
  - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Ātri pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas laiku.
  - **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
  - **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu nodaļu.
  - **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas dažādus skata leņķus.
  - **[PIP Selection]** (Attēls-attēlā izvēle): Parāda 'Attēls-attēlā' logu.
  - **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video ainas. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos palielinājuma proporciju.
  - **[Repeat]** (Atkārtot): Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas režīmu.
  - **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtoti atskaņo segmentu starp diviem punktiem nodaļas robežās. Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos sākuma punktu, tad vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos beigu punktu. Spiediet taustiņu **OK**, lai beigtu atkārtotu segmenta atskaņošanu.
  - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu attēla iestatījumu. Šie iestatījumi ir pieejami arī sākuma izvēlnē (skatīt 'Krāsu iestatījuma izvēle', 28.lpp.).

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

### USB ierīces pievienošana

Jūs varat atskaņot mediju failus no sekojošu tipu USB ierīcēm:


- Zibatmiņa
- Atmiņas karšu lasītājs
- Cietais disks ar ārēju strāvas avotu
- Digitāls fotoaparāts

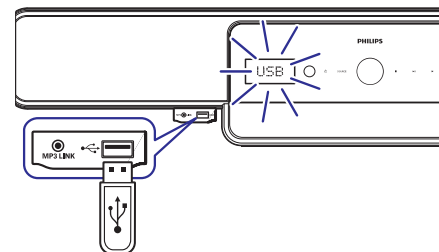

#### Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.
- USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formatētai un Mass Storage Class saderīgai.
- Ir pieejama papildus informācija par USB ierīču atskaņošanu (skatīt 'Atskaņošana no USB ierīces', 23.lpp.).


### MP3 atskaņotāja pievienošana

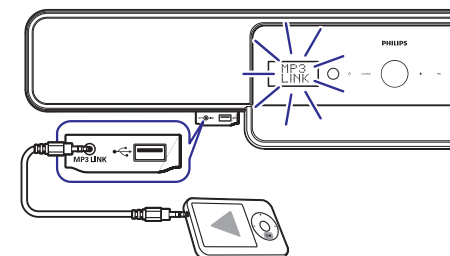

#### Piezīme

- Ir pieejama papildus informācija par audio atskaņošanu no MP3 atskaņotāja (skatīt 'Atskaņošana no MP3 atskaņotāja', 24.lpp.).

### Philips iPod pieslēgvietas pievienošana un uzstādīšana

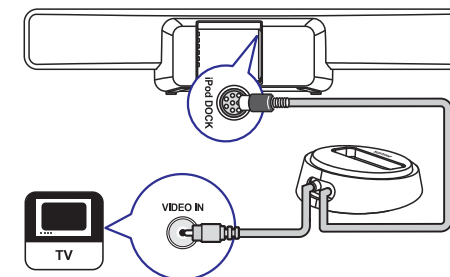


1. Pievienojiet iPod pieslēgvietu (nav iekļauta komplektā) kontaktam **iPod DOCK**.
2. Ieslēdziet Jūsu iPod un pieslēdziet to pieslēgvietai.
3. Lai apskatītu video:
  - Pievienojiet video vadu no pieslēgvietas uz Jūsu TV.
  - Ieslēdziet iestatījumu **TV ON** uz Jūsu iPod.
4. Spiediet taustiņu **iPod DOCK** uz mājas kinozāles tālvadības pults.
  - ↳ Mājas kinozāle pārbauda Jūsu iPod saderību. Nepieciešamais laiks ir atkarīgs no iPod modeļa.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

### Piezīme

- Kad iPod ir pieslēgts un mājas kinozāle ir iPod režīmā, notiek iPod lādēšana.
- Ir pieejama papildus informācija par iPod atskaņošanu (skatīt 'Atskaņošana no iPod', 23.lpp.).

### Pievienošana internetam

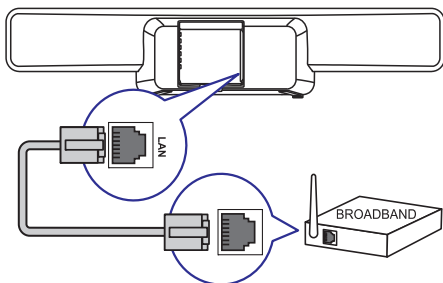

Pievienojiet mājas kinozāli internetam, lai pajauninātu programmatūru un lietotu BD-Live programmas (skatīt 'BD-Live', 22.lpp.). Pārliecinieties, ka Jums ir platjoslas pieslēgums un Jūsu ugunsdzēsības ir izslēgtas. Tikla vads nav iekļauts komplektā.

- Pievienojiet mājas kinozāli platjoslas modemam vai rūterim.
- Ieslēdziet Jūsu TV un pārslēdziet to uz pareizo avotu mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup] > [Network] > [Next]** (Tālāk).
- Spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Mājas kinozāle pievienojas internetam. Ja savienojums netiek izveidots, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Finish]** (Pabeigt) un spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

### Piezīme

- Lietojiet RJ45 tiešo vadu. Nelietojiet apgriezto vadu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

| Taustiņš       | Darbība                                      |
|----------------|----------------------------------------------|
| ◀ / ▶          | Izvēlas saglabātu radio staciju.             |
| ◀ / ▶          | Meklē radio staciju.                         |
| ▲ ▼            | Precīzi uzregulē radio staciju.              |
| ■              | Nospiediet un turiet, lai dzēstu             |
| <b>AUDIO</b>   | Radio režīmā, izvēlas stereo vai mono skaņu. |
| <b>PROGRAM</b> | Radio režīmā, programmē radio stacijas.      |

### Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izeju no pieslēgtās ierīces (skatīt 'Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm', 14.lpp.).

### Atskaņošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties filmas no USB ierīces.

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka TV ir pievienots mājas kinozālei, pirms mediju failu atskaņošanas no USB ierīces.

- Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei (skatīt 'USB ierīces pievienošana', 17.lpp.).
- Spiediet taustiņu **USB**.  
↳ Parādās satura pārliks.
- Spiediet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos failu, tad spiediet taustiņu **▶** (atskaņot).
- Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

| Taustiņš                    | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigācijas taustiņi</b> | Pārvietojas pa izvēlnēm.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OK</b>                   | Apstiprina ievadi vai izvēli.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>▶</b>                    | Sāk vai turpina atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>  </b>                   | Iepauzē atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>■</b>                    | Beidz atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ◀ / ▶                       | Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ◀◀ / ▶▶                     | Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.                                                                                                                                                                                                               |
| ▲ / ▼                       | Pagriez attēlu pretēji pulksteņu rādītājiem/pulksteņa rādītāju virzienā.                                                                                                                                                                                                                     |
| ◀ / ▶                       | Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo attēlu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REPEAT</b>               | Atkārtoti vienu failu no direktorijas vai atkārtoti visu direktoriju. Sajauc failu atskaņošanas secību direktorijā.                                                                                                                                                                          |
| <b>OPTIONS</b>              | Pieklūst video iespējām, kad tiek atskaņots video (skatīt 'Video iespēju lietošana', 24.lpp.). Pieklūst attēlu iespējām, kad tiek rādīti attēli (skatīt 'Attēlu iespēju lietošana', 24.lpp.). Pieklūst audio iespējām, kad tiek atskaņots audio (skatīt 'Audio iespēju lietošana', 25.lpp.). |

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Blu-ray funkciju lietošana

Blu-Ray diskiem ir pieejamas papildus funkcijas.

#### BonusView

Blu-ray diski, kas atbalsta BonusView funkciju (zināma arī kā Attēls-attēlā) ļauj Jums apskatīt īpašu saturu, kā direktora komentāru, skatoties galveno funkciju.

1. Ja nepieciešams, iespējojiet BonusView vai Attēls-attēlā funkciju no Blu-ray diska izvēlnes.
2. Galvenās funkcijas atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **BONUS VIEW**.  
↳ BonusView video parādās ekrānā mazā logā.
3. Spiediet taustiņu **BONUS VIEW**, lai aizvērtu BonusView video.

### BD-Live

BD-Live iespējoti Blu-ray diski iekļauj ekskluzīvus pakalpojumus, kā tiešsaistes tērēšana, spēles un citus tiešsaistes pielikumus, kā filmu trailerus.



#### Piezīme

- BD-Live pakalpojumu diapazons ir atkarīgs no diska.
- Lietojot BD-Live, diskā un mājas kinozālē esošajiem datiem piekļūst pakalpojuma sniedzējs.
- Pirms BD-Live lietošanas, pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pieslēgta internetam un tīkla piekļuve ir pareizi iestatīta (skatīt 'Pievienošana internetam', 18.lpp.).

### Piekļuve BD-Live saturam

1. Blu-ray diska izvēlnē spiediet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos ikonu BD-Live.
2. Spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma.

### BD-Live navigācija

1. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārlūkotu BD-Live saturu.
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos izvēlnes punktu.



#### Piezīme

- Ja pietrūkst atmiņas BD-Live satura lejupielādei, dzēsiet vietējo atmiņu (skatīt 'Vietējās atmiņas dzēšana', 32.lpp.).

### Radio atskaņošana



#### Piezīme

- AM un digitālais radio nav atbalstīts.

1. Pievienojiet antenu un uzstādiet radio stacijas (skatīt 'Radio pievienošana un uzstādīšana', 16.lpp.).
2. Spiediet taustiņu **RADIO**.  
↳ Displejā parādās indikācija **RADIO**. Ja tiek pārraidīts FM radio stacijas nosaukums, tas tiek parādīts.
3. Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

## 5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem, tajā skaitā diskām, USB ierīcēm, iPod un MP3 atskaņotājiem un FM radio.

### Pirms Jūs sākat

Pārliecinieties, ka:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi, izskaidroti sadaļā Ātrais Sākums šajā lietošanas pamācībā (skatīt 'Jūsu mājas kinozāles pievienošana', 12.lpp.).
- Ir pabeigta sākotnējā iestatīšana. Sākotnējā iestatīšana parādās, kad Jūs pirmo reizi ieslēdzat mājas kinozāli. Ja šī iestatīšana netiek pabeigta, Jums tiek prasīts to pabeigt, katru reizi ieslēdzot mājas kinozāli.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

### Ieslēgšana un pārslēgšana gaidīšanas režīmā

#### Lai ieslēgtu

Kad (**Ieslēgšanas indikators**) ir sarkans, mājas kinozāle ir gaidīšanas režīmā.

Spiediet taustiņu (**Gaidīšanas režīms – ieslēgt**) uz galvenās ierīces vai tālvadības pults, lai ieslēgtu mājas kinozāli.

### Lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā

Kad ieslēgšanas indikators ir balts, mājas kinozāle ir ieslēgta.

Spiediet taustiņu (**Gaidīšanas režīms – ieslēgt**) uz galvenās ierīces vai tālvadības pults, lai pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā.



#### Padoms

- Lai arī Jūsu mājas kinozāle gaidīšanas režīmā patērē ļoti maz strāvas, enerģija tiek patērēta. Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes.



#### Padoms

- Ja Jūsu mājas kinozāle ir pievienota pie TV, izmantojot HDMI, lietojiet EasyLink HDMI CEC, lai vadītu abas ierīces (skatīt 'EasyLink iestatīšana', 28.lpp.).

### Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

### Skaļuma maiņa

#### Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu

Spiediet taustiņus +/- uz tālvadības pults.

Grieziet skaļuma regulēšanas ripu uz galvenās ierīces.

#### Lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu


Spiediet taustiņu uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz spiediet taustiņu vai spiediet taustiņu +/-, lai atjaunotu skaņu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Augšu vai basu maiņa


Mainiet augsto frekvenču (augšu) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

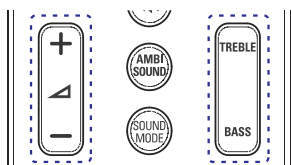

1. Spiediet taustiņu **TREBLE** vai **BASS**.
2. Spiediet taustiņus  $\triangleleft$  +/-, lai palielinātu vai samazinātu augšas vai basus.

### Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

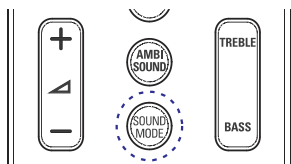


Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODE**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.

| Skaņas režīms           | Apraksts                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTION/ ROCK</b>     | Pastiprināts zema un augsta diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.              |
| <b>DRAMA/ JAZZ</b>      | Skaidrs vidējais un augsta diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.                         |
| <b>CONCERT/ CLASSIC</b> | Līdzena skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.                             |
| <b>GAMING/ PARTY</b>    | Vidējs zema diapazons un spēcīgs vidējais diapazons. Ideāls video spēlēm un ballīšu mūzikai.               |
| <b>SPORTS</b>           | Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai. |
| <b>NEWS</b>             | Pastiprināts vidējais diapazons skaidram vokālam un runai.                                                 |

### Telpiskās skaņas režīma maiņa

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

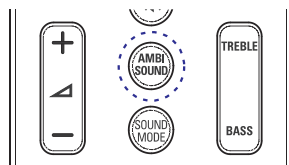


Atkārtoti spiediet taustiņu **AMBI SOUND**, lai izvēlētos no pieejamajiem telpiskās skaņas režīmiem.

| Telpiskās skaņas režīms | Apraksts                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b>             | Automātiski izvēlas labāko telpiskās skaņas režīmu Jūsu video vai mūzikai. Ieslēgts pēc noklusējuma. |
| <b>MULTI-CHANNEL</b>    | Visaptveroša daudzkanālu skaņa labākai filmu skatīšanai.                                             |
| <b>STEREO</b>           | Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.                                              |

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot plašu disku klāstu, sākot ar video (Blu-ray, DVD, VCD), audio un pat jauktu mediju diskus (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

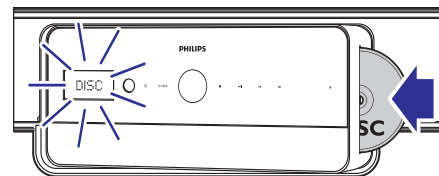

1. Spiediet taustiņu  $\blacktriangle$ , lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz priekšu. Divpusējiem diskus, novietojiet etiķeti, ko vēlaties atskaņot, uz priekšu.  
 ↳ Diska nodalījums aizveras automātiski. Sākas diska atskaņošana vai atveras diska galvenā izvēlne. Displejā parādās indikācija **DISC**.
3. Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

| Taustiņš                    | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP MENU</b>             | Atver video diska galveno izvēlni.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Navigācijas taustiņi</b> | Pārvietojas pa izvēlnēm.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OK</b>                   | Apstiprina ievadi vai izvēli.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>▶</b>                    | Sāk vai turpina atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>  </b>                   | Iepauzē atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>■</b>                    | Beidz atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>◀/▶</b>                  | Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>◀◀/▶▶</b>                | Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>▲/▼</b>                  | Pagriez attēlu pretēji pulksteņu rādītājiem/pulksteņa rādītāju virzienā.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>◀/▶</b>                  | Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo attēlu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REPEAT</b>               | Audio diskus, atkārtoti celiņu, visu disku vai sajauc atskaņošanas secību. Video diskus, atkārtoti nodaļu vai virsrakstu.                                                                                                                                                                    |
| <b>ⓘ INFO</b>               | Parāda informāciju par atskaņojamo materiālu.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ⓘ OPTIONS</b>            | Pieklūst video iespējām, kad tiek atskaņots video (skatīt 'Video iespēju lietošana', 24.lpp.). Pieklūst attēlu iespējām, kad tiek rādīti attēli (skatīt 'Attēlu iespēju lietošana', 24.lpp.). Pieklūst audio iespējām, kad tiek atskaņots audio (skatīt 'Audio iespēju lietošana', 25.lpp.). |
| <b>AUDIO</b>                | Video režīmā, izvēlas audio valodas.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUBTITLE</b>             | Izvēlas video subtitru valodu.                                                                                                                                                                                                                                                               |