

DECT digitale draadloze telefoon

DECT 522

Gebruikershandleiding



Laad de handset(s) 24 uur voor gebruik op

PHILIPS

4	Belangrijke informatie	28	Klok instellen
4	Voor uw veiligheid	28	Datum en tijd
4	Installatie vereisten	29	Alarm
4	Hulp nodig?		
5	Wat zit er in de doos	30	Persoonlijke instellingen
6	Uw DECT 522	30	Handset instellingen
6	Overzicht van de handset	36	Basis instellingen
8	Scherminconen	37	Pincode systeem
9	Overzicht van het basisstation	38	Alle inst. herst
9	Hoofdkenmerken van uw DECT 522	39	Registratie
10	Menu navigatie	39	Registreer een handset op een basis
11	Verbind	40	Wissel van basis
11	Verbind het basisstation	40	Registratie van een handset ongedaan maken
12	Installeer	41	Andere kenmerken
12	Installeren en opladen van de handset batterijen	42	Probleemoplossing
12	Batterij niveau en bereik	44	Algemene informatie
13	Uw DECT 522 instellen.	44	Overeenstemming
14	Bellen	45	Recycling en verwijdering
14	Een oproep maken	46	Index
15	Bellen in ontwikkeling		
16	Intercom		
17	Conferentie gesprekken voor drie partijen		
17	Wachtstand		
18	Nummer identificatie		
18	Voicemail		
19	Namen		
19	Bekijken and bellen telefoonboek invoeringen		
19	Toevoegen in het telefoonboek		
21	Bezig te kopiëren van telefoonboek invoeringen		
23	Handige nummers		
25	Oproeplijst		
25	Bekijk een oproeplog		
27	Toegang tot de herbellijst		

Voor uw veiligheid

Deze installatie is niet ontworpen om noodoproepen te maken in het geval van een stroomstoring. Een alternatief moet beschikbaar worden gemaakt om noodoproepen mogelijk te maken.

- Sta niet toe dat het product in contact komt met vloeistof.
- Maak het niet open omdat u blootgesteld kan worden aan hoge voltages.
- Gebruik nooit een ander batterijtype dan die geleverd is. Er is een explosierisico als de batterijen worden vervangen door een incorrect type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies (zie pagina 45).
- Wanneer de telefoon overgaat of bij het activeren van de luidsprekers houdt de handset alstublieft niet te dicht bij uw oor, omdat dit uw gehoor kan beschadigen.

Installatie vereisten

Dit product vereist een elektrische toevoer van 220-240 volt, afwisselend monofase stroom, met uitzondering van IT installaties bepaald in norm EN 60-950. In geval van stroomstoring, kan de communicatie wegvallen.

Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de criteria in de norm EN 60-950. De enige manier om dit product van de stroom af te sluiten is door de stroomtoevoer eenheid van de elektrische outlet te verbreken. Zorg ervoor dat de elektrische outlet dichtbij het apparaat is geplaatst en altijd makkelijk toegankelijk is.

De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltages), zoals bepaald in de norm EN 60-950.


Hulp nodig?

Probleemoplossing op pagina 42.


Online hulp: www.p4c.philips.com



DECT 522 handset

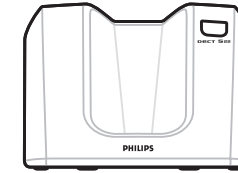

DECT 522 basisstation

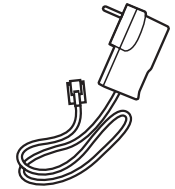


Stroomadapter voor basisstation



Lijnsnoer*



Batterijklep



2 x AAA oplaadbare batterijen



Snelle gebruikersgids



Gebruikershandleiding




Garantie informatie

* De lijnadapter mag niet worden verbonden met het lijnsnoer. Als dit het geval is, verbind alstublieft de lijnadapter met het lijnsnoer voordat het in het lijnstopcontact wordt gestoken.

In multi-handset pakketten, zult u een of meerdere extra handsets, opladers met stroomtoevoerunits en extra oplaadbare batterijen vinden.

WAARSCHUWING Gebruik altijd de kabels en batterijen die bij uw telefoon werden geleverd.

Overzicht van de handset

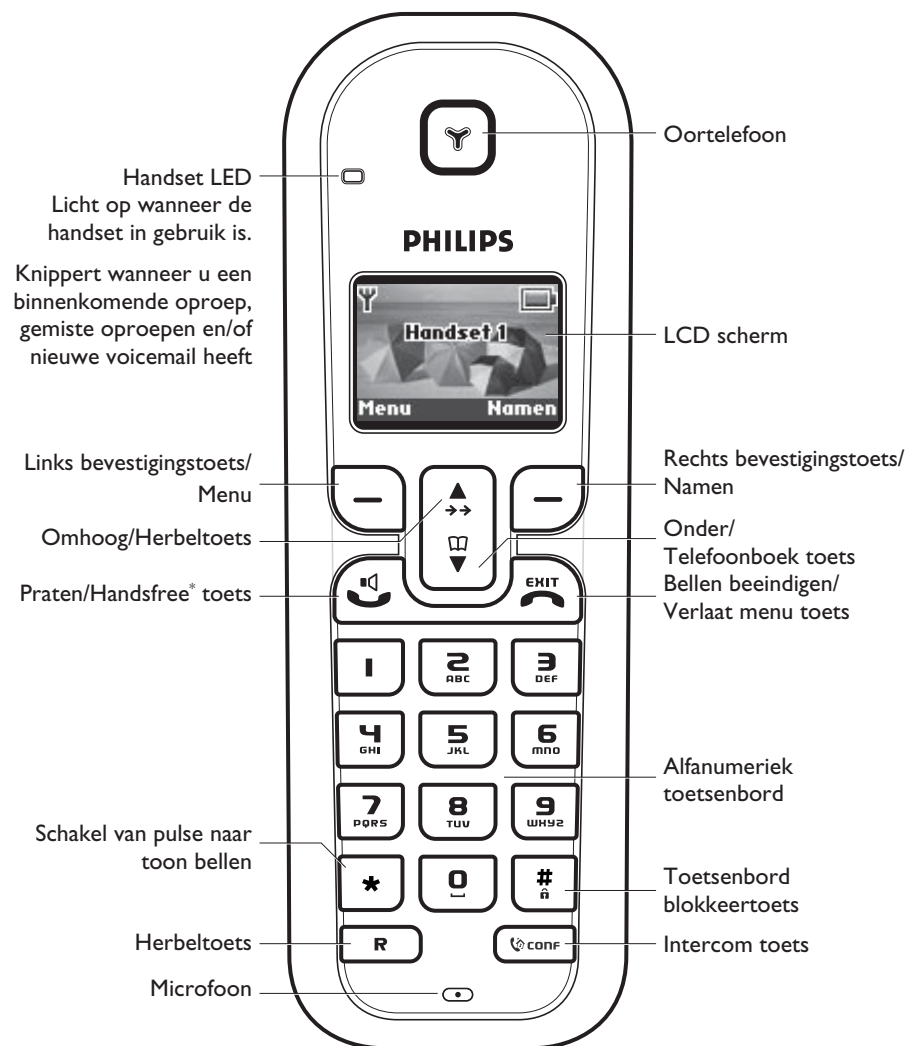

* **WAARSCHUWING** Handsfree activatie kan ineens het volume in de oortelefoon tot een erg hoog niveau versterken. Zorg ervoor dat de handset niet te dicht bij uw oor is.

Handset toetsen

Druk	Om
	Ga naar de Herbellijst vanuit standby Blader omhoog door lijsten en menu's Verhoog het volume van de oortelefoon of de luidspreker Voer een pauze in tijdens het pre-bellen of opslaan van een nummer (<i>druk en ingedrukt houden</i>)
	Ga naar het telefoonboek vanuit standby Blader omlaag door lijsten en menu's Verlaag het volume van de oortelefoon of de luidspreker
	Een oproep beantwoorden en maken Schakel tussen handset en handsfree (luidspreker) tijdens het bellen WAARSCHUWING Handsfree activatie kan ineens het volume in de oortelefoon tot een erg hoog niveau versterken. Zorg ervoor dat de handset niet te dicht bij uw oor is.
	Een oproep beëindigen Verlaat een menu en keer terug naar standby <i>Druk en houdt ingedrukt</i> om de handset uit te schakelen (<i>wanneer in standby</i>) of de handset aan te zetten.
	Schakel van pulse bellen naar toon bellen (<i>druk en houdt ingedrukt tijdens het bellen</i>)
	<i>Druk en houdt ingedrukt</i> om het toetsenbord te blokkeren. Voor Vrijgave, volg de instructies op het scherm
	Druk R om toegang te verkrijgen tot de operator of schakelbord diensten tijdens het bellen
	Maak Interne oproepen


Bevestigingstoetsen (zie pagina 10 voor meer informatie)

De bevestigingstoetsen zijn en toetsen direct onder het scherm.

Druk op de overeenkomstige toets om de weergegeven opties te selecteren, bijvoorbeeld vanuit het standby scherm:

Druk	Om
Menu	Ga het hoofdmenu binnen
Namen	Ga het telefoonboekmenu binnen

Schermin iconen

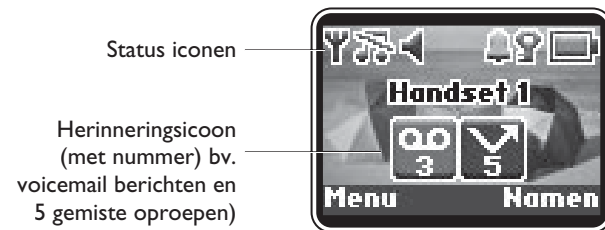


Status iconen

Herinneringsicoon (met nummer) bv. voicemail berichten en 5 gemiste oproepen)

Status icon	Beschrijving
	De handset is geregistreerd en binnen bereik van het basisstation. Licht op wanneer de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.
	Handset batterij oplaad niveau
	Belsignaalvolume is op 'uit' gezet
	De handsfree luidspreker is aan
	Alarmklok is geactiveerd
	Het toetsenbord is geblokkeerd
Herinneringsicoon	Beschrijving
	Nieuw(e) voicemail bericht(en) op uw netwerk antwoorddienst
	Gemiste oproepen

Overzicht van het basisstation

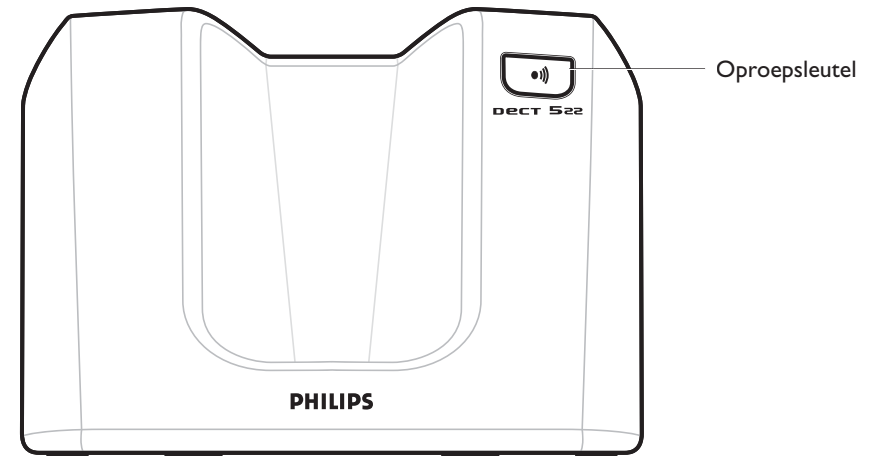

Hoofdkenmerken van uw DECT 522


Hier is een snel overzicht van de menu opties die beschikbaar zijn op uw DECT 522. Voor een volledige uitleg van elke menu optie, zie de gedetailleerde sectie in deze Gebruikershandleiding.

Menu	Naar	Pagina
Namen	Toevoegen, Bewerken en beheren van uw telefoonboek invoeringen	19
Oproeplijst	Geeft details weer van gemiste, ontvangen en gedraaide nummers. Bellen, opslaan of verwijderen van nummers.	25
Netwerk Diensten	Sla tot 10 belangrijke netwerk dienst nummers op	23
Klok instellen	Stel de datum en tijd in, stel een alarm in	28
Handset Instellingen	Stel de beltoon, belsignaalvolume, hoornvolume, naam toestel, taal, wallpaper, screensaver en meer in op de handset.	30
Basis Instellingen	Stel de belmodus, prior. belsignl., pincode systeem, alle inst. herst en meer in op het basisstation	36
Registratie	Registreer en onregistreer handsets. Select. geprefereerde basis.	39


Menu navigatie

De basis stappen van navigatie door de menu's en opties op het scherm:

- 1 Vanuit het standby scherm, druk op **Menu**. Het hoofdmenu is geopend.

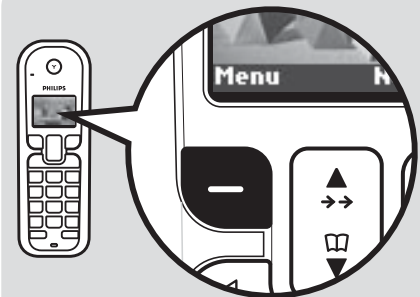

- 2 Gebruik en om te bladeren door de opties en druk **Select.** om het weergegeven menu te openen.

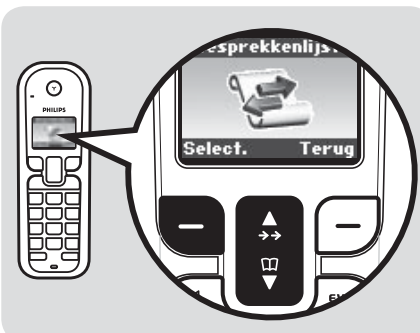

- 3 Gebruik and bevestigingstoetsen om de opties op het scherm te selecteren, bv. **Select.** om de oplichtende optie te kiezen, of **Terug** om terug te keren naar het voorgaande menu.



Standby modus

Indien u voor 30 seconden niet op een toets op de handset drukt zal het scherm automatisch naar de standby terugkeren. Het zal ook terugkeren naar standby wanneer de handset op het basisstation is geplaatst.

Verbind het basisstation


TIP De plaats waar u het basisstation heeft geplaatst kan invloed hebben op het bereik en de prestatie van uw DECT 522. Vermijdt het plaatsen van het basisstation te dicht bij grote metalen objecten zoals vulkasten, radiatoren en elektrische apparaten. Dit kan het bereik en de geluidskwaliteit verslechteren. Gebouwen met dikke interne en externe muren kunnen de transmissie van signalen naar en van de basis verslechteren.

Plaats het basisstation

Plaats het basisstation binnen bereik van de telefoonlijn en elektrische contactdozen.

Verbind de kabels

- 1 Steek het lijnsnoer en de stroomkabel in de stopcontacten aan de achterkant van het basisstation, zoals weergegeven.

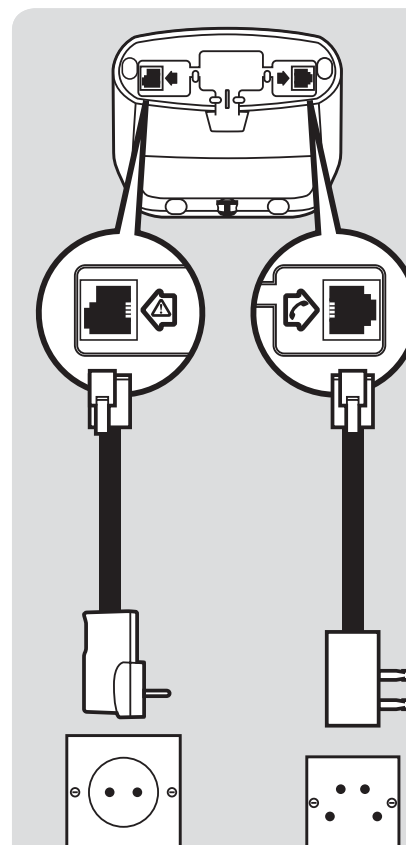

Zorg ervoor dat u de stroomadapter en het snoer van de telefoonlijn correct aansluit, omdat onjuiste verbinding de unit kan beschadigen.

Gebruik altijd het telefoonsnoer die bij de unit is geleverd. Anders krijgt u mogelijk geen beltoon.


- 2 Steek het andere eind van het lijnsnoer en stroomkabel in het telefoonstopcontact en het hoofdstopcontact.

De lijnadapter mag niet worden verbonden met het lijnsnoer. Als dit het geval is, verbind alstublieft de lijnadapter met het lijnsnoer voordat het in het lijnstopcontact wordt gestoken.

WAARSCHUWING Het basisstation heeft een AAN/UIT schakelaar. De stroom wordt toegepast wanneer de stroomadapter in de unit wordt gestoken en verbonden wordt met het elektriciteitsstopcontact. De enige manier om de unit uit te zetten is om de stroomadapter uit het elektriciteitsstopcontact te halen. Zorg er daarom voor dat het elektriciteitsstopcontact makkelijk bereikbaar is.

Installeren en opladen van de handset batterijen

Uw DECT 522 is voorzien van 2 oplaadbare batterijen.

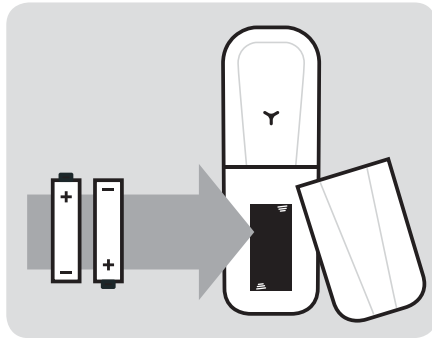


BELANGRIJK De handset moet voor tenminste 24 uur worden opgeladen alvorens gebruik voor de eerste keer.

Installeren van de batterijen

- 1 Verwijder de batterijdklep (indien geplaatst)
- 2 Plaats de batterijen zoals weergegeven en plaats de klep weer terug.

Opladen van de batterijen

- 1 Plaats de handset met de bovenkant omhoog op het basisstation. Een piep bevestigt dat de handset correct geplaatst is.
 - > Een oplaadanimatie op het scherm van de handset geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.
- 2 Laat de handset zo tot de batterijen volledig zijn opgeladen (tenminste 24 uur).
 - > De handset batterijen zijn volledig opgeladen wanneer de oplaadanimatie stopt en het volle batterij  icoon wordt weergegeven.

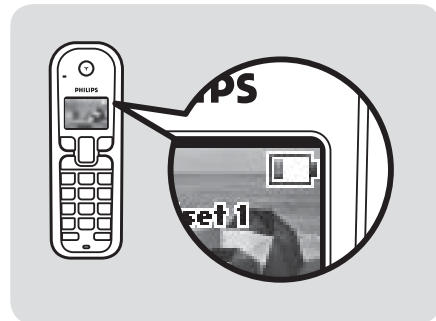


Batterij niveau en bereik

Praattijd en standby tijd

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de praattijd van uw DECT 522 ongeveer 12 uur en de standby tijd is ongeveer 150 uur.





Lage batterij waarschuwing

Het batterij niveau wordt weergegeven in de rechter bovenhoek van het handset scherm. Als het batterijniveau laag wordt, zult u een piep horen en het  icoon wordt in rood weergegeven. Bij een uiterst laag batterijniveau schakelt de telefoon zichzelf automatisch uit en wordt de functie waar u mee bezig bent niet opgeslagen.



Een lage batterijwaarschuwing laat u weten dat de handset opgeladen moet worden. indien dit gebeurt tijdens een oproep kan de oproep kort na de waarschuwing beëindigd worden.

Als het batterijniveau extreem laag wordt, zal de telefoon zichzelf automatisch uitschakelen kort na de waarschuwing. Elke functie in ontwikkeling zal niet worden opgeslagen.

De stroomniveaus van uw batterij zijn als volgt aangegeven:

-  Batterij is volledig opgeladen
-  Batterij is deels opgeladen
-  Batterij raakt leeg
-  Batterij is bijna volledig leeg (rood)



Buiten bereik waarschuwing

Onder ideale omstandigheden is het bereik van de telefoon tot 50 meter binnen en 300 meter buiten. Als de handset buiten dit gebied komt, zal het  icon gaan flikkeren en het display zal **Zoekt** weergegeven. Ga terug naar de basis tot het  icoon stopt met flikkeren.

Uw DECT 522 instellen.

Mogelijk verschijnt uw Welkom scherm niet, afhankelijk van uw land. In dit geval zal u niet gevraagd worden om uw land te selecteren.

Als het Welkom scherm verschijnt

- 1 Het Welkom scherm zal kort verschijnen, daarna wordt een lijst met landen weergegeven.
- 2 Bladeren  of  naar uw land (operator) en druk op **Select.**
 - > De handset en basis zullen resetten om de juiste instellingen te laden. Het standby scherm wordt dan weergegeven en uw telefoon is klaar voor gebruik.

U kunt nog steeds oproepen maken en ontvangen zonder dat u eerst uw land en netwerk operator moet selecteren, maar het Welkom scherm blijft verschijnen totdat u de landinstelling voor uw telefoon geselecteerd hebt.


Als het Welkom scherm niet verschijnt

Uw taal en netwerk operator is vooraf ingesteld.





Een oproep maken

- 1 Druk op . Display toont **Bellen**.
- 2 Voer het nummer in.



Pre-bellen

- 1 Voer het telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Indien u een fout maakt, druk op **Wissen** om het laatste cijfer te verwijderen.
- 2 Druk op  om het nummer te bellen.






Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  in de standby modus.
- 2 Blader  of  naar een telefoonboek invoering.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Zoek alfabetisch voor telefoonboek invoeringen

- 1 Druk op **Namen** dan op **Select.** om **Zoekente** kiezen.
- 2 Druk op de numerieke toets die de eerste letter bevat van de naam die u zoekt. Bijvoorbeeld, drukken op  zal u de invoeringen tonen beginnende met **A**. Weer drukken op  zal de invoeringen tonen beginnende met **B**, etc...

Bellen vanuit de handige nummerlijst

- 1 Druk op **Menu** en blader  of  naar **Netwerk Diensten**.
- 2 Druk op **Select.** en blader  of  naar het nummer.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Bellen vanuit het oproepenlog

- 1 Druk op **Menu** en blader  of  naar **Oproepenlog**.
- 2 Druk op **Select.** en blader  of  naar het oproepenlog dat u zoekt.
- 3 Druk op **Select.** en blader  of  naar een invoering.
- 4 Druk op  om het nummer te bellen.

U moet uzelf registreren bij de Lijn Identificatiedienst van uw netwerk om in staat te zijn het nummer of de naam van de beller te zien in de Gemiste en Ontvangen Oproepen lijsten. Zie pagina 25 voor meer details.

Een oproep beantwoorden





- 1 Wanneer de telefoon gaat, druk op .

TIP Indien de Automat. spraak modus (zie pagina 34) aan is, kunt u eenvoudigweg de handset uit het basisstation tillen om de oproep te beantwoorden. De fabrieksinstelling is uit.

Een binnenkomende oproep heeft prioriteit boven andere gevallen. Wanneer er een binnenkomende oproep is, zullen andere functies in ontwikkeling zoals telefooninstelling, menu navigatie, etc. worden afgebroken.

WAARSCHUWING Wanneer de handset rinkelt tijdens een binnenkomende oproep, houdt de handset alstublieft niet te dicht bij uw oor omdat het volume van de beltoon uw gehoor kan beschadigen.

Een oproep beantwoorden in de handsfree modus (luidspreker)

- 1 Wanneer de telefoon rinkelt, druk op  druk dan weer op . De oproep wordt doorgestuurd naar de handset luidspreker. Het  icoon wordt weergegeven.
- 2 Druk op  om te schakelen tussen de oortelefoon en luidspreker.

WAARSCHUWING Handsfree activatie kan ineens het volume in de oortelefoon tot een erg hoog niveau versterken. Zorg ervoor dat de handset niet te dicht bij uw oor is.

Een oproep beëindigen

- 1 Druk op .

De gespreksduur zal voor 5 seconden worden weergegeven op het scherm van de handset.

Bellen in ontwikkeling

De volgende opties zijn beschikbaar tijdens een oproep:

Pas het volume van de oortelefoon aan



- 1 Druk  of  om het volume, weergegeven op het scherm, aan te passen.

Stil

U kan de microfoon uitzetten zodat u met iemand anders in de kamer kan praten zonder dat uw beller u hoort.

- 1 Druk op **Afschrm** om uw microfoon uit te zetten.
- 2 Druk op **Uit** om de microfoon weer aan te zetten.

Handsfree (Luidspreker) modus

- 1 Tijdens een oproep, druk op  om de luidspreker aan te zetten. Druk weer op  om de oproep weer op de oortelefoon te zetten.

WAARSCHUWING Handsfree activatie kan ineens het volume in de oortelefoon tot een erg hoog niveau versterken. Zorg ervoor dat de handset niet te dicht bij uw oor is.




Pas het luidspreker volume aan

- 1 Druk  of  om het volume, weergegeven op het scherm, aan te passen.

Intercom

Dit kenmerk is alleen beschikbaar wanneer er tenminste 2 geregistreerde handsets zijn. Het staat u toe interene oproepen te maken, externe oproepen door te sturen van een handset naar de andere en de conferentie optie te gebruiken.

Een andere handset bellen

- 1 Druk op .
- 2 Draai het nummer van de andere handset, bijvoorbeeld , druk dan op **OK**.
- 3 Druk op  om de oproep te beëindigen.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar indien de handset niet behoort tot het DECT 522/527 bereik.

Stuur een externe oproep door naar een andere handset




- 1 Tijdens een externe oproep, druk op . Uw beller is in de wacht gezet.
- 2 Voer het nummer van de andere handset in en druk op **OK**.
- 3 Wanneer de andere handset beantwoord kunt u de beller aankondigen.
- 4 Druk op  om de oproep door te sturen.

Indien de andere handset bezet is, wordt u automatisch weer verbonden met de wachtende persoon.

Schakel tussen een interne en externe oproep





- 1 Tijdens een externe oproep, druk op . Uw beller is in de wacht gezet.
- 2 Voer het nummer van de andere handset in en druk op **OK**.
- 3 Wanneer de andere handset antwoord kunt u prive spreken met uw interne beller.
- 4 Druk op  om terug en vooruit te schakelen tussen de oproepen.
- 5 Druk op  om op te hangen.

Conferentie gesprekken voor drie partijen

- 1 Tijdens een externe oproep, druk op . Uw beller is in de wacht gezet.
- 2 Voer het nummer van de andere handset in en druk op **OK**.
- 3 Wanneer de andere handset antwoord, druk op  en houdt deze ingedrukt om aan beide gesprekken mee te doen.
- 4 Druk op  om op te hangen.

Wachtstand

Indien u uzelf heeft geregistreerd bij een Wachtstand dienst, zal de oortelefoon een pieptoon laten horen om u te laten weten dat er een tweede inkomende oproep is. Het nummer of de naam van de tweede beller zal tevens worden weergegeven (indien u bent geregistreerd bij een Lijn Identificatiedienst). Neem alstublieft contact op met uw netwerk provider voor meer informatie over deze diensten.

- 1 Om de tweede oproep te beantwoorden en uw eerste oproep in de wacht te zetten, druk op .
- 2 Om te schakelen tussen beide bellers, drukt u, afhankelijk van uw netwerk op  of  + .

Nummer identificatie

Indien u bent geregistreerd bij een Lijn Identificatiedienst (CLI), zal de naam van de beller worden weergegeven samen met diens nummer (indien geleverd door het netwerk).

Om de datum & tijd van de oproep te controleren bladert u door de menu-opties voor de desbetreffende oproep. (Datum en tijd worden weergegeven indien geleverd door het netwerk).

Voor sommige inkomende oproepen zal het telefoonnummer niet beschikbaar zijn. De handset zal een alternatieve uitleg weergegeven, bijvoorbeeld:


Niet beschikb.	het nummer is niet beschikbaar
Niet beschikb.	de beller heeft zijn nummer niet beschikbaar gemaakt
Terugbellen	het is een terugbel oproep
Operator	de oproep is gemaakt door de operator
Telefooncel	de beller belt vanuit een telefooncel
Internationaal	het is een internationaal nummer

Informatie over inkomende oproepen zal variëren afhankelijk van land en netwerk operator. Sommige operators vragen een registratietoeslag voor hun Lijn Identificatiedienst.

Voicemail

Indien u bent geregistreerd voor voicemail berichten bij uw netwerk operator, zal u handset u laten weten wanneer u een nieuwe voicemail heeft ontvangen.

Als u een nieuw voicemailbericht heeft, **Nieuw voicemailbericht** wordt weergegeven.

- Druk op **Beluist.** om het vooraf ingestelde voicemailnummer te draaien. Indien uw voicemailnummer afwijkt van het in uw telefoon opgeslagen nummer, kunt u dit nummer zelf kiezen of invoeren als Netwerkdienstnummer (zie pag. 23)
- Of druk op **Terug** om uw voicemail op een later ogenblik te beluisteren. Een herinneringsicoon  zal worden weergegeven.

Namen Zoeken

..... Toevoegen





..... Telefoonbk. kop.




..... Geheugenstatus

..... Telefoonbk verw.

Bekijken and bellen telefoonboek invoeringen

- 1 Druk op  in standby modus om het telefoonboek te openen. Als er invoeringen zijn opgeslagen worden deze geïndexeerd in alfabetische volgorde.
- 2 Bladeren  of  om door het telefoonboek te bladeren.




TIP In plaats van bladeren  of  om door de telefoonboeknummers te bladeren, kunt u drukken op de numerieke toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u wilt. Bijvoorbeeld, drukken op  zal u de invoeringen tonen beginnende met **A**. Weer drukken op  zal de invoeringen tonen beginnende met **B**, etc...

- 3 Druk op  om het weergegeven nummer te bellen. Of om de details van een telefoonboek invoering te bekijken, druk op **Opties**, blader dan met  tot **Details tonen** en druk op **Select.**
- 4 Druk op  om terug te keren naar standby.

Toevoegen in het telefoonboek

U kunt tot 50 invoeringen opslaan Elke invoering moet een naam en nummer bevatten.

U kunt dezelfde naam meer dan eens in het telefoonboek invoeren, maar u kunt een nummer slechts één keer invoeren. Wanneer u probeert een nummer in te voeren dat al opgeslagen is, dan zult u een foutmelding horen.





- 1 Druk op **Namen**.
- 2 Bladeren  naar **Toevoegen** en druk op **Select.**
- 3 Voer de naam in (zie volgende pagina). Druk op **OK**.
- 4 Voer het nummer in. Druk op **Opslaan**.
- 5 Indien u wenst, blader  of  om de belmelodie te selecteren. Druk op **Select.** Het display toont **[Invoering] Opgeslagen**

Belmelodie

U kunt verschillende belmelodieën kiezen voor verschillende nummers. Bijvoorbeeld, wijs een melodie toe aan vrienden en familie en een andere voor werk. Wanneer de telefoon rinkelt, heeft u een hoorbare indicatie van wie er belt. **Let alstublieft op** Dit kenmerk vereist een registratie bij een Lijn Identificatie (CLI) dienst.

- Druk op  om terug te keren naar standby.

Tekst en nummer invoering









Bijvoorbeeld, voer de naam 'Paul' in: Druk *eenmaal* op  om **P** binnen te gaan, druk *eenmaal* op  om **A** binnen te gaan, druk *tweemaal* op  om **U** binnen te gaan en druk *driemaal* op  om **L** binnen te gaan.

Indien u een fout maakt, druk op **Wissen** om het laatste karakter te verwijderen.

Namen kunnen bestaan uit max. 12 karakters en nummers tot max. 12 cijfers. Het aantal beschikbare karakters/cijfers die nog over zijn wordt getoond in de rechter bovenhoek van het display.









Bij het invoeren van een naam wordt het eerste karakter automatisch gegeven als een hoofdletters en de rest van de naam in gewone letters. Druk op  om te schakelen tussen hoofd- en normale letters, het **Abc** icoon geeft de huidige lettersoort aan.

Bewerken telefoonboek invoering






- Druk op  in de standby modus..
- Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.
- Bladeren  of  naar **Nummer wijzigen** en druk op **Select**.. Druk op **Wissen** om de huidige naam te verwijderen. Voer de nieuwe naam in en druk op **OK**.
- Druk op **Wissen** om het huidige nummer te verwijderen. Voer het nieuwe nummer in en druk op **Opslaan**.
- Bladeren  of  om de belmelodie te selecteren. Druk op **Select**..
- Het display toont **[Invoering] Opgeslagen** Druk op  om terug te keren naar standby.

Verander beltoon voor een invoering**Beltoon**



U kunt verschillende belmelodieën kiezen voor verschillende nummers. Bijvoorbeeld, wijs een melodie toe aan vrienden en familie en een andere voor werk. Wanneer de telefoon rinkelt, heeft u een hoorbare indicatie van wie er belt. **Let alstublieft op** Dit kenmerk vereist een registratie bij een Lijn Identificatie (CLI) dienst.

- Druk op  in de standby modus..
- Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.
- Bladeren  of  naar **Beltoon** en druk op **Select**..
- Bladeren  of  naar de beltoon die u wilt en druk op **Select**. om de veranderingen op te slaan. Het display toont **Beltoon opgeslagen**
- Druk op  om terug te keren naar standby.

Telefoonbk verw. invoering

- Druk op  in de standby modus..
- Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.
- Bladeren  naar **Nummer verwijd**. en druk op **Select**.. Het display toont **Verwijderen [Invoering]?**.
- Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren. Het display toont **[Invoering] Verwijderd**.
- Druk op  om terug te keren naar standby.




Verwijder alle telefoonboek invoeringen





- Druk op **Namen**.
- Bladeren  naar **Telefoonbk verw.** en druk op **Select**.. Het display toont **Alle nummers verwijderen?**.
- Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren. Het display toont **Alle nummers verwijderd**.
- Druk op  om terug te keren naar standby.

Bezig te kopiëren van telefoonboek invoeringen

Bij het kopiëren van telefoonboek invoeringen, moet de andere handset zijn geregistreerd tot dezelfde basis als uw handset. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar indien de handset niet behoort tot het DECT 522/527 bereik.

Nummer kopiëren naar een andere handset

- Druk op  in de standby modus.
- Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.






- 3 Bladeren  naar **Nummer kopiëren** en druk op **Select..**
- 4 **Naar toestel** is oplichtend. Druk op **Select..**
- 5 Bladeren  of  naar het bestemde handset nummer en druk op **Select..**. Het display toont **Bezig te kop. [Invoering]** en de invoering is gekopieerd. Eenmaal gekopieerd toont het display **[Invoering] Gekopieerd**.
- 6 Selecteer een andere invoering om te kopiëren of druk op  om terug te keren naar standby.

Op de ontvangende handset

- 1 Het display toont **Telefoonbk kopiëren?**. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.

Als het geheugen van de ontvangende handset vol is, geeft het **Telefoonboek Geheugen vol!** weer. De versturende handset geeft **Bezig te kop.mislukt!** weer.




Nummer kopiëren naar een andere handset

- 1 Druk op **Namen** in de standby modus.
- 2 Bladeren  of  naar **Telefoonbk kop.** en druk op **Select..**
- 3 Druk op **Select.** om **Naar toestel** te kiezen en blader dan  of  naar het bestemde handset nummer.
- 4 Druk op **Select.** om te beginnen met kopiëren. Het display toont **Bezig te kop. [Nummer]**. Bij voltooiing wordt het aantal gekopieerde invoeringen weergegeven.
- 5 Druk op  om terug te keren naar standby.

Op de ontvangende handset

- 1 Het display toont **Telefoonbk kopiëren?**. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.







Controleer telefoonboek geheugenstatus

- 1 Druk op **Namen** in de standby modus.
- 2 Bladeren  of  naar **Geheugenstatus** en druk op **Select..**. Het display toont hoeveel ruimte u over heeft in het telefoonboek.
- 3 Druk op  om terug te keren naar standby.





- Netwerk Diensten** **Details tonen**
 **Nummer wijzigen**
 **Nummer verwijderen**
 **Alles verwijderen**


Sla een handige nummer op

Sla tot 10 van uw meeste belangrijkste of bruikbare netwerk dienstnummers op, bijvoorbeeld hulplijnen, indexdiensten, voicemail diensten etc.


- 1 Druk op **Menu**, blader  of  naar **Netwerk Diensten** en druk op **Select..**
- 2 Blader  of  naar een lege ruimte en druk op **Opties**.
- 3 Bladeren  naar **Nummer wijzigen** en druk op **Select..**
- 4 Voer de naam in en druk op **Opslaan**.
- 5 Voer het nummer in en druk op **Opslaan**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Bekijken en draai een handige nummer







- 1 Druk op **Menu**, blader  of  naar **Netwerk Diensten** en druk op **Select..**
- 2 Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.
- 3 Druk op **Select.** en kies **Details tonen**.
- 4 Druk op **Bellen** om het nummer te draaien. Als het nummer een prefix is kunt u de rest van het nummer invoeren en dan op **Bellen** drukken.

Of druk op  om terug te keren naar standby.





Bewerk een handige nummer

- 1 Druk op **Menu**, blader  of  naar **Netwerk Diensten** en druk op **Select..**
- 2 Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.
- 3 Bladeren  naar **Nummer wijzigen** en druk op **Select..**
- 4 Bewerk de naam en druk op **Opslaan**.
- 5 Bewerk het nummer en druk op **Opslaan**. Het display toont **[Invoering] Opgeslagen**
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Verwijder een handige nummer

- 1 Druk op **Menu**, blader  of  naar **Netwerk Diensten** en druk op **Select..**
- 2 Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties**.
- 3 Bladeren  naar **Nummer verwijd.** en druk op **Select..** Het display toont **Verwijderen [Invoering] ?**.
- 4 Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren. Het display toont **[Invoering] Verwijderd.**
- 5 Druk op  om terug te keren naar standby.

Verwijder alle handige nummers

- 1 Druk op **Menu**, blader  of  naar **Netwerk Diensten** en druk op **Select..**
- 2 Druk op **Opties**, blader  naar **Alles verwijd.** en druk op **Select..** Het display toont **Alle nummers verwijderen?**
- 3 Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren. Het display toont **Alle nummers verwijderd.**
- 4 Druk op  om terug te keren naar standby.

Oproeplijst Gemiste oproepen

..... Ontvangen opr.
 Gebelde nummers
 Gesprek. verw.


De oproeplijst geeft details weer van gemiste, ontvangen en gedraaide nummers. Invoeringen worden weergegeven in chronologische volgorde met de meest recente oproep bovenaan de lijst.

Om details te ontvangen over ontvangen en gemiste oproepen moet u uzelf registreren bij een Lijn Identificatie (CLI) dienst. Sommige operators vragen een toeslag voor deze dienst.







De ontvangen oproepenlijst bevat details van de laatste 30 ontvangen oproepen en de gedetailleerde oproepenlijst bevat tot 20 van de laatst gedraaide nummers. Wanneer een oproeplijst vol is, vervangt een nieuwe oproep de oudste in de lijst.

Gemiste oproepen

Wanneer u gemiste oproepen heeft (inkomende oproepen die u niet heeft beantwoord) zal het scherm **U heeft x nwe gem oprpn** weergeven. Verder zal het waarschuwingsscherm van de handset gaan knipperen.


- Druk op **Bekijken** om uw gemiste oproepen te bekijken. Het scherm toont de gemiste oproepenlijst met de nieuwste oproep bovenaan. Nieuwe oproepen zijn gemarkeerd met een groene stip.
- Of druk op **Terug** om de oproepen later te bekijken. Een herinneringsicoon  zal worden weergegeven die het aantal gemiste oproepen weergeeft.

Bekijk een oproeplog

- 1 Druk op **Menu** en blader  of  naar **Gesprekkenlijst** en druk op **Select..**
- 2 Blader  of  naar de lijst die u wilt: **Gemiste oproepen**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nummers** en druk op **Select..**
- 3 Blader  of  om de invoeringen te bekijken. Als de lijst leeg is, toont het scherm **Oproeplijst leeg.**









Als een oproeplijst een nummer uit uw telefoonboek bevat, zal de naam opgeslagen bij het nummer worden getoond in de oproeplijst(en).

- Om meer details te bekijken over de oproep, druk op **Opties** dan **Select.** en kies **Details tonen.**



Of om het weergegeven nummer te bellen, druk op .

- Druk op  om terug te keren naar standby.









Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek

- Druk op **Menu** en blader  of  naar **Oproeplijst** en druk op **Select.**
- Blader  of  naar de lijst die u wilt: **Gemiste oproepen, Ontvangen opr. of Gebelde nummers** en druk op **Select.**
- Bladeren  of  naar de invoering en druk op **Opties.**
- Bladeren  of  naar **Nummer opslaan** en druk op **Select.**

Als het telefoonboek vol is wanneer Nummer Opslaan wordt geselecteerd, zal het scherm **Telefoonboek-geheugen vol** aangeven en terugkeren naar het voorgaande scherm.







- Voer een naam in en voer de invoering in en druk op **OK.** Het nummer wordt weergegeven. Indien u het nummer wilt bewerken, druk op **Wissen** om de incorrecte cijfers te verwijderen.
- Druk op **Opslaan** en blader  of  om een belmelodie te selecteren. Druk op **Select.** om te bevestigen. Het display toont **[Invoering] Opgeslagen**
- Druk op  om terug te keren naar standby.

Verwijder een oproeplijst invoering

- Druk op **Menu** en blader  of  naar **Oproeplijst** en druk op **Select.**
- Blader  of  naar de lijst die u wilt: **Gemiste oproepen, Ontvangen opr. of Gebelde nummers** en druk op **Select.**
- Bladeren  of  naar de invoering die u zoekt en druk op **Opties.**
- Bladeren  naar **Gesprek verwijd.** en druk op **Select.** Het display toont **Gesprek verw.**
- Druk op  om terug te keren naar standby.

Verwijder alle invoeringen in een oproeplijst

U kunt alle invoeringen in een van de individuele oproeplijsten of alle invoeringen in de gehele oproeplijst verwijderen.

- Druk op **Menu** en blader  of  naar **Oproeplijst** en druk op **Select.**
- Bladeren  naar **Gesprek verwijd.** en druk op **Select.**
- Blader  of  naar de lijst die u wilt: **Gemiste oproepen, Ontvangen opr. of Gebelde nummers** of **Alle Opr.** en druk op **Select.**
- Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren. Het display toont **Alle oproepen verwijderd.**
- Druk op  om terug te keren naar standby.

Toegang tot de herbellijst

- Druk op  vanuit standby en blader  of  om de invoeringen te bekijken.

Sla een invoering uit de herbellijst op in het telefoonboek

- Druk op  vanuit standby en blader  of  naar de invoering die u wilt opslaan.
- Druk op **Opties** en blader  of  naar **Nummer Opslaan** en druk op **Select.**
- Voer een naam in voor de invoering en druk op **OK.** Het nummer wordt weergegeven. Indien u het nummer wilt bewerken, druk op **Wissen** om de incorrecte cijfers te verwijderen.
- Druk op **Opslaan** en blader  of  om een belmelodie te selecteren. Druk op **Select.** om te bevestigen. Het display toont **[Invoering] Opgeslagen**
- Druk op  om terug te keren naar standby.

Verwijder een nummer uit de herbellijst.






- Druk op  vanuit standby en blader  of  naar het nummer.
- Druk op **Opties.** Bladeren  of  naar **Gesprek verwijd.** en druk op **Select.**

- Klok instellen** Datum & tijd
 Alarm
 Tijdsnotatie

Datum en tijd

Indien u uzelf heeft geregistreerd bij een Lijn Identificatiedienst (CLI), worden de datum en tijd automatisch ingeschakeld wanneer de eerste inkomende oproep wordt ontvangen. Indien u niet bent geregistreerd bij een CLI dienst of u CLI dienst heeft niet automatisch de datum en tijd ingesteld, kunt u deze handmatig instellen.




Stel de datum en tijd in

- 1 Druk op **Menu**, blader  of  om **Klok instellen** en druk op **Select..**
- 2 Druk op **Select.** om **Datum & tijd** te kiezen.
- 3 Voer met gebruik van het toetsenbord de datum (DD/MM/JJ) in en dan de tijd (UU:MM). Gebruik  en  om naar links en rechts te bewegen. Druk dan op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.
- 4 Druk op  om terug te keren naar standby.

Indien u meer dan een handset heeft, hoeft u alleen maar de tijd en datum op een handset in te stellen. De andere handsets worden dan automatisch ingesteld.

Stel Tijdsnotatie in

Kies tussen 12 en 24-uurs instellingen.








- 1 Druk op **Menu**, blader  of  om **Klok instellen** en druk op **Select..**
- 2 Bladeren  naar **Tijdsnotatie** en druk op **Select..**
- 3 Bladeren  of  naar **12-uurs** of **24-uurs** en druk op **Select..**
- 4 Druk op  om terug te keren naar standby.

Indien u meer dan een handset heeft, kunt u een andere tijdsnotatie voor elke handset instellen.


Alarm


U kunt een dagelijks, wekelijks of eenmalig alarm instellen. Indien u meer dan een handset heeft, kunt u een ander alarm voor elke handset instellen.

Instellen/annuleren van een alarm

- 1 Druk op **Menu**, blader  of  om **Klok instellen** en druk op **Select..**
- 2 Bladeren  naar **Alarm** en druk op **Select..**
- 3 Bladeren  naar **Aan** en druk op **Select..**
 Of om een ingesteld alarm te annulere, druk op **Select.** om **Uit** te selecteren, dan  om terug te keren naar standby.
- 4 Bladeren  of  om te kiezen:

Eénmaal	voor een eenmalig alarm
Maandag-Vrijdag	om alarm alleen op Maandag – Vrijdag af te laten gaan
Dagelijks aan	om het alarm elke dag af te laten gaan


- 6 Druk op **Select.**, voer de tijd in om het alarm op af te laten gaan en druk op **Opslaan.**
- 7 Druk op  om terug te keren naar standby.

Wanneer een alarm is ingesteld wordt het  icoon weergegeven.

Het alarm uitzetten

- 1 Wanneer het alarm afgaat zal de handset rinkelen. Druk op **Stoppen.**

Indien geen toets wordt ingedrukt zal het alarm automatisch stoppen na 1 minuut.

Indien de handset in gebruik is wanneer het alarm afgaat zal het  icon gaan fllikeren en een piep wordt gehoord in de oortelefoon.

Handset	Beltoon	Basis	Belmodus
.....	Belsignaalvolume	Prior. belsignl.
.....	Hoornvolume	R-toets
.....	Naam toestel	Eerste oproep
.....	Taal	Pincode systeem
.....	Wallpaper	Alle inst. herst
.....	Menukleur		
.....	Screensaver		
.....	Time-out licht		
.....	Schermincontrast		
.....	Automat. spraak		
.....	Toetstoon		
.....	Tijd opnw kiezen		
.....	Toeg. code PABX		

Handset instellingen






Verander de beltoon


Kies uit 10 beltonen (8 polyfoon). U kunt verschillende beltonen instellen voor interne en externe oproepen.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Druk weer op **Select.** om **Beltoon** te kiezen, dan bladeren  of  om **Externe oproep** of **Interne oproep** te kiezen en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  om de beltoon te kiezen en druk op **Select.** om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar standby.

Stel het belsignaalvolume in

Er zijn 5 volumeniveaus of u kunt het belsignaal uitzetten.






- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Belsignaalvolume** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  om volumeniveau **1-5** te kiezen of **Belsig.uit.**
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Wanneer Belsig.uit is geselecteerd wordt het  icoon weergegeven op het scherm.

WAARSCHUWING Wanneer de handset rinkelt tijdens een binnenkomende oproep, houdt de handset alstublieft niet te dicht bij uw oor omdat het volume van de beltoon uw gehoor kan beschadigen.

Stel het hoornvolume in




Er zijn 8 volumeniveaus.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Hoornvolume** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  om volumeniveau **1-8** te kiezen.
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Verander naam toestel






U kunt de handset een naam geven en de naam van het toestel weergeven in de standby modus. De fabriek ingestelde naam van uw handset is Philips.

De toestelnaam kan maximaal 10 karakters bevatten, b.v. Mike, Keuken.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Naam toestel** en druk op **Select.**
- 4 Voer de naam in (max. 10 karakters). Indien u een fout maakt, druk op **Wissen**.
- 5 Druk op **Opslaan** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.






Verander de displaytaal

Bekijk de menu's en display informatie in verschillende talen.






- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Taal** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  om de taal te kiezen.
- 5 Druk op **Opslaan** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Verander de wallpaper

De 'wallpaper' is de achtergrondafbeelding die u ziet op het standby scherm.






- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Wallpaper** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  om de wallpaper te kiezen.
- 5 Druk op **Select.** om de wallpaper te zien.
- 6 Druk op **Gebruik** om de wallpaper te selecteren.
- 7 Druk op  om terug te keren naar standby.

Verander de menukleur

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Menukleur** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  om de kleur **Blauw**, **Oranje** of **Roze** te kiezen.
- 5 Druk op **Select.** om de nieuwe kleur te gebruiken.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.






Zet de screensaver aan/uit

De screensaver geeft de klok plus de tijd en datum weer. De screensaver komt op wanneer het achtergrondlicht uitgaat en zal alleen verschijnen als uw handset op standby staat.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Screensaver** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Klok** of **Uit**.
- 5 Druk op **Opslaan** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.







Stel de tijd voor het achtergrondlicht in

U kunt instellen hoe lang het achtergrondlicht aan blijft – 15, 30 of 45 seconden.



- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  naar **Time-out licht** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar 15, 30 of 45 seconden.
- 5 Druk op **Opslaan** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.







Stel het schermcontrast in

U kunt het contrast aanpassen zodat het past bij verschillende lichtsituaties.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  of  naar **Schermincontrast** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Laag, Middel** of **Hoog**.
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.







Schakel Automat. spraak aan/uit

Deze functie maakt het u mogelijk om een oproep automatisch te beantwoorden door simpelweg de handset op te tillen uit het basisstation of lader en een oproep te beëindigen door het terug te plaatsen in het basisstation of lader. De fabrieksinstelling is Uit. Wanneer Automat. spraak is uitgeschakeld moet u altijd op  drukken om een oproep te beantwoorden en  om een oproep te beëindigen.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  of  naar **Automat. spraak** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.







Schakel toetstonen aan/uit

Een enkele toon wordt uitgezonden wanneer een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon in- of uitschakelen. Fabrieksingesteld is de toetstoon Aan.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  of  naar **Toetstoon** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Stel de lengte voor het herbelnummer in










Dit stelt de lengte in van de nummers opgeslagen in de herbellijst. De maximale lengte is 32 cijfers.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Druk op **Select.** om **Toestel instell.** te kiezen.
- 3 Bladeren  of  naar **Tijd opnieuw kiezen** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Lang** of **Kort**.
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Stel de PABX/switchboard toegangscode in

Als uw DECT 522 is verbonden met een PABX/switchboard moet u mogelijk een nummer bellen – b.v. 9 – om een buitenlijn te krijgen. U kunt dit nummer instellen zodat uw DECT 522 dit automatisch draait voor elk nummer in het telefoonboek en de netwerk dienstlijst.

U kunt de toegangscode instellen en de functie aan of uit schakelen.






- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Toestel instell.** en druk op **Select.**
- 3 Bladeren  of  naar **Toeg. code PABX** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Uit, Aan** of **Code instellen** en druk op **Select.**
- 5 Indien u kiest voor Code instellen, voer de toegangscode in en druk op **Opslaan**, u kunt nu  of  gebruiken om de code Aan of Uit te schakelen.
- 6 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 7 Druk op  om terug te keren naar standby.

Basis instellingen

Stel de belmodus in











De fabriek ingestelde DECT 522 belmodus instelling is geschikt voor uw land en netwerk operator. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet veranderen.

Wanneer verbonden met bepaalde switchboards of publieke wisselingen, moet u mogelijk omschakelen van toon naar pulsellen.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Basisstat. inst.** en druk op **Select.**
- 3 De belmodus wordt getoond. Druk vervolgens op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Toon** of **Puls.**
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Prior. belsignaal instellen








Indien u meer dan een handset heeft, rinkelen alle handsets op hetzelfde moment als u een inkomende oproep krijgt. U kunt echter een handset instellen om 2, 4 of 6 keer te rinkelen voordat de anderen rinkelen. Dit geeft een persoon de kans om als receptionist te handelen en inkomende oproepen als eerst te behandelen. Oproepen kunnen doorgestuurd worden naar andere handsets (zie pagina 16)

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Basisstat. inst.** en druk op **Select.**
- 3 Bladeren  of  naar **Prior belsignl.** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  naar **Toestel select.** en druk op **Select.**
- 5 Bladeren  of  naar het handsetnummer die als eerst moet rinkelen en druk op **Select.**. Druk dan op  of  om het aantal belsignalen te kiezen die gehoord zullen worden voordat de andere handsets beginnen te rinkelen en druk op **Select.**
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Om in te stellen dat alle handsets tegelijkertijd rinkelen, herhaal de instructies en selecteer Alle Toestellen.








Stel de R-toets in

De **R** toets wordt gebruikt met bepaalde netwerk diensten en PBX/switchboard diensten. Normaal gesproken hoeft u deze instelling niet te veranderen tenzij dit wordt geadviseerd.

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Basisstat. inst.** en druk op **Select.**
- 3 Bladeren  of  naar **R-toets** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **R-toets 1** of **R-toets 2.**
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Eerste oproep instellen





Wanneer deze functie op Uit staat, zal het eerste belsignaal van een oproep niet worden gehoord. Dit is voor nuttig in landen waar de lijn identiteit wordt gestuurd na het eerste belsignaal, dus geen enkele telefoon in huis gaat over zonder het weergeven van de oproepinformatie.


- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Basisstat. inst.** en druk op **Select.**
- 3 Bladeren  of  naar **Eerste oproep** en druk op **Select.**
- 4 Bladeren  of  naar **Aan** of **Uit.**
- 5 Druk op **Select.** om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar standby.

Pincode systeem

Het Pincode systeem is een 4-cijferige code die wordt gebruikt als beveiligingscontrole bij het wijzigen van bepaalde instellingen. Het fabriek ingestelde Pincode systeem is **0000**; dit kan worden veranderd voor verhoogde beveiliging.

Het Pincode systeem veranderen

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Basisstat. inst.** en druk op **Select.**
- 3 Bladeren  of  naar **Pincode systeem** en druk op **Select.**





- 4 Voer de huidige Pin in en druk op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe Pin in en druk op **OK**.
- 6 Voer de nieuwe Pin nogmaals in en druk op **OK**.
- 7 Druk op  om terug te keren naar standby.

Alle instellingen herstellen

Dit herstelt al de originele instellingen van uw DECT 522. Handset registratie worden *niet* beïnvloed.

Waarschuwing Wanneer Alle instellingen herstellen wordt uitgevoerd worden de gebruikersgegevens, telefoonboek invoeringen en oproeplogs niet verwijderd.

Uitvoeren Alle instellingen herstellen

- 1 Druk op **Menu**, dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Select.**
- 2 Bladeren  naar **Basisstat. inst.** en druk op **Select.**
- 3 Bladeren  of  naar **Alle inst. herst.** en druk op **Select.**
- 4 Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.
- 5 Indien **Ja**, voer uw Pincode systeem in (fabrieksingestelde instelling 0000).
- 6 Druk **OK** en wacht terwijl uw DECT 522 wordt hersteld.

Tot 5 handsets kunnen worden geregistreerd op een basisstation. Extra handsets moeten worden geregistreerd op het basisstation voordat u ze kunt gebruiken. Uw DECT 522 handset kan ook worden geregistreerd op een totaal van 4 basisstations. U kunt dan de basis selecteren die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld, een op het werk en een thuis.




De instructies hieronder zijn speciaal van toepassing op uw Philips DECT 522 handset. Indien u een handset van een andere fabrikant wilt registreren kunnen de instructies verschillen. In dit geval, refereer alstublieft aan de fabrikant van de extra handset.

Het Pincode systeem is vereist voordat u de handsets kunt registreren of registratie ongedaan kunt maken. De fabrieksingestelde PIN is 0000.

Registreer een handset op een basis

- 1 Druk en houdt de  knop op de basis voor 3 seconden ingedrukt.

Het basisstation is in staat de registratie van een handset binnen 90 seconden te registreren. Als er binnen 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, of er tijdens de registratie op **Terug** gedrukt wordt, zal de procedure worden afgebroken.

- 2 Op de handset, druk op **Menu** dan bladeren  naar **Registratie** en druk op **Select.**
- 3 Druk weer op **Select.** om **Registreer tst.** te kiezen.
- 4 Bladeren  of  om de **Basis** te selecteren en druk op **Select.**
- 5 Voer het Pincode systeem (originele instelling 0000) en druk op **OK** om de registratie te starten.

Als de basis wordt gevonden en de PIN is correct, zullen de ongebruikte handset nummers worden getoond.

Als de PIN incorrect is, **Registratie mislukt** zal worden weergegeven en de handset keert terug naar standby modus.

Een lange bevestigingstoon wordt uitgezonden om een succesvolle registratie weer te geven en het scherm geeft **Handset Geregistreerd** voordat er wordt teruggekeerd naar de standby modus.





Als de registratie mislukt toont het scherm **Registratie Mislukt**. Probeer het registratie proces te herhalen.

Als een registratie mislukt is controleer dan of er niet al 5 handsets zijn geregistreerd op de basis. Indien dat zo is moet u van een van de handsets de registratie ongedaan maken om een nieuwe te registreren.

Wissel van basis

Indien u handset is geregistreerd op meer dan een basis kunt u hiertussen wisselen.







Wissel van basis

- 1 Op de handset, druk op **Menu** dan bladeren  naar **Registratie** en druk op **Select**.
- 2 Bladeren  naar **Basisstat select** en druk op **Select**.
- 3 **In Gebruik** wordt weergegeven naast de basis die op dat moment wordt gebruikt door de handset. Bladeren  of  om een nieuwe basis te selecteren en druk op **Select**.

Registratie van een handset ongedaan maken




U kunt een handset gebruiken om een andere te deregistreren.

Een handset deregistreren

- 1 Druk op **Menu** en dan **Select**.
- 2 Bladeren  of  naar **Registratie** en druk op **Select**.
- 3 Bladeren  of  naar **Deregistreren** en druk op **Select**.
- 4 Voer het Pincode systeem (originele instelling 0000) en druk op **OK**
- 5 Bladeren  of  naar de handset die gederegistreerd moet worden en druk op **Select**.
- 6 Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.



Blokkeer het toetsenbord

U kunt voorkomen dat het toetsenbord per ongeluk belt terwijl u met de handset rondloopt.

- 1 Druk en houdt ingedrukt . Het toetsenbord is geblokkeerd en het scherm toont het  icoon.
- 2 Om het toetsenbord vrij te geven druk op **Vrijgave**, druk dan binnen twee seconde op .

Oppiepen


Oppiepen is een handige manier om missende handsets terug te vinden.

- 1 Druk op  op de basis Alle toestellen rinkelen en geven **Paging oproep** weer.
- 2 Druk weer op  om de paging oproep te annuleren of druk op een willekeurige handsettoets om de paging oproep te stoppen.

Zet de screensaver aan/uit

- 1 Druk op  en houdt deze ingedrukt om de handset aan of uit te schakelen.

Probleem**Oplossing**

Het  icoon flinkt niet wanneer de handset op de basis is geplaatst


- Slecht batterijcontact – verplaats de handset een beetje
- Vuil contact – Maak het batterijcontact schoon met een doek die vochtig is gemaakt met alcohol
- Batterij is vol – hoeft niet opgeladen te worden

Geen beltoon

- Geen stroom – controleer de verbindingen Zet de telefoon terug -verwijder de stekker en plaatse deze weer terug in het stopcontact
- Batterijen zijn leeg – laat de batterijen tenminste 24 uur op
- U bent te ver weg van het basisstation – ga dichterbij de basis toe
- Verkeerde lijnkabel – gebruik de lijnkabel die geleverd is
- Lijnadapter (indien nodig) is niet verbonden met het lijnsnoer – verbindt de lijnadapter (indien nodig) met het lijnsnoer

Slechte geluidskwaliteit

- Het basisstation is te dicht bij elektrische toestellen, gewapende betonnen muren of metalen deurframes – verplaats het basisstation op zijn minst een meter uit de buurt van elektrische toestellen

Het  icoon flinkt

- De handset is niet geregistreerd op het basisstation – registreer de handset op het basisstation
- U bent te ver weg van het basisstation – ga dichterbij de basis toe

Het handsetscherm is niet beschikbaar

- Probeer nogmaals door de stroomvoorziening van het basisstation los te maken en weer te verbinden en volg de procedure om een handset te registreren (zie pagina 39). Verwijder de handset batterijen en plaats deze weer terug

Probleem**Oplossing**

...wanneer geprobeerd wordt een andere handset op het basisstation toe te voegen

- Maximum aantal van 5 handsets is bereikt – onregistreer een handset om een nieuwe te registreren

... bij het gebruiken van een handset

- Basisstation is mogelijk bezig met een andere handset. Wacht tot het beschikbaar is

Lawaai storing op uw radio of televisie

- Uw basisstation of charger zijn mogelijk te dicht in de buurt Verplaats het zo ver als mogelijk

Lijn Identificatie dienst werkt niet

- Controleer uw inschrijving bij uw netwerk operator

Geen beltoon

- De beltoon is gedeactiveerd. Versterk het volume

Een telefoonboek invoering kan niet worden opgeslagen

- Het telefoonboek is vol. Verwijder een invoering naar vrij geheugen

Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden (“EMF”)

- 1 Philips Royal Electronics vervaardigd en verkoopt vele klant-georiënteerde producten die normaal, zoals met elk elektronisch apparaat, de capaciteit hebben om elektromagnetische signalen uit te zenden en te ontvangen.
- 2 Een van Philips' leidende Bedrijfsprincipes is om alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen te nemen voor al onze producten om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen en om binnen de EMF normen te blijven die van toepassing zijn op het moment van productie van de producten.
- 3 Philips is toegewijd om producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die geen ongunstige gezondheidseffecten hebben.
- 4 Philips bevestigt dat als producten juist worden behandeld volgens hun bedoelde gebruik, zij veilig zijn voor gebruik volgens beschikbaar wetenschappelijk bewijs.
- 5 Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF en veiligheidsnormen, wat Philips toestaat om mee te doen in veredere ontwikkelingen in de normalisatie voor vroege integratie in zijn producten.

Overeenstemming

Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC dat het toestel DECT 522x in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.


De Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Recycling en verwijdering

Het doel van de WEEE richtlijn (Afval Elektrische & Elektronische Uitrusting; 2002/96/EC) is om er zeker van te zijn dat producten gerecycled worden met de best beschikbare behandeling, herstelling en recycling technieken om zeker te zijn van gezondheids- en milieubescherming.

Ons product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteitsmaterialen en onderdelen, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Gooi uw oude product niet in uw algemene huishoudelijke afvalbak.

 Laat uzelf informeren over het lokale gescheiden verzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische producten gemarkeerd door het symbool hieronder.

Gebruik een van de volgende verwijderingsopties

- 1 Verwijdering van het complete product (inclusief kabels, stekkers en toebehoren) in de aangewezen WEEE inzamlingsfaciliteiten.
- 2 Indien u een vervangingsproduct koopt, lever dan uw complete oude product in bij de dealer. Hij moet dit accepteren zoals vereist door de WEEE richtlijn.

Aanpassen volume luidspreker	16	Installatie eisen	4
Aanpassen volume oortelefoon	15	Installeer batterijen	12
Afschermen aan/uit zetten	15		
Alarm instellen	28	Kopieer een telefoonboek invoering naar een andere handset	21
Alle inst. herst instellen	38	Kopieer hele telefoonboek naar een andere handset	22
Alle invoeringen in een oproeplijst verwijderen	27		
Een andere handset bellen	16	Navigeer het menu	10
Annuleer alarm	39	Een handige nummer bellen	14
Automat. spraak aan/uit zetten	34	Een nummer uit de oproeplijst bellen	14
Beeindig een oproep	15	Onregistreer een handset	40
Bekijk een oproeplijst	25	Opladen batterijen	12
Bekijk uw telefoonboek invoeringen	19	Een oproep beantwoorden	15
Een belalarm stil maken	29	Een oproep handsfree beantwoorden	15
Bellen vanuit het telefoonboek	14	Een oproep maken	14
Een beller in de wacht zetten om een tweede beller te beantwoorden	17	Overzicht basisstation	9
Belmodus instellen	36		
Belsignaalvolume instellen	29	Prior. belsignaal instellen	36
Bewerk een netwerk dienstnummer	23		
Bewerk een netwerk dienstnummer	23	Registreer een handset op een basis	39
Bewerk een netwerk dienstnummer	23	R-toets instellen	37
Bewerken telefoonboek invoering	20		
Blokkeer het toetsenbord	41	Schakel handset naar andere basis	40
		Schakelen tussen interne en externe oproepen	17
Conferentie gesprekken	17	Schermincontrast instellen	33
Controleer telefoonboekgeheugen	22	Screensaver aan/uit zetten	33
		Sla een nummer uit een herbellijst op in het telefoonboek	27
Doosinhoud	4	Sla een nummer uit een oproeplijst op in het telefoonboek	26
		Stel de datum en tijd in	43
Eerste oproep instellen	37	Stel de lengte voor het herbelnummer in	35
		Stel de PBX/switchboard toegangscode in	35
Haal uw voicemail op	18	Stuur een externe oproep door naar een andere handset	16
Handset aan/uit zetten	41		
Handset overzicht	6	Tijd achtergrondlicht instellen	31
Handset toetsen	7	Tijdnotatie instellen	28
Handsfree bellen	15	Toegang tot de herbellijst	27
Hoe moet u telefoon gerecycled worden	45		
Hoornvolume instellen	31		
Identificeer uw beller	18		

Toetstonen aan/uit zetten	34
Toevoegen aan telefoonboek	19
Een tweede oproep beantwoorden	17
Uw telefoon instellen	13
Veiligheidsinformatie	4
Verander beltoon voor een telefoonboek invoering	20
Verander beltoon.	30
Verander menukleur	33
Verander naam toestel	32
Verander pincode systeem	37
Verander schermtaal	32
Verander wallpaper	32
Verbind het basisstation	
Verwijder alle netwerk dienstnummers	24
Verwijder alle telefoonboek invoeringen	21
Verwijder een herbellijst nummer	27
Verwijder een invoering in een oproeplijst	26
Verwijder een netwerk dienstnummer	24
Verwijder ene telefoonboek invoering	21
Verwijder gehele herbellijst	27
Vind een oplossing	42
Een vooraf ingestelde oproep maken	14
Weergeven iconen & symbolen	8
Zoek alfabetisch voor telefoonboek invoeringen	14



Specificaties zijn onderworpen aan verandering zonder mededeling.
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectievelijke eigenaren.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com

0000 000 00000
Printed in PRC

