

# Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AJ1060



## Посібник користувача

# PHILIPS



# Зміст

---

<b>1</b>	<b>Важливо</b>	<b>2</b>
	Безпека	2
	Примітка	2

---

<b>2</b>	<b>Радіогодинник</b>	<b>4</b>
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блока	5

---

<b>3</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>7</b>
	Під'єднання до джерела живлення	7
	Налаштування годинника	7

---

<b>4</b>	<b>Прослуховування радіо</b>	<b>8</b>
	Налаштування радіостанції	8
	Налаштування рівня гучності	8

---

<b>5</b>	<b>Налаштування таймера увімкнення</b>	<b>9</b>
	Налаштування часу будильника	9
	Увімкнення таймера будильника	9
	Перегляд часу будильника	9
	Повторний сигнал	9
	Вимкнення будильника	9
	Вимкнення таймера будильника	9

---

<b>6</b>	<b>Інші функції</b>	<b>10</b>
	Налаштування таймера вимкнення	10
	Налаштування яскравості дисплея	10

---

<b>7</b>	<b>Інформація про виріб</b>	<b>11</b>
	Технічні характеристики	11

---

<b>8</b>	<b>Усунення несправностей</b>	<b>12</b>
----------	-------------------------------	-----------

# 1 Важливо

## Безпека

- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи виробу:
  - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на виробі.
  - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
  - Якщо Ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, батареї слід вийняти.
  - Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.

## Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

## Примітка

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

## Утилізація старого виробу



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

## Символ пристрою класу II



Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.

### Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



### Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

## 2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Вступ

За допомогою цього радіогодинника можна:

- слухати FM-радіо;
- дізнаватися час;
- прокидатися під звуки зумера або радіо;
- налаштувати два будильники для спрацювання у різний час.


---

### Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок (з під'єднаним адаптером джерела живлення)
- Друковані матеріали

## Огляд головного блока

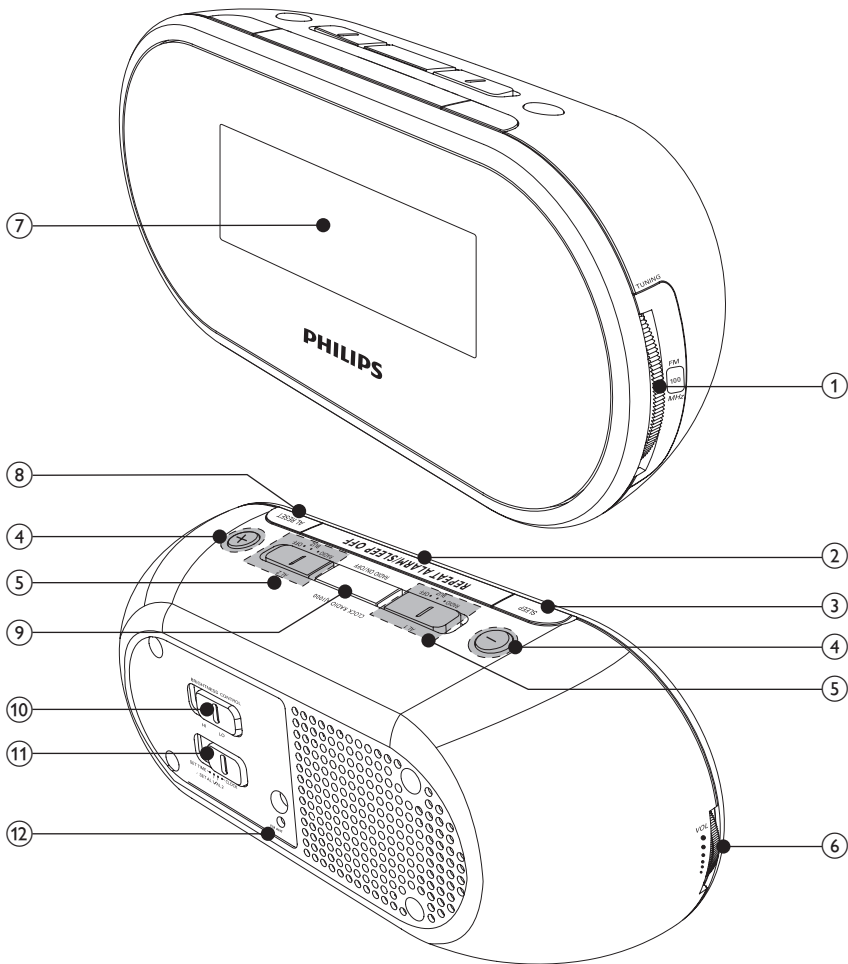

### ① TUNING

- Налаштуйте радіостанцію.

### ② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Повторне спрацювання будильника.
- Скасування таймера вимкнення.

### ③ SLEEP

- Налаштування таймера вимкнення.

### ④ + / -

- Налаштування часу годинника, таймера будильника й таймера вимкнення.

### ⑤ AL1,AL2

- **RADIO**: налаштування поточної радіостанції як джерела сигналу будильника.

- **BUZ**: налаштування зумера як джерела сигналу будильника.
- **OFF**: вимкнення таймера будильника.

#### ⑥ VOL

- Налаштування рівня гучності радіо.

#### ⑦ Індикаторна панель

#### ⑧ AL RESET

- Вимкнення будильника.

#### ⑨ RADIO ON/OFF

- Увімкнення або вимкнення радіо.

#### ⑩ BRIGHTNESS CONTROL

- Налаштування рівня яскравості дисплея.

#### ⑪ Регулятор годинника

- **SET TIME**: увімкнення налаштування годинника.
- **SET AL1/AL2**: увімкнення налаштування таймера будильника; відображення встановленого часу будильника.
- **CLOCK**: відображення часу годинника.

#### ⑫ FM ANT

- Під'єднано дротову FM-антену.



# 3 Початок роботи

## Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

## Порада

- Для швидкого збільшення цифр, які позначають час, натисніть та утримуйте **+**.
- Для зменшення цифр, які позначають час, по черзі, натисніть **-**.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

## Під'єднання до джерела живлення

### Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

- 1 Під'єднайте адаптер джерела живлення до розетки.

## Налаштування годинника

- 1 Встановіть регулятор годинника у положення **SET TIME**.
- 2 Натисніть **+** / **-**, щоб налаштувати час годинника (24-годинна система).
- 3 Встановіть регулятор годинника у положення **CLOCK**.

## 4 Прослуховування радіо

---

### Налаштування радіостанції

- 1 Натисніть **RADIO ON/OFF**, щоб увімкнути радіо.
- 2 Повільно регулюйте **TUNING**, щоб налаштувати радіостанцію.
  - Щоб вимкнути радіо, знову натисніть **RADIO ON/OFF**.

---

### Налаштування рівня гучності

- Повертайте **VOL** за або проти годинникової стрілки.

# 5 Налаштування таймера увімкнення

## Налаштування часу будильника

Можна налаштувати два різні будильники. Для тону будильника можна вибрати зумер або FM-радіо.

### Примітка

- Перед тим як почати, перевірте, чи час годинника встановлено належним чином.

- 1 Встановіть **регулятор годинника** у положення **AL1** або **AL2** (на **SET AL1/AL2**).
- 2 Натисніть **+** / **-**, щоб налаштувати час будильника.
- 3 Встановіть **регулятор годинника** у положення **CLOCK**.

## Увімкнення таймера будильника

### Примітка

- Переконайтеся, що час будильника було успішно встановлено.

- Встановіть **AL1/AL2** у положення **BUZ** або **RADIO**.
  - ↳ З'явиться індикація **🔔** / **📻**.
  - ↳ Для тону будильника налаштовано зумер або FM-радіо.

## Перегляд часу будильника

- 1 Встановіть **регулятор годинника** у положення **AL1** або **AL2** (на **SET AL1/AL2**).
  - ↳ З'явиться індикація **🔔** або **📻**.
  - ↳ Відобразиться попередньо встановлений час будильника.

## Повторний сигнал

- Коли дзвонить будильник, натисніть **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
  - ↳ Будильник задзвонить знову через 9 хвилин.

## Вимкнення будильника

- Коли дзвонить будильник, натисніть **AL RESET**.
  - ↳ Будильник вимкнеться, але налаштування будильника залишаться.

## Вимкнення таймера будильника

- Встановіть **AL1/AL2** у положення **OFF**.
  - ↳ Індикація **🔔** / **📻** зникне.

## 6 Інші функції

---

### Налаштування таймера вимкнення

Можна налаштувати радіогодинник на автоматичне вимкнення після закінчення певного періоду часу (0–59 хвилин).



#### Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи регулятор годинника встановлено в положення **CLOCK** і вимкнено радіо.

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **SLEEP**.
  - ↳ Почнеться відлік часу від **0:59** до **0:00**.
  - ↳ Увімкнеться радіо.
- 2 Кілька разів натисніть **+** / **-**, щоб налаштувати час.
- 3 Коли відобразиться потрібний час, відпустіть **SLEEP**.

#### Скасування таймера вимкнення

- Натисніть **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

---

### Налаштування яскравості дисплея

- Встановіть **BRIGHTNESS CONTROL** у положення **HI** або **LO**.
  - **HI**: висока яскравість
  - **LO**: низька яскравість

# 7 Інформація про виріб

## Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

## Технічні характеристики

### Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування FM: 87,5-108 МГц

#### Чутливість

- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ < 22 dBf

Повне гармонійне викривлення < 3%

Співвідношення "сигнал-шум" > 50 дБ

### Загальна інформація

Мережа змінного струму Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц 150 мА

Вихід: 5 В постійного струму, 500 мА

Споживання електроенергії під час експлуатації 3 Вт

#### Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г) 185 x 85 x 52 мм

#### Вага

- Головний блок 0,37 кг

# 8 Усунення несправностей



## Увага!

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

### Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

### Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

### Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

### Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або інших джерел випромінювання.
- Розкладіть антену повністю.

### Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

### Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

