

Digitálny bezdrôtový telefón
Digitálny bezdrôtový telefón so záznamníkom

SE 140
SE 145

Vitajte

Spríevodca rýchlym štartom



1 Pripojenie

2 Inštalácia


3 Použitie

PHILIPS

Obsah balenia



Slúchadlo
SE140/SE145

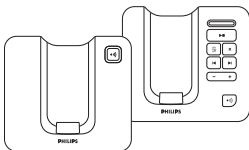

Základňa SE140 alebo
SE145



Sieťový adaptér



Linkový kábel*



Kryt batérií



2x AAA akumulátor



Návod na použitie



Sprievodca rýchlym
štartom



Informácie o záruke

Poznámky


- * Adaptér linky nemusí byť nasadený na linkový kábel. V tom prípade pripojte linkový kábel do linkového adaptéra a potom až do telefónnej zásuvky.
- Ak ste zakúpili multipack, máte niekoľko ďalších slúchadiel, nabíjačiek, sieťových adaptérov a akumulátorov AAA.

Varovanie

Vždy použite priložené káble a akumulátory.

1 Pripojenie

A Umiestnite základňu

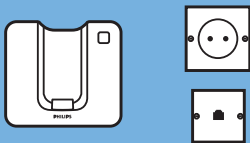


Základňu umiestnite v dosahu telefónnej a sieťovej zásuvky.

*Tip


Umiestnenie základne príliš blízko elektrických spotrebičov a zariadení môže zhoršiť dosah a kvalitu zvuku. Hrubé steny môžu taktiež ovplyvniť prenos signálov medzi základňou a slúchadlom.

B Pripojte káble

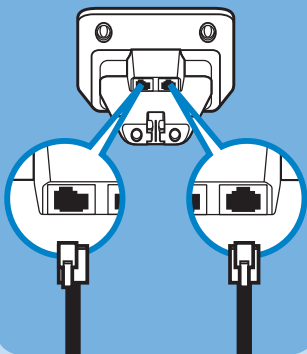

Linkový kábel a prívod sieťového adaptéra zapojte do zásuviek na zadnej strane základne.

C Zapojte do zásuviek

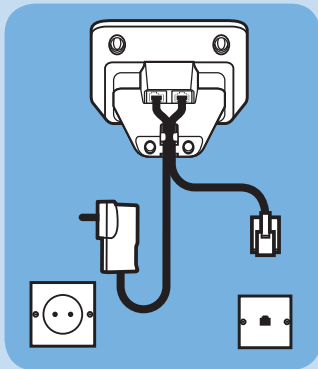

Opačné konce káblov zapojte do zásuviek.


2

Inštalácia

Varovanie


Slúchadlo nechajte nabíjať najmenej 24 hodín pred prvým použitím.

A Vložte akumulátory

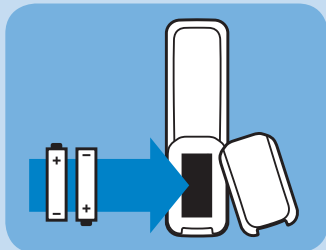

Vložte akumulátory a uzavrite kryt batérií.

B Nabite slúchadlo

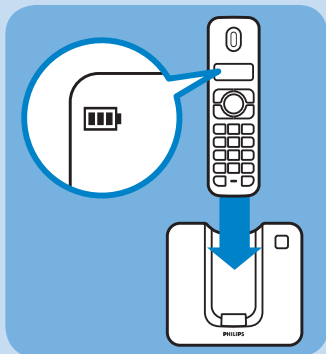




Vložte slúchadlo do základne a nabite akumulátory. Zobrazí sa ikona batérií.

C Spustite telefón

Ak sa objavila obrazovka standby, telefón je pripravený na použitie.

Alebo

Ak sa zobrazuje **CODE**: je nutné zvolit' kód krajiny, kde prístroj používate. Ďalšie informácie nájdete na str. 16 hlavného návodu.

- Pomocou  alebo  zobrazte správny kód.
- Stlačením  potvrdíte. *Slúchadlo a základňa sa nastaví správne a objaví sa obrazovka standby.*

SE140 – telefón je pripravený na použitie.

SE145 – telefón je pripravený na použitie. Záznamník je zapnutý a pripravený prijímať správy.


3

Použitie

Volanie

Zadajte telefónne číslo a stlačte .



Prijatie hovoru

Ak telefón zvoní, stlačte .

Ukončenie hovoru

Stlačte .





Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte  alebo .

Vyvolanie posledného čísla


Stlačte  a potom .

Zmena hlasitosti a zvuku zvonenia





- Stlačte .
- Pomocou  alebo  to nastavte hlasitosť zvonenia (0=vyp.).
- Stlačením 0–9 zvolíte druh zvonenia. Prehráva sa zvolený zvuk.
- Stlačením  potvrdíte.

Pridanie čísla do zoznamu




- Stlačte  a potom .

- Vyberte polohu v zozname zadaním dvojmiestneho čísla medzi 01–20.
- Zadajte telefónne číslo a stlačením  potvrdíte.

Volanie zo zoznamu

- Stlačte , potom pomocou  alebo  vyberte požadované číslo.
- Stlačením  potvrdíte.

Nastavenie dátumu a času


- Stlačte dvakrát .
- Zadajte dátum (DD-MM) a čas (HH:MM).
- Stlačením  potvrdíte.
- Stlačením  sa vrátite do režimu stand-by.

Iba SE145


Vypnutie a zapnutie záznamníku

Stlačte  na základni.

Počúvanie správ

Stlačte . Nové správy sa prehrávajú.

Alebo

Stlačte a držte , prehrajú sa všetky správy zo záznamníka.

Riešenie t'ažkostí

Ďalšie riešenia nájdete v plných FAQ v hlavnom návode.

Nie je volací tón

- Skontrolujte zapojenia. Odpojte telefón od napájacej siete a opäť ho pripojte.
- Akumulátory sú vybité – nabíjajte ich najmenej 24 hodín.
- Môžete byť príliš vzdialení od základne – presuňte sa bližšie.
- Použite priložený linkový kábel.

Zlá kvalita zvuku.

- Presuňte sa bližšie k základni.
- Vzdial'te základňu najmenej na 1 m od elektrických zariadení.


Ikona bliká

- Presuňte sa bližšie k základni.
- Registrujte slúchadlo k základni.

Nepracuje identifikácia volajúceho.

Overte predplatné u svojho prevádzkovateľa siete.

Telefón nezvoní

Ak sa zobrazuje ikona  zvonček je vypnutý. Zvýšte hlasitosť zvonenia. Podrobnosti v návode.

Potrebuje pomôcť?

Preštudujte si návod dodaný s telefónom Philips SE140 alebo SE145.

Pomoc online: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35901 (SK)

Printed in P.R.C.

