

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3380



FR	Manuel d'utilisation
ES	Manual de usuario
DE	Bedienungsanleitung
NL	Gebruikershandleiding
IT	Manuale per l'utente
PT	Manual do Utilizador

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid en belangrijke kennisgevingen	2
	Handelsmerkverklaring	3
2	Uw DVD-speler	4
	Enkele functies	4
	Productoverzicht	5
3	Aansluiten	7
	Videokabels aansluiten	7
	Audiokabels aansluiten	9
	Audio naar andere apparaten leiden	9
	Een USB-apparaat aansluiten	10
	Het apparaat aansluiten op een stopcontact	10
4	Aan de slag	11
	De afstandsbediening voorbereiden	11
	Het juiste weergavekanaal zoeken	12
	De taal van de schermmenu's selecteren	12
	Progressive Scan inschakelen	13
	Philips EasyLink gebruiken	14
5	Afspelen	15
	Afspelen vanaf een disc	15
	Video afspelen	16
	Muziek afspelen	20
	Foto's weergegeven	21
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	23

6	Geavanceerde functies	24
	Media kopiëren	24
	MP3-bestanden maken	24
7	Instellingen aanpassen	26
	Algemene instellingen	26
	Audio-instellingen	27
	Video-instellingen	29
	Voorkeuren	32
8	Extra informatie	35
	Software bijwerken	35
	Onderhoud	35
9	Specificaties	36
10	Problemen oplossen	37
11	Verklarende woordenlijst	39

1 Belangrijk



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2006/95/EG, 2004/108/EG.

Veiligheid en belangrijke kennisgevingen




Waarschuwing

- Oververhittingsgevaar! Plaats de DVD-speler nooit in een krappe ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond de DVD-speler. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van de DVD-speler nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.
- Plaats de DVD-speler, de afstandsbediening en de batterijen nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Gebruik deze DVD-speler uitsluitend binnenshuis. Houd deze DVD-speler uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Plaats deze DVD-speler nooit op andere elektrische apparatuur.
- Blijf bij onweer bij de DVD-speler uit de buurt.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom blootstelling aan straling.

Progressive Scan

Let op: niet alle High Definition-televisies zijn volledig compatibel met dit product, waardoor er artefacten in het beeld kunnen worden weergegeven. Als u problemen ondervindt met 525 of 625 Progressive Scan-beeld, raden we u aan de aansluiting in te stellen op Standard Definition-uitvoer. Neem contact op met de klantenservice als u vragen hebt over de compatibiliteit met TV's van dit model DVD-speler met 525p en 625p.

Recyclingverklaring



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Deze DVD-speler heeft een goedgekeurde gegoten stekker. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10A).

- 1 Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.
- 3 Plaats het deksel terug. Als de stekker van het netsnoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMC-richtlijn.



Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegoooid. Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Copyright



Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die onder bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren valt. Het gebruik van deze technologie voor kopieerbeveiliging moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij door Macrovision Corporation toestemming voor ander gebruik is verleend. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Handelsmerkverklaring



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



DivX, DivX Ultra Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Officieel DivX® Ultra-gecertificeerd product.

Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6) met verbeterde weergave van DivX®-mediabestanden en de DivX®-media-indeling.



De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

2 Uw DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Deze DVD-speler biedt videoweergave met een hogere beeldkwaliteit. Films kijken was nog nooit zo geweldig.

Enkele functies

Video Upscaling tot 1080p

U kunt uw DVD's nu bekijken met de hoogst mogelijke beeldkwaliteit voor uw HDTV. Met deze DVD-speler kunt u video afspelen in High Definition met een resolutie van maximaal 1080p. Films kijken was nog nooit zo geweldig. Dankzij het zeer gedetailleerde beeld en de verbeterde scherpte, zijn de beelden nauwelijks nog van echt te onderscheiden.

EasyLink

EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control) volgens de industrienorm om functionaliteit tussen alle HDMI CEC-apparaten te delen. Hiermee kunt u de aangesloten apparaten elkaar laten bedienen met één enkele afstandsbediening.



Opmerking

- EasyLink (HDMI CEC) is alleen van toepassing met bepaalde criteria. Bepalingen en voorwaarden kunnen per product verschillen. Neem voor informatie contact op met uw productdealer.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Volledig scherm

Bekijk de film met deze DVD-speler op elke TV op volledig scherm.

Snelle USB 2.0-aansluiting

Sluit gewoon uw USB-flashdrive aan op de USB-aansluiting om uw MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV-bestanden weer te geven en geniet van muziek met een geweldig geluid.

Media kopiëren

U kunt gegevensbestanden zoals MP3, WMA en JPEG overbrengen van een disc naar een USB-flashdrive.

MP3-bestanden maken

Converteer uw favoriete audiotracks van een audio-CD naar MP3-formaat. De MP3-bestanden die u maakt, worden op uw USB-flashdrive opgeslagen.


Regiocodes

Uw DVD-speler speelt discs af met de volgende regiocodes:

DVD-regiocode		Landen
		Europa
		Rusland


Productoverzicht

Het apparaat

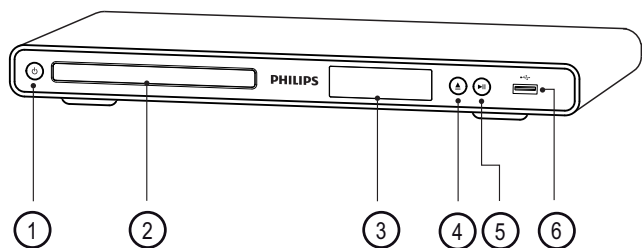

- ① **⏻** (Stand-by/aan)
 - Hiermee schakelt u de DVD-speler in of zet u deze in de stand-bymodus.
- ② **Discstation**
- ③ **Display**
- ④ **⏏** (Openen/sluiten)
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑤ **▶||** (Afspelen/onderbreken)
 - Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
- ⑥ **🔌** **USB-aansluiting**
 - Hierop kunt u een USB-flashdrive aansluiten.

Afstandsbediening

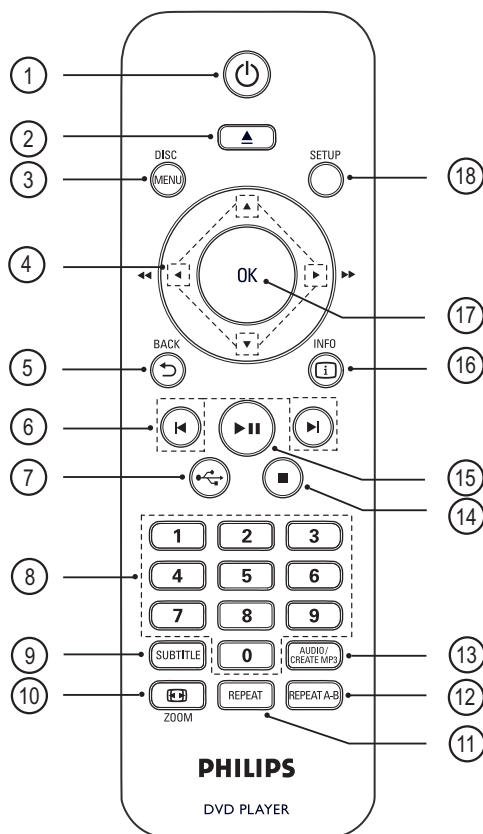

- ① **⏻** (Stand-by/aan)
 - Hiermee schakelt u de DVD-speler in of zet u deze in de stand-bymodus.
- ② **⏏** (Openen/sluiten)
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ③ **DISC MENU**
 - Hiermee opent of sluit u het discmenu.
 - Hiermee schakelt u over naar de discmodus.
 - Bij VCD's/SVCD's schakelt u hiermee in de PBC-modus PBC (Playback Control) in of uit.

④ ▲ ▼ ◀ ▶ (navigatieknoppen)

- Hiermee navigeert u door de menu's.
- Hiermee zoekt u snel vooruit (▶) of snel achteruit (◀). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
- Hiermee zoekt u langzaam vooruit (▲) of langzaam achteruit (▼). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.

⑤ ↶ **BACK**

- Hiermee keert u terug naar het vorige schermmenu.
- Bij DVD's navigeert u hiermee naar het titelmenu.
- Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.

⑥ ◀/▶ (Vorige/volgende)

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- Houd deze knoppen ingedrukt om snel achteruit of vooruit te zoeken.

⑦ 🔌 (USB)

- Hiermee schakelt u over naar de USB-modus en geeft u de inhoud weer.

⑧ **Numerieke knoppen**

- Hiermee selecteert u een item om af te spelen.

⑨ **SUBTITLE**

- Hiermee selecteert u DVD- of DivX-ondertitelingstaal.
- Hiermee opent u het menu om bestanden vanaf USB te kopiëren of te verwijderen.

⑩ **ZOOM**

- Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan.
- Hiermee zoomt u het beeld in of uit.

⑪ **REPEAT**

- Hiermee schakelt u tussen verschillende herhaalmodi.

⑫ **REPEAT A-B**

- Hiermee markeert u de sectie voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalmodus uit.

⑬ **AUDIO/CREATE MP3**

- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
- Hiermee opent u het menu om MP3's te maken.

⑭ ■ (Stoppen)

- Hiermee stopt u het afspelen van de disc.

⑮ ▶|| (Afspelen/onderbreken)

- Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.

⑯ **INFO**

- Bij discs geeft u hiermee de huidige status of de discinformatie weer.
- Bij diapresentaties geeft u hiermee een miniatuurweergave van de fotobestanden weer.

⑰ **OK**

- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

⑱ **SETUP**

- Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.

3 Aansluiten

Maak de volgende aansluitingen om uw DVD-speler te gebruiken.

Basisaansluitingen:

- Videokabels
- Audiokabels

Optionele aansluitingen:

- Audio naar andere apparaten:
 - Digitale versterker/ontvanger
 - Analooq stereosysteem



Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.



Tip

- U kunt dit product via verschillende connectors aansluiten op uw TV, afhankelijk van de beschikbaarheid en uw behoeften. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com voor hulp bij het aansluiten van dit product.


- **Optie 2:** Aansluiten op een Component Video-aansluiting (voor een standaard-TV of een TV met Progressive Scan).
- **Optie 3:** Aansluiten op een scart-aansluiting (voor een standaard-TV).
- **Optie 4:** Aansluiten op videoaansluitingen (CVBS) (voor een standaard-TV).



Opmerking

- U dient de DVD-speler rechtstreeks op een TV aan te sluiten.

Optie 1: Aansluiten op een HDMI-aansluiting

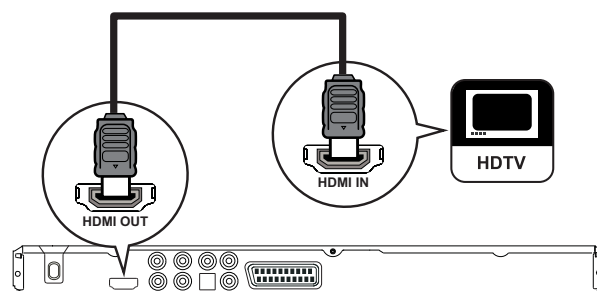

- 1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **HDMI OUT**-aansluiting van de DVD-speler en de HDMI-ingang van de TV.
 - Gebruik een HDMI/DVI-adapter als de TV alleen een DVI-aansluiting heeft.



Opmerking

- Als het apparaat HDMI CEC ondersteunt, kunt u compatibele apparaten bedienen met één enkele afstandsbediening (raadpleeg het hoofdstuk 'Philips EasyLink gebruiken').



Tip

- Dit type aansluiting geeft de beste beeldkwaliteit.


Videokabels aansluiten

Sluit deze DVD-speler aan op de TV om discs af te spelen.

Selecteer de beste videoaansluiting waarvoor de TV ondersteuning biedt.

- **Optie 1:** Aansluiten op een HDMI-aansluiting (voor een TV die HDMI, DVI of HDCP ondersteunt).

Optie 2: Aansluiten op Component-aansluitingen

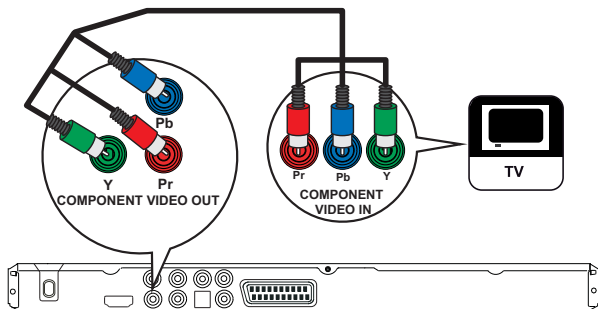


- 1 Sluit de Component Video-kabels (niet meegeleverd) aan op de **Y Pb Pr**-aansluitingen van de DVD-speler en op de Component Video-ingangen van de TV.
 - Als u een TV hebt met Progressive Scan, kunt u de modus Progressive Scan inschakelen (zie hoofdstuk 'Progressive Scan inschakelen' voor meer informatie).



Tip

- De Component Video-aansluitingen van de TV kunnen worden aangeduid met Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV.
- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

Optie 3: Aansluiten op scart-aansluitingen

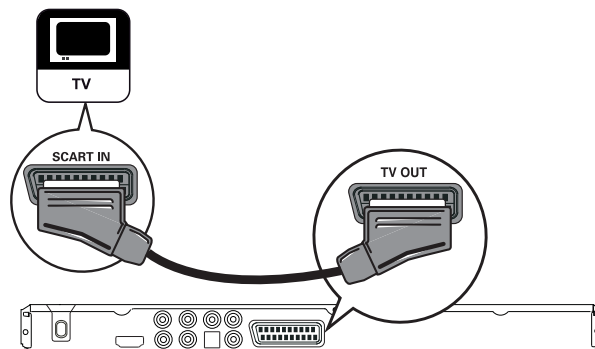


- 1 Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de **TV OUT**-aansluiting van de DVD-speler en de scart-ingang van de TV.



Tip

- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

Optie 4: Aansluiten op videoaansluitingen (CVBS)

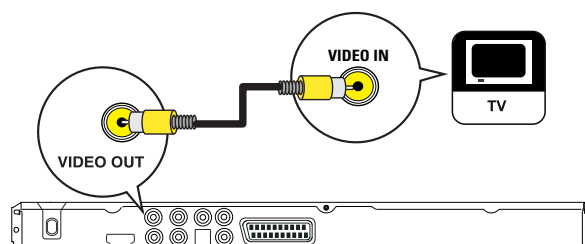

- 1 Sluit een Composite Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de **VIDEO OUT**-aansluiting van de DVD-speler en de video-ingang van de TV.




Tip

- De video-ingang van de TV kan worden aangeduid met AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE of BASEBAND.
- Dit type aansluiting geeft een standaardbeeldkwaliteit.

Audiokabels aansluiten

Sluit de audio van deze DVD-speler aan op de TV om het geluid via de TV weer te geven.

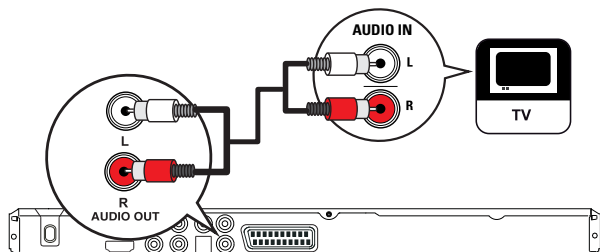


- 1 Sluit de audiokabels (niet meegeleverd) aan op de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van de DVD-speler en op de audio-ingangen van de TV.

Audio naar andere apparaten leiden

Leid het geluid van de DVD-speler naar andere apparaten voor een betere audioweergave.

Aansluiten op een digitale versterker/ontvanger

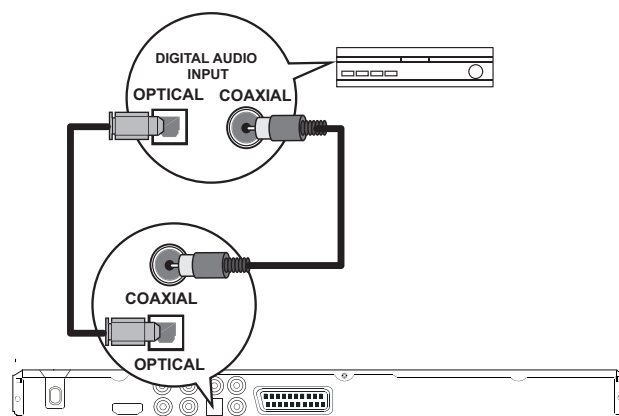

- 1 Sluit een coaxiale kabel (niet meegeleverd) aan op de **COAXIAL**-aansluiting van deze DVD-speler en de DIGITAL IN (COAXIAL)-aansluiting van het desbetreffende apparaat.

of


- 1 Sluit een optische kabel (niet meegeleverd) aan op de **OPTICAL**-aansluiting van deze DVD-speler en de DIGITAL IN (OPTICAL)-aansluiting van het desbetreffende apparaat.



Tip

- U kunt de audio-uitvoer optimaliseren (raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Audio instellen**] > [**Digit. audio**] voor meer informatie).

Aansluiten op een analoog stereosysteem

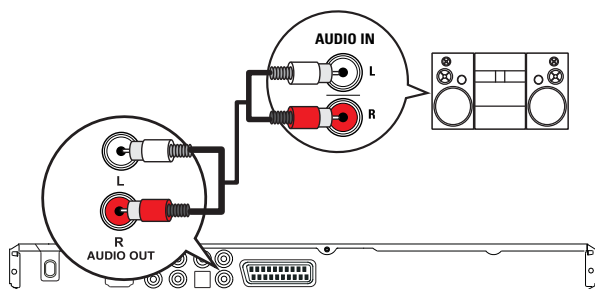


- 1 Sluit de audiokabels (niet meegeleverd) aan op de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van de DVD-speler en op de audio-ingangen van het apparaat.



Tip

- U kunt de audio-uitvoer optimaliseren (raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Audio instellen**] > [**Anal. uitgang**] voor meer informatie).

Een USB-apparaat aansluiten

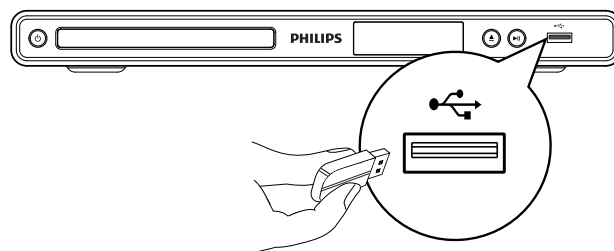

- 1 Sluit de USB-flashdrive aan op de -aansluiting (USB) van deze DVD-speler.



Opmerking

- Met deze DVD-speler kunt u alleen MP3-, WMA-, DivX-, JPEG of WMV-bestanden weergeven die op dergelijke apparaten zijn opgeslagen.
- Druk op  om de bestanden te openen en weer te geven.

Het apparaat aansluiten op een stopcontact




Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de DVD-speler.

- 1 Plaats het netsnoer in het stopcontact.
↳ De DVD-speler is klaar om te worden ingesteld voor gebruik.

4 Aan de slag

De afstandsbediening voorbereiden

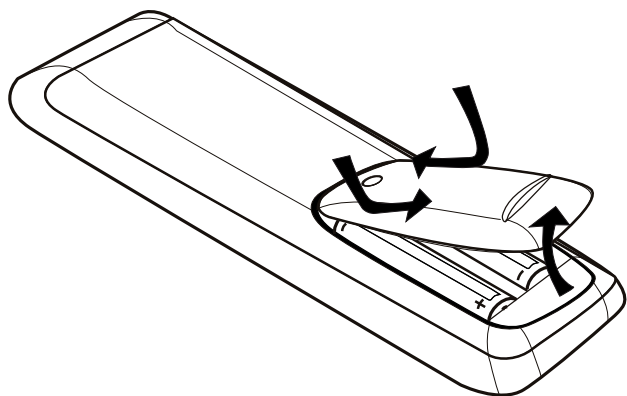

- 1 Druk op het klepje van het batterijcompartiment om het te openen.
- 2 Plaats twee R03- of AAA-batterijen met de juiste polariteit (+ / -) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.




Let op

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Door het menu navigeren

- 1 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor van de DVD-speler en selecteer de gewenste functie.

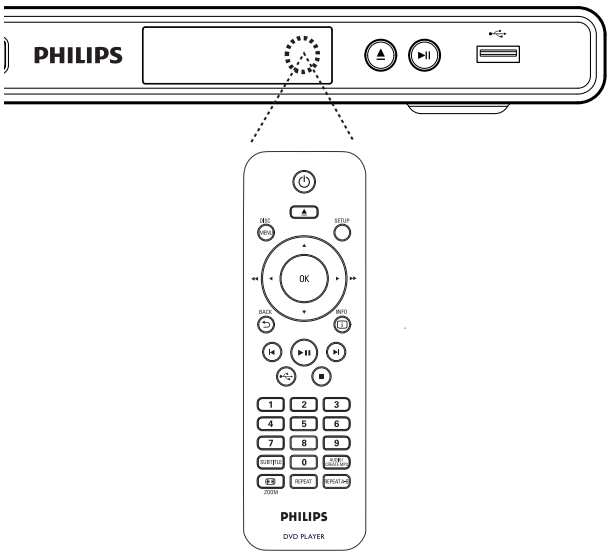

- 2 Gebruik de volgende knoppen op de afstandsbediening om door de schermmenu's te navigeren.

Knop	Actie
▲ ▼	Hiermee gaat u omhoog of omlaag.
◀ ▶	Hiermee gaat u naar links of rechts.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie.
1234567890	Hiermee voert u getallen in.

Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op  om de DVD-speler in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal.
 - U kunt naar het laagste TV-kanaal gaan en dan op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV drukken tot u het video-ingangskanaal ziet.
 - U kunt herhaaldelijk op de knop  op de afstandsbediening van de TV drukken.
 - Dit kanaal bevindt zich meestal tussen het laagste en het hoogste kanaal en kan worden aangeduid met FRONT, A/V IN, VIDEO enz.



Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op de TV.
- Als de audio-uitvoer van deze DVD-speler naar een ander audioapparaat (zoals een audiosysteem of -ontvanger) wordt geleid, dient u het audioapparaat op het juiste audio-ingangskanaal te zetten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

De taal van de schermmenu's selecteren



Opmerking

- U kunt deze instelling overslaan als de DVD-speler is aangesloten op een HDMI CEC-TV. Het apparaat schakelt automatisch naar dezelfde schermtaal als in uw TV is ingesteld.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het menu [**Algemene setup**] wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [**OSD-taal**] en druk vervolgens op **►**.

Algemene setup	
Diskvergr.	 Auto (Eng)
OSD-taal	 English
Sleeptimer	 Français
Autom. stand-by	 Deutsch
DivX(R)-VOD-code	 Italiano
	 Español
	 Português
	 Nederlands

- Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw land en regio. De beschikbare talen komen mogelijk niet overeen met de afbeelding.
- 3 Druk op **▲▼** om een taal te selecteren en druk op **OK**.



Tip

- U kunt de standaardtaal voor DVD-audio en het discmenu instellen. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Voorkeuren**].

Progressive Scan inschakelen

Sluit een TV met Progressive Scan aan op de Component Video-aansluitingen (raadpleeg het hoofdstuk 'Videokabels aansluiten - Optie 2: Aansluiten op een Component Video-aansluiting' voor meer informatie).

- 1 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor deze DVD-speler.
- 2 Druk op **SETUP**.
- 3 Druk op ▼ om [**Video-inst.**] te selecteren.
- 4 Selecteer [**Component Video**] > [**Interlace**] en druk op **OK**.
- 5 Selecteer [**Progressief**] > [**Aan**] en druk op **OK**.
↳ Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

Video-inst.	
TV-systeem	☒ Aan
TV-scherm	☐ Uit
Progressief	
BEELDINSTELLING	
Component Video	
HD JPEG	
HDMI instellen	

- 6 Selecteer [**OK**] en druk op **OK** als u wilt doorgaan.
↳ Het instellen van Progressive Scan is voltooid

Opmerking

- Als het scherm leeg blijft of een vervormd beeld wordt weergegeven, wacht u 15 seconden zodat het systeem zich automatisch kan herstellen.
- Als er geen beeld wordt weergegeven, schakelt u de modus Progressive Scan als volgt in:
 - 1) Druk op ▲ om het discstation te openen.
 - 2) Druk op de **numerieke knop '1'**.

- 7 Als u het menu wilt verlaten, drukt u op **SETUP**.
- 8 U kunt de modus Progressive Scan nu inschakelen op de TV (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV).

Opmerking

- De instelling Progressive Scan is niet beschikbaar als het HDMI-videosignaal wordt gedetecteerd.
- Als de modus Progressive Scan is ingeschakeld voor zowel de DVD-speler als de TV, kan het beeld tijdens het afspelen vervormd worden weergegeven. Schakel de functie Progressive Scan zowel op de DVD-speler als op de TV uit.

Philips EasyLink gebruiken

De DVD-speler ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI-aansluitingen zijn aangesloten, kunnen met één enkele afstandsbediening worden bediend.

Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

- 1** Schakel de optie HDMI CEC op de TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- 2** U kunt nu profiteren van de volgende Philips EasyLink-functies.



Tip

- De standaardinstelling voor EasyLink-functies is ingeschakeld. U kunt de standaardinstelling wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Video-inst.**] > [**HDMI instellen**] > [**EasyLink-instell.**] voor meer informatie.

Afspelen met één druk op de knop

Als u op de stand-byknop drukt, worden de TV en de DVD-speler ingeschakeld. Vervolgens wordt de videodisc afgespeeld.

- Om het afspelen met één druk op de knop in te schakelen, moet u voordat u begint een videodisc in het discstation plaatsen.

In stand-by zetten met één druk op de knop

Als u de stand-byknop ingedrukt houdt, schakelen alle aangesloten HDMI CEC-apparaten tegelijkertijd over naar de stand-bymodus.

5 Afspelen



Tip

- Als het wachtwoordvenster wordt weergegeven, dient u het wachtwoord in te voeren om de disc af te spelen.
- Als u een disc gedurende ongeveer 5 minuten onderbreekt of stopzet, wordt de schermbeveiliging geactiveerd. Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, drukt u op **DISC MENU**.
- Als er binnen 15 minuten nadat u een disc hebt onderbroken of gestopt niet op een knop wordt gedrukt, schakelt de DVD-speler automatisch over naar de stand-bymodus.

Afspelen vanaf een disc



Opmerking

- DVD's en DVD-spelers hebben regiobeperkingen. Controleer of de DVD-video die u wilt afspelen, geschikt is voor dezelfde regio als de speler (aangegeven aan de achterkant).
- Deze DVD-speler ondersteunt het afspelen van de volgende bestandsindelingen: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV.
- Over WMV 9: deze DVD-speler ondersteunt alleen Main Profile (Hoofdprofiel) (laag niveau) en Simple Profile (Eenvoudig profiel). Advanced Profile (Geavanceerd profiel) en DRM-beveiligde videobestanden worden niet ondersteund.
- Om een DVD-R, DVD+R of DVD-RW af te spelen, dient de disc gefinaliseerd te zijn.

Een disc afspelen



Let op

- Plaats alleen discs in het discstation.

- 1 Druk op  om het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
 - Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met de kant die u wilt afspelen naar boven.
- 3 Druk op  om het discstation te sluiten en de disc af te spelen.
 - Als u de disc wilt afspelen, schakelt u de TV in op het juiste weergavekanaal voor de DVD-speler.
- 4 Als u het afspelen van de disc wilt stoppen, drukt u op .

Video afspelen



Opmerking

- Bij videodiscs wordt het afspelen altijd hervat vanaf het laatste stoppunt. Als u het afspelen vanaf het begin wilt starten, drukt u op **◀** wanneer het bericht wordt weergegeven.

Een titel bedienen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de titel wilt doen.

Knop	Actie
▶▶	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
■	Hiermee stopt u het afspelen van de disc.
▶ 	Hiermee gaat u naar de volgende titel of het volgende hoofdstuk.
◀	Hiermee gaat u naar het begin van de huidige titel of het huidige hoofdstuk. • Druk tweemaal op deze knop om naar de vorige titel of het vorige hoofdstuk te gaan.
◀◀, ▶▶	Hiermee zoekt u snel vooruit (▶▶) of achteruit (◀◀). • Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
▲, ▼	Hiermee zoekt u langzaam vooruit (▲) of achteruit (▼). • Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. • Bij VCD's/SVCD's is langzaam achteruit zoeken niet mogelijk.

Het afspelen van video wijzigen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Wijzig het afspelen van video met de afstandsbediening.

Knop	Actie
AUDIO/ CREATE MP3	Hiermee wijzigt u de audiotaal. • Alleen van toepassing op discs met meerdere audiotalen of -kanalen.
SUBTITLE	Hiermee wijzigt u de ondertitelingstaal. • Alleen van toepassing op discs met meerdere ondertitelingstalen.
REPEAT	Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit. • De opties voor herhaald afspelen verschillen per type disc. • Bij VCD's/SVCD's is herhaald afspelen alleen mogelijk als de PBC-modus is uitgeschakeld.
 ZOOM (Volledig scherm)	Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan. • Druk herhaaldelijk op deze knop totdat het beeld is aangepast aan het TV-scherm.
 ZOOM	Hiermee wisselt u tussen de beeldverhouding en verschillende vergrotingsfactoren. • Met de navigatieknoppen kunt u door de ingezoomde afbeelding schuiven.
 INFO	Hiermee geeft u de huidige status of discinformatie weer. • Hier kunt u de videoafspeelopties wijzigen zonder het afspelen te onderbreken.



Opmerking


- Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde discs. Raadpleeg de informatie bij de disc voor meer informatie.



Tip


- De standaardinstelling voor PBC is ingeschakeld. U kunt de standaardinstellingen wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [Voorkeuren] > [PBC] voor meer informatie.

Het DVD-menu openen

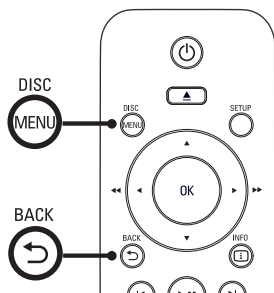

- 1 Druk op **DISC MENU** om het hoofdmenu van de disc te openen.
- 2 Selecteer een afspeeloptie en druk op **OK**.
 - In sommige menu's moet u met de **numerieke knoppen** uw selectie invoeren.
 - Als u tijdens het afspelen terug wilt naar het titelmenu, drukt u op **↶ BACK**.

De inhoud van de disc bekijken

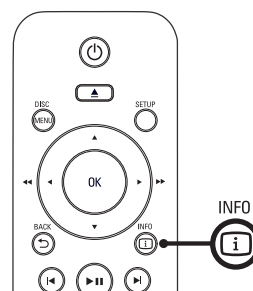

- 1 Druk tijdens het afspelen op **i INFO**.
↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [**Voorbeeld**] en druk vervolgens op **▶**.

DVD

Selecteer:
Titeloverzicht
Overzicht hoofdstuk
Titelinterval
Hfdstkinterval

VCD/SVCD

Selecteer:
Trackoverzicht
Diskinterval
Trackinterval

Het VCD-menu openen

PBC (Playback Control) voor VCD/SVCD is standaard in de fabriek ingeschakeld. Wanneer u een VCD/SVCD plaatst, wordt het inhoudsmenu weergegeven.

- 1 Druk op de **numerieke knoppen** om een afspeeloptie te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.
 - Als PBC is uitgeschakeld, wordt het menu overgeslagen en start het afspelen vanaf de eerste track.
 - Tijdens het afspelen kunt u op **↶ BACK** drukken om terug te gaan naar het menu (als de PBC-modus is ingeschakeld).

- 3 Selecteer een preview-optie en druk op **OK**.
 - ↳ Er wordt een preview-scherm weergegeven met zes miniaturen.
 - Druk op **◀/▶** om naar het volgende/ vorige preview-scherm te gaan.
 - Druk bij de gewenste miniatuurafbeelding op **OK** om het afspelen te starten.

Snel naar een ingestelde tijd gaan

- 1 Druk tijdens het afspelen op **i INFO**.
 - ↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de verstreken afspeeltijd en druk op **▶**.
 - **[Tt-tijd]** (tijd van de titel)
 - **[H-tijd]** (tijd van het hoofdstuk)
 - **[Disktijd]** (tijd van de disc)
 - **[Tracktijd]** (tijd van de track)
- 3 Druk op de **numerieke knoppen** om de tijd te wijzigen van het punt waar u het afspelen wilt beginnen.

De afspeeltijd weergeven

- 1 Druk tijdens het afspelen op **i INFO**.
 - ↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Tijdwrgrv]** en druk vervolgens op **▶**.
 - ↳ De weergaveopties verschillen per type disc.

Optie	Actie
[Verstreken tijd t] / [Verstreken tijd h]	Hiermee geeft u de verstreken tijd van de titel of het hoofdstuk weer.
[Resttd titel] / [Resterende tijd h]	Hiermee geeft u de resttijd van de titel of het hoofdstuk weer.
[Tot. verstr.] / [Vrstr. tijd nr]	Hiermee geeft u de verstreken tijd van de VCD/ SVCD-disc of -track weer.
[Tot. rest.] / [Resttijd nr]	Hiermee geeft u de resttijd van de VCD/SVCD-disc of -track weer.

- 3 Selecteer een optie en druk op **OK**.

De DVD vanuit verschillende hoeken bekijken

- 1 Druk tijdens het afspelen op  **INFO**.
↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [**Hoek**] en druk op **►**.
- 3 Gebruik de **numerieke knoppen** om de hoek te wijzigen.
↳ Het afspelen wordt gewijzigd in de gekozen hoek.



Opmerking

- Alleen van toepassing op discs met beelden die vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen.

Het herhaald afspelen van een bepaald gedeelte instellen

- 1 Druk tijdens het afspelen bij het beginpunt op **REPEAT A-B**.
- 2 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om het eindpunt in te stellen.
↳ Het herhaald afspelen begint.
- 3 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om het herhaald afspelen te annuleren.



Opmerking

- U kunt een gedeelte alleen markeren voor herhaald afspelen als het geheel binnen een titel of track valt.

DivX®-video afspelen

DivX-video is een digitale media-indeling die hoge kwaliteit biedt ondanks de hoge mate van compressie. Deze DVD-speler is DivX®-gecertificeerd, zodat u kunt genieten van DivX-video.

- 1 Plaats een disc of USB-apparaat met DivX-video.
 - Druk voor USB op .
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de titel die u wilt afspelen en druk op **OK**.
- 3 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de titel wilt doen.

Knop	Actie
SUBTITLE	Hiermee wijzigt u de ondertitelingstaal.
AUDIO/ CREATE MP3	Hiermee wijzigt u de audiotaal of het audiokanaal.
	Hiermee stopt u het afspelen van de disc. • Bij DivX wordt het inhoudsmenu weergegeven. • Bij DivX Ultra-video kunt u het inhoudsmenu openen door nogmaals op deze knop te drukken.
 INFO	• De verstreken of resterende afspeeltijd van de titel weergegeven. • DivX Ultra-video-informatie weergegeven.



Opmerking

- U kunt alleen DivX-video's afspelen die zijn gehuurd of gekocht met de DivX-registratiecode van deze DVD-speler (raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Algemene setup**] > [**DivX(R)-VOD-code**] voor meer informatie).
- Als de ondertiteling niet juist is, kunt u de ondertitelingstaal wijzigen (raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Voorkeuren**] > [**DivX ondert.**] voor meer informatie).

Muziek afspelen



Opmerking

- Bij sommige commerciële audiodiscs wordt het afspelen mogelijk hervat vanaf het punt waar het afspelen is gestopt. Als u het afspelen wilt beginnen vanaf de eerste track, drukt u op **◀**.


Een track bedienen

- 1 Speel een track af.
- 2 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de track wilt doen.

Knop	Actie
▶ 	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen van een disc.
■	Hiermee stopt u het afspelen van de disc.
▶ 	Hiermee gaat u naar de volgende track.
◀	Hiermee gaat u naar het begin van de huidige track. Druk tweemaal op deze knop om naar de vorige track te gaan.

Knop

Actie

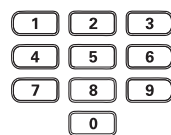

Hiermee selecteert u een item om af te spelen.



Hiermee zoekt u snel vooruit (**▶▶**) of achteruit (**◀◀**).

- Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.

REPEAT

Hiermee schakelt u tussen verschillende afspeelmodi voor herhaald afspelen of schakelt u de modus voor herhaald afspelen uit.

- De opties voor herhaald afspelen verschillen per type disc.

Snel naar een bepaald punt gaan

- 1 Druk tijdens het afspelen op **i** **INFO** totdat een van de volgende opties is geselecteerd.

Display

Actie

[**Disk ga nr**]

Hiermee gaat u naar een bepaalde tijd op de disc.

[**Track ga nr**]

Hiermee gaat u naar een bepaalde tijd in een track.

[**Kies track**]

Hiermee gaat u naar een bepaald tracknummer.

- 2 Druk op de **numerieke knoppen** om de tijd of het nummer te wijzigen waar u het afspelen wilt beginnen.

MP3/WMA-muziek afspelen

MP3/WMA-bestanden zijn sterk gecomprimeerde audiobestanden (bestanden met de extensie .MP3 of .WMA).

- 1 Plaats een disc of USB-apparaat met de MP3/WMA-muziek.
 - Druk voor USB op .
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
 - ↳ Het afspelen begint.
- 2 Selecteer een track die u wilt afspelen als het afspelen niet automatisch begint.
 - Druk op   en vervolgens op **OK** om een andere track/map te selecteren.
- 3 Als u terug wilt gaan naar het hoofdmenu, drukt u op  totdat het hoofdmenu is geselecteerd en drukt u vervolgens op **OK**.

Opmerking

- Van CD's die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
- Deze DVD-speler ondersteunt het audioformaat MP3PRO niet.
- Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt.
- Sommige WMA-bestanden zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) en kunnen niet op de DVD-speler worden afgespeeld.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximaal aantal van de DVD-speler overschrijden, worden niet weergegeven.

Tip

- U kunt de bestanden op de gegevensdisc zonder mappen weergeven. Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Voorkeuren**] > [**MP3/JPEG-nav**] voor meer informatie.

Foto's weergegeven

Foto's weergegeven als een diapresentatie

De DVD-speler kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie .JPEG of .JPG).

- 1 Plaats een disc of USB-apparaat met JPEG-foto's.
 - Druk voor USB op .
 - ↳ Bij een Kodak-disc wordt de diapresentatie automatisch gestart.
 - ↳ Bij een JPEG-disc wordt het fotomenu weergegeven.
- 2 Selecteer de map die of het album dat u wilt weergegeven.
 - Als u de foto's in de map/het album wilt bekijken, drukt u op  **INFO**.



- Als u naar het vorige of volgende scherm wilt gaan, drukt u op  / .
 - Als u een foto wilt selecteren, drukt u op de **navigatieknoppen**.
 - Als u alleen de geselecteerde foto wilt weergegeven, drukt u op **OK**.
- 3 Druk op **OK** om de diapresentatie te starten.
 - Als u terug wilt gaan naar het menu, drukt u op  **BACK**.



Opmerking

- Als er veel nummers of foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat de inhoud op de TV wordt weergegeven.
- Als de JPEG-foto's niet zijn opgeslagen in EXIF-formaat, wordt de miniatuurafbeelding niet op het scherm weergegeven. In plaats daarvan wordt er een afbeelding van blauwe heuvels weergegeven.
- Met deze DVD-speler kunt u alleen foto's van een digitale camera weergeven als ze het formaat JPEG-EXIF hebben. Dit formaat wordt door de meeste digitale camera's gebruikt. Het apparaat kan geen Motion JPEG en andere bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips bij de foto's afspelen.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximaal aantal van de DVD-speler overschrijden, worden niet weergegeven.

Fotoweergave bedienen

- 1 Speel de diapresentatie af.
- 2 Gebruik de afstandsbediening om de foto te bedienen.

Knop	Actie
	Hiermee draait u de foto linksom.
	Hiermee draait u de foto rechtsom.
	Hiermee spiegelt u de foto verticaal.
	Hiermee spiegelt u de foto horizontaal.
ZOOM	Hiermee zoomt u in en uit. • Hiermee onderbreekt u het afspelen in de zoommodus.
	Hiermee stopt u het afspelen van de disc.


Diapresentatie met muziek afspelen

U kunt MP3/WMA-muziekbestanden en JPEG-fotobestanden gelijktijdig weergeven voor een diapresentatie met muziek. De MP3/WMA- en JPEG-bestanden moeten op dezelfde disc zijn opgeslagen.

- 1 Speel de MP3/WMA-muziek af.
- 2 Navigeer naar de fotomap/het fotoalbum en druk op **OK** om de diapresentatie te starten.
 - ↳ De diapresentatie begint en gaat door tot het einde van de fotomap/het fotoalbum.
 - ↳ De muziek wordt afgespeeld tot het einde van de disc.
 - Als u terug wilt gaan naar het menu, drukt u op **↶ BACK**.
- 3 Als u de diapresentatie wilt beëindigen, drukt u op **■**.
- 4 Als u het afspelen van de muziek wilt stoppen, drukt u nogmaals op **■**.

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Met deze DVD-speler kunt u MP3-, WMA-, DivX-, JPEG- of WMV-bestanden weergeven die op een USB-apparaat zijn opgeslagen.

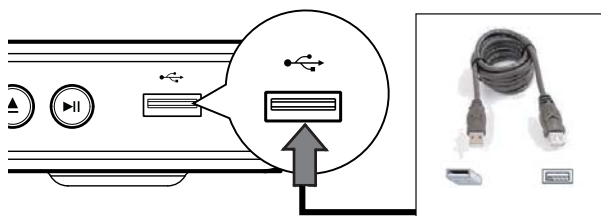

- 1 Sluit een USB-flashdrive aan op de -aansluiting (USB) van deze DVD-speler.
- 2 Druk op .
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
 - ↳ Het afspelen begint.
- 2 Selecteer een bestand dat u wilt afspelen als het afspelen niet automatisch begint.
 - Raadpleeg voor meer informatie de hoofdstukken 'Muziek afspelen', 'Foto's weergeven', 'Video's afspelen'.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op  of verwijdt u het USB-apparaat.
 - Druk op  of **DISC MENU** om over te schakelen naar de discmodus.



Tip


- Als het apparaat niet in de USB-aansluiting past, kunt u een USB-verlengkabel gebruiken.
- Digitale camera's waarvoor u een extra programma moet installeren om deze aan te sluiten op een PC, worden niet ondersteund.

6 Geavanceerde functies

Media kopiëren

U kunt gegevensbestanden zoals MP3, WMA of JPEG overbrengen van een disc naar een USB-apparaat.

- 1 Plaats een disc met de MP3/WMA/JPEG-bestanden.
- 2 Druk op  als u het afspelen van de disc wilt stoppen.
- 3 Sluit de USB-flashdrive aan op de  -aansluiting (USB) van deze DVD-speler.
- 4 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren en druk op **SUBTITLE**.
- 5 Selecteer **[Ja]** in het menu om het kopiëren te beginnen en druk op **OK**.

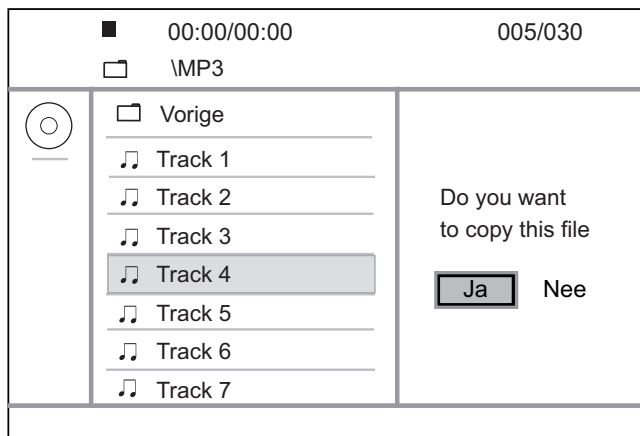

↳ Na het kopiëren wordt op het USB-apparaat automatisch een nieuwe map gemaakt om alle nieuwe gegevensbestanden in op te slaan.

- 6 Druk op  en vervolgens op **OK** om het kopiëren te stoppen.



Opmerking

- Druk tijdens het kopiëren op geen enkele knop.
- Media die tegen kopiëren zijn beveiligd, kunnen niet worden gekopieerd.

MP3-bestanden maken

U kunt audio-CD's naar MP3-audiobestanden converteren met deze DVD-speler. De MP3-audiobestanden die u maakt, worden op het USB-apparaat opgeslagen.

- 1 Plaats een audio-CD.
- 2 Sluit de USB-flashdrive aan op de  -aansluiting (USB) van deze DVD-speler.
- 3 Druk tijdens het afspelen van de disc op **AUDIO/CREATE MP3**.
- 4 Selecteer **[Ja]** in het menu en druk op **OK**.

MP3 maken			
OPTIES		TRACK	
Snelheid	Normaal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Ja	☐ Track03	03:58
Apparaat	USB 1	☐ Track04	04:51
Overzicht		☐ Track05	03:53
Druk op de knop [OK] om de snelheid te wijzigen.		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
Start	Afsluiten	Alles select.	Sel. opheff.

- 5 Selecteer de opties voor het converteren in het scherm **[OPTIES]** en druk op **OK**.

Optie	Beschrijving
[Snelheid]	Hiermee selecteert u de snelheid voor het schrijven naar bestand. Als de snelheid [Normaal] is geselecteerd, kunt u de muziek beluisteren terwijl u het MP3-bestand maakt.
[Bitrate]	Hiermee selecteert u het kwaliteitsniveau. Een hogere bitrate levert een betere geluidskwaliteit en een groter bestand. De standaardinstelling is [128kbps].
[CRT ID3]	Hiermee kopieert u de trackinformatie naar het MP3-bestand. De standaardinstelling is [Ja].
[Apparaat]	De MP3-bestanden die u maakt, kunnen alleen op een USB-apparaat worden opgeslagen.

6 Druk op ► om het scherm [**TRACK**] te openen.

7 Selecteer de audiotrack en druk op **OK**.

- Herhaal stap 7 om een andere track te selecteren.
- Selecteer [**Alles select.**] in het menu en druk op **OK** om alle tracks te selecteren.
- Om alle tracks te deselecteren, selecteert u [**Sel. opheff.**] in het menu en drukt u op **OK**.

8 Selecteer [**Start**] in het menu om het converteren te beginnen en druk op **OK**.

↳ Na het kopiëren wordt op het USB-apparaat automatisch een nieuwe map gemaakt om alle nieuwe MP3-bestanden in op te slaan.

- Selecteer [**Afsluiten**] en druk op **OK** om het menu af te sluiten.



Opmerking

- Druk tijdens het converteren op geen enkele knop.
- DTS-CD's en CD's die tegen kopiëren zijn beveiligd, kunnen niet worden geconverteerd.
- USB-apparaten die tegen schrijven zijn beveiligd of die zijn beveiligd met een wachtwoord, kunnen niet worden gebruikt voor het opslaan van MP3-bestanden.

7 Instellingen aanpassen

In dit hoofdstuk worden de diverse instellingen van de DVD-speler beschreven.

Symbool	Optie
	[Algemene setup]
	[Audio instellen]
	[Video-inst.]
	[Voorkeuren]



Opmerking

- Als de optie Setup (Instellingen) grijs is, betekent dit dat de instelling op dit moment niet kan worden gewijzigd.

Algemene instellingen

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het menu [Algemene setup] wordt weergegeven.
- 2 Druk op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK**.

Algemene setup	
Diskvergr.	
OSD-taal	
Sleeptimer	
Autom. stand-by	
DivX(R)-VOD-code	

- 4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
 - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt verlaten, drukt u op **SETUP**.



Opmerking

- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

[Diskvergr.]

Hiermee stelt u afspelerrestricties in voor bepaalde discs. Plaats voordat u begint de disc in het discstation (u kunt maximaal 20 discs vergrendelen).

- **[Vergr]**: beperkte toegang tot de huidige disc. De volgende keer dat u deze disc wilt afspelen of ontgrendelen, moet u het wachtwoord invoeren.
- **[Openen]**: hiermee worden alle discs afgespeeld.



Tip

- U kunt uw wachtwoord instellen of wijzigen via [Voorkeuren] > [Wachtwrd].

[OSD-taal]

Hiermee selecteert u de standaardschermtaal.

[Sleptimer]

Hiermee schakelt u na de instelde tijd automatisch over naar stand-by.

- [**Uit**]: hiermee schakelt u de sleptimer uit.
- [**15 min.**], [**30 min.**], [**45 min.**], [**60 min.**]: hiermee selecteert u de tijd waarna de DVD-speler overschakelt naar stand-by.

[Autom. stand-by]

Hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus in of uit. Met deze functie bespaart u energie.

- [**Aan**]: hiermee schakelt u over naar stand-by na 15 minuten inactiviteit (bijvoorbeeld als de weergave is onderbroken of gestopt).
- [**Uit**]: hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus uit.

[DivX(R)-VOD-code]

Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode weer.



Tip

- Voer de DivX-registratiecode van de DVD-speler in wanneer u een video huurt of koopt op www.divx.com/vod. De DivX-video's die u huurt of koopt via DivX® VOD-service (Video On Demand) kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

Audio-instellingen

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het menu [**Algemene setup**] wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▼ om [**Audio instellen**] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK**.

Audio instellen	
Anal. uitgang	
Digit. audio	
HDMI-audio	
Audiosync.	
Volume	
Geluidsmodus	
CD-upsampling	
Nachtstand	

- 4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
 - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt verlaten, drukt u op **SETUP**.



Opmerking

- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

[Anal. uitgang]

Selecteer de instelling voor de analoge uitgang op basis van het audioapparaat dat via de analoge audio-aansluiting is aangesloten.

- [**Stereo**]: hiermee selecteert u stereogeluid.
- [**L/R**]: voor de weergave van Surround-geluid via twee luidsprekers.

[Digit. audio]

Selecteer deze instelling op basis van de digitale versterker/ontvanger die via de digitale aansluiting is aangesloten.

- [**Dig. signaal**]: hiermee selecteert u het type digitaal signaal.

Optie	Beschrijving
[Uit]	Hiermee schakelt u de digitale uitgang uit.
[Alles]	Het apparaat ondersteunt meerkanaals audioformaten.
[Alln PCM]	Het apparaat kan geen meerkanaals geluid decoderen. Het geluid wordt gedownmixt naar tweekanaals geluid: zie de instelling [LPCM-uitg.].

- [**LPCM-uitg.**]: hiermee selecteert u de samplefrequentie van de LPCM-uitgang (Linear Pulse Code Modulation).

Optie	Beschrijving
[48kHz]	Voor discs met een samplefrequentie van 48 kHz.
[96kHz]	Voor discs met een samplefrequentie van 96 kHz.



Opmerking

- De instelling [**Digit. audio**] is alleen beschikbaar als [**HDMI-audio**] is ingesteld op [**Uit**].
- De instelling [**LPCM-uitg.**] is alleen beschikbaar als de instelling [**Dig. signaal**] is ingesteld op [**Alln PCM**].
- Hoe hoger de frequentie, hoe beter de geluidskwaliteit.

[HDMI-audio]

Selecteer de instelling voor audio-uitvoer als u deze DVD-speler met een HDMI-kabel op de TV aansluit.

- [**Aan**]: hiermee wordt de audio via de TV weergegeven. Als het audioformaat op de disc niet wordt ondersteund, wordt het geconverteerd naar tweekanaals geluid (lineair-PCM).
- [**Uit**]: hiermee schakelt u de audio-uitvoer via uw TV uit.

[Lipsynchronisatie]

U kunt de standaardvertragingstijd voor audio-uitvoer instellen wanneer u een disc afspeelt.

1. Druk op **OK**.
2. Druk op ◀ ▶ om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op **OK** om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.

[Volume]

Hiermee stelt u het standaardvolumeniveau in voor het afspelen van een disc.

1. Druk op **OK**.
2. Druk op ◀ ▶ om het volume in te stellen.
3. Druk op **OK** om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.

[Geluidsmodus]

Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect om de audio-uitvoer te verbeteren.

- [**3D**]: hiermee selecteert u een Virtual Surround-effect dat door het linker- en rechterkanaal wordt weergegeven.
- [**Filmmodus**]: hiermee selecteert u een geluidseffect voor films.
- [**Muziekmodus**]: hiermee selecteert u een geluidseffect voor muziek.

[CD-upsampling]

Hiermee converteert u de muziek-CD naar een hogere samplefrequentie voor een betere geluidskwaliteit in de stereomodus.

- [**Uit**]: hiermee schakelt u CD-upsampling uit.
- [**88.2kHz**]: hiermee verdubbelt u de oorspronkelijke samplefrequentie.
- [**176.4kHz**]: hiermee verviervoudigt u de oorspronkelijke samplefrequentie.

[Nachtstand]

U kunt DVD's met Dolby Digital met een laag volume afspelen zonder anderen te storen. Hoge volumes worden verlaagd en lage volumes worden verhoogd naar een hoorbaar niveau.

- [**Aan**]: hiermee schakelt u de nachtmodus in.
- [**Uit**]: hiermee geniet u van het dynamische Surround-geluid.

Video-instellingen

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het menu [**Algemene setup**] wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▼ om [**Video-inst.**] te selecteren en druk op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK**.

Video-inst.	
TV-systeem	
TV-scherm	
Progressief	
BEELDINSTELLING	
Component Video	
HD JPEG	
HDMI instellen	

- 4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
 - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt verlaten, drukt u op **SETUP**.



Opmerking

- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

[TV-systeem]

Wijzig de instelling als de video niet goed wordt weergegeven. Standaard komt deze instelling overeen met de meest gebruikelijke instelling voor TV's in uw land.

- [**PAL**]: voor PAL-TV's.
- [**Multi**]: voor TV's die compatibel zijn met PAL en NTSC.
- [**NTSC**]: voor NTSC-TV's.

[TV-scherm]

Selecteer het gewenste beeldformaat. Zo bepaalt u hoe het beeld op de TV wordt weergegeven.



- [**4:3 Pan Scan (PS)**]: voor standaard-TV's, een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgekapt.
- [**4:3 Letter Box (LB)**]: voor standaard-TV's, een breedbeeld met boven en onder het beeld een zwarte balk.
- [**16:9 (Breedbeeld)**]: voor breedbeeld-TV's (beeldverhouding 16:9).

[Progressief]

Als een TV met Progressive Scan niet met een HDMI-kabel wordt aangesloten, dient u de modus Progressive Scan in te schakelen.

- [**Aan**]: hiermee schakelt u de modus Progressive Scan in.
- [**Uit**]: hiermee schakelt u de modus Progressive Scan uit.



Tip

- Er is een gedetailleerdere beschrijving beschikbaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Aan de slag - Progressive Scan inschakelen' voor meer informatie.

[BEELDINSTELLING]

Selecteer voorgeprogrammeerde kleurinstellingen of pas de instellingen aan.

- [**Standaard**]: standaardkleuren.
- [**Helder**]: levendige kleuren.
- [**Zacht**]: warme kleuren.
- [**Persoonlijk**]: hiermee past u de kleurinstelling aan. Stel de helderheid, het contrast, de scherpste en de kleurverzadiging in en druk op **OK**.

[Component Video]

Kies de video-uitgang voor de videoaansluiting tussen de DVD-speler en de TV.

- [**Interlace**]: voor een Component Video-aansluiting (Y Pb Pr).
- [**RGB**]: voor een scart-aansluiting (TV OUT).

[HD JPEG]

Als u deze DVD-videospeler met een HDMI-kabel op de TV aansluit, kunt u ongecomprimeerde JPEG-afbeeldingen in de originele resolutie bekijken.

- [**Aan**]: afbeeldingen worden met een hoge definitie weergegeven.
- [**Uit**]: standaardbeeldinstelling.



Opmerking

- Deze DVD-videospeler ondersteunt een resolutie van 720p en hoger.

[HDMI instellen]

Wanneer u deze DVD-speler met een HDMI-kabel op de TV hebt aangesloten, selecteert u de beste HDMI-instelling die de TV ondersteunt.

- **[Resolutie]**: hiermee selecteert u een videoresolutie die compatibel is met de weergavemogelijkheden van uw TV.

Optie	Beschrijving
[Auto]	Hiermee wordt automatisch de best ondersteunde videoresolutie gedetecteerd en geselecteerd.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Hiermee selecteert u de beste videoresolutie voor uw TV. Raadpleeg de handleiding van de TV voor meer informatie.



Opmerking

- Als de instelling niet compatibel is met de TV, wordt er niets op het scherm weergegeven. Wacht 15 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen of schakel als volgt de standaardmodus in:
1) Druk op om het discstation te openen.
2) Druk op de **numerieke knop '1'**.

- **[Breedbeeldformaat]**: selecteer het breedbeeldformaat voor het afspelen van de disc.

Optie	Beschrijving
[Superwide]	Het midden van het scherm wordt minder uitgerekt dan de zijkant. Deze instelling is alleen van toepassing als de videoresolutie is ingesteld op 720p of 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Het beeld wordt niet uitgerekt. Aan beide zijden van het scherm worden zwarte balken weergegeven. Deze instelling is alleen van toepassing als de videoresolutie is ingesteld op 720p of 1080i/p.
[Uit]	Het beeld wordt weergegeven volgens het formaat van de disc.



Opmerking

- Deze instelling is alleen beschikbaar als u de instelling **[TV-scherm]** hebt ingesteld op **[16:9 (Breedbeeld)]**.

- **[EasyLink-instell.]**: als deze DVD-speler is aangesloten op HDMI CEC-TV's/apparaten, kunnen alle aangesloten apparaten tegelijkertijd op de volgende opdrachten reageren:

Optie	Beschrijving
[EasyLink]	Hiermee schakelt u alle EasyLink-functies in of uit. • Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u [Uit].
[One Touch Play] (Afspelen met één druk op de knop)	Als u op de stand-byknop drukt, worden de TV en de DVD-speler ingeschakeld. Vervolgens wordt de videodisc afgespeeld (als er een videodisc in het discstation is geplaatst). • Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u [Uit].
[One Touch Standby] (In stand-by zetten met één druk op de knop)	Als u de stand-byknop ingedrukt houdt, schakelen alle aangesloten HDMI CEC-apparaten tegelijkertijd over naar de stand-bymodus. • Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u [Uit].



Opmerking

- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.
- U moet de optie HDMI CEC op de TV of de apparaten inschakelen voor bediening via EasyLink. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.

Voorkeuren

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▼ om **[Voorkeuren]** te selecteren en druk op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK**.

Voorkeuren	
Audio	
Ondertit	
Diskmenu	
KINDERSL	
PBC	
MP3/JPEG-nav	
Wachtwrd	
DivX ondert.	

- 4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
 - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt verlaten, drukt u op **SETUP**.



Opmerking

- Stop het afspelen van de disc voordat u toegang hebt tot **[Voorkeuren]**.
- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

[Audio]

Hiermee selecteert u de standaardaudiotaal voor DVD's.

[Ondertit]

Hiermee selecteert u de standaardondertitelingstaal voor DVD's.

[Diskmenu]

Hiermee selecteert u de menutaal voor DVD's.



Opmerking

- Als de taal die u hebt ingesteld niet beschikbaar is op de disc, wordt de standaardtaal op de disc gebruikt.
- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu een andere taal voor de audio of ondertiteling worden gekozen.
- Als u een taal wilt selecteren die niet in het menu staat, selecteert u [**Overig**]. Raadpleeg vervolgens de lijst met Languages Code (taalcodes) achter in deze handleiding en voer de bijbehorende taalcode in.

[KINDERSL]

Hiermee beperkt u de toegang tot DVD's die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type DVD's moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

1. Druk op **OK**.
2. Selecteer een beveiligingsniveau en druk op **OK**.
3. Gebruik de **numerieke knoppen** om het wachtwoord in te voeren.



Opmerking

- Voor DVD's met een hoger beveiligingsniveau dan u in [**KINDERSL**] hebt ingesteld, is een wachtwoord nodig om deze af te kunnen spelen.
- Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u het afspelen van alle discs wilt toestaan, selecteert u '8'.
- Op sommige DVD's staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, maar zijn niet met deze niveaus opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke DVD's.



Tip

- U kunt uw wachtwoord instellen of wijzigen via [**Voorkeuren**] > [**Wachtwrd**].

[PBC]

Voor VCD's/SVCD's die zijn opgenomen met PBC (Playback Control) kunt u de inhoud van de disc openen via een interactief menu.

- [**Aan**]: hiermee wordt er een indexmenu weergegeven wanneer u de disc plaatst om af te spelen.
- [**Uit**]: hiermee slaat u dit menu over en begint u met het afspelen vanaf de eerste track.

[MP3/JPEG-nav]

Selecteer of u de mappen of alle bestanden wilt weergeven.

- [**Bestanden weergeven**]: hiermee geeft u alle bestanden weer.
- [**Mappen weergeven**]: hiermee geeft u de mappen met MP3/WMA-bestanden weer.

[Wachtwrd]

Volg de instructies op de TV om het wachtwoord voor vergrendelde discs te wijzigen of in te stellen, of beveiligde DVD's af te spelen.

Voorkeuren Wachtw wijzigen	
Oud wachtwrd	
Nieuw wchtw.	
Bevestig ww	
	OK

1. Druk op de **numerieke knoppen** om '136900' in te voeren of om het laatst ingestelde wachtwoord in te voeren in het veld [**Oud wachtwrd**].
2. Voer uw nieuwe wachtwoord in het veld [**Nieuw wchtw.**] in.
3. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in, ditmaal in het veld [**Bevestig ww**].
4. Druk op **OK** om het menu af te sluiten.



Opmerking

- Als u het wachtwoord bent vergeten, voert u '136900' in voordat u een nieuw wachtwoord instelt.

[DivX ondert.]

Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.

[Standaard]	Engels, Iers, Deens, Ests, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Luxemburgs, Noors (Bokmål en Nynorsk), Spaans, Zweeds, Turks
[Midden-Europa]	Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Albanees, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Servisch (Latijns schrift), Roemeens
[Cyrlisch]	Wit-Russisch, Bulgaars, Oekraïens, Macedonisch, Russisch, Servisch
[Grieks]	Grieks



Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het filmbestand. Als de bestandsnaam van de film bijvoorbeeld "Film.avi" is, dient de naam van het tekstbestand "Film.sub" of "Film.srt" te zijn.

[Versie-info]

Hiermee geeft u de softwareversie van de DVD-speler weer.

U hebt deze informatie nodig wanneer u wilt weten of de nieuwste softwareversie, die u op de Philips-website kunt downloaden en op de DVD-speler kunt installeren, beschikbaar is.

[Standaard]

Hiermee zet u alle instellingen van de DVD-speler terug naar de fabrieksinstellingen, behalve de instellingen

[**Diskvergr.**], [**KINDERSL**] en [**Wachtwrd**].

8 Extra informatie

Software bijwerken

Om te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is, vergelijkt u de huidige softwareversie van de DVD-speler met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de Philips-website.



Let op

- Tijdens de software-upgrade mag de stroomvoorziening niet worden onderbroken!

1 Druk op **SETUP**.

Voorkeuren	
Diskmenu	
KINDERSL	
PBC	
MP3/JPEG-nav	
Wachtwrd	
DivX ondert.	
Versie-info	
Standaard	

2 Selecteer [**Voorkeuren**] > [**Versie-info**] en druk op **OK**.

3 Noteer de bestandsnaam en druk op **SETUP** om het menu af te sluiten.

4 Ga naar www.philips.com/support om te controleren of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is voor het apparaat met behulp van de bestandsnaam van deze DVD-speler.

5 Raadpleeg de upgrade-instructies voor meer informatie.



Opmerking

- Verwijder het netsnoer enkele seconden en sluit het vervolgens weer aan om het systeem opnieuw op te starten.

Onderhoud





Let op

- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.

Discs reinigen

Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

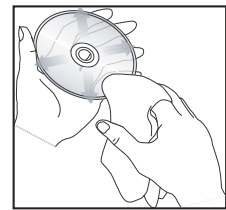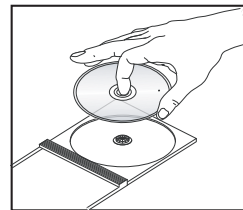

9 Specificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Meegeleverde accessoires

- Snelstartgids
- Afstandsbediening en batterijen
- CD met gebruikershandleiding (voor PC en Mac)

Afspeelbare mediatypen

- DVD-video, Video CD/SVCD, audio-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, WMV-CD, USB-flashdrive

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: UMS (USB Mass Storage Class)

TV-norm

- Aantal lijnen:
 - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Weergave: multi-standaard (PAL/NTSC)

Video

- Video DAC: 12-bits, 108 MHz
- YPbPr: 0,7 V_{pp} ~ 75 ohm
- Video-uitvoer: 1 V_{pp} ~ 75 ohm

Videoformaat

- Digitale compressie:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Horizontale resolutie:
 - DVD: 720/1920 pixels (50 Hz); 720/1920 pixels (60 Hz)
 - VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz)
- Verticale resolutie:
 - DVD: 576/1080 lijnen (50 Hz); 480/1080 lijnen (60 Hz)
 - VCD: 288 lijnen (50 Hz); 240 lijnen (60 Hz)

Audio

- A/D-converter: 24-bits, 192 kHz

- Frequentierespons:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Signaal/ruis (1 kHz): > 90 dB (Klasse A)
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 80 dB (Klasse A)
- Overspraak (1 kHz): > 70 dB
- Vervorming/ruis (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Audioformaat

- Digitaal:
 - MPEG/AC-3/PCM: gecompriemd digitaal (16-, 20-, 24-bits fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps en variabele bitsnelheid fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analooog stereogeluid
- Dolby Surround compatibele downmix van Dolby Digital-geluid over meerdere kanalen

Aansluitingen

- Scart-uitgang: Euroconnector
- YPbPr-uitgang: Cinch 3x
- Video-uitgang: Cinch (geel)
- Audio-uitgang (L+R): Cinch (wit/rood)
- Digitale uitgang:
 - 1 coaxiaal: IEC60958 voor CDDA/LPCM; IEC61937 voor MPEG 1/2, Dolby Digital
 - 1 optisch
- HDMI-uitvoer

Het apparaat

- Afmetingen (b x h x d): 360 x 37 x 209 (mm)
- Nettogewicht: ongeveer 1,3 kg

Stroomvoorziening

- Voeding:
 - In het Verenigd Koninkrijk: 240 V; 50 Hz
 - In de rest van Europa: 230 V; 50 Hz
- Stroomverbruik: < 12 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 0,3 W

Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golf lengte: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Bundeldivergentie: 60 graden

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze DVD-speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw DVD-speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw DVD-speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Het apparaat

De knoppen op de DVD-speler werken niet.

- Haal de stekker van de DVD-speler enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

- Raadpleeg de handleiding van uw TV om het juiste video-invoerkanal te selecteren. Wijzig het TV-kanal totdat u het DVD-scherm ziet.
- Als dit gebeurt wanneer u de instelling Progressive Scan inschakelt of de instelling van het TV-systeem wijzigt, moet u de standaardmodus inschakelen:
 1. Druk op om het discstation te openen.
 2. Druk op de **numerieke knop '1'** (voor Progressive Scan) of op de **numerieke knop '3'** (voor het TV-systeem).

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
- Als dit gebeurt wanneer u de HDMI-videoresolutie wijzigt, moet u de standaardmodus inschakelen:
 1. Druk op om het discstation te openen.
 2. Druk op de **numerieke knop '1'**.

Geluid

Geen geluid.

- Zorg ervoor dat de audiokabels zijn aangesloten en dat het aangesloten apparaat is ingesteld op de juiste ingangsbron.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.
- Zorg ervoor dat de instelling [**HDMI-audio**] is ingeschakeld.

Geen geluid tijdens het afspelen van DivX-films.

- De audiocode wordt mogelijk niet ondersteund door deze DVD-speler.

Afspelen

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Zorg ervoor dat het bestand de juiste extensie heeft.

De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV.

- De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.
- Selecteer de juiste tekenset.
 1. Druk op **SETUP**.
 2. Selecteer [**Voorkeuren**] > [**DivX ondert.**] in het menu.
 3. Selecteer de tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

De inhoud van de USB-flashdrive kan niet worden gelezen.

- Het formaat van de USB-flashdrive is niet compatibel met de DVD-speler.
- De flashdrive is geformatteerd met een ander bestandssysteem dat niet wordt ondersteund door deze DVD-speler (bijvoorbeeld NTFS).

11 Verklarende woordenlijst

A

Afspelen met één druk op de knop

Als u de DVD-speler aansluit op apparaten die het afspelen met één druk op de knop ondersteunen, kunt u de DVD-speler en de apparaten met één afstandsbediening bedienen. Als u bijvoorbeeld op de afspreeknop op de afstandsbediening van de DVD-speler drukt, schakelt de TV automatisch over naar het juiste kanaal om de DVD-inhoud weer te geven.

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

D

DivX®

De DivX-codering is een gepatenteerde, op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX Networks, Inc., waarmee digitale video wordt gecomprimeerd tot een bestandsgrootte die klein genoeg is om via internet te worden verzonden en waarbij de hoge visuele kwaliteit behouden blijft.

H

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is een ultrasnelle digitale interface die niet-gecomprimeerde High Definition-video en digitaal meerkanaals geluid kan overbrengen. Het geluid en beeld zijn hierbij van hoge kwaliteit en volledig vrij van ruis. HDMI is volledig compatibel met DVI.

Door de HDMI-standaard is er geen video- of geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- of DVI-producten zonder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) aansluit.

I

In stand-by zetten met één druk op de knop

Als u de DVD-speler aansluit op apparaten met een stand-bystand, kunt u de afstandsbediening van de DVD-speler gebruiken om de DVD-speler en alle aangesloten HDMI-apparaten in stand-by te zetten. U kunt met de afstandsbediening van een willekeurig aangesloten HDMI-apparaat met één druk op de knop de apparaten in stand-by zetten.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.JPG' of '.JPEG'.

M

MP3

Een bestandsformaat met een systeem voor het comprimeren van geluidsgegevens. 'MP3' is de afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer3. Dankzij het MP3-formaat kan een CD-R of CD-RW tien keer meer gegevens bevatten dan een gewone CD. De bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.MP3'.

P

PBC

Playback Control. Een systeem waarmee u via menu's die op de disc zijn opgeslagen op het scherm door een Video CD/Super VCD kunt navigeren. U kunt interactief afspelen en zoeken.

Progressive Scan

De Progressive Scan toont tweemaal zoveel frames per seconde als bij normale TV-systemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Verwijst naar een technologie voor geluidscompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media Player versie 9 of Windows Media Player voor Windows XP. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMA'.

WMV

Een videobestand of stream in Windows Media-formaat. Het is een compressieformaat voor videobeelden gebaseerd op MPEG-4 dat is ontwikkeld door Microsoft.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

