

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



NTRX500



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Σημείωση	4
3	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8
4	Σύνδεση	10
	Σύνδεση κεραίας FM	10
	Σύνδεση κεραίας AM	10
	Σύνδεση στο ρεύμα	10
5	Ξεκινήστε	12
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	12
	Ενεργοποίηση	12
6	Αναπαραγωγή	13
	Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB	13
	Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth	16
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	16
7	Ακρόαση ραδιοφώνου	18
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	18
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	18
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	18
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	19
	Αλλαγή βήματος συντονισμού AM	19
8	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ	20
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	20
	Σίγαση ήχου	20
	Εφαρμογή εφέ AUTO DJ	20
	Εφαρμογή εφέ DJ με μη αυτόματο τρόπο	20
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	21
	Βελτίωση μπάσων	21
	Εφαρμογή του εφέ NX Bass	21
	Προσαρμογή ρυθμίσεων ισοσταθμιστή	21
9	Άλλες λειτουργίες	22
	Μεικτός ήχος	22
	Χρήση του μικροφώνου	22
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού	22
10	Πληροφορίες προϊόντος	23
	Προδιαγραφές	23
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	23
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	24
	Συντήρηση	24
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	25
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	26

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος. Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

2 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

 **Bluetooth**

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

3 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA
- Ενσύρματη κεραία FM x 1
- Κεραία AM σχήματος βρόχου x 1
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Εισαγωγή


Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να εναλλάσσετε την αναπαραγωγή μεταξύ των δύο πηγών ήχου με το crossfader,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ή AM,
- να μιλάτε ή να τραγουδάτε με μικρόφωνο μέσω των ηχείων της μονάδας και
- να κάνετε εγγραφή σε συσκευή αποθήκευσης USB.

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτή η μονάδα σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Εφέ DJ
- Εφέ ενίσχυσης NX Bass

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

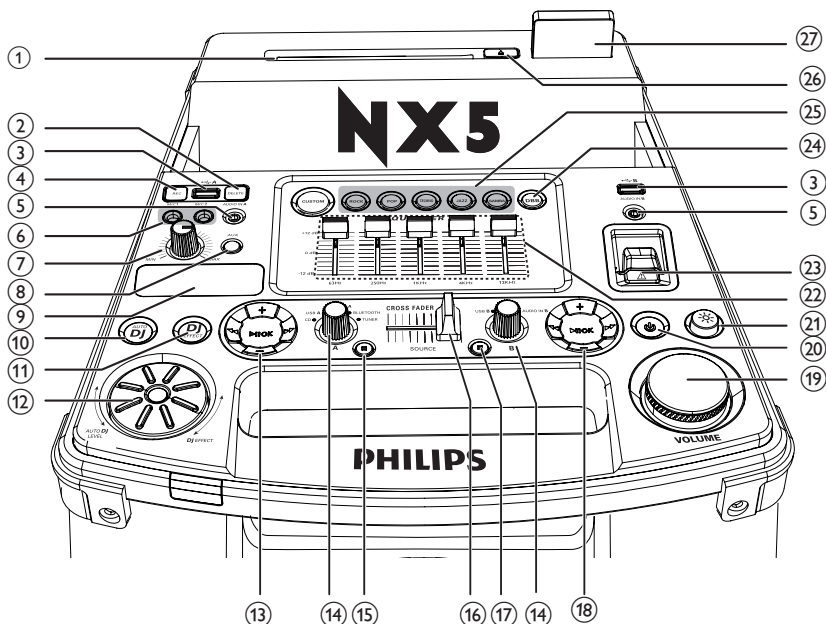

① Υποδοχή δίσκου

② DELETE

- Στη λειτουργία USB A, διαγραφή των αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB.

③ A/B

- Σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB.

④ REC

- Στη λειτουργία USB A, εγγραφή σε μια συσκευή USB.

⑤ AUDIO IN A/B

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑥ MIC 1/2 (Θύρες μικροφώνου)

- Σύνδεση μικροφώνου.

⑦ Διακόπτης έντασης MIC

- Προσαρμογή έντασης μικρόφωνου.

⑧ AUX

- Επιλογή πηγής ήχου από εξωτερική συσκευή: DVD, PC, TV ή κονσόλα GAME.

⑨ Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση κατάστασης.

⑩ AUTO DJ

- Στη λειτουργία USB A, αυτόματη εφαρμογή του εφέ AUTO DJ.

⑪ DJ EFFECT

- Σε λειτουργία CD, USB A, Bluetooth, δέκτη ή Audio in A, μη αυτόματη εφαρμογή του εφέ DJ.

⑫ Διακόπτης DJ EFFECT

- Προσαρμογή του επιπέδου των εφέ DJ και AUTO DJ.

- 13 **Οθόνη ελέγχου αναπαραγωγής (αριστερά)**
 - Έλεγχος αναπαραγωγής για τις λειτουργίες **Source A** (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών δίσκου, USB A, Bluetooth, και δέκτη).
- 14 **Επιλογέας πηγής**
 - Επιλογή πηγής ήχου.
- 15 **■ (Αριστερά)**
 - Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Έξοδος από τη διαδικασία εγγραφής.
 - Στη λειτουργία δέκτη, εναλλαγή μεταξύ των ζωνών FM και AM.
- 16 **CROSS FADER**
 - Ρύθμιση της ισορροπίας του αριστερού/δεξιού καναλιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 17 **■ (Δεξιά)**
 - Στη λειτουργία USB B, διακοπή της αναπαραγωγής.
- 18 **Οθόνη ελέγχου αναπαραγωγής (δεξιά)**
 - Έλεγχος αναπαραγωγής για τις λειτουργίες **USB B**.
- 19 **Κουμπί έντασης ήχου**
 - Προσαρμογή έντασης.
- 20 **☰**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- 21 **☼**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού του ηχείου.
- 22 **Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής**
 - Στη λειτουργία CUSTOM, προσαρμογή των ρυθμίσεων του ισοσταθμιστή για καθένα από τα 5 εύρη συχνοτήτων, με μετακίνηση των γραμμών του ρυθμιστικού.
- 23 **Κουμπί NX Bass**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ NX Bass.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου


- 1 ϕ
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- 2 Πλήκτρα επιλογής πηγής
 - Επιλογή πηγής.
- 3 USB RECORD
 - Εγγραφή σε συσκευή USB.

- ④ **▶||**
 - Σε λειτουργία δίσκου, USB A ή Bluetooth, έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
- ⑤ **◀/▶**
 - Σε λειτουργία δίσκου, USB A ή Bluetooth, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- ⑥ **AUTO DJ**
 - Στη λειτουργία USB A, αυτόματη εφαρμογή του εφέ AUTO DJ.
- ⑦ **■**
 - Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Έξοδος από τη διαδικασία εγγραφής.
- ⑧ **ALB/PRESET+/-**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑨ **MUTE**
 - Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- ⑩ **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑪ **DSC**
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.
- ⑫ **USB B ▶||**
 - Σε λειτουργία USB B, έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑬ **USB B ■**
 - Σε λειτουργία USB B, διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑮ **◀◀/▶▶**
 - Ρύθμιση ραδιοφωνικής συχνότητας.
 - Σε λειτουργία δίσκου/USB A, αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- ⑯ **LIGHT**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού του ηχείου.
- ⑰ **USB DELETE**
 - Στη λειτουργία USB A, διαγραφή των αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB.
- ⑱ **PROG**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑲ **MODE**
 - Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.

4 Σύνδεση

Σύνδεση κεραίας FM

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.

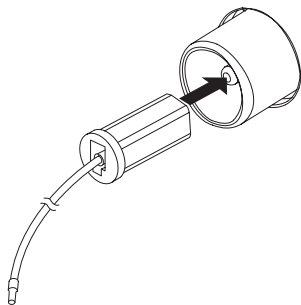


Σύνδεση κεραίας AM




Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας AM.

- 1 Συναρμολογήστε την κεραία AM σχήματος βρόχου.

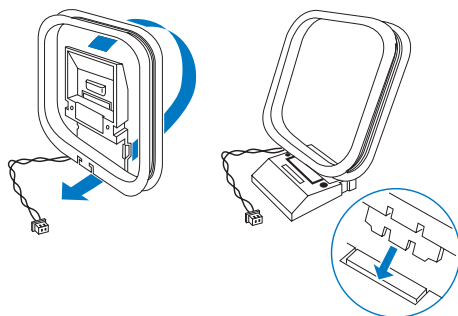

- 2 Συνδέστε την κεραία AM σχήματος βρόχου στην υποδοχή **AM** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

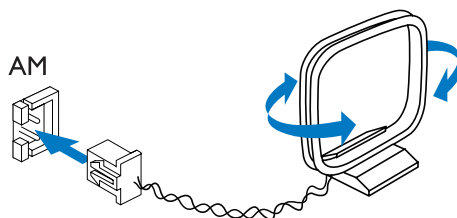

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση


- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

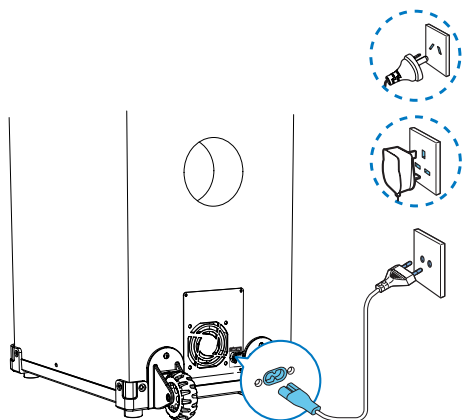

Συμβουλή

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε ή όταν μεταφέρετε τη μονάδα, για να διατηρήσετε το καλώδιο ρεύματος στη θέση του και για να μην ακουμπά στο έδαφος, στερεώστε το με το δεματικό καλωδίων στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

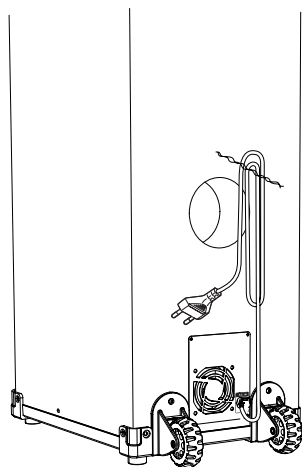

5 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Σημείωση

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

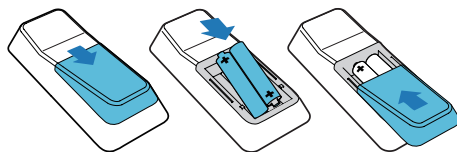

Ενεργοποίηση

Πατήστε Φ .

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε Φ για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων χαμηλώνει.

Για να μεταβεί η μονάδα σε λειτουργία αναμονής Eco Power:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Φ για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

6 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB

Αναπαραγωγή δίσκου




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει ήχο με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 3 Πατήστε **▲** στην κύρια μονάδα για να ανοίξετε την υποδοχή δίσκου.
- 4 Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή δίσκου, με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 5 Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■** (αριστερά).
 - Για επιλογή άλλου κομματιού, πατήστε **◀** ή **▶**.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **/ALB/ PRESET+/-**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀/ ▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB A

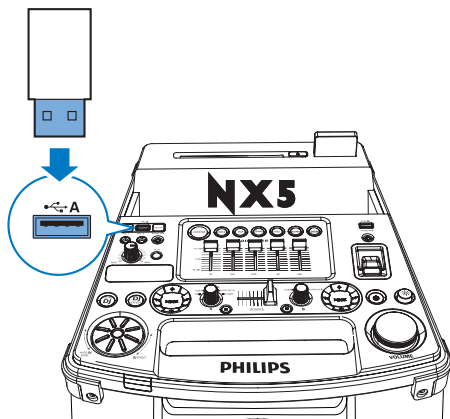

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής σε υποστηρίξιμες μορφές.

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή **USB A**.
- 2 Πατήστε **USB A** για να επιλέξετε την πηγή USB A.
- 3 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 4 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για επιλογή άλμπουμ.
- 5 Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 6 Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■** (αριστερά).
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶**. Στη συνέχεια, αφήστε το για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Διαγραφή από συσκευή USB

- 1 Σε λειτουργία USB A, πατήστε  για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
- 2 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **USB DELETE** για να επιλέξετε τα εξής:
 - **[DEL FILE]** (Διαγραφή αρχείου): Διαγραφή τρέχοντος αρχείου ήχου.
 - **[DEL DIR]** (Διαγραφή καταλόγου): Διαγραφή τρέχοντος φακέλου ήχου.
 - **[FORMAT]** (Διαμόρφωση): Διαγραφή όλων των αρχείων στη συσκευή USB.
- 5 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
 - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
 - Για ακύρωση, πατήστε .

Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB B.

Προσοχή

- Αν επιλέξετε το **[FORMAT]**, θα διαγραφούν όλα τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή USB (συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων μη ήχου).

Εγγραφή σε συσκευή USB

Τα αρχεία MP3, το ραδιόφωνο και τα μουσικά αρχεία από εξωτερικές συσκευές εγγράφονται σε μορφή .mp3.


Την πρώτη φορά που κάνετε εγγραφή σε συσκευή USB, δημιουργείται αυτόματα ένας φάκελος στη συσκευή USB. Κάθε φορά που κάνετε εγγραφή σε συσκευή USB, τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται σε έναν υποφάκελο αυτού του φακέλου. Τα αρχεία και οι υποφάκελοι ονομάζονται αριθμητικά με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή  A.
- 2 Προετοιμάστε την πηγή προς ηχογράφηση.
 - Δίσκος: Επιλέξτε την πηγή CD και τοποθετήστε ένα δίσκο. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κομμάτι για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - Ραδιόφωνο: Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - AUDIO IN/AUX: Επιλέξτε την πηγή Audio in ή AUX, συνδέστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
 - USB B: Επιλέξτε την πηγή **USB B**, συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε ένα αρχείο ήχου για αναπαραγωγή.
- 3 Πατήστε **USB RECORD** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - Για τη λειτουργία δίσκου, πατήστε επανειλημμένα **USB RECORD** για να επιλέξετε:
 - Ⓐ **[REC ONE]** (εγγραφή ενός): πραγματοποιείται εγγραφή του πρώτου ή τρέχοντος κομματιού.
 - Ⓑ **[REC ALL]** (εγγραφή όλων): πραγματοποιείται εγγραφή όλων ή των υπολειπόμενων κομματιών.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου ή του επιλεγμένου κομματιού και ξεκινά η εγγραφή.
 - Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

Σημείωση

- Αν η μνήμη της συσκευής USB δεν επαρκεί για την αποθήκευση των αρχείων ήχου, εμφανίζεται το μήνυμα **"Full memory"** (Γλήρως μνήμη).
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB B και τη λειτουργία μεικτού ήχου.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχουν εφαρμοστεί τα εφέ **AUTO DJ** ή **DJ EFFECT**.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB B

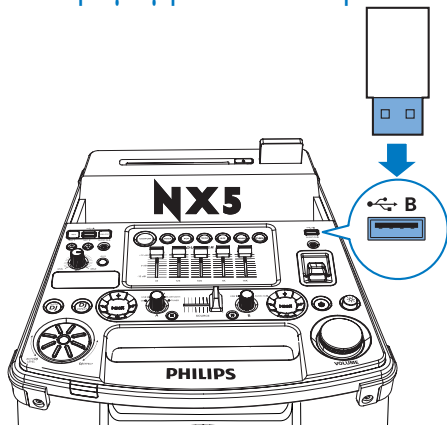

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή B.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής για να επιλέξετε την πηγή **USB B**.
- 3 Σύρετε το **CROSS FADER** στο δεξιό άκρο.
- 4 Χρησιμοποιήστε την οθόνη ελέγχου αναπαραγωγής (δεξιά) στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.
 - Για έναρξη, προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶ II**.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **+/-**.
 - Για επιλογή αρχείου ήχου, πατήστε **◀◀** ή **▶▶**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■** (δεξιά).
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶**. Στη συνέχεια, αφήστε το για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε:
 - **[REP ONE]** (Επανάληψη ενός): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **[REP ALL]** (Επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - **[RANDOM]** (Τυχαία): αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε **[OFF]** (Απενεργοποίηση).



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, πατήστε **■** για διακοπή της αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Ένας αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALB/ PRESET +/-** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 4 Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση της επιλογής.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε άλλα κομμάτια.
- 6 Πατήστε **▶ II** για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το **■** .

Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία **USB B**.

Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth

Η μονάδα χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει μουσική απευθείας από τη συσκευή Bluetooth στο σύστημα.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτήν τη μονάδα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως 8 συζευγμένες συσκευές.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 2 Πατήστε το **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της μονάδας.
↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει.
- 3 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500) στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

- 5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή.
↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή σας στη μονάδα.
 - Για έναρξη, προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για επιλογή άλλου κομματιού, πατήστε ◀◀ ή ▶▶.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε μια άλλη συσκευή.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με τα ηχεία αυτής της μονάδας, μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου.

Αναπαραγωγή από MP3 player

- 1 Πατήστε **AUDIO A** για να επιλέξετε πηγή MP3 Link.
- 2 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 3 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN A** της μονάδας και
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.

- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή MP3 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).



Συμβουλή

- Αν η συσκευή MP3 είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **AUDIO IN B**, περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε την πηγή Audio In B.

Αναπαραγωγή από άλλη συσκευή ήχου

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή άλλες συσκευές ήχου σε αυτήν τη μονάδα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AUX** για να μεταβείτε κυκλικά στις πηγές **GAME, PC-IN, TV** και **DVD**.
- 2 Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUX** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών σε υπολογιστή ή στην υποδοχή **AUDIO OUT** μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** στο τηλεχειριστήριο ή  (αριστερά) στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε δέκτη FM ή AM.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀** ή το **▶▶** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε επανειλημμένα **◀◀** ή **▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 AM.

Σε λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιηστεί τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
- ↳ Όταν αποθηκευθούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος απομνημονευμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται ένας αριθμός θέσης.
- 3 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **ALB/PRESET+/-**
για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

Αλλαγή βήματος συντονισμού AM

Σε ορισμένες χώρες, το βήμα συντονισμού
σε ραδιοφωνικές συχνότητες AM μεταξύ
παρακείμενων καναλιών είναι 10 kHz ή 9 kHz.

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το ■
για 5 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το βήμα συχνοτήτων έχει αλλάξει
σε 9 KHz ή 10 kHz.
 - ↳ Όλοι οι αποθηκευμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί διαγράφονται
και επαναπρογραμματίζονται σε
λειτουργία AM.

8 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

Εφαρμογή εφέ AUTO DJ

Η λειτουργία AUTO DJ προσθέτει αυτόματα διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής στη μουσική σας:

Εφέ	Περιγραφή
Αυτόματο εφέ	Αυτόματη προσθήκη διάφορων εφέ ήχου στη μουσική.
Cross fade	Σταδιακό σβήσιμο ενός μουσικού κομματιού ταυτόχρονα με τη σταδιακή δυνάμωση ενός άλλου μουσικού κομματιού.
Back spin	Μετακίνηση της μουσικής σε προηγούμενο σημείο.
Loop	Επανάληψη της αναπαραγωγής μιας ενότητας της μουσικής.
Beat box	Προσθήκη εφέ beat box στη μουσική.
Voice sampling	Προσθήκη ήχου κατά την αναπαραγωγή.

- Για να εφαρμόσετε εφέ AUTO DJ, πατήστε επανειλημμένα **AUTO DJ** για να επιλέξετε ανάμεσα στα:
 - **[METAL]** (μεταλλικό) και
 - **[PARTY]** (πάρτυ)
- Για να απενεργοποιήσετε τα εφέ AUTO DJ, πατήστε επανειλημμένα **AUTO DJ** για να επιλέξετε **[OFF]** (απενεργοποίηση).
- Για να προσαρμόσετε τη συχνότητα εμφάνισης και το επίπεδο ήχου των πρόσθετων εφέ, περιστρέψτε το διακόπτη **DJ EFFECT**.

Σημείωση

- Αυτά τα εφέ προστίθενται αυτόματα από την εφαρμογή σε τυχαία σειρά.
- Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **USB A**.

Εφαρμογή εφέ DJ με μη αυτόματο τρόπο

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα προκαθορισμένα εφέ DJ μόνοι σας.

- Πατήστε επανειλημμένα **DJ EFFECT** για να επιλέξετε ένα εφέ:
 - **[SCRATCH]** (scratch)
 - **[REVERB]** (reverb)
 - **[BEAT BOX]** (beat box)
 - **[YEAH]** (yeah)
- Για να απενεργοποιήσετε τα εφέ DJ, πατήστε επανειλημμένα **DJ EFFECT** για να επιλέξετε **[OFF]** (απενεργοποίηση).
- Για να εφαρμόσετε το επίπεδο του ήχου στα πρόσθετα εφέ, περιστρέψτε το διακόπτη **DJ EFFECT**.

Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες **USB B** και **Audio in B**.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά ηχητικά εφέ.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:
 - [ROCK] (ροκ)
 - [POP] (ποπ)
 - [TECHNO] (τέκνο)
 - [JAZZ] (τζαζ)
 - [SAMBA] (σάμπα)

Βελτίωση μπάσων

Για κάθε επιλογή DSC δημιουργείται αυτόματα η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων). Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DBB** για να επιλέξετε:
 - DBB 1**
 - DBB 2**
 - DBB 3**
 - DBB OFF**

Εφαρμογή του εφέ NX Bass

Το εφέ NX Bass προσθέτει καθαρά και ζωνερά χαρακτηριστικά στη μουσική σας, με αρκετά χαμηλό θόρυβο περιβάλλοντος.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα στο κουμπί **NX Bass**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **NX Bass**. Ο ήχος θα αλλάξει σε 3 στάδια:
 - Στάδιο 1: Αυξάνεται η ένταση του ήχου σε υψηλότερο επίπεδο και παραμένει σε αυτό το επίπεδο για 5 δευτερόλεπτα.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[FIRING]** (αύξηση).

- Στάδιο 2: Μειώνεται σταδιακά η ένταση του ήχου στο αρχικό επίπεδο σε 10 δευτερόλεπτα.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[DISCHARGE]** (μείωση).

- Στάδιο 3: Η ένταση του ήχου διατηρείται σε κανονικό επίπεδο για 40 δευτερόλεπτα.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[RECHARGE]** (διατήρηση).



Σημείωση

- Για να ενεργοποιήσετε ξανά το εφέ NX Bass, πατήστε ξανά το κουμπί αφού ολοκληρωθούν τα 3 στάδια.

Προσαρμογή ρυθμίσεων ισοσταθμιστή

Με τον προσαρμοσμένο ισοσταθμιστή μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την απολαβή για συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων και να προσαρμόσετε την έξοδο ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πατήστε **CUSTOM** στην κύρια μονάδα.
- 2 Μετακινήστε τις γραμμές του ρυθμιστικού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή για καθένα από τα 5 εύρη συχνοτήτων.

9 Άλλες λειτουργίες

Μεικτός ήχος

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή από το **Source A** (λειτουργία δίσκου/USB A/ Bluetooth/δέκτη/Audio in A) και από το **Source B** (λειτουργία USB B/Audio in NB) ταυτόχρονα.

- 1 Αναπαραγωγή από **Source A**.
 - Δίσκος: Επιλέξτε ένα CD ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός κομματιού στο δίσκο.
 - Δέκτης: Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Audio in A: Επιλέξτε τη λειτουργία Audio in A ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.
 - USB A: Επιλέξτε τη λειτουργία USB A ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή USB A.
 - Bluetooth: Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή.
- 2 Αναπαραγωγή από **Source B**.
 - Audio in B: Επιλέξτε τη λειτουργία Audio in B ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.
 - USB B: Επιλέξτε τη λειτουργία USB B ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή USB B.
- 3 Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου **CROSS FADER** για να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ των καναλιών Source A και Source B κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Χρήση του μικροφώνου

Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να μιλάτε ή να τραγουδάτε σε μια πηγή μουσικής με ένα μικρόφωνο.

- 1 Γυρίστε το διακόπτη έντασης **MIC** στο ελάχιστο επίπεδο.
- 2 Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MIC 1** ή **MIC 2** στο επάνω μέρος της μονάδας.
- 3 Πατήστε **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** ή **AUX** για να επιλέξετε μια πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- 4 Τραγουδήστε ή μιλήστε με το μικρόφωνο.
 - Για προσαρμογή της έντασης της πηγής, πατήστε **VOL +/-**.
 - Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου, γυρίστε το διακόπτη έντασης **MIC**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού

Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **LIGHT** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον διακοσμητικό φωτισμό.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	650 W (THD 30%)
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz
Είσοδος ήχου/MP3 Link	500mV/2000mV

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	2 x 3 ohm
--------------------------	-----------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz AM: 531 - 1602kHz (9KHz), 530 - 1700KHz (10KHz)
Πλέγμα συντονισμού	100KHz (FM), 9KHz/10KHz (AM)
Αριθμός προεπιλογών	30 FM, 10 AM

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1+EDR
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP,AVRCP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 240V~, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	90 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	0,5 W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Θύρα USB	DC 5V, 500mA
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	390 x 1137 x 477 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	26 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή εφέ ήχου κατά την αναπαραγωγή από συσκευή USB B.

- Η λειτουργία USB B δεν υποστηρίζει τα εφέ **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** ή τα εφέ **AUTO DJ**.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή αρχείων από μια συσκευή USB B.

- Η λειτουργία USB B δεν υποστηρίζει τη λειτουργία διαγραφής USB.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

