

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome


AJ5350D




NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS



A

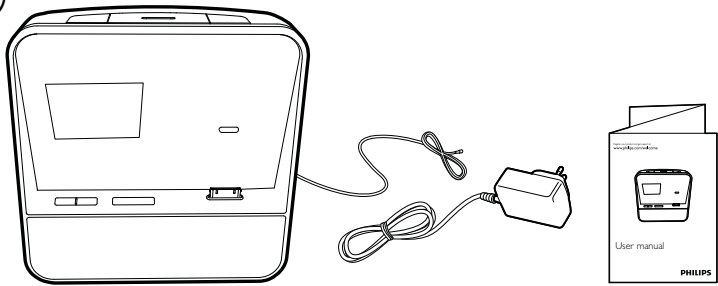


B

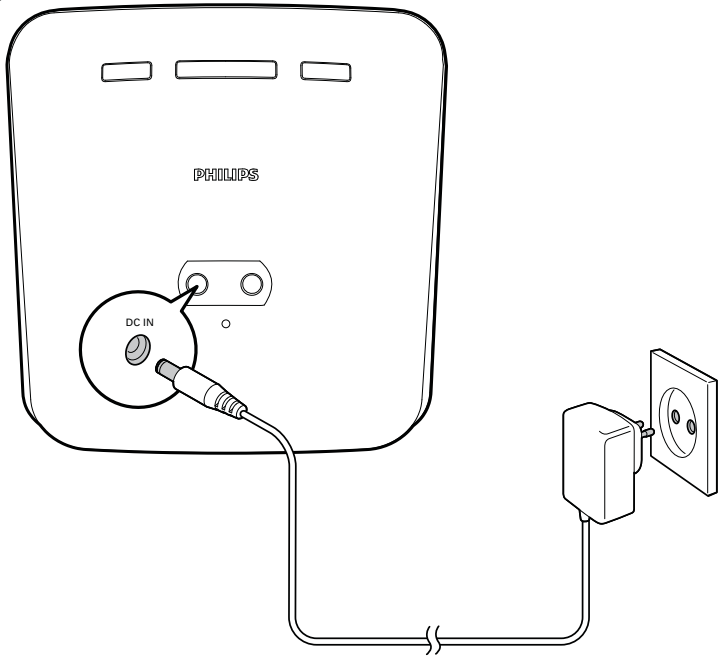

C

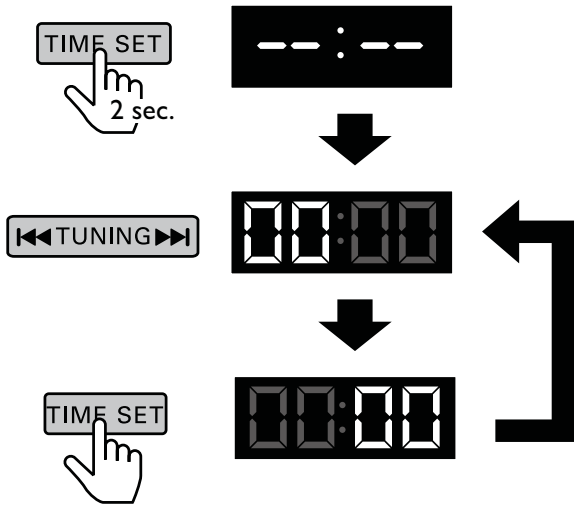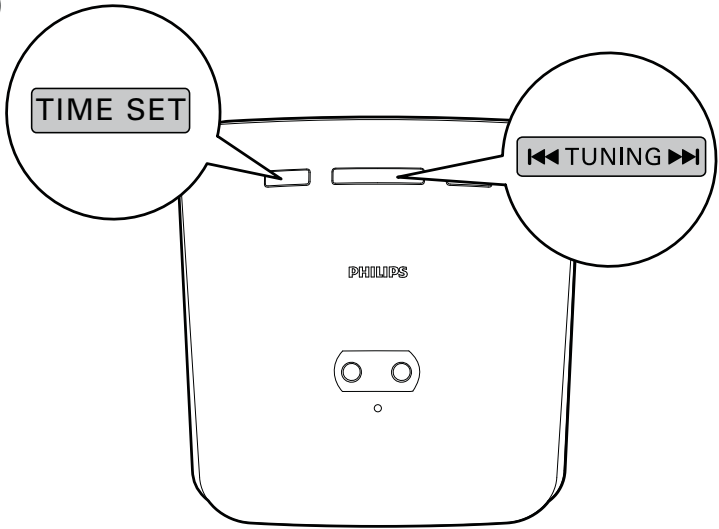



D

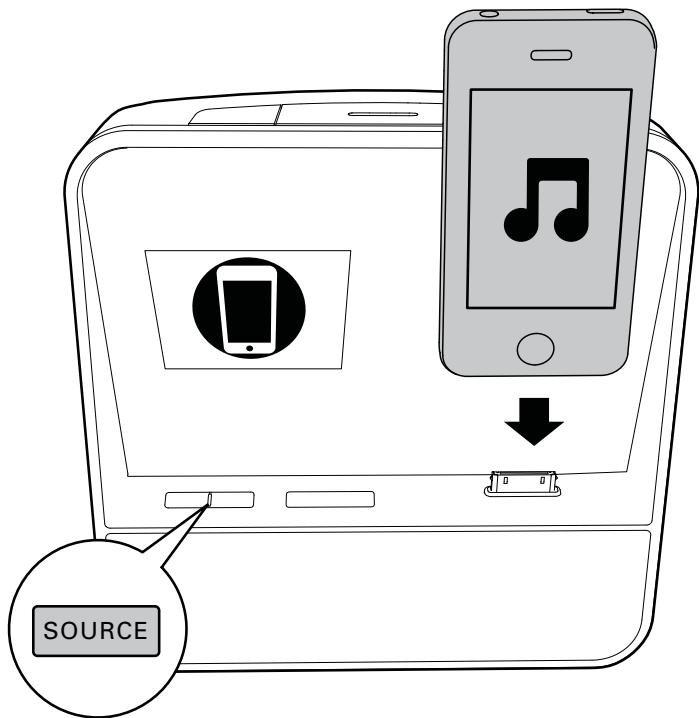


(E)



F

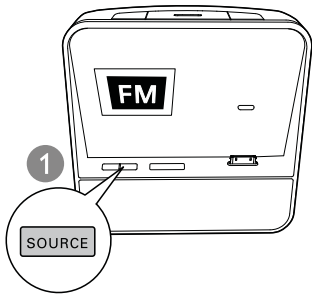


⋮

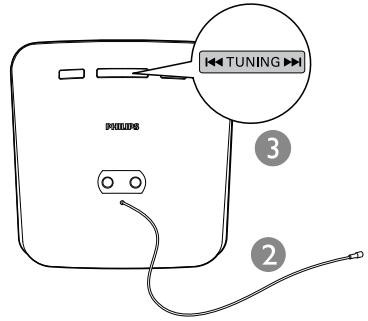


⋮

G

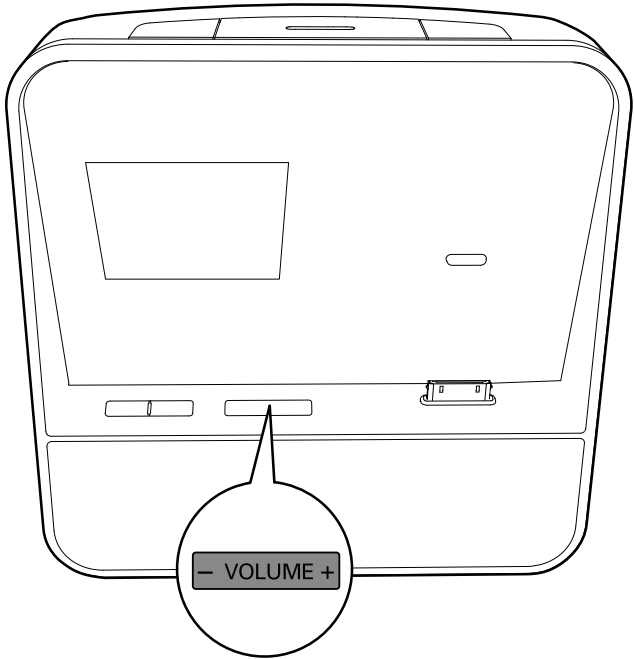


H

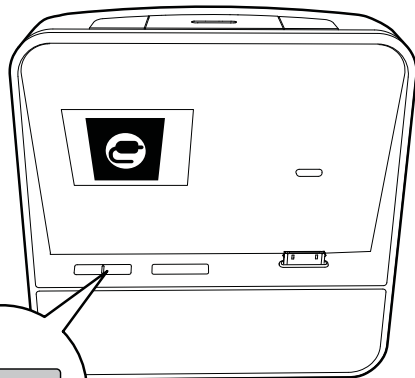


SOURCE

1


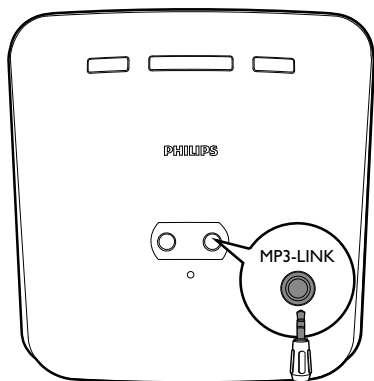


MP3-LINK


2

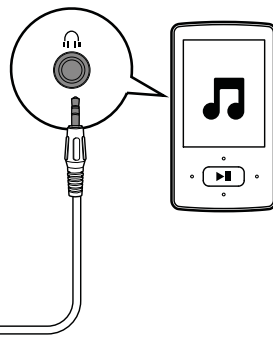

1

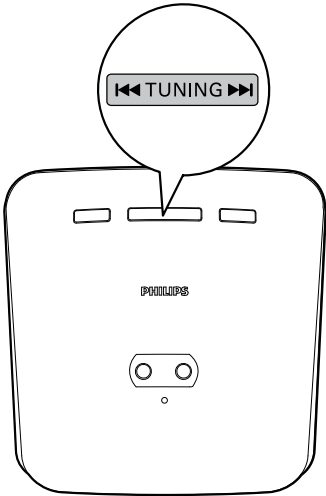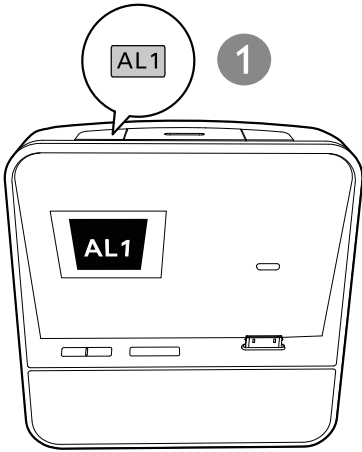

2

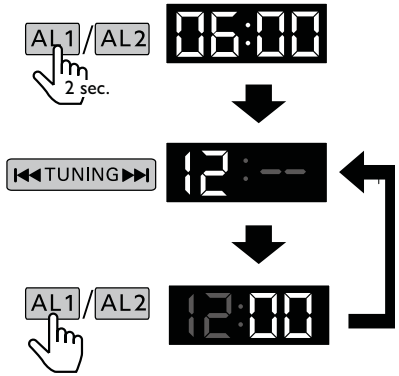

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Wat zit er in de doos? (A)

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten (B)



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de klokradio.

Inschakelen

Druk op ①.

↳ De klokradio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op ① om de klokradio in de stand-bymodus te zetten.

↳ De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.

Tijd instellen ③



Opmerking

- U kunt alleen de tijd instellen in stand-bymodus.



Opmerking

- Wanneer een iPhone/iPod is aangesloten, synchroniseert de klokradio de tijd automatisch met die van de iPod/iPhone.
- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de op het station geplaatste iPod/iPhone die het uitzendt.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te kiezen: FM-tuner, iPod/iPhone of MP3 Link.



Opmerking

- Wanneer er een iPod/iPhone in het station staat, schakelt de klokradio automatisch over naar de modus iPod/iPhone.

4 Afspelen

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze klokradio luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

De klokradio ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen:
Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

HomeStudio-app installeren

De Philips **HomeStudio**-app voegt een suite van nieuwe functies toe aan uw klokradio, inclusief FM-radioprogrammering en een multifunctionele wekker. Om van meer functies te genieten, raden wij u aan deze gratis **HomeStudio**-app te installeren.



Opmerking

- Zorg ervoor dat uw iPod/iPhone is verbonden met internet.

- 1 Druk op **SOURCE** om de modus iPod/iPhone te selecteren.
- 2 Plaats uw iPod/iPhone in het station. (D)
- 3 De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd om de **HomeStudio**-app te installeren op uw iPod/iPhone.
- 4 Raak **[Yes]** (Ja) aan om het installatieverzoek te accepteren.
- 5 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. (E)


Muziek op de iPod/iPhone afspelen




Opmerking

- Controleer of u de **HomeStudio**-app op uw iPod/iPhone hebt geïnstalleerd.

- 1 Raak het **HomeStudio**-pictogram op uw iPod/iPhone aan.
↳ Het scherm voor klok-/alarminstellingen verschijnt. ⌚

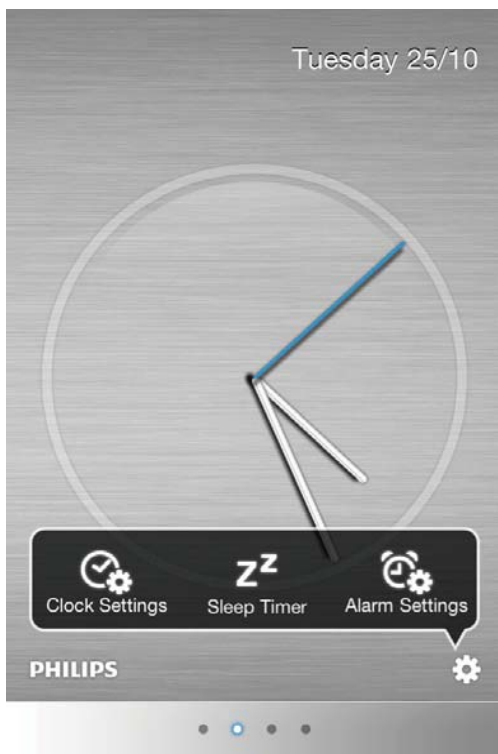

2 Schuif naar links om het volgende scherm weer te geven. 

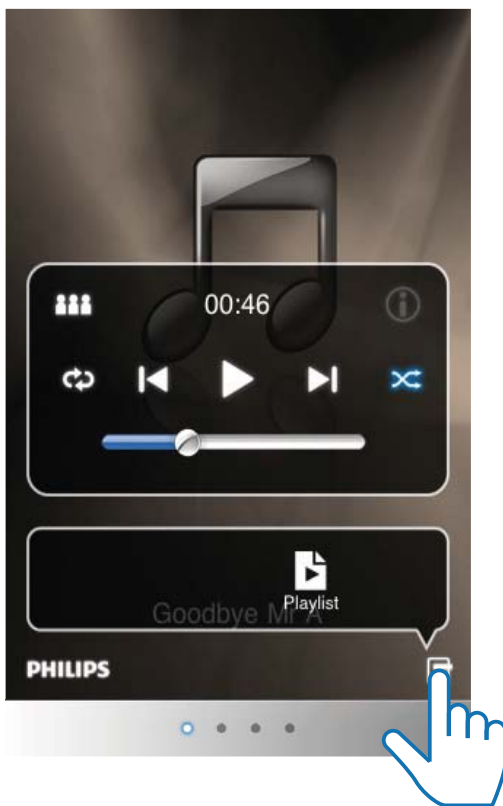

- 3 Kies een track in de afspeellijst en druk dan op ►.
↳ De muziek wordt van uw iPod/iPhone naar de klokradio gestreamd.



Meer functies gebruiken met de 'HomeStudio-app'



Opmerking

- Controleer of uw iPod/iPhone in de klokradio is geplaatst.


Klok, alarm en sleeptimer instellen:


- 1 Start de **HomeStudio**-app.
- 2 Raak op het onderstaande scherm het instellingspictogram  aan.
↳ U kunt de klok, de sleeptimer en het alarm voor uw klokradio instellen. 






Opmerking

- De ingestelde alarmen op uw klokradio verschijnen onder de categorie **[Dock Alarm]** (Stationalarm).
- U kunt ook meer alarmen instellen door **+** rechtsboven in het scherm voor alarminstellingen aan te raken. 

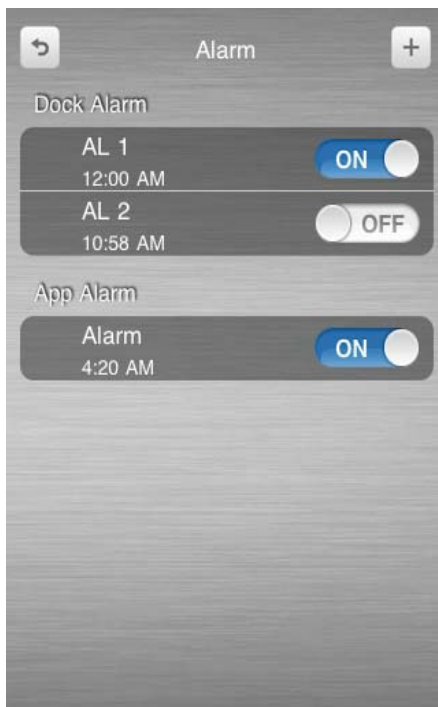

FM-radiozenders handmatig opslaan:

- 1 Schuif naar rechts om het onderstaande scherm weer te geven. 

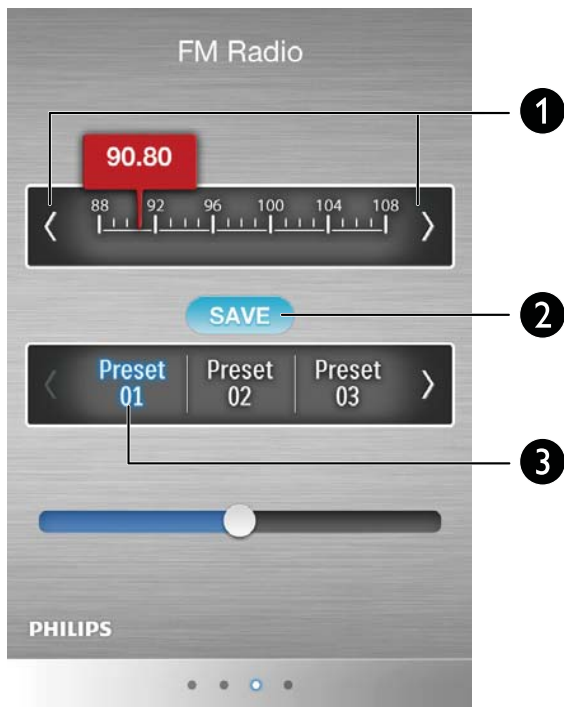


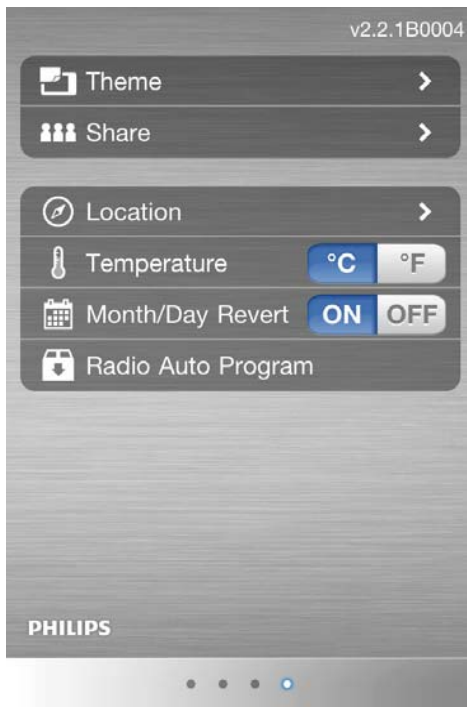
- 2 Druk op < / > om op een radiozender af te stemmen.
- 3 Druk op **[SAVE]** (Opslaan) en druk dan op een voorkeuzenummer:
 - ↳ Druk op **[SAVE]** (Opslaan) en het gekozen nummer wordt blauw.
 - ↳ De radiozender is opgeslagen.
- 4 Als **[SAVE]** (Opslaan) is geactiveerd, kunt u op andere zenders afstemmen en op een nummer drukken om zenders direct op te slaan.



Tip

- Als u niet meer zenders vooraf wilt instellen, drukt u nogmaals op **[SAVE]** (Opslaan) om de optie te deactiveren (grijs te maken).

Meer functies gebruiken: 



Schuif naar rechts naar het volgende scherm. U kunt het volgende doen:

- het thema instellen;
- de informatie delen;
- de locatie voor het weerrapport instellen;
- de temperatuureenheid kiezen;

- de weergavemodus maand/dag selecteren;
 - radiozenders automatisch opslaan door [**Radio Auto Programma**] (Radio automatisch programmeren) aan te raken.
 - ↳ [**Searching**] (Zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ Alle beschikbare zenders worden opgeslagen.
 - ↳ De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.
-

De iPod/iPhone opladen

Zodra uw klokradio op een stopcontact wordt aangesloten, begint de iPod/iPhone in het station automatisch op te laden.

De iPod/iPhone verwijderen

Trek de iPod/iPhone uit het station.

Naar FM-radio luisteren



Opmerking

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Voor optimale ontvangst dient u de iPod/iPhone niet op het station te plaatsen wanneer u naar de radio luistert. Trek de FM-antenne helemaal uit en pas de positie aan.

Op FM-radiozenders afstemmen (F)

Muziek van een extern apparaat afspelen (H)

U kunt met deze klokradio ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

Volume aanpassen (G)

5 Andere functies

De alarmtimer instellen

Het alarm instellen (I)

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen. U kunt de zoemer, FM-radio of de laatst beluisterde audio op de iPod/iPhone als wekgeluid kiezen.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.



Tip

- Als iPod/iPhone als alarmbron is geselecteerd terwijl er geen iPod/iPhone is aangesloten, schakelt de klokradio over naar de zoemerfunctie.
- Voor op de klokradio ingestelde alarmen kunt u ook de natuurgeluiden kiezen die in de **HomeStudio**-app zijn opgeslagen als wekgeluid.

De alarmtimer activeren en deactiveren

1 Druk op **AL1/AL2**.

↳ De alarminstellingen worden weergegeven.

2 Druk herhaaldelijk op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.

↳ **[AL1]** of **[AL2]** wordt weergegeven als de alarmtimer wordt ingeschakeld en verdwijnt als de timer wordt uitgeschakeld.

- Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2**.

↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

Specificaties

Versterker

Totaal uitgangsvermogen	10 W RMS
Frequentierespons	63 - 16000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding	>60 dBA
Harmonische vervorming	< 1%
MP3 Link	600 mV RMS

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	<51,5 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Gevoeligheid driver	1,5 inch x 2

Algemene informatie

Netspanning (voedingsadapter)	Merknaam: Philips; Model: AS190-100-AE180; Ingangsvermogen: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Uitgang: 10 V === 1,8 A
Stroomverbruik in werking	10 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Max. lading voor iPod/iPhone	5 V === 1 A
Afmetingen: Apparaat (b x h x d)	189 x 100 x 179 mm
Gewicht: - Apparaat - Inclusief verpakking	0,62 kg 1,10 kg

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude

product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for



iPod



iPhone

“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

