


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

adresinde ürününüüz kaydedin ve destek alın

BDP2900

BDP2930

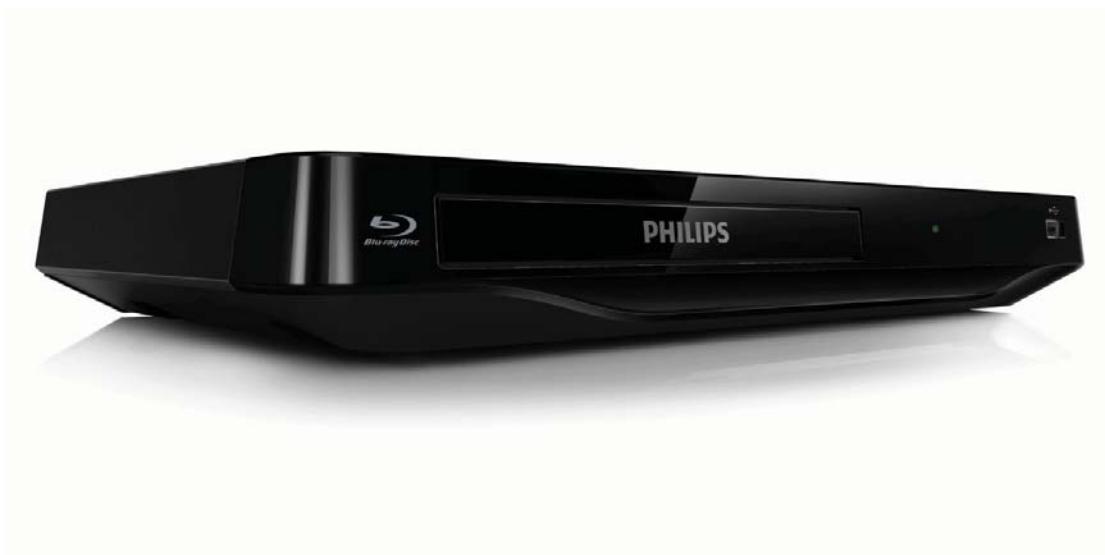


Kullanım kılavuzu


**PHILIPS**



**TR** Bu Blu-ray disk/DVD oynatıcıyı bağlamadan önce, birlikte verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.

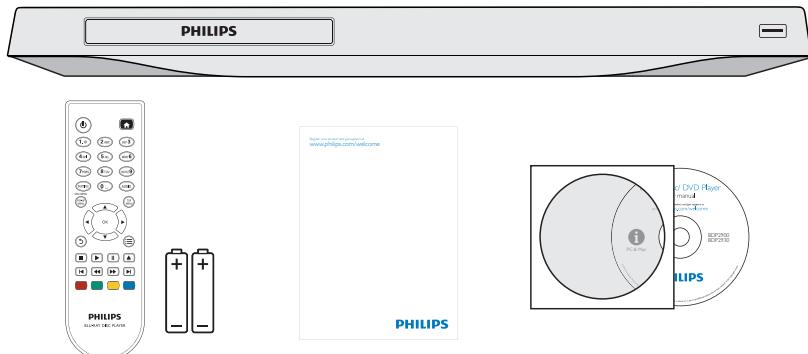


1

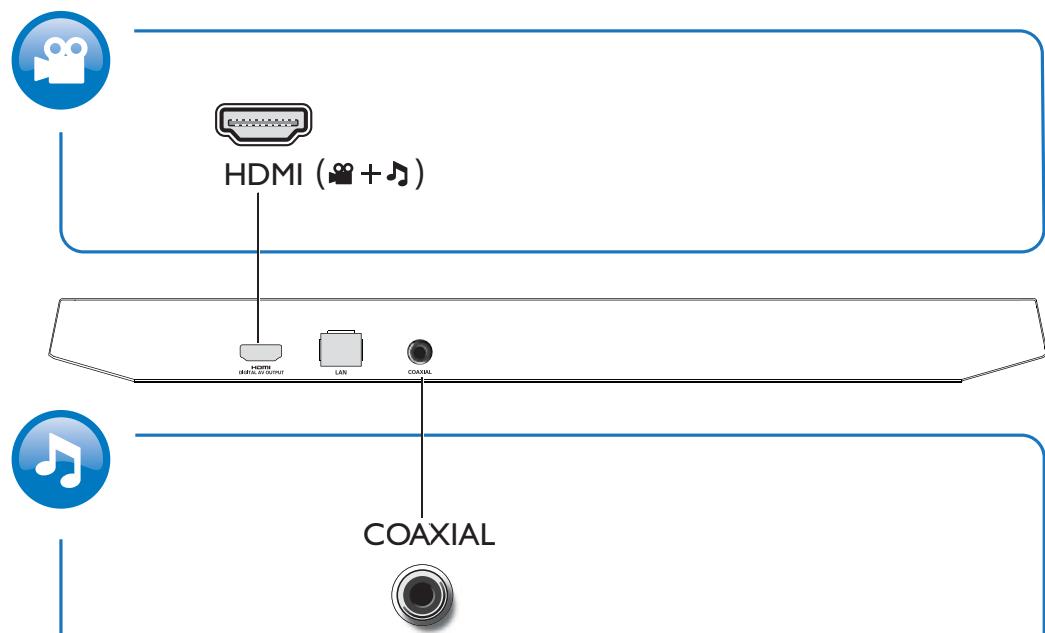


2




## HDMI

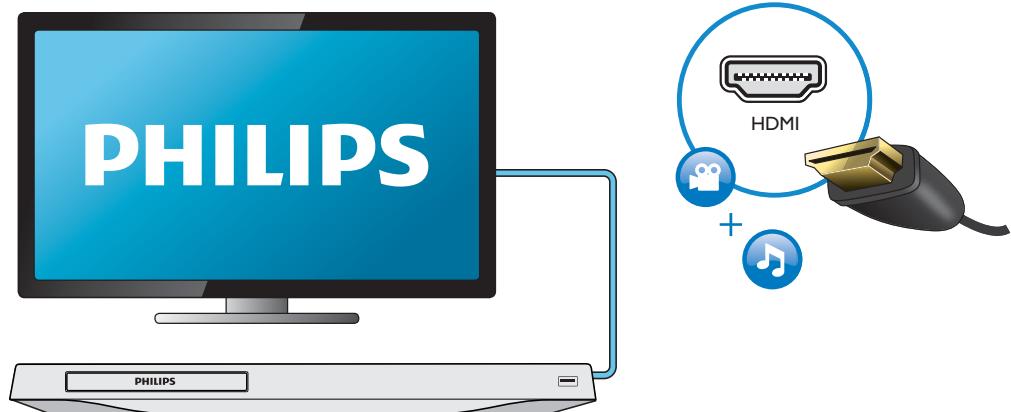


## COAXIAL

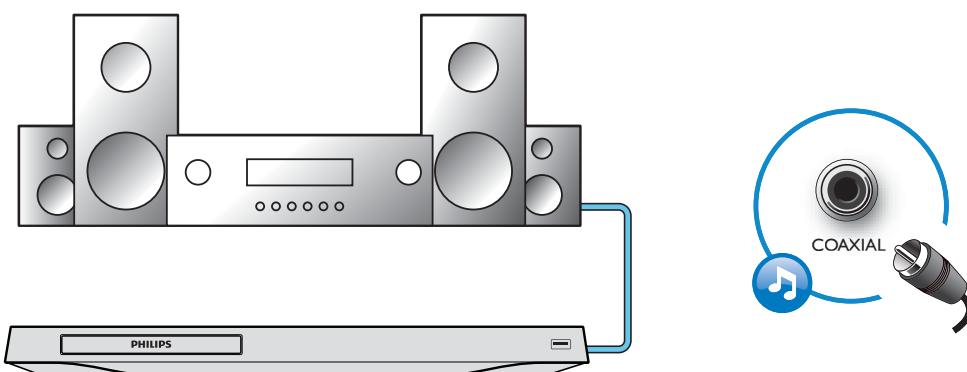


# 3

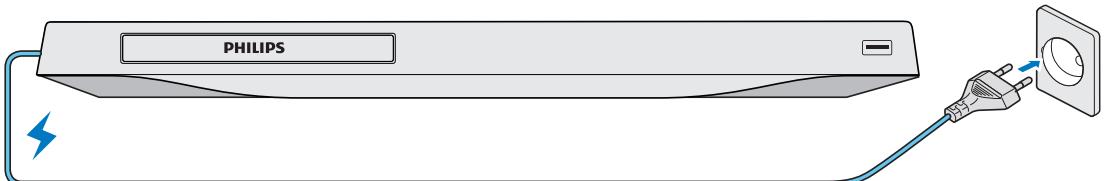


# 4

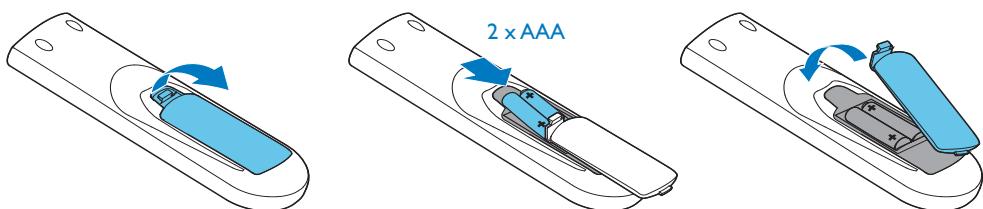

# 5

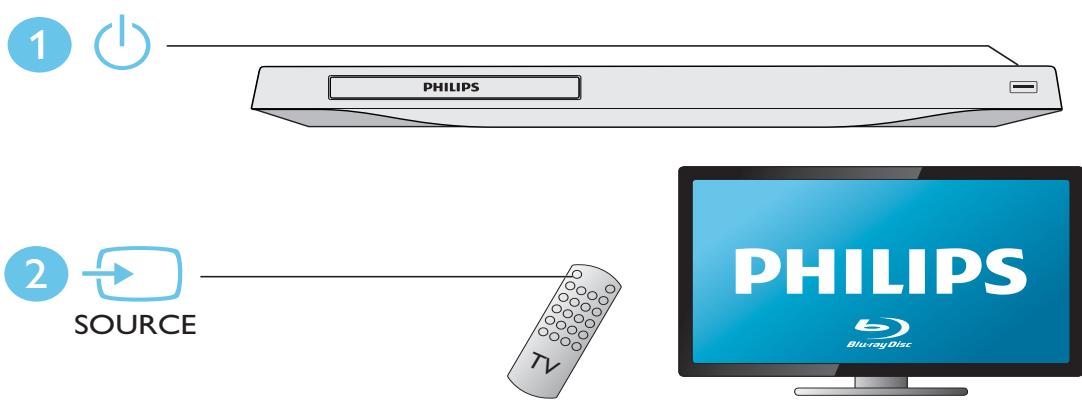


# 6

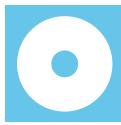

2

BD  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG



1




3



4




1



2



3

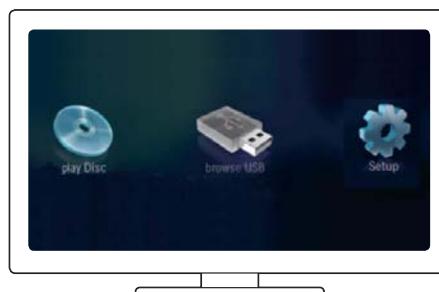

# İçindekiler


---

<b>1 Bağlan ve oynat</b>	2-6
<hr/>	
<b>2 Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanımı</b>	8
Temel oynatma kontrolü	8
Video, ses ve görüntü seçenekleri	9
DivX videoları	10
Müzikli slayt gösterisi oynatın.	10
Blu-ray BonusView özelliği	10
Blu-ray BD-Live özelliği	11
Ağ kurulumu	11
Philips EasyLink kullanımı	12
<hr/>	
<b>3 Ayarların değiştirilmesi</b>	13
Resim	13
Ses	13
Ağ (kurulum, durum...)	13
Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)	14
Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...)	14
<hr/>	
<b>4 Yazılım güncelleme</b>	16
Yazılımin Internet yoluyla güncellenmesi	16
Yazılımlı USB üzerinden güncelleme	16
<hr/>	
<b>5 Özellikler</b>	17
<hr/>	
<b>6 Sorun giderme</b>	18

## 2 Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten (örneğin ürün yazılım yükseltmeleri gibi) tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

### Temel oynatma kontrolü

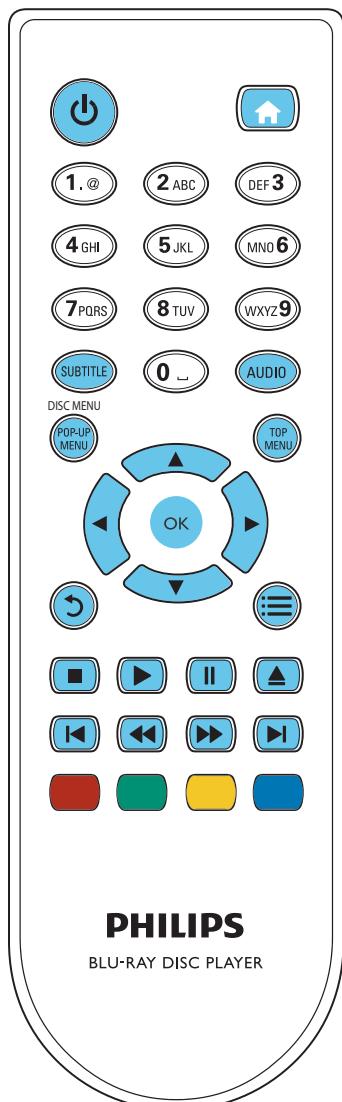


Oynatma esnasında, kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın.

Tuş	İşlem
∅	Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
▲	Ana menüye erişim sağlar.
SUBTITLE	Altyazı dili seçer.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
DISC	Disk menüsüne erişim veya çıkış
MENU /	için kullanılır.
POP-UP	
MENU	
TOP	Video diskin ana menüsüne erişim
MENU	sağlar.
▲▼◀▶	Menülerde gezinme sağlar. Slayt gösterisi esnasında bir görüntüyü saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirmek için ▲▼ tuşuna basın.
OK	Seçimi veya girişi onaylar.
↶	Önceki ekran menüsüne döner.
☰	Oynatım esnasında daha fazla seçenek'e erişme.
■	Oynatmayı durdurur.
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
⏸	Oynatmayı duraklatır. Oynatımı kare kare yavaş ileri almak için, arka arkaya basın.
▲	Disk bölmesini açar veya kapatır.
◀▶	Önceki veya sonraki parça, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀▶	Hızlı geri veya ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Yavaş ileri almak için önce ⏴ tuşuna bir kez ve ardından ⏵ tuşuna basın.
Renkli düğmeler	Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.

# Video, ses ve görüntü seçenekleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya görüntü oynatmak için daha fazla seçenek mevcuttur:

## Video seçenekleri

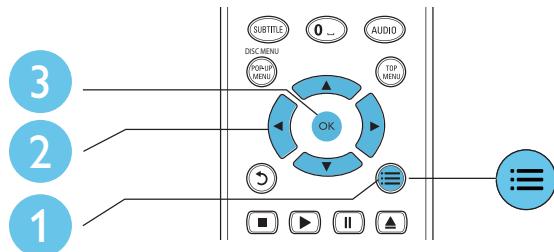

Video oynatımı esnasında daha fazla seçeneğe erişme:


- **[Ses dili]:** Bir ses dili seçer.
- **[Altyazı dili]:** Bir altyazı dili seçer.
- **[Altyazı kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir. Altyazı konumunu değiştirmek için ▲▼ tuşuna basın.
- **[Bilgi]:** Oynatma bilgilerini görüntüler.
- **[Karakter seti]:** DivX video altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin (yalnızca DivX videolar için).
- **[Zaman bazlı arama]:** Uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarıyla belirli bir saatte geçin.
- **[2. konuşma dili]:** İkinci ses dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[2. altyazı dili]:** İkinci altyazı dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[Başlıklar]:** Bir başlık seçer.
- **[Bölümler]:** Bir bölüm seçer.
- **[Açı listesi]:** Bir kamera açısı seçer.
- **[Menüler]:** Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP seçimi]:** Resim içinde resim penceresi görüntüler (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).

- **[Yakınlaştır]:** Bir video görüntüsünü yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Tekrar]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tekrar]:** Tekrar oynatma için bir bölümde iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

## Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.


## Resim seçenekleri

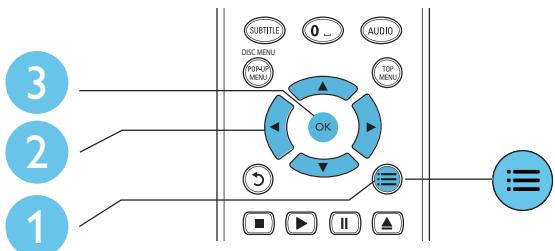

Slayt gösterisi esnasında daha fazla seçeneğe erişme:

- **[+90 Döndür]:** Bir görüntüyü saat yönünde 90 derece çevirir.
- **[-90 Döndür]:** Bir görüntüyü saat yönünün tersine doğru 90 derece çevirir.
- **[Yakınlaştır]:** Fotoğrafa zoom yapmak. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Bilgi]:** Görüntü bilgilerini görüntüler.
- **[Slayt süresi]:** Bir slayt gösterisi için oynatma aralığını belirler.
- **[Slayt animasyon]:** Bir slayt gösterisi için bir geçiş efekti seçer.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[Tekrar]:** Seçilen bir klasörü tekrarlar.

## Ses seçenekleri

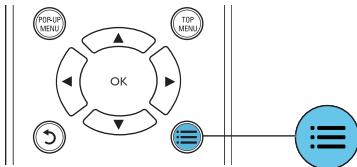

Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **≡** tuşuna basın.

- Geçerli parçayı tekrarlar.
- Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
- Ses parçalarını rasgele modda oynatır.
- Bir tekrarlama modunu kapatır.

## DivX videoları

DivX videolarını bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.

### DivX VOD kodu

- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD kodunu kullanarak oynatıcıyı [www.divx.com](http://www.divx.com) adresine kaydedin.
- DivX VOD kodunu görüntüler: **⬆** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğesini seçin.

### DivX altyazıları

- Bir dil belirlemek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- Altyazı düzgün bir şekilde görüntülenmiyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin. Bir karakter seti seçin: **≡** tuşuna basın ve **[Karakter seti]** öğesini seçin.

## Karakter Diller

### seti

<b>[Standart]</b>	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## [Orta Avrupa]

Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça

## [Kiril]

Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca

## [Yunanca]

Yunanca

## [Baltık]

Kuzey Avrupa



### Not

- Altyazılıları kullanabilmek için, altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının aynı isimde olmasına dikkat edin. Örneğin, DivX video dosyasının adı "movie.avi" ise, altyazı dosyasının adını "movie.srt" veya "movie.sub" olarak kaydedin.
- Bu oynatıcı, aşağıdaki formatlardaki altyazı dosyalarını oynatabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa ve .smi.

## Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

- 1 Bir diskten veya bağlantılı USB depolama cihazından müzik dosyası oynatmak.
- 2 Resim klasörüne girmek için **⌚** tuşuna basın.
- 3 Aynı diskten veya USB'den bir görüntü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziğin oynatılmasını durdurmak için, tekrar **■** tuşuna basın.

## Blu-ray BonusView özelliği

Özel içeriği (yorumlar gibi) ekranda açılan küçük bir pencerede görüntüleme.

Bu özellik, yalnızca BonusView özelliğle uyumlu olan Blu-ray diskleri için mümkündür (resim içinde resim olarak da bilinir).

- 1** Oynatma sırasında  tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2** [PIP seçimi] > [PIP] öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ PIP seçenekleri [1]/[2] video içeriklerine bağlıdır.  
↳ İkinci video penceresi görüntülenir.
- 3** [2. konuşma dili] veya [2. altıya dili] öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray BD-Live özelliği

Film fragmanları, oyunlar, zil sesleri ve diğer bonus içerikler gibi özel çevrimiçi hizmetlere erişim.

Bu özellik, yalnızca BD-Live özelliği etkin Blu-ray diskleri için geçerlidir.

- 1** Internet bağlantısını hazırlayın ve bir ağ kurun (bkz. "Bir ağ kurun").
- 2** Bir USB depolama cihazını bu oynatıcının  konektörüne bağlayın.
  - USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılabilir.
  - Bu oynatıcıyı, bir Wi-Fi USB adaptörü (ayrı olarak satılır) üzerinden Internet'e bağladığınızda, birden çok USB bağlantısı kullanılmak için bu oynatıcıya bir USB hub (birlikte verilmez) bağlayın.
  - Bellekte yer açmak için önceden USB depolama cihazına yüklenen BD-Live içeriğini silmek için,  tuşuna basın ve [Ayar] > [Gelişmiş] > [Hafızayı temizle] öğesini seçin.
- 3** BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan bir diski oynatın.

- 4** Disk menüsünde, BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yüklemeye süresi, diske ve Internet bağlantısına bağlıdır.

- 5** BD-Live arabiriminde, erişilecek öğeyi seçin.

### Not

- BD-Live hizmetleri, disklere ve ükelere göre değişir.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı, diskteki ve oynatıcıda verilere erişebilir.
- İndirilen dosyaları saklamak için en az 1 GB boş alan bulunan bir USB depolama cihazı kullanın.
- Oynatıcıyla USB hub'i kullanılıyorsa hub'a çok fazla sayıda USB cihazı takılmamalıdır. Aksi takdirde USB gücü yetersiz kalabilir.

## Ağ kurulumu

Servislere erişmek için oynatıcıyı Internet'e bağlayın:


- **BD-Live:** Çevrimiçi bonus özelliklere erişim (BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan Blu-ray diskler için geçerlidir)
- **Yazılımın güncellenmesi:** Bu oynatıcının yazılımının Internet yoluyla güncellenmesi.

### Not


- Kablosuz bağlantı için opsiyonel bir Philips Wi-Fi USB adaptörü (WUB1110 adlı ürün) kullanmanız gereklidir.
- Wi-Fi USB Adaptörü (WUB1110) dahil değildir. Bu adaptörü satın almak için shop.philips.com adresini ziyaret edin. Ülkenizde Philips çevrimiçi mağaza yoksa, lütfen Philips müşteri hizmetlerini arayın. İletişim ayrıntıları için www.philips.com/support adresine gidin.

- 1** Bu oynatıcıyı Internet'e kablolu (Ethernet) veya kablosuz bağlantıyla bağlayın.

• Kablolu bağlantı için bu oynatıcının arka panelinde bulunan **LAN** bağlantı noktasına bir ağ kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.

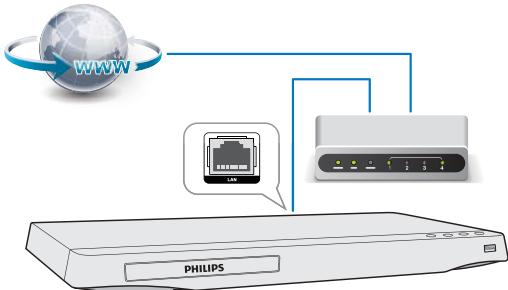

- Wi-Fi için, bu oynatıcının ön panelinde bulunan (USB) konektörüne bir Philips Wi-Fi USB adaptörü (WUB1110 adlı ürün) bağlayın.

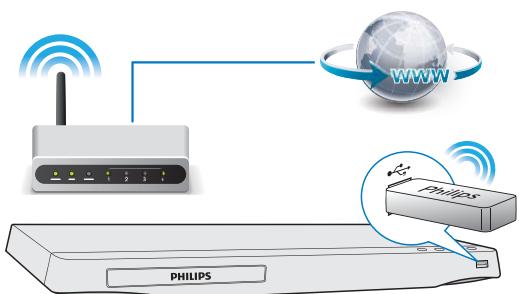

## 2 Ağ kurulumunu gerçekleştirin.

- 1 tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3) [Ağ] > [Ağ kurulumu] seçimini yapın ve OK tuşuna basın.
- 4) Kurulumu tamamlamak için TV ekranındaki talimatları izleyin. Gerekirse, uzaktan kumandaladaki alfanumerik düğmeleri kullanarak bir parola girin.



### Dikkat

- Bir ağa bağlanmadan önce ağ yönlendiricisi ve ağ bağlantıları oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Gerekirse, ağ bileşenleriyle birlikte verilen belgeleri okuyun. Philips, verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

## Philips EasyLink kullanımı

Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketiciler Elektronik Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisini sağlamaz.

- 1 HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın (ayrintılar için TV'nin veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 tuşuna basın.
- 3 [Ayar]> [EasyLink] öğesini seçin.
- 4 Seçenekler arasında [Açık] öğesini seçin: [EasyLink], [Tek Dokunuşla Oynatma] ve [Tek Dokunuşla Bekleme].  
↳ EasyLink işlevi açık.

### Tek Dokunuşta Oynatma


Bu oynatıcıda bir diski oynatırken, TV otomatik olarak doğru video giriş kanalına geçer.

### Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma

Bağlantılı bir cihaz (örneğin TV) kendi uzaktan kumandasıyla bekleme moduna geçirildiği zaman, bu oynatıcı da otomatik olarak bekleme moduna geçer.

# 3 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölüm bu oynatıcının ayarlarını değiştirmenize yardımcı olur.

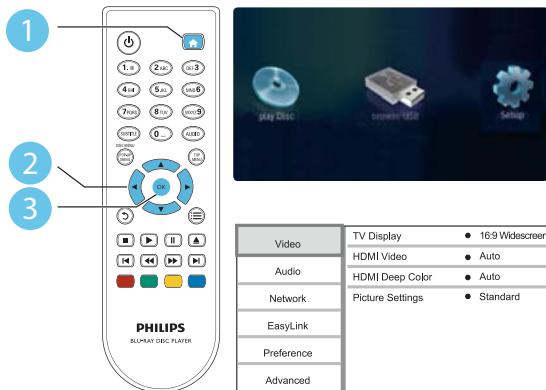

## Not

- Gri renkli görünen menü seçeneğini değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için tuşuna basın. Menüden çıkmak için tuşuna basın.

## Resim

- tuşuna basın.
- Video kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Video]** öğesini seçin.
  - [TV ekranı]:** TV ekranına sağlanacak bir görüntü formatı seçer.
  - [HDMI video]:** Bir HDMI video çözünürlüğü seçer.
  - [HDMI Derin Renk]:** Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.
  - [Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

## Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.

## Ses

- tuşuna basın.
- Ses kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Ses]** öğesini seçin.

- [Gece modu]:** Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek ses seviyesini azaltır ve (konuşma gibi) yumuşak seslerin seviyesini artırır.
- [HDMI ses]:** Bu oynatıcı HDMI yoluyla bağlandığı zaman, bir HDMI ses formatı belirler.
- [Dijital ses]:** Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
- [PCM kçlt. örnklm]:** Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, PCM ses çıkışı için örneklemme hızını ayarlar.

## Not

- Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

## Ağ (kurulum, durum...)

- tuşuna basın.
- Ağ kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Ağ]** öğesini seçin.
  - [Ağ kurulumu]:** Ağın çalışmasını sağlamak için, kablolu ya da kablosuz kurulumu başlatır.
  - [Ağ ayarlarını görüntüle]:** Mevcut ağ durumunu görüntüler.

- **[Kablosuz ayarlarını görüntüle]:** Mevcut Wi-Fi durumunu görüntüler.

## Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)

- 1 tuşuna basın.
- 2 Tercih kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Tercihler]** öğesini seçin.
  - **[Menü dili]:** Ekran menüsü dilini seçer.
  - **[Ses]:** Video için bir ses dili seçer.
  - **[Altyazı]:** Video için bir altyazı dili seçer.
  - **[Disk menüsü]:** Video disk için menü dili seçer.
  - **[Ebeveyn kontrolü]:** Derecelendirilerek şifrelenmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Kısıtlama seçeneklerine erişmek için "0000" girin. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye "8" seçimini yapın.
  - **[Ekran koruyucu]:** Ekran koruyucusu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
  - **[Otomatik altyazı kaydırma]:** Altyazı kaydırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, altyazı konumu ekrana sıçması için otomatik olarak değişir (bu özellik, yalnızca bazı Philips TV'lerde kullanılabilir).
  - **[Parola değiştir]:** Erişimi kısıtlanmış bir diski oynatmak için bir parola belirler veya parolayı değiştirir. Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, "0000" girin.
  - **[Gösterge paneli]:** Oynatıcının gösterge panelinin parlaklığını değiştirir (sadece BDP2930 için).

- **[Oto. bekleme]:** Otomatik bekleme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modu) oynatıcı bekleme moduna geçer.
- **[VCD PBC]:** VCD ve SVCD için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.



### Not

- Eğer tercih ettiğiniz dil; disk dili, ses veya altyazı olarak mevcut değilse, menü seçeneklerinden **[Diğer]** öğesini seçip bu kullanıcı kılavuzunun sonunda yer alan 4 haneli dil kodunu girebilirsiniz.
- Eğer bir disk üzerinde yer almayan bir dil seçerseniz, oynatıcı diskin varsayılan dilini kullanır.

## Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...)

- 1 tuşuna basın.
- 2 Gelişmiş kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Gelişmiş]** öğesini seçin.
  - **[BD-Live güvenlik]:** BD-Live'a erişimi kısıtlar veya erişime izin verir (yalnızca ticari olmayan, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş BD-Live diskleri için geçerlidir).
  - **[Downmix modu]:** 2 kanallı stereo ses çıkışını kontrol eder.
  - **[Yazılım güncelleme]:** Ağdan veya USB depolama cihazından yazılımı güncellemeyi seçer.
  - **[Hafızayı temizle]:** USB depolama cihazına daha önceden yüklenmiş olan BD-Live'si siler. BD-Live yüklemesini kaydetmek için "BUDA" klasörü otomatik olarak oluşturulur.
  - **[DivX® VOD Kodu]:** Oynatıcı için DivX® kayıt kodunu veya kayıt silme kodunu görüntüler.
  - **[Sürüm bilgisi]:** Bu oynatıcının yazılım sürümünü görüntüler.

- **[Varsayılan ayarları geri yükle]:** Parola ve ebeveyn kontrolü düzeyi hariç olmak üzere, bu oynatıcıyı fabrikada yapılan varsayılan ayarlarına sıfırlar.



### Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki Internet erişimini kısıtlayamazsınız.
- DivX videolan satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD koduyla oynatıcıyı [www.divx.com](http://www.divx.com) adresine kaydedin.

# 4 Yazılım güncelleme

Oynatıcının yazılımını sıfırlamadan önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

- tuşuna basın ve ardından [Ayar] > [Gelişmiş] > [Sürüm bilgisi] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.

## Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Oynatıcıyı Internet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2 tuşuna basın ve [Ayar] öğesini seçin.
- 3 [Gelişmiş] > [Yazılım güncelleme] > [Ağ] öğesini seçin.  
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeye başlatmanız istenecektir.
- 4 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.  
↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

## Yazılımı USB üzerinden güncelleme

- 1 En yeni sürümü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden kontrol edin.
  - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklatın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
  - ① Yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve klasör adının "UPG\_ALL" olduğundan emin olun.
  - ② "UPG\_ALL" klasörünü kök dizine koyun.

- 3 USB depolama cihazını, bu oynatıcının (USB) konektörüne bağlayın.
- 4 tuşuna basın ve [Ayar] öğesini seçin.
- 5 [Gelişmiş] > [Yazılım güncelleme] > [USB] öğesini seçin.  
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 6 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.  
↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

### Dikkat

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

# 5 Özellikler



## Not

- Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

### Bölge kodu

Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir:

DVD	Blu-ray	Ülkeler
		Avrupa, İngiltere

### Çalınabilecek/oynatılabilen ortamlar

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı)
- VCD/SVCD
- Ses CD'si, CD-R/CD-RW, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, JPEG dosyaları
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD ortamı, MKV ortamı
- USB depolama cihazı

### Dosya formatları

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Ses: .mp3, .wma, .wav
- Görüntü: .jpg, .gif, .png

### Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkış: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

### Ses

- HDMI çıkışı
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaksiel
- Örneklem frekansı:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

### USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- USB bağlantı noktası: 5V ==, 500mA
- Destek HDD (taşınabilir sabit sürücü diski): Harici bir güç kaynağı gereklidir.

### Ana ünite

- Güç kaynağı değeri: AC 220-240V~, 50/60Hz
- Güç tüketimi: 11 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W
- Boyutlar (g × y × d): 310 × 40 × 203 (mm)
- Net Ağırlık: 1,1 kg

### Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve 2 adet AAA pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- CD-ROM dahili çok dilli kullanım kılavuzu (yalnızca Avrupa kıtası için)

### İsteğe bağlı aksesuar

- Kablosuz Philips USB adaptörü (ürün adı WUB1110, aynı olarak satılır)
  - Multimedya bağlantıları: Wi-Fi 802.11b/g/n
  - Bağlanabilirlik: USB
  - Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C.
  - Dongle boyutları (G × Y × D): 28,4 x 82 x 13,4 mm

### Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi (Diyotu): AlGaN (BD), AlGaN/P (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Çıkış gücü: 1mW (BD), 0,3mW (DVD), 0,28mW (CD)

# 6 Sorun giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden oynatıcınızı kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_  
Seri No. \_\_\_\_\_

## Ana ünite

### Oynatıcının üzerindeki tuşlar çalışmıyor.

- Birkaç dakika için oynatıcının güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

## Resim

### Görüntü yok.

- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.

### HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir HDMI kabloyla değiştirin.
- Görüntüleri düzeltmek için uzaktan kumandada önce ve ardından "731" (sayı tuşları) tuşlarına basın. Veya otomatik düzeltme için 10 saniye bekleyin.
- Bu oynatıcı, HDMI kablosuyla onaylanmamış bir ekran cihazına bağlanırsa, ses ve video sinyal çıkışısı olmayabilir.

### Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdığından emin olun.

## Ses

### Televizyondan ses çıkışı yok.

- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.

### Harici ses cihazının (ev sineması veya amplifikatör) hoparlörlerinden ses çıkışı yok.

- Harici ses cihazını, doğru ses kaynağı girişine çevirin.

### HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.

### Resim içinde Resim özelliğinde ikincil ses çıkışı yok.

- [HDMI ses] veya [Dijital ses] menüsü altındaki [Bit akışı] seçeneği seçildiğinde, Resim içinde Resim özelliğinin ikincil sesi gibi etkileşimli sesler kapatılır. [Bit akışı] seçiminizi kaldırın.

## Oynat

### Disk oynatılamıyor.

- Diski temizleyin.
- Diskin doğru biçimde yüklenmiş olduğundan emin olun.
- Bu oynatıcının diskı desteklediğinden emin olun. Bkz."Özellikler".
- Bu oynatıcının DVD veya BD'nin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için, diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

### DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Video dosya adı uzantisının doğru olduğundan emin olun.

### DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının adlarının aynı olduğundan emin olun.

- Altyazı dosyasının bu oynatıcı tarafından desteklenen bir uzanti adına sahip olduğundan emin olun (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

### **Bağlanan USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.**

- USB depolama cihazı formatının bu oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin bu oynatıcı tarafından desteklendiğinden emin olun.
- USB Sabit Disk (taşınabilir sabit disk sürücüsü) için harici güç kaynağı gerekebilir.

### **TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işaretinin görüntüleniyor.**

- İşlem yapılamıyor.

### **EasyLink özelliği çalışmıyor.**

- Oynatıcının Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Philips EasyLink'in kullanılması").

### **BD-Live özelliklerine erişilemiyor.**

- Oynatıcının ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklendiğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. "Ayarların değiştirilmesi" > "Gelişmiş seçenekler (BD-Live güvenliği, belleği temizleme...)").

## **Ağ**

### **Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk.**

- Ağın doğru bağlandığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün çalışmazsa kablolu ağ kurulumunu deneyin (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.  
**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



**BONUSVIEW™**

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

BDP2900/2930\_12 UM\_V1.0

