


快速使用指南

1 更換電池

此可攜式 DVD 播放機配有內建鋰電池供電，供您在行進間使用。

- 1 將 POWER 開關切換到 OFF 位置 (此 DVD 播放機只有在電源關閉的模式下才可進行充電)。




- 2 將隨附電源線 (或車用變壓器) 連接播放器和 AC 主電源 (或車用點煙器) 開始充電。
→ CHG 指示燈轉為綠色。
→ 電池電力充飽後，指示燈熄滅。
- 3 CHG 指示燈熄滅時請拔下電源線 (或車用變壓器)。

備註：

– 無論在何處您都可以直接以隨附電源線 (或車用充電器) 連接播放機和 AC 主電源。

2 備妥您的遙控器


取出保護用的橡膠板 (僅首次使用時)。
→ 現在可以開始使用您的遙控器。




3 盡情享受 (影音 iPod)

連接並使用您的 iPod 播放器


- 1 拔掉 iPod 接頭。
- 2 將您的 iPod 播放器放置於擴充座上，如圖示從上方先放入。
- 3 將 iPod 接頭推入。

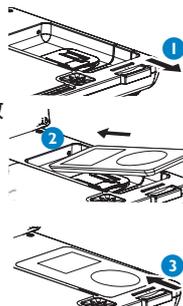

- 4 開啟 iPod 播放器的電源並進行下列設定：
1) "TV Out" (電視輸出) 設定為 "On" (開啟)；
2) "TV Signal" (電視訊號) 設定為 "NTSC"；
3) "Widescreen" (寬螢幕) 設定為 "Off" (關閉)。
(請參閱您的 iPod 使用者手冊尋求詳細資料。)

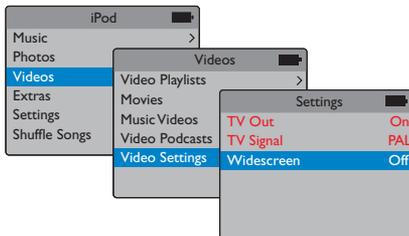


- 5 重複按下 SOURCE 鍵 (或遙控器上的 iPod 鍵) 進行擴充座輸入。
- 6 播放 iPod 播放器上的檔案。

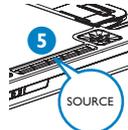

- 若要將您的 iPod 播放器進行充電，您必須將 DVD 播放機連接至 AC 主電源 (或車用點煙器) 並確保：
您的 DVD 播放機處於電源關閉模式。
或
DVD 播放機處於電源開啟模式，且目前來源為 "iPod"。

移除 iPod 播放器


- 1 拔掉 iPod 接頭。
- 2 將標示 EJECT 的柄狀物向上扳開，以放開 iPod。

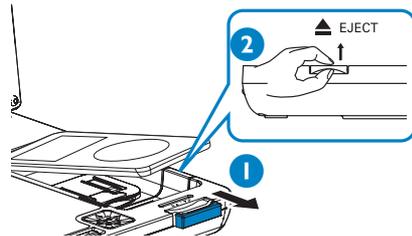


備註：

- 此 DVD 播放機僅支援 30G、60G 與 80G 的 iPod 影音播放器。
- 若您想要在擴充座上放置 60G 或 80G iPod 播放器，請移除擴充座上標示有 "for 30G iPod" 的塑膠板。
- 您需要按下 iPod 播放器上的 ►► 鍵以透過此 DVD 播放機開始播放相片。

▲ OPEN HERE



3 盡情享受 (光碟操作)

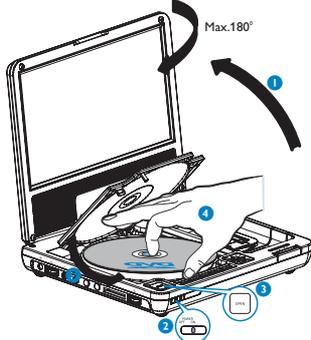

- 1 打開播放器的蓋子並以順時針方向將旋轉螢幕調整至您偏好的觀影角度。
- 2 將 POWER 開關推往 ON，打開播放機電源。
→ POWER 指示燈亮起。
- 3 按 OPEN 打開光碟蓋。
- 4 將保護卡移除 (如果有的話) 然後將光碟標籤面朝上載入。
- 5 關閉光碟匣門。系統自動開始播放。若沒有自動播放，請按 ►||。
- 6 若要停止播放，請按遙控器上的 ■。


備註：

– 如果電池電力不足 (電源指示燈會先閃爍示警)，請立刻充電 (無論您是不是要用電池供電)，讓電池使用壽命維持在最佳的狀態下。

3 盡情享受 (其他選項)


連接耳機 (非隨附)

- 若要享受您的可攜式 DVD 播放機而不想吵到別人，您可以將一或多個耳機連接至主機上的 1 或 (與) 2 插孔。

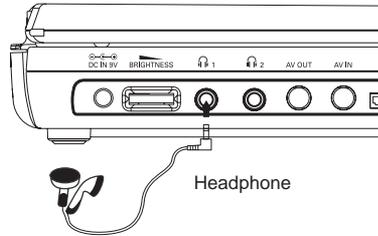

連接 SD/MMC 卡

- 1 將 SD/MMC 卡的金屬接觸面朝下插入 SD/MMC CARD 插槽。
- 2 在 DVD 播放機面板上，重複按下來源鍵 (或是遙控器上的 SD/MMC CARD 鍵) 以選擇 SD/MMC 來源。
- 3 您可以播放儲存在卡片上的影音檔案，作法是使用 ▲ ▼ 以及 OK 鍵選擇所要檔案。

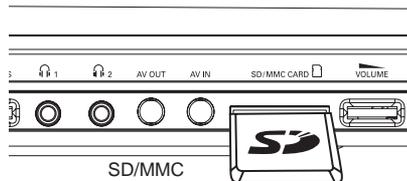


將額外的設備 (例如電視) 連上主機

- 1 如圖示直接連接主機上的 AV OUT 插孔和電視的音訊插孔。
- 2 啟動電視並設定到正確的視訊輸入頻道。
→ 您可參閱電視機的使用說明。(如果您的電視沒有音訊和視訊輸入，您便需要購買 RF 調製器。請向您的經銷商洽詢。)

備註：

– 將裝置連接至 DVD 播放機上的 AV IN 插孔時，您需要重複按下前方面板的來源鍵 (或遙控器上的 AV 鍵) 來選擇 AV IN (AUX) (影音輸入 (輔助))。

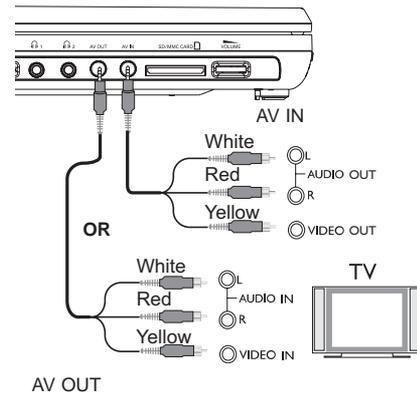

Printed in China

WK0733