

# Guía de Inicio Rápido





Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

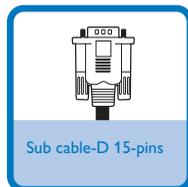

**PHILIPS**

## Paso A *Conexión*


1 Instale los soportes suministrados respectivamente a la unidad principal y los altavoces de modo que puedan apoyarse firmemente sobre un escritorio.

2 Conecte los cables del altavoz y el subwoofer.

3 Conecte las antenas para MW y FM.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato.

**Tip**  
– Para otras opciones de conexión consulte el *Manual de Instrucciones*.  
– Consulte el *montaje en pared para obtener instrucciones detalladas si desea montar el sistema en la pared*.

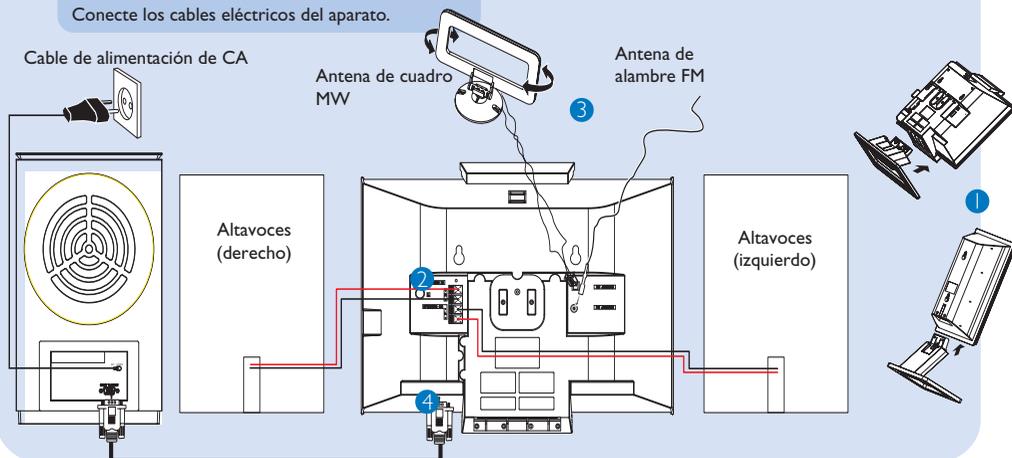

## Paso B *Configuración*


### Ajuste del reloj

1 En modo activo, pulse reiteradamente **CLOCK-TIMER** (**CLOCK** en el mando a distancia) hasta que parpadeen los dígitos del reloj.

2 Pulse **ALBUM-/+** **<< >>** (**<< >>** en el mando a distancia) repetidamente para ajustar la hora.

3 Pulse **TITLE -/+ <| / >|** (**ALBUM/PRESET +/-** en el mando a distancia) repetidamente para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK-TIMER** (**CLOCK** en el mando a distancia) de nuevo para almacenar el ajuste.

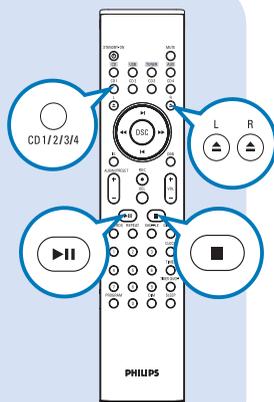

## Reproducción de un disco

1

Pulse **LEFT OPEN • CLOSE** o **RIGHT OPEN • CLOSE** en el panel frontal (**L ▲** o **R ▲** en el mando a distancia) para abrir respectivamente la puerta izquierda o derecha del CD.

2


Introduzca uno o más discos con la cara impresa hacia usted. Pulse de nuevo **LEFT OPEN • CLOSE** o **RIGHT OPEN • CLOSE** en el panel frontal (**L ▲** o **R ▲** en el mando a distancia) para cerrar la puerta del CD.

3

Pulse **DISC 1/2/3/4** (ou **CD 1/2/3/4** en el mando a distancia) para reproducir un disco solamente.  
→ La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶▶**.

4

Para detener la reproducción de CD, Pulse **■**.

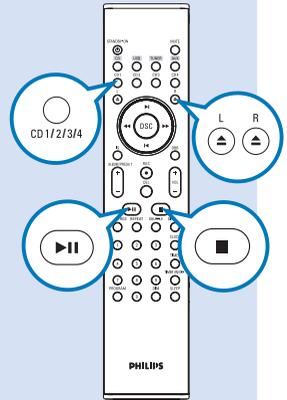

## Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **SOURCE** en el panel frontal del sistema una vez o **TUNER** en el control remoto para seleccionar TUNER.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **TITLE +/-** **◀ / ▶** (**ALBUM/PRESET +/-** en el mando a distancia) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

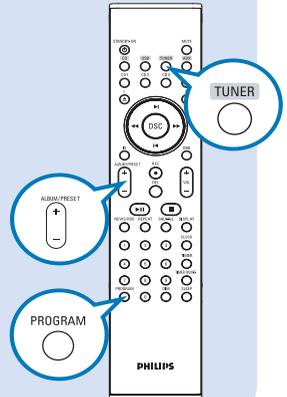

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

