

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN **User manual**

HI **उपयोगकर्ता पुस्तिका**

RU **Руководство пользователя**

UK **Посібник користувача**

PHILIPS

विषय-सूची

1	सूचना	2
	कॉपीराइट	2
	प्रगतिशील स्कैन के बारे में	2
	ट्रेडमार्क्स	2
2	महत्वपूर्ण	3
	सुरक्षा	3
	उत्पाद की देखभाल	3
	आपके पुराने उत्पाद और बैटरीज का निपटान	3
3	आपका होम थिएटर	4
	मुख्य इकाई	4
	रिमोट कंट्रोल	5
4	अपना होम थिएटर कनेक्ट करें	6
	कनेक्टर्स	6
	TV से कनेक्ट करें	7
	ऑडियो को TV या अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें	8
	iPod/iPhone के लिए एक Philips डॉक को कनेक्ट करें	9
5	अपने होम थिएटर का उपयोग करें	9
	आपके द्वारा प्रारंभ करने से पहले	9
	अपनी ध्वनि चुनें	9
	एक डिस्क चलाएँ	10
	किसी USB संग्रहण डिवाइस से चलाएँ	11
	डिस्क या USB के लिए अधिक चलाएँ सुविधाएँ	11
	रेडियो से चलाएँ	12
	TV या अन्य डिवाइसेज से ऑडियो चलाएँ	12
	एक MP3 प्लेयर से चलाएँ	12
	एक iPod या iPhone से चलाएँ	12
	Philips EasyLink का उपयोग करें.	13
6	सेटिंग्स परिवर्तित करें	14
	सेटअप मेनू तक पहुँच प्राप्त करें	14
	सामान्य सेटिंग्स परिवर्तित करें	14
	ऑडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें	14
	वीडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें	15
	प्राथमिकता सेटिंग्स परिवर्तित करें	15
7	सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें	16
	सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें	16
	एक CD-R या USB से सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें	16

8	उत्पाद विनिर्देशन	16
9	समस्या निवारण	17
10	अनुक्रमणिका	19

1 सूचना

कॉपीराइट



Be responsible
Respect copyrights

यह उत्पाद अमेरिका द्वारा सुरक्षित कॉपीराइट संरक्षण तकनीक शामिल करता है। पेटेंट्स और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार। इस कॉपीराइट सुरक्षा तकनीक का उपयोग Rovi Corporation द्वारा अधिकृत होना आवश्यक है और जब तक Rovi Corporation द्वारा अधिकृत नहीं हो, तो यह केवल घरेलू और अन्य सीमित देखने के उपयोग के लिए है। विपरीत अभियान्त्रिकी या निराकरण प्रतिबंधित है।

प्रगतिशील स्कैन के बारे में

उपभोक्ताओं को यह नोट करना चाहिए कि सभी उच्च परिभाषा टेलीविजन सेट्स पूर्ण रूप से इस उत्पाद के संगत हैं और चित्र में कलाकृतियाँ प्रदर्शित होने का कारण हो सकते हैं। 525 या 625 प्रगतिशील स्कैन समस्याओं के मामले में, यह अनुशंसित है कि उपयोगकर्ता कनेक्शन को 'मानक परिभाषा' आउटपुट पर स्विच करें। अगर यहाँ हमारे TV सेट की इस मॉडल 525p और 625p DVD प्लेयर के साथ संगतता के संबंध में प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

ट्रेडमार्क्स



DivX® और DivX Ultra® DivX, Inc. के पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं और उनका उपयोग लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है।

DivX Ultra® उन्नत सुविधाओं और प्रीमियम सामग्री के साथ DivX® वीडियो चलाने के लिए प्रमाणित है।

DIVX वीडियो के बारे में: DivX® DivX, Inc. द्वारा बनाया गया एक डिजिटल वीडियो स्वरूप है। यह एक आधिकारिक DivX प्रमाणित डिवाइस है जो DivX वीडियो चलाता है। अधिक जानकारी के लिए www.divx.com और अपनी फाइलों को DivX वीडियो में कनवर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों पर जाएं।

DIVX वीडियो-ऑन-डिमांड के बारे में: इस DivX प्रमाणित® डिवाइस का DivX वीडियो-ऑन-डिमांड (VOD) सामग्री चलाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण कोड जनरेट करने के लिए, अपने डिवाइस सेटअप मेनू में DivX VOD अनुभाग खोजें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए इस कोड के साथ vod.divx.com पर जाएं और DivX VOD के बारे में और जानें।



Dolby Laboratories से लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित। Dolby, Pro Logic और दोहरे-D का चिह्न Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क हैं।



'DVD वीडियो' DVD स्वरूप/लोगो लाइसेंसिंग कॉरपोरेशन का एक ट्रेडमार्क है।



HDMI और HDMI लोगो और उच्च-परिभाषा मल्टीमीडिया इंटरफेस LLC का लाइसेंस देने वाले HDMI के ट्रेडमार्क्स या पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं।



USB-IF लोगो Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. के ट्रेडमार्क हैं



Windows Media और Windows लोगो संयुक्त राज्य और/या अन्य देशों में Microsoft Corporation के ट्रेडमार्क्स या पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं।



Digital Surround

यू.एस. पेटेंट #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 और अन्य यू.एस. और विश्व स्तर पर जारी और लंबित पेटेंट के अंतर्गत लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित है। DTS और प्रतीक पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं और DTS डिजिटल सराउंड और DTS लोगो DTS, Inc. के ट्रेडमार्क्स हैं। उत्पाद में सॉफ्टवेयर शामिल है। © DTS, Inc. सर्वाधिकार सुरक्षित।



2 महत्वपूर्ण

अपने होम थिएटर का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लें. अगर निर्देशों का अनुसरण न करने के कारण कोई क्षति होती है, तो वारंटी लागू नहीं होती है.

सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद और एक्सेसरीज को कभी भी वर्षा या जल में न ले जाएँ. कभी भी उत्पाद के आसपास कलश जैसे द्रव्य कंटेनर्स न रखें. अगर द्रव्य उत्पाद पर या में गिर जाता है, तो इसे तुरंत विद्युत आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें. उपयोग से पहले उत्पाद की जाँच करवाने के लिए Philips उपभोक्ता देखभाल से संपर्क करें.
- उत्पाद और एक्सेसरीज को कभी भी सीधे धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें.
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खोंचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें.
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी.
- बिजली चमकने वाले तूफान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें.
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं.

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो. यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें.

होम थिएटर के क्षति होने या इसके नुकसान का खतरा!

- दीवार पर लगाए जाने वाले उत्पादों के लिए, सप्लाई किए गए दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रेकेट का ही उपयोग करें. वॉल माउन्ट को ऐसी दीवार पर सुरक्षित करें जो उत्पाद और वॉल माउन्ट दोनों के भार को सह सके. Koninklijke Philips Electronics N.V. पर अनुपयुक्त वॉल माउन्टिंग के लिए, जिसका परिणाम दुर्घटना, क्षति या नुकसान में होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है.
- स्टैंड वाले स्पीकों के लिए, केवल सप्लाई किए गए स्टैंड्स का उपयोग करें. स्टैंड्स को स्पीकों के साथ मजबूती से सुरक्षित करें. असेंबल किए गए स्टैंड्स को समतल, सतहों पर रखें जो स्पीक और स्टैंड दोनों के संयुक्त भार को सहारा दे सके.
- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें.
- यदि उत्पाद को 5^०से. से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए.

- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेजर किरणें. प्रकाश में लाने से बचें.
- डिस्क कंपार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएँ.

ज्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें. उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोड़ें. सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुएं उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान को कभी भी न ढकें.

संदूषण का खतरा!

- बैटरियाँ (पुरानी और नई या कार्बन और अल्कलाइन, आदि) आपस में न मिलाएँ.
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें.
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटान किया जाना चाहिए.

उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कंपार्टमेंट में डिस्क के अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें.
- डिस्क कंपार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दरार वाली डिस्क न डालें.
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्क निकालें.
- उत्पाद की सफाई के लिए केवल माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें.

आपके पुराने उत्पाद और बैटरीज का निपटान



आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुनः उपयोग किया जा सकता है.



जब किसी उत्पाद से यह क्रॉसड-आउट व्हील्ड बिन प्रतीक अनुलग्न होता है, तो इसका अर्थ है कि उत्पाद European Directive 2002/96/EC के अंतर्गत आता है. कृपया स्वयं को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए स्थानीय पृथक एकत्रण सिस्टम के बारे में सूचित करें.

कृपया अपने स्थानीय नियमों के अनुसार कार्य करें और अपने सामान्य घरेलू कचरे के साथ अपने पुराने उत्पादों का निपटान न करें. आपके पुराने उत्पाद का सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.




आपके उत्पाद में European Directive 2006/66/EC के अंतर्गत आने वाली बैटरीज हैं, जिसका निपटान सामान्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता।

कृपया बैटरीज के पृथक संग्रह पर स्थानीय नियमों के बारे में स्वयं को सूचित करें क्योंकि सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।

3 आपका होम थिएटर


अपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तावित समर्थन से पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने होम थिएटर को www.philips.com/welcome पर पंजीकृत करें।

मुख्य इकाई

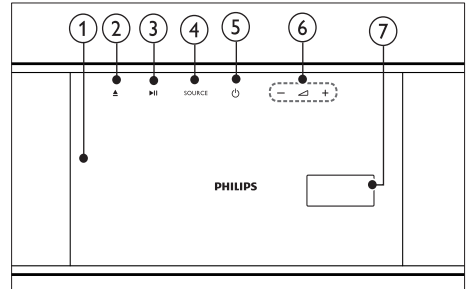

- ① डिस्क कम्पार्टमेंट
- ② ▲ (खोलें/बंद करें)
डिस्क कंपार्टमेंट को खोलता या बंद करता है।
- ③ ►|| (चलाएँ/स्कैं)
डिस्क चलाना प्रारंभ करता है, रोकता है या पुनः शुरू करता है।
- ④ SOURCE
होम थिएटर के लिए एक ऑडियो/वीडियो स्रोत का चयन करता है।
- ⑤ ⏻ (स्टैंडबाय-चालू)
होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करता है।
- ⑥ ▲ +/- (वॉल्यूम)
वॉल्यूम बढ़ाता या घटाता है।
- ⑦ प्रदर्शन पैनल

रिमोट कंट्रोल

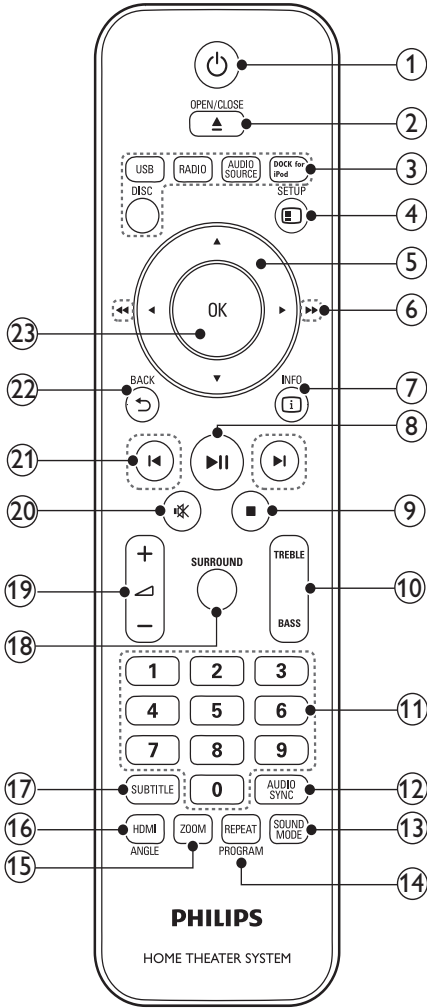

- ① **⏻ (स्टैंडबाय-चालू)**
 - होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करता है।
 - EasyLink सक्षम होने पर, सभी कनेक्ट किए गए HDMI CEC संगत डिवाइसों को स्टैंडबाय पर स्विच करने के लिए कम से कम तीन सेकंड्स के लिए दबाए रखें।
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
डिस्क कंपार्टमेंट को खोलता या बंद करता है।

- ③ **ऑडियो स्रोत**
 - **DISC:** डिस्क स्रोत पर स्विच करता है।
 - **USB:** USB संग्रहण डिवाइस पर स्विच करता है।
 - **RADIO:** FM रेडियो पर स्विच करता है।
 - **AUDIO SOURCE:** किसी ऑडियो इनपुट स्रोत का चयन करता है।
 - **DOCK for iPod/iPhone** के लिए Philips Dock पर स्विच करता है।
- ④ **⏸️ SETUP**
सेटअप मेनू तक पहुँच बनाता है या उससे बाहर जाता है।
- ⑤ **▲▼ (नेविगेशन बटन)**
 - मेनूज़ नेविगेट करें।
 - वीडियो मोड में, फास्ट बैकवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ।
 - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशन खोजने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ; रेडियो आवृत्ति को फाइन ट्यून करने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ।
- ⑥ **◀ (फास्ट बैकवर्ड) ▶ (फास्ट फॉरवर्ड)**
फास्ट-बैकवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड करता है। खोज गति परिवर्तित करने के लिए बार-बार दबाएँ।
- ⑦ **ⓘ INFO**
क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है।
- ⑧ **⏮ (चलाएँ/स्कै)**
डिस्क चलाना प्रारंभ करता है, रोकता है या पुनः शुरू करता है।
- ⑨ **■ (रोकें)**
 - डिस्क चलाना रोकता है।
 - रेडियो मोड में, वर्तमान प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाता है।
- ⑩ **TREBLE / BASS**
ट्रिबल या बास को परिवर्तित करता है। +/- के साथ उपयोग करें।
- ⑪ **सांख्यिक बटन**
चलाने के लिए एक आइटम का चयन करता है।
- ⑫ **AUDIO SYNC**
 - किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करता है।
 - ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए दबाए रखें। +/- के साथ उपयोग करें।
- ⑬ **SOUND MODE**
एक पूर्व-निर्धारित ध्वनि प्रभाव का चयन करता है।
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
 - एक दोहराव या शफल मोड का चयन करता है।
 - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशंस को प्रोग्राम करता है।
- ⑮ **ZOOM**
एक वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करता है।

- ①6 HDMI / कोण
- होम थिएटर से HDMI आउटपुट के वीडियो रिजॉल्यूशन का चयन करता है.
 - अलग कैमरा कोणों के लिए विकल्पों को प्रदर्शित करता है.
- ①7 SUBTITLE
वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करता है.
- ①8 SURROUND
Dolby बर्चुअल स्पीकर सराउंड ध्वनि का चयन करता है.
- ①9 $\triangle$ +/-
वॉल्यूम बढ़ाता या घटाता है.
- ②0 M (म्यूट करें)
वॉल्यूम म्यूट या पुनर्स्थापित करता है.
- ②1 $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ (पिछला/अगला)
पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाता है.
- ②2 $\rightarrow$ BACK
पिछले मेनू स्क्रीन पर वापस जाता है.
- ②3 OK
किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करता है.

4 अपना होम थिएटर कनेक्ट करें

यह अनुभाग आपके होम थिएटर को एक TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है. उसके एक्सेसरीज के साथ होम थिएटर के मूल कनेक्शंस त्वरित प्रारंभ में प्रदान किए गए हैं. एक व्यापक पारस्परिक मार्गदर्शिका के लिए, www.connectivityguide.philips.com देखें.




नोट

- पहचान और रेटिंग्स की आपूर्ति के लिए उत्पाद के पीछे या नीचे प्रकार प्लेट का संदर्भ लें.
- आपके द्वारा कोई भी कनेक्शंस बनाने या परिवर्तित करने से पहले, सुनिश्चित करें कि सभी डिवाइसेज विद्युत आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं.


कनेक्टर्स

पार्श्व कनेक्टर्स

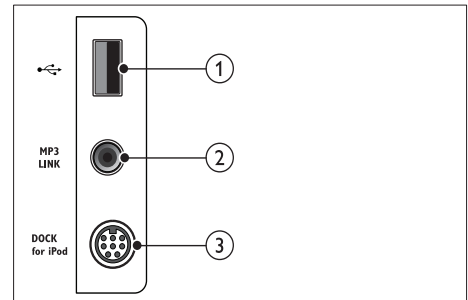

- ① USB (USB)
USB संग्रहण डिवाइस से ऑडियो, वीडियो या चित्र इनपुट.
- ② MP3 LINK
MP3 प्लेयर से ऑडियो इनपुट.
- ③ DOCK for iPod
iPod/iPhone के लिए Philips Dock से कनेक्ट करता है. (मॉडल: PHILIPS DCK3060, अलग से बेचा गया.)

पीछे के कनेक्टर्स

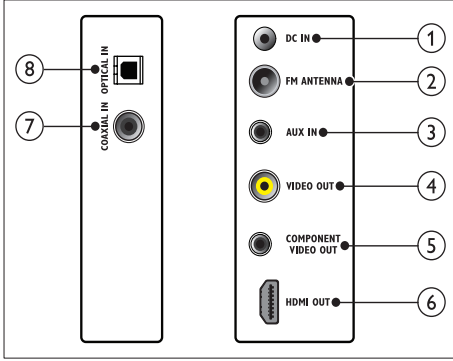


- ① DC IN
AC-DC अडाप्टर से कनेक्ट करता है. (मॉडल: PHILIPS G721DA-270250)
- ② FM ANTENNA
रेडियो रिसेप्शन के लिए FM ऐंटीना कनेक्ट करता है.
- ③ AUX IN
TV या एक एनालॉग डिवाइस पर एनालॉग ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करता है.
- ④ VIDEO OUT
TV पर मिश्रित वीडियो इनपुट से कनेक्ट करता है.
- ⑤ COMPONENT VIDEO OUT
TV पर घटक वीडियो इनपुट से कनेक्ट करता है.
- ⑥ HDMI OUT
TV पर HDMI इनपुट से कनेक्ट करता है.
- ⑦ COAXIAL IN
TV या एक डिजिटल डिवाइस पर कोएक्सियल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करता है.
- ⑧ OPTICAL IN
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करता है.

TV से कनेक्ट करें

अपने होम थिएटर को निम्न कनेक्टर्स में से किसी एक के द्वारा एक TV से सीधे कनेक्ट करें (उच्चतम से मूल गुणवत्ता वीडियो तक):

- ① HDMI
- ② घटक वीडियो
- ③ मिश्रित वीडियो

विकल्प 1: HDMI के द्वारा TV से कनेक्ट करें

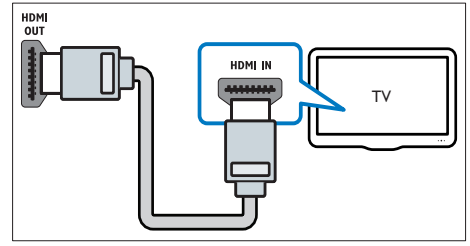


नोट

- अगर HDTV में एक DVI कनेक्टर है, तो किसी HDMI/DVI एडाप्टर का उपयोग करते कनेक्ट करें.
- अगर TV, EasyLink HDMI CEC का समर्थन करता है, तो एक रिमोट कंट्रोल के साथ (देखें 'Philips EasyLink का उपयोग करें.' पृष्ठ पर 13) होम थिएटर और TV को नियंत्रित करें.

विकल्प 2: YPbPr (घटक वीडियो) के द्वारा TV से कनेक्ट करें

नोट


- घटक वीडियो केबल या कनेक्टर Y Cb Cr या YUV लेबल किए गए हो सकते हैं.

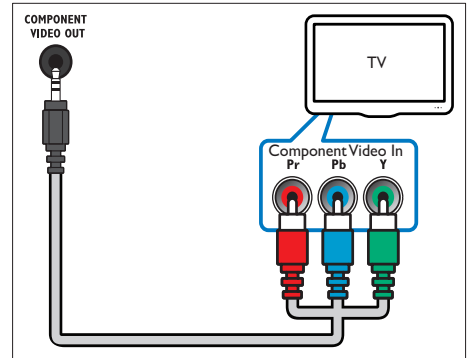

विकल्प 3: मिश्रित वीडियो (CVBS) द्वारा TV से कनेक्ट करें

नोट

- मिश्रित वीडियो केबल या कनेक्टर AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE या BASEBAND लेबल किए गए हो सकते हैं.

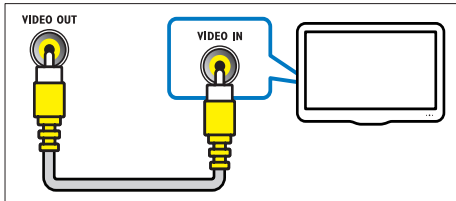

ऑडियो को TV या अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें

TV या अन्य डिवाइसेज़ जैसे किसी केबल बॉक्स से ऑडियो चलाने के लिए अपने होम थिएटर का उपयोग करें. निम्न कनेक्टर्स से चुनें.

युक्ति


- अपने कनेक्शन के लिए ऑडियो आउटपुट का चयन करने के लिए बार-बार AUDIO SOURCE दबाएं.

विकल्प 1: एक डिजिटल कोएक्सियल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

नोट

- डिजिटल कोएक्सियल केबल या कनेक्टर कोएक्सियल डिजिटल आउट या SPDIF OUT लेबल किए गए हो सकते हैं.

(केबल की आपूर्ति नहीं की गई है)

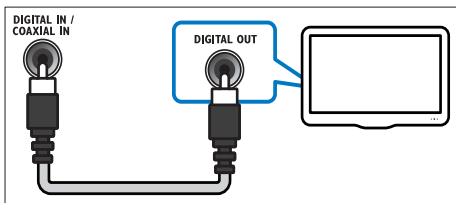


विकल्प 2: एक डिजिटल ऑप्टिकल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

नोट


- डिजिटल ऑप्टिकल केबल या कनेक्टर SPDIF OUT या OPTICAL OUT लेबल किए गए हो सकते हैं.

(केबल की आपूर्ति नहीं की गई है)

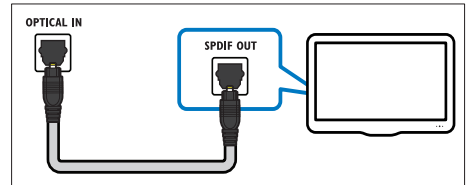

विकल्प 3: एनालॉग ऑडियो केबल्स के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें


(केबल की आपूर्ति नहीं की गई है)

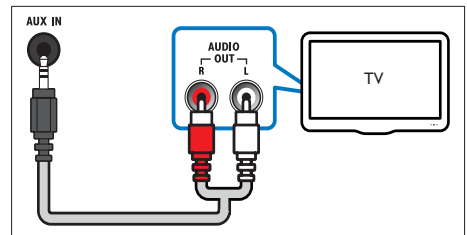


विकल्प 4: एक HDMI केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

नोट

- TV पर HDMI कनेक्टर HDMI 1 या HDMI ARC लेबल किया गया हो सकता है. यह सुविधा केवल ऑडियो रिटर्न चैनल (ARC) के संगत उपकरणों के साथ ही कार्य करता है.

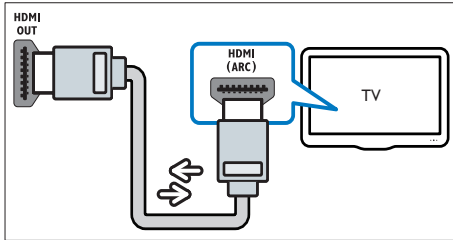

iPod/iPhone के लिए एक Philips डॉक को कनेक्ट करें

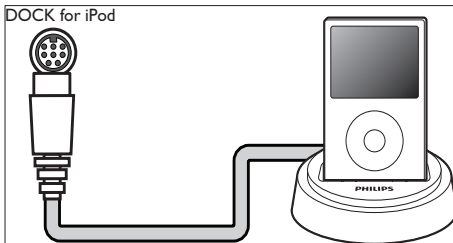

नोट

- Philips iPod डॉक अलग से विक्रय किया गया.
- होम थिएटर के iPod मोड में रहते हुए आप iPod को चार्ज करने के लिए iPod डॉक का उपयोग कर सकते हैं.

5 अपने होम थिएटर का उपयोग करें

यह अनुभाग स्रोतों की एक विस्तृत श्रेणी से मीडिया चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग करने में आपकी मदद करता है.

आपके द्वारा प्रारंभ करने से पहले

इसकी जाँच करें कि आप:


- आवश्यक कनेक्शन बनाएँ और सेटअप को त्वरित प्रारंभ में वर्णित किए गए अनुसार पूर्ण करें.
- होम थिएटर के लिए TV को सही स्रोत पर स्विच करें.

अपनी ध्वनि चुनें

यह अनुभाग आपके वीडियो या संगीत के लिए आदर्श ध्वनि चुनने में मदद करता है.

ट्रिबल या बास परिवर्तित करें


अपने वीडियो या संगीत के अनुरूप होम थिएटर की उच्च आवृत्ति (ट्रिबल) या निम्न आवृत्ति (बास) सेटिंग्स में परिवर्तन करें.

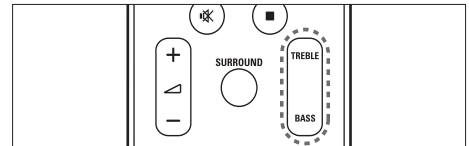

- 1 TREBLE या BASS दबाएँ.
- 2 ट्रिबल या बास बढ़ाने या घटाने के लिए पॉच सेकेंड्स के भीतर $\triangle$ +/- दबाएँ.

ध्वनि मोड परिवर्तित करें

अपने वीडियो या संगीत के लिए उपयुक्त पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड्स का चयन करें.




उपलब्ध ध्वनि मोड्स के द्वारा सायकल करने के लिए बार-बार **SOUND MODE** दबाएँ.

ध्वनि मोड	वर्णन
ACTION / ROCK	बढ़ाई गई निम्न और उच्च श्रेणी. ऐक्शन मूवीज़ और रॉक या पॉप संगीत के लिए आदर्श.
DRAMA / JAZZ	साफ मध्य और उच्च श्रेणी. नाटकीय मूवीज़ और जॉज़ संगीत के लिए आदर्श.
CONCERT / CLASSIC	न्यूट्रल ध्वनि. लाइव कंसर्ट्स और शास्त्रीय संगीत के लिए आदर्श.
SPORTS	स्पष्ट वोकल और लाइव खेल स्थल के वातावरण के लिए संतुलित मध्य-श्रेणी और सराउंड प्रभाव.
NIGHT	रात में मूवीज़ देखने या हस्तक्षेप रहित पृष्ठभूमि संगीत के लिए डायनेमिक रूप से नियंत्रित उपयुक्त ध्वनि मोड.

सराउंड मोड परिवर्तित करें

DVS (Dolby वर्चुअल स्पीकर) तकनीक केवल दो स्पीकों से ही एक उच्च कंफैलिग 5.1-चैनल श्रवण अनुभव को उत्पन्न करती है.

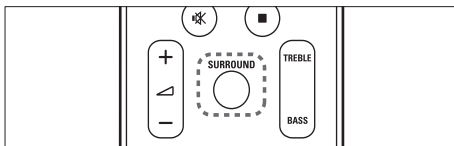

चलाने के दौरान, सराउंड ध्वनि प्रभाव को प्रारंभ करने या बंद करने के लिए **SURROUND** दबाएँ.

एक डिस्क चलाएँ

होम थिएटर वीडियो, ऑडियो और मिश्रित मीडिया सहित डिस्क के विस्तृत प्रकार चला सकता है (उदाहरण के लिए, एक CD-R जिसमें JPEG चित्र और MP3 संगीत होता है).

1 होम थिएटर में एक डिस्क सम्मिलित करें.

2 **DISC** दबाएँ.

→ डिस्क चलाना है या डिस्क मुख्य मेनू प्रकट होता है.

3 चलाना नियंत्रित करने के लिए निम्न बटन दबाएँ:

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	मेनूज़ नेविगेट करें.
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करता है.
▶▶	चलाना प्रारंभ करता है, रोकता है या पुनः शुरू करता है.
■	चलाना रोकता है.
◀/▶	पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाता है.
◀◀/▶▶	फ़ास्ट-बैकवर्ड या फ़ास्ट फॉरवर्ड करता है. खोज गति परिवर्तित करने के लिए बार-बार दबाएँ. ठहरे मोड में, एक फ़्रेम बैकवर्ड (केवल DVD) या फ़ॉरवर्ड चलता है.
ZOOM	एक वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करता है.

वीडियो विकल्पों का उपयोग करें

वीडियो देखते समय कई उपयोगी विशेषताओं तक पहुँच प्राप्त करें. उपलब्ध वीडियो विकल्प वीडियो स्रोत पर निर्भर करते हैं.

बटन	क्रिया
▲/▼	स्लो-बैकवर्ड या स्लो-फॉरवर्ड खोजता है. खोज गति को परिवर्तित करने के लिए बार-बार दबाएँ. VCD/SVCD के लिए, धीरे से पीछे खोज उपलब्ध नहीं है.
AUDIO SYNC	किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करता है.
SUBTITLE	वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करता है.
❶ INFO	क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है.
REPEAT	अध्याय या शीर्षक दोहराता है.
कोण	अलग कैमरा कोणों के लिए विकल्पों को प्रदर्शित करता है.

चित्र विकल्पों का उपयोग करें

चित्र देखते समय कई उपयोगी विशेषताओं तक पहुँच प्राप्त करें.

बटन	क्रिया
▲ / ▼	चित्र को घड़ी की विपरित दिशा या घड़ी की दिशा में घुमाता है.
◀ / ▶	पिछले या अगले चित्र पर चला जाता है.
REPEAT	फोल्डर में एकल फाइल को दोहराता है या संपूर्ण फाइल को दोहराता है. फाइलों को एक फोल्डर में शफल करता है.
❏ INFO	थंबनेल ओवरव्यू में फोटो एल्बम प्रदर्शित करता है.

ऑडियो विकल्पों का उपयोग करें

ऑडियो को चलाने समय कई उपयोगी विशेषताओं तक पहुँच प्राप्त करें.

बटन	क्रिया
REPEAT	ट्रैक, संपूर्ण डिस्क दोहराता है या ट्रैक्स शफल करता है.

किसी USB संग्रहण डिवाइस से चलाएँ

होम थिएटर को USB कनेक्टर के साथ फिट किया जाता है जो आपको एक USB संग्रहण डिवाइस पर चित्र देखने, संगीत सुनने या मूवीज़ देखने की अनुमति देता है.

- 1 होम थिएटर में USB संग्रहण डिवाइस कनेक्ट करें.
- 2 USB दबाएँ.
→ सामग्री ब्राउज़र प्रकट होता है.
- 3 फाइल का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 चलाना (देखें 'एक डिस्क चलाएँ' पृष्ठ पर 10) नियंत्रित करने के लिए प्लेबैक बटंस दबाएँ.

नोट

- अगर USB संग्रहण डिवाइस कनेक्टर में फिट नहीं होता है, तो एक USB एक्सटेंशन केबल का उपयोग करें.
- होम थिएटर ऐसे डिजिटल कैमराज़ का समर्थन नहीं करता है जिसे फोटोज़ प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है.
- USB संग्रहण डिवाइस FAT या DOS-स्वरूपित और मास संग्रहण श्रेणी संगत होनी चाहिए.

डिस्क या USB के लिए अधिक चलाएँ सुविधाएँ

कई उन्नत सुविधाएँ एक डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से वीडियो या चित्र प्लेबैक करने के लिए के लिए उपलब्ध हैं.

एक संगीतमय स्लाइडशो चलाएँ

एक संगीतमय स्लाइडशो बनाने के लिए संगीत और चित्र एक साथ चलाएँ. फाइलें समान डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस पर संग्रहीत होनी चाहिए.

- 1 एक संगीत ट्रैक का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 2 ↶ BACK दबाएँ और चित्र फोल्डर पर जाएँ.
- 3 एक चित्र का चयन करें, फिर स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए OK दबाएँ.
- 4 स्लाइडशो बंद करने के लिए ■ दबाएँ.
- 5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा ■ दबाएँ.

ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करें

अगर ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं, तो आप वीडियो से मिलाने के लिए ऑडियो में विलंब कर सकते हैं.

- 1 जब तक प्रदर्शन पैलन पर सिंक संदेश प्रकट नहीं देता तब तक AUDIO SYNC दबाए रखें.
- 2 अपने वीडियो के साथ ऑडियो सिंक करने के लिए पाँच सेकेंड के भीतर +/- दबाएँ.

एक विशिष्ट समय के लिए चलाना तुरंत छोड़ें

एक दृश्य का समय दर्ज करके एक वीडियो के किसी विशिष्ट भाग को तुरंत छोड़ें.

- 1 वीडियो चलाने के दौरान, ❏ INFO दबाएँ.
- 2 चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
 - [TT समय] : शीर्षक समय.
 - [Ch समय] : अध्याय समय.
 - [Disc समय] : डिस्क समय.
 - [Track समय] : ट्रैक समय.
- 3 दृश्य का समय दर्ज करें, फिर OK दबाएँ.

एक विशिष्ट अनुभाग चलाना दोहराएँ

प्लेबैक दोहराने के लिए ऑडियो या वीडियो के अनुभागों का चयन करें।

- 1 प्लेबैक के दौरान, **INFO** दबाएँ,
- 2 मेनू में [दोहराएँ] > [दोहराएँ AB] का चयन करें।
- 3 प्रारंभ बिंदु चिह्नित करने के लिए **OK** दबाएँ,
- 4 समाप्ति बिंदु चिह्नित करने के लिए पुनः **OK** दबाएँ,
→ चलाना दोहराएँ प्रारंभ होता है।
 - A-B दोहराना रद्द करने के लिए, **INFO** दबाएँ, [दोहराएँ] > [बंद] का चयन करें, फिर **OK** दबाएँ।

नोट

- चलाना दोहराएँ केवल एक ट्रैक/अध्याय में संभव है।

रेडियो से चलाएँ

- 1 जाँचें कि FM ऐंटिना कनेक्ट किया गया है।
- 2 **RADIO** दबाएँ,
→ अगर आपने कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किए हैं, तो “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” प्रदर्शन पैनल पर प्रकट होता है। ►► दबाएँ।
- 3 चलाना नियंत्रित करने के लिए निम्न बटन दबाएँ:

बटन	क्रिया
◀/▶	प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करता है।
◀◀/▶▶	रेडियो स्टेशन खोजता है।
▲▼	रेडियो आवृत्ति को फाइन ट्यून करता है।
■	प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाने के लिए दबाए रखें।

PROGRAM मैनुअल: प्रोग्राम मोड तक पहुँच के लिए एक बार दबाएँ, रेडियो स्टेशन को एक संख्या असाइन करने के लिए **◀/▶** दबाएँ, फिर रेडियो स्टेशन संग्रहित करने के लिए पुनः दबाएँ, स्वचालित: रेडियो स्टेशन पुनः स्थापित करने के लिए तीन सेकेंड के लिए दबाए रखें।

नोट

- होम थिएटर 40 रेडियो स्टेशंस तक संग्रहीत कर सकता है।
- स्थापना रोकने के लिए **■** दबाएँ।
- AM और डिजिटल रेडियो समर्थित नहीं हैं।
- अगर कोई भी स्टीरियो सिग्नल नहीं मिलता या अगर पाँच से कम स्टेशंस ही मिलते हैं, तो आपको रेडियो स्टेशंस पुनः स्थापित करने का संकेत दिया जाता है।
- सर्वोत्तम रिसेप्शन के लिए, ऐंटिना को हमेशा TV या विकिरण के अन्य स्रोतों से दूर लगाएँ।

ट्यूनिंग ग्रिड परिवर्तित करें

कुछ देशों में, आप FM ट्यूनिंग ग्रिड 50 kHz और 100 kHz के बीच स्विच कर सकते हैं। ट्यूनिंग ग्रिड परिवर्तित करना सभी प्रीसेट रेडियो स्टेशंस मिटा देता है।

- 1 **RADIO** दबाएँ,
- 2 **■** दबाएँ,
- 3 ‘ग्रिड 9’ (50 kHz) या ‘ग्रिड 10’ (100 kHz) प्रदर्शित किए जाने तक ►► दबाए रखें।

TV या अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो चलाएँ

कनेक्ट किए गए डिवाइस (देखें ‘ऑडियो को TV या अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें’ पृष्ठ पर 8) के ऑडियो आउटपुट का चयन करने के लिए बार-बार **AUDIO SOURCE** दबाएँ।

एक MP3 प्लेयर से चलाएँ

एक MP3 प्लेयर या अन्य बाह्य ऑडियो डिवाइसेज़ से ऑडियो फाइलें कनेक्ट करें और चलाएँ।

- 1 MP3 प्लेयर को होम थिएटर से कनेक्ट करें।
- 2 तब तक **AUDIO SOURCE** दबाएँ, जब तक प्रदर्शन फलक पर ‘**MP3 LINK**’ प्रकट नहीं होता है।
- 3 ऑडियो फाइलों के चयन और चलाने के लिए MP3 प्लेयर पर बटन दबाएँ।

एक iPod या iPhone से चलाएँ

iPod/iPhone के लिए Philips Dock को कनेक्ट और स्थापित कर, आप अपने iPod या iPhone से संगीत, चलचित्र और फोटो चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग कर सकते हैं।

नोट

- iPod/iPhone के लिए Philips Dock पृथक रूप से बेचा जाता है।
- होम थिएटर के iPod मोड में होने पर, आप अपने iPod/iPhone को dock पर चार्ज कर सकते हैं।

अपने iPod या iPhone को Dock करें

- 1 Dock को होम थिएटर से कनेक्ट करें और dock के जुड़े हुए पीले केबल को TV से कनेक्ट करें. अधिक जानकारी के लिए dock के साथ प्रदान किए गए त्वरित प्रारंभ को देखें.
- 2 iPod या iPhone को चालू करें और इसे dock में स्थित करें.

संगीत सुनें

- 1 अपने iPod या iPhone (देखें 'अपने iPod या iPhone को Dock करें' पृष्ठ पर 13) को Dock करें
- 2 होम थिएटर रिमोट कंट्रोल पर DOCK for iPod दबाएँ.
- 3 ट्रेक का चयन करने के लिए iPod या iPhone स्क्रीन को ब्राउज़ करें.
- 4 ट्रेक चलाने के लिए OK दबाएँ.

वीडियो या स्लाइडशो देखें

 नोट

- iPod पर TV ON सेटिंग सक्षम करें.
- iPhone पर TV Out विकल्प का चयन करें.

- 1 अपने iPod या iPhone (देखें 'अपने iPod या iPhone को Dock करें' पृष्ठ पर 13) को Dock करें
- 2 होम थिएटर रिमोट कंट्रोल पर DOCK for iPod दबाएँ.
- 3 TV को AV/VIDEO स्रोत पर स्विच करता है (जुड़े हुए पीले केबल के आगे).
→ TV स्क्रीन रिक्त हो जाती है.
- 4 वीडियो या फोटोज़ का चयन करने के लिए iPod या iPhone स्क्रीन को ब्राउज़ करें.
- 5 वीडियो या फोटोज़ चलाने के लिए होम थिएटर रिमोट नियंत्रण या PLAY iPod/iPhone OK दबाएँ.
→ चित्र TV पर प्रदर्शित है.

Philips EasyLink का उपयोग करें.

होम थिएटर Philips EasyLink का समर्थन करता है, जो HDMI CEC (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण) प्रोटोकॉल का उपयोग करता है. HDMI कनेक्टर्स के द्वारा कनेक्ट किए गए EasyLink-संगत डिवाइसेज एक एकल रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किए जा सकते हैं.

 नोट

- Philips सभी HDMI CEC डिवाइसेज के साथ 100% अंतर्संचालनीयता की गारंटी नहीं देता है.

- 1 TV और अन्य कनेक्ट किए गए डिवाइसेज के HDMI CEC संचालन चालू करें. विवरण के लिए TV या अन्य डिवाइसेज का मैनुअल देखें.
- 2  SETUP दबाएँ.
- 3 [जनरल सेटअप] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 [EasyLink सेटअप] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 5 निम्न सेटिंग्स चयनित और समायोजित करें:
 - [EasyLink] : EasyLink सक्षम या अक्षम करता है.
 - [वन टच प्ले] : वन टच प्ले सक्षम या अक्षम करता है. अगर सक्षम किया गया हो, तो आप होम थिएटर में डिस्क चलाना प्रारंभ करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं और TV स्वचालित रूप से सही चैनल पर स्विच करता है.
 - [वन टच स्टैंडबाय] : वन टच स्टैंडबाय सक्षम या अक्षम करता है. अगर सक्षम किया गया हो, तो होम थिएटर को TV या अन्य कनेक्ट किए गए HDMI CEC डिवाइसेज से एक रिमोट कंट्रोल द्वारा स्टैंडबाय पर जाने के लिए बंद किया जा सकता है.
 - [सिस्टम ऑडियो नियंत्रण] : सिस्टम ऑडियो नियंत्रण सक्षम या अक्षम करता है. अगर सक्षम किया गया हो, तो होम थिएटर के ऑडियो कनेक्टर्स से सही तरीके से कनेक्ट किए गए डिवाइसेज मैप करने के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें. होम थिएटर कनेक्ट किए गए डिवाइस के ऑडियो स्रोत पर स्वचालित रूप से स्विच करता है.
 - [ऑडियो इनपुट मैपिंग] : अगर नए डिवाइसेज कनेक्ट किए गए हैं, तो ऑडियो इनपुट मैपिंग का अद्यतन करता है.
- 6 अपने विकल्प की पुष्टि के लिए OK दबाएँ.

 नोट

- कनेक्ट किए गए डिवाइसेज HDMI के द्वारा कनेक्ट और चालू होने चाहिए.

6 सेटिंग्स परिवर्तित करें

यह अनुभाग आपके अपने होम थिएटर की सेटिंग्स परिवर्तित करने में आपकी मदद करता है।

! सावधानी

- अनेक सेटिंग्स, होम थिएटर के लिए सर्वोत्तम मान के साथ पहले ही कॉन्फिगर की जा चुकी हैं। जब तक आपके पास सेटिंग परिवर्तित करने का कोई विशिष्ट कारण न हो, तब तक इसे डिफॉल्ट मान पर छोड़ना सर्वोत्तम है।

सेटअप मेनू तक पहुँच प्राप्त करें

- 1  SETUP दबाएँ।
→ निम्न मेनू प्रकट होता है।

प्रतीक	वर्णन
	[जनरल सेटअप]
	[ऑडियो सेटअप]
	[वीडियो सेटअप]
	[सेटअप प्राथमिकता]

- 2 एक सेटअप मेनू का चयन करें, फिर OK दबाएँ, अपने होम थिएटर की सेटिंग्स कैसे परिवर्तित करें के बारे में जानकारी के लिए निम्न अनुभाग देखें।
- 3 पिछले मेनू पर लौटने के लिए  BACK दबाएँ या बाहर निकलने के लिए  SETUP दबाएँ।

≡ नोट

- आप धूसर की गई कोई सेटिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।

सामान्य सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1  SETUP दबाएँ।
- 2 [जनरल सेटअप] का चयन करें, फिर OK दबाएँ।
- 3 निम्न सेटिंग्स चयनित और समायोजित करें:
 - [EasyLink सेटअप] : एकरू रिमोट कंट्रोल (देखें 'Philips EasyLink का उपयोग करें,' पृष्ठ पर 13) का उपयोग करते हुए सभी HDMI CEC संगत डिवाइसेज के आसान नियंत्रणों का आनंद लेने के लिए EasyLink सेट अप करता है।
 - [डिस्क लोक] : डिस्क पर चलाना प्रतिबंधित करता है। चलाने से पहले डिस्क को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड (PIN कोड) की आवश्यकता होती है।
 - [डिस्प्ले Dim] : प्रदर्शन पैनल की चमक को परिवर्तित करता है।
 - [OSD भाषा] : ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन मेनू भाषा का चयन करता है।
 - [स्क्रीन सेवर] : स्क्रीन सेवर मोड को सक्षम या अक्षम करता है। अगर सक्षम किया गया जाता है, तो स्क्रीन निष्क्रियता के 10 मिनट के बाद निष्क्रिय मोड में प्रवेश करता है (उदाहरण के लिए, उठें या रोकें मोड में)।
 - [स्लीप टाइमर] : एक विशिष्ट समय के बाद होम थिएटर को स्लैडबाय मोड में स्विच करने के लिए स्लीप टाइमर सेट करता है।
 - [DivX® VOD Code] : होम थिएटर के लिए DivX VOD पंजीकरण कोड प्रदर्शित करता है।
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि के लिए OK दबाएँ।

≡ नोट

- आपके DivX वीडियोज खरीदने और उन्हें होम थिएटर पर चलाने से पहले, होम थिएटर को DivX VOD कोड का उपयोग करते हुए www.divx.com पर पंजीकृत करें।

ऑडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1  SETUP दबाएँ।
- 2 [ऑडियो सेटअप] का चयन करें, फिर OK दबाएँ।
- 3 निम्न सेटिंग्स का चयन करें और समायोजित करें:
 - [HDMI ऑडियो] : TV के लिए HDMI ऑडियो आउटपुट सक्षम या अक्षम करता है। HDMI से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को HDMI के द्वार कनेक्ट किया जाना चाहिए।
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ।

वीडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [वीडियो सेटअप] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 3 निम्न सेटिंग्स का चयन करें और समायोजित करें:
 - [TV सिस्टम] : एक ऐसे TV सिस्टम का चयन करता है जो TV के संगत है.
 - [टीवी डिस्प्ले] : TV स्क्रीन पर फिट करने के लिए एक चित्र प्रदर्शन स्वरूप का चयन करता है.
 - [पिक्चर सेटिंग] : एक पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करता है.
 - [एचडीएमआई सेटअप] : TV के लिए HDMI वीडियो रिजॉल्यूशन और विस्तृत स्क्रीन प्रदर्शन स्वरूप का चयन करता है. विस्तृत स्क्रीन प्रदर्शन विकल्प केवल 16:9 विस्तृत स्क्रीन TV प्रदर्शन सेटिंग के लिए उपलब्ध है.
 - [प्रगतिशील] : प्रगतिशील स्कैन मोड को सक्षम या अक्षम करता है.
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

नोट

- TV के लिए सर्वोत्तम सेटिंग स्वचालित रूप से चयनित है. अगर आपको सेटिंग परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग का समर्थन करता है.
- कुछ वीडियो सेटिंग्स वीडियो स्रोत पर निर्भर करती हैं, सुनिश्चित करें कि डिस्क और TV सेटिंग या सुविधा का समर्थन करते हैं.
- HDMI से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को HDMI के द्वार कनेक्ट किया जाना चाहिए.
- प्रगतिशील स्कैन मोड से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को घटक वीडियो द्वारा कनेक्ट किया जाना आवश्यक है.

प्राथमिकता सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [सेटअप प्राथमिकता] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 3 निम्न सेटिंग्स चयनित और समायोजित करें:
 - [ऑडियो] : वीडियो के लिए ऑडियो भाषा का चयन करता है.
 - [सबटाइटल] : वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करता है.
 - [डिस्क मेनू] : वीडियो डिस्क के लिए मेनू भाषा का चयन करता है.
 - [पेरन्टल] : रेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड की गई डिस्क तक पहुँच प्रतिबंधित करता है. रेटिंग पर ध्यान दिए बिना सभी डिस्क चलाने के लिए, स्तर '8' का चयन करें.
 - [PBC] : VCD और SVCD डिस्क के लिए सामग्री मेनू प्रदर्शित करता है या छोड़ता है.
 - [MP3/JPEG प्रदर्शन] : MP3/JPEG फोल्डर्स या सभी फाइलों को प्रदर्शित करता है.
 - [पासवर्ड] : किसी प्रतिबंधित डिस्क को चलाने के लिए एक PIN कोड सेट या परिवर्तित करता है. अगर आपके पास PIN नहीं है या आप अपना PIN भूल गए हैं, तो '0000' दर्ज करें.
 - [DivX सबटाइटल] : DivX उपशीर्षक का समर्थन करने वाले एक वर्ण सेट का चयन करता है.
 - [संस्करण जानकारी.] : होम थिएटर के लिए सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित करता है.
 - [डिफॉल्ट] : होम थिएटर को फैक्टरी में प्रोग्राम की गई डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट करता है.
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि के लिए OK दबाएँ.

नोट

- अगर अपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफॉल्ट भाषा का उपयोग करता है.
- आप डिस्क लॉक, पासवर्ड (PIN कोड) और अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स को उनके डिफॉल्ट मानों में रीसेट नहीं कर सकते हैं.

7 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

नए अद्यतन की जाँच के लिए, अपने होम थिएटर के वर्तमान संस्करण की Philips वेब साइट पर नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ तुलना करें.

सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [सेटअप प्राथमिकता] > [संस्करण जानकारी.] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
↳ सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित होता है.

एक CD-R या USB से सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

- 1 www.philips.com/support पर नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए जाँचें.
 - अपना मॉडल खोजें और 'सॉफ्टवेयर और ड्राइव्स' पर क्लिक करें.
- 2 CD-R या USB संग्रहण डिवाइस पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें.
- 3 CD-R सम्मिलित करें या USB संग्रहण डिवाइस को होम थिएटर से कनेक्ट करें.
- 4 अद्यतन की पुष्टि के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें.
↳ पूर्ण हो जाने पर होम थियेटर स्वतः ही बंद हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है.
 - यदि ऐसा नहीं होता है, तो कुछ सेकेंड के लिए पॉवर कॉर्ड डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे पुनः कनेक्ट करें.



सावधानी

- जब सॉफ्टवेयर अद्यतन प्रगति में हो तब विद्युत बंद न करें या CD-R या USB संग्रहण डिवाइस न निकालें क्योंकि आप होम थिएटर को नष्ट कर सकते हैं.

8 उत्पाद विनिर्देशन



नोट

- विनिर्देशन और डिजाइन बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं.

क्षेत्र कोड

यह जानने के लिए कि यह होम थिएटर किस क्षेत्र का समर्थन करता है, पीछे या नीचे प्रकार प्लेट देखें.

देश	DVD
यूरोप, यूनाइटेड किंगडम	
एशिया पैसिफिक, ताइवान,	
लैटिन अमेरिका	
ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड	
रूस, भारत	
चीन	

प्लेबैक मीडिया

DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, ऑडियो CD, वीडियो CD/SVCD, चित्र CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB संग्रहण डिवाइस फाइल स्वरूप

- ऑडियो: .mp3, .wma
- वीडियो: .avi, .divx, .wmv
- चित्र: .jpg

एम्पलीफायर

- कुल आउटपुट पावर: 600 W RMS
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- सिग्नल-से-ध्वनि अनुपात: > 65 dB (CCIR) / (A-भारित)
- इनपुट संवेदनशीलता:
 - AUX: 2 V
 - MP3 लिंक: 1 V

वीडियो

- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
- घटक वीडियो आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

ऑडियो

- S/PDIF डिजिटल ऑडियो इनपुट:
 - समाक्षीय: IEC 60958-3
 - ऑप्टिकल: TOSLINK
- सैपलिंग आवृत्ति:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

रेडियो

- ट्युनिंग श्रेणी: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- ध्वनि-के लिए-सिग्नल अनुपात: FM 50 dB
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ± 6 dB

USB

- संगतता: उच्च-गति वाला USB (2.0)
- श्रेणी समर्थन: UMS (USB मास संग्रहण श्रेणी)
- फ़ाइल सिस्टम: FAT12, FAT16, FAT32
- अधिकतम स्मृति समर्थन: < 160GB.

मुख्य इकाई

- पावर आपूर्ति: 27 Vdc; 2.5 A (बाह्य स्विचिंग पॉवर अडेप्टर)
- पॉवर खपत: 35 W
- स्टैंडबाय पॉवर खपत: < 1 W
- प्रतिरोध: 8 ohm वूफर, 8 ohm ट्वीटर
- स्पीकर ड्राइवर्स: 3" वूफर, 1.5" ट्वीटर
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 150 Hz-20 kHz
- आयाम (WxHxD): 790.6 x 145 x 57.4 (मीमी)
- भार: 2.23 किग्रा

स्विचिंग पॉवर अडेप्टर (G721DA-270250)

- इनपुट: 100-240 Vac; 50-60 Hz; 1.35 A
- आउटपुट: 27 Vdc; 2.5 A

सबवूफर

- पॉवर आपूर्ति: 230 V; 50 Hz
- पॉवर खपत: 45 W
- स्टैंडबाय पॉवर खपत: < 1 W
- सिस्टम: बास Reflex सिस्टम
- प्रतिरोध: 8 ohm
- स्पीकर ड्राइवर: 6" वूफर
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 35 Hz ~ 200 Hz
- आयाम (WxHxD): 182 x 365 x 306 (मीमी)
- भार: 6 किग्रा

वॉल माउंट

- आयाम (WxHxD): 440 x 60 x 23 (मीमी)
- भार: 0.54 किग्रा

लेजर विनिर्देशन

- प्रकार: सेमीकंडक्टर लेजर GaAlAs (CD)
- तरंगदैर्घ्य: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- आउटपुट विद्युत: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- बीम झुकाव: 60 डिग्री.

9 समस्या निवारण



चेतावनी

- इलेक्ट्रिक झटके का जोखिम. कभी भी उत्पाद का आवरण न निकालें.

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं उत्पाद की मरम्मत करने का प्रयास न करें.

अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने में समस्याएँ हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. अगर आपको तब भी कोई समस्या है, तो अपना उत्पाद पंजीकृत करें और www.philips.com/welcome पर समर्थन प्राप्त करें.

अगर आप Philips से संपर्क करते हैं, आपसे आपके उत्पाद के मॉडल और क्रम अनुक्रमांक के बारे में पूछा जाएगा. मॉडल अनुक्रमांक और क्रम संख्या आपके उत्पाद के पीछे या नीचे हैं. संख्याएँ यहाँ लिखें:

मॉडल संख्या _____

क्रम संख्या _____

मुख्य इकाई

इस होम थिएटर पर बटंस कार्य नहीं करते हैं.

- कुछ मिनट के लिए होम थिएटर को विद्युत आउटलेट से डिस्कनेक्ट करें, फिर पुनः कनेक्ट करें.

चित्र

कोई चित्र नहीं.

- यह सुनिश्चित करें कि TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच किया गया है.

HDMI कनेक्शन पर कोई चित्र नहीं.

- यह जाँच करें कि HDMI खराब तो नहीं है. नई HDMI केबल बदलें.
- यदि आपके द्वारा HDMI वीडियो रिजॉल्यूशन परिवर्तित करने पर ऐसा होता है, तो चित्र प्रकट होने तक बार-बार HDMI दबाएँ.

ध्वनि

सबवृद्धर से कोई ध्वनि नहीं

- 1 स्टेडबाय में, रिमोट कंट्रोल पर ■ (रोकें) को तब तक दबाए रखें जब तक कि मुख्य इकाई पर [PAIRING] फ्लैश नहीं होती।
- 2 सबवृद्धर पर PAIR को तब तक दबाए रखें जब तक कि सबवृद्धर पर नीले और हरे सूचक वैकल्पिक तौर पर फ्लैश नहीं होते।
- 3 यदि बाद में वायरलेस कनेक्शन लगाया जाता है, तो [PAIR OK] प्रकट होता है और सबवृद्धर पर हरा सूचक चमकता है।
 - यदि वायरलेस कनेक्शन असफल रहता है, तो [PAIR FAIL] प्रदर्शित होता है, और सबवृद्धर पर नीले और हरे सूचक चमकते रहते हैं। यह जाँच करें कि कहीं निकट के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई अवरोध तो नहीं उत्पन्न हो रहा। विरोध या कड़े अवरोध को निकालें, फिर उपर्युक्त प्रक्रियाओं को दोहराएँ।

कोई ध्वनि नहीं।

- यह सुनिश्चित करें कि ऑडियो केबल कनेक्ट हैं और उस डिवाइस के लिए सही इनपुट स्रोत (उदाहरण के लिए, AUDIO SOURCE, USB) का चयन करें जिसे आप चलाना चाहते हैं।

HDMI कनेक्शन पर कोई ध्वनि नहीं है।

- अगर केबल डिवाइस HDCP (उच्च-बैंडविड्थ डिजिटल सामग्री सुरक्षा) संगत या केवल DVI संगत नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई ध्वनि सुनाई न दे। एनालॉग या डिजिटल ऑडियो कनेक्शन का उपयोग करें।
- सुनिश्चित करें कि [HDMI ऑडियो]सक्षम किया गया है।

TV प्रोग्राम से कोई ध्वनि नहीं।

- होम थिएटर पर ऑडियो इनपुट से TV पर ऑडियो आउटपुट तक एक ऑडियो केबल कनेक्ट करें, फिर सही ऑडियो स्रोत का चयन करने के लिए बार-बार AUDIO SOURCE दबाएँ।

विकृत ध्वनि या प्रतिध्वनि।

- अगर आप होम थिएटर के द्वारा ऑडियो चला रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि TV वॉल्यूम म्यूट है या न्यूनतम पर सेट किया गया है।

ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं।

- 1) AUDIO SYNC दबाए रखें। 2) पांच सेकंड में +/- दबाएँ।

चलाएँ

डिस्क को चलाया नहीं जा सकता।

- डिस्क रिक्त करें।
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क (देखें 'उत्पाद विनिर्देशन' पृष्ठ पर 16) का समर्थन करता है।
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के क्षेत्र कोड का समर्थन करता है।
- DVD±RW या DVD±R के लिए, सुनिश्चित करें कि डिस्क को अंतिम रूप दिया गया है।

DivX वीडियो फाइलें चलाई नहीं जा सकती हैं।

- सुनिश्चित करें कि DivX फाइल 'होम थिएटर प्रोफाइल' के अनुसार DivX एन्कोडर के साथ एन्कोड की गई हैं।
- सुनिश्चित करें कि DivX वीडियो फाइल पूर्ण है।

DivX उपशीर्षक सही रूप से प्रदर्शित नहीं होते हैं।

- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फाइल नाम मूवी फाइल नाम के समान है।
- सही वर्ण सेट का चयन करें: 1) [SETUP] दबाएँ, 2) [सेटअप प्राथमिकता] का चयन करें, 3) [DivX Subtitle] का चयन करें, 4) समर्थित वर्ण सेट का चयन करें, 5) OK दबाएँ।

USB संग्रहण डिवाइस की सामग्रियाँ पढ़ी नहीं जा सकती हैं।

- सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप होम थिएटर के साथ संगत (देखें 'उत्पाद विनिर्देशन' पृष्ठ पर 16) है।
- सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस फाइल सिस्टम के साथ स्वरूपित किया गया है जो होम थिएटर (नोट करें कि NTFS समर्थित नहीं है) द्वारा समर्थित है।

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'x' चिह्न प्रकट होता है।

- यह कार्रवाई संभव नहीं है।

EasyLink सुविधा कार्य नहीं करती है।

- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर एक Philips ब्रांड EasyLink TV से कनेक्ट किया गया है और यह कि EasyLink चालू है।

जब मैं अपना TV चालू करता/करती हूँ, तब मैं अपना होम थिएटर चालू नहीं करना चाहता/चाहती।

- यह Philips EasyLink (HDMI-CEC) के लिए सही व्यवहार है। होम थिएटर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए, EasyLink को बंद कर दें।

iPod/iPhone की वीडियो (मूवीज़, फोटोज़, वीडियो क्लिप्स आदि) सामग्री TV पर प्रदर्शित नहीं होती।

- वीडियो और फोटो ब्राउज़ करना समर्थित नहीं है आप केवल iPod/iPhone पर ही वीडियो और ऑडियो को ब्राउज़ कर सकते हैं।

अपने TV पर मेरे iPod/iPhone से चित्रों को नहीं देख सकता/सकती।

- Dock के पीले जुड़े हुए केबल को TV से कनेक्ट करें।
- TV को AV/VIDEO स्रोत पर स्विच करता है (जुड़े हुए पीले केबल के आगे)।
- स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए iPod या iPhone पर PLAY दबाएँ।

10 अनुक्रमणिका

D	
DivX	
उपशीर्षक	15
पंजीकरण कोड	14

E	
EasyLink	
सेटिंग्स	13

H	
HDMI CEC (Easylink देखें)	13

I	
iPod	
कनेक्ट करें	9
चलाएँ	12

M	
MP3	
चलाएँ	12

T	
TV	
TV से ऑडियो	8, 12
कनेक्ट करें	7

U	
USB	
चलाएँ	11
सॉफ्टवेयर अद्यतन	16

अ	
अपने उत्पाद का निपटान	3

उ	
उत्पाद की देखभाल	3
उत्पाद विनिर्देशन	16

ए	
एप्लिकायर	16

ऑ	
ऑडियो	
कनेक्शन	8
भाषा	15
वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करें	11
ऑडियो इनपुट मैपिंग	13

ओ	
ओवरव्यू	
कनेक्टर्स	6
मुख्य इकाई	4
रिमोट कंट्रोल	5

क	
कनेक्ट करें	
TV	7
TV से ऑडियो	8, 12
अन्य डिवाइसेज़	8
मार्गदर्शिका	6
कनेक्टर्स	6
क्षेत्र कोड	16

च	
चलाएँ	
MP3 प्लेयर	12
USB संग्रहण डिवाइस	11
डिस्क	10
रेडियो	12
विकल्प	10
समस्या निवारण	18
चित्र	
थंबनेल ओवरव्यू	11
विकल्प	11
समस्या निवारण	17
स्लाइड शो	11, 11
चित्रों को घुमाएँ	11

ड	
डिस्क	
चलाएँ	10
समर्थित डिस्कस	16

द	
देखभाल	3
दोहराएँ	10, 12

ध	
ध्वनि	
ट्रिबल और बास	9
मोड	10
समस्या निवारण	18

प	
पासवर्ड	15
प्रगतिशील स्कैन	2

फ़	
फ़ाइल स्वरूप	16

भ	
भाषा	
उपशीर्षक	15
ऑडियो	15
ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन	14
डिस्क मेनू	15

र	
रिमोट कंट्रोल	5
रीसायकल	3
रेडियो	
ग्रिड ट्यून करना	12
चलाएँ	12
ट्यून करें	12
प्रोग्राम	12

व	
वन-टच प्ले	13
वन-टच स्टैडबाय	13
वीडियो	
ऑडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करें	11
वीडियो ऑन डिमांड (VOD)	14

स	
समय खोज वीडियो	11
समस्या निवारण	17
सिस्टम ऑडियो नियंत्रण	13
सुरक्षा	3
सेटिंग्स	
अभिभावक नियंत्रण	15
प्राथमिकताएँ	15
फैक्टरी सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें	15
सामान्य	14
सेटिंग्स परिवर्तित करें	14
सॉफ्टवेयर	
अद्यतन करें	16
संस्करण	16

ह	
हमसे संपर्क करें	17

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavc; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

