

Register your product and get support at

AJ3570


www.philips.com/welcome




PT Manual do utilizador

PHILIPS


A

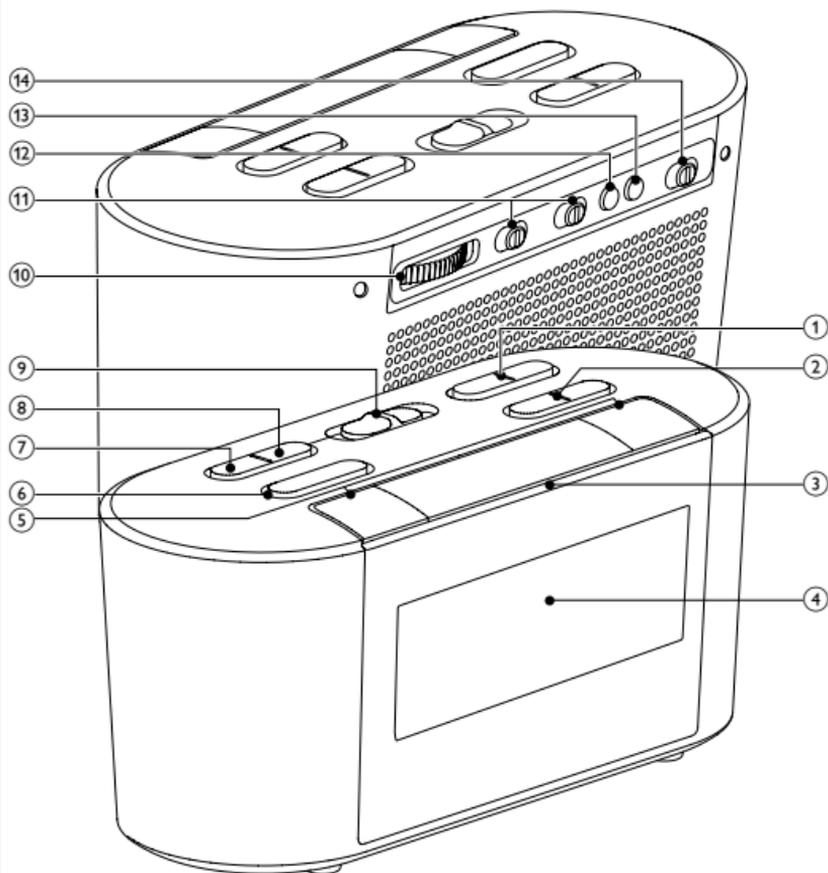



B

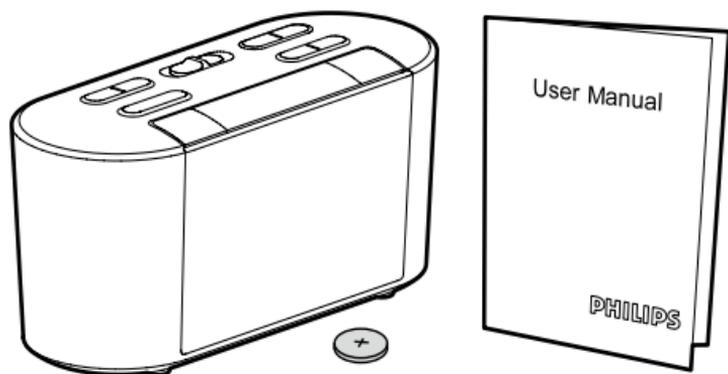

C

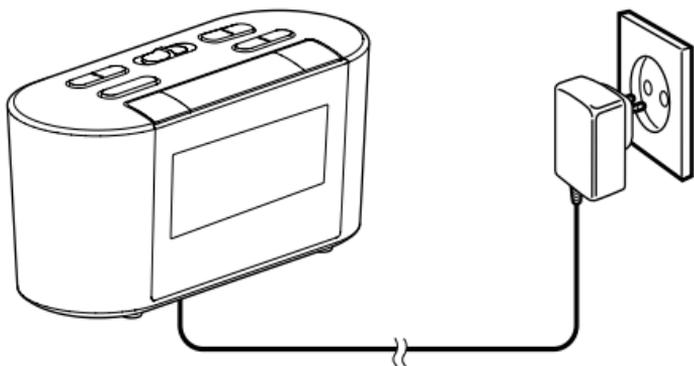

D

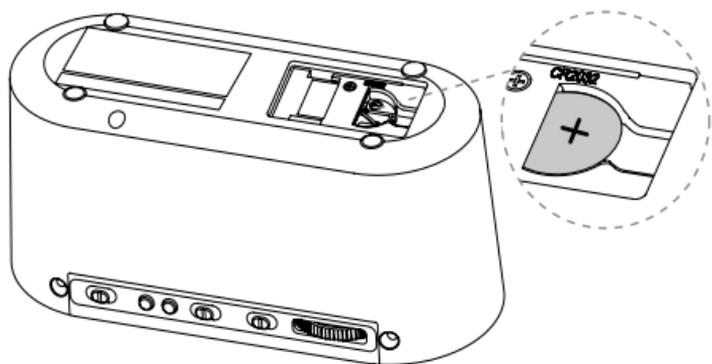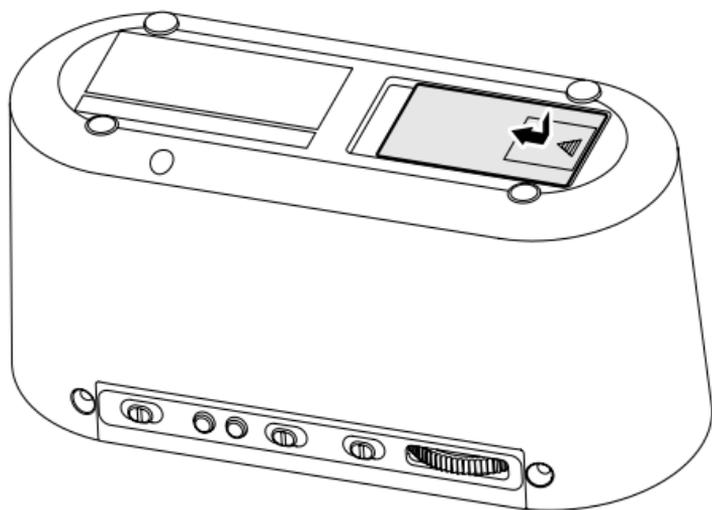

E


1




2



3

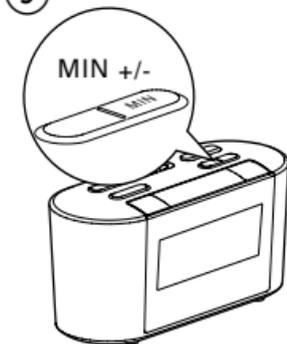

4

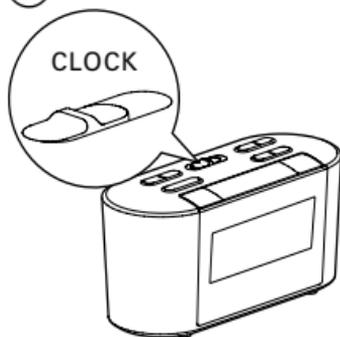

F


1




2



3

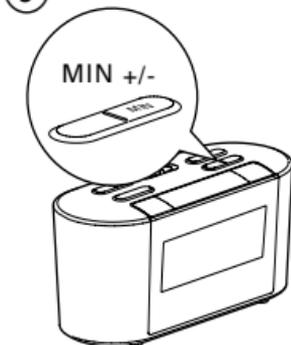

4

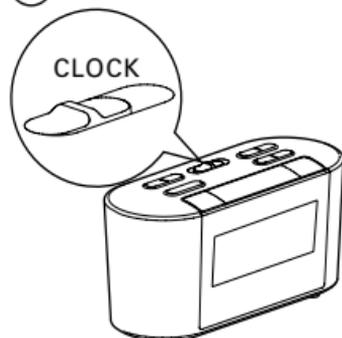

G

1

RADIO




2

FM/MW




3

TUNING +/-

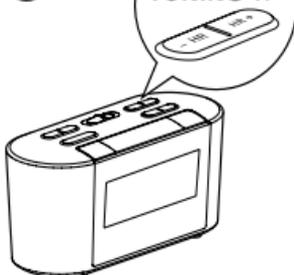

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

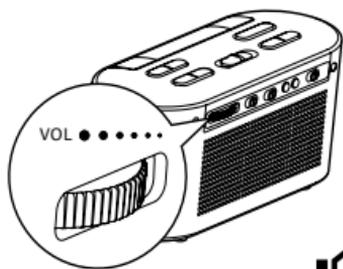

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do rádio relógio.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o rádio relógio durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do rádio relógio, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Este rádio relógio não deve ser exposto a gotas e salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do rádio relógio (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de

desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem (B)

Descrição geral da unidade principal (A)

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Colocar a pilha (D)



Aviso

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.
- Mantenha a pilha fora do alcance das crianças.



Nota

- A corrente alternada é a única fonte de alimentação que pode utilizar. A pilha de lítio CR2032 serve apenas para reserva.
- Quando a alimentação está desligada, a retroiluminação do visor está desactivada.

Quando  é apresentado no visor (4), substitua a pilha como indicado.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do rádio relógio.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Ligar e acertar

O rádio relógio possui a funcionalidade "ligar e acertar". Quando a alimentação é ligada, o relógio é acertado automaticamente.

Seleccionar o fuso horário

Verifique se a hora do rádio relógio corresponde à hora local. Se não corresponder, ajuste as definições do fuso horário de acordo com a sua localização.

- 1 No modo de espera, prima **TIME ZONE** (Ⓜ).
↳ O número do fuso horário actual fica intermitente no visor.
- 2 Prima **TIME ZONE** repetidamente para seleccionar o fuso horário (ajustável entre -1 e +12).

Para Europa:

Hora de Europa Ocidental (WET)	+0
Hora da Europa Central (CET)	+1 (Padrão)
Hora da Europa Oriental (EET)	+2
Hora Oficial de Moscovo (MST)	+3

Acertar o relógio (E)

No modo de espera, pode acertar o relógio manualmente.

Seleccionar o modo da Hora de Verão

Para países com Hora de Verão, o rádio relógio oferece-lhe a opção da Hora de Verão para poder acertar a hora.

No modo de espera, mantenha **12/24H·DST** (13) premido durante dois segundos.

↳ O relógio avança uma hora.



Dica

- Para sair modo da Hora de Verão, repita os passos acima.
- Para seleccionar o formato de 12/24 horas, prima **12/24H·DST** repetidamente.

4 Definir o despertador

Acertar hora do alarme (F)

No modo de espera, pode definir dois alarmes para despertar a horas diferentes.

Seleccionar um som de alarme

Para seleccionar o último canal ouvido ou o sinal sonoro como som do alarme, mude **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) para a esquerda ou a direita.

Activar/desactivar o despertador

- 1 Prima **AL1/AL2** (5) para ver as definições de alarme.
- 2 Prima **AL1/AL2** novamente para activar ou desactivar o despertador.
 - ↳  1 ou  2 é apresentado se o despertador estiver ligado e desaparece se o despertador estiver desligado.
 - Para parar o alarme, prima o botão **AL1/AL2** correspondente.
 - O alarme é repetido no dia seguinte.



Nota

- Quando o alarme toca, não é possível alterar o volume rodando **VOL** (10).

Repetir alarme

Quando o alarme toca, prima **SNOOZE** (3).

↳ O alarme pára e é repetido cinco minutos mais tarde.

Para ajustar intervalo de repetição do alarme (em minutos), prima **SNOOZE** repetidamente.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Ouvir rádio

Sintonizar estações de rádio (G)



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

Memorizar estações de rádio automaticamente

Pode memorizar até 20 estações de rádio FM e 10 estações de rádio MW.

- 1 Prima **RADIO** (6) repetidamente para ligar o rádio.
- 2 Mantenha **PROG** (7) premido durante dois segundos.
 - ↳ O rádio relógio memoriza todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação disponível automaticamente.

Memorizar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio FM/MW.
- 2 Prima **PROG** (7).
↳ O número da pré-programação fica intermitente.
- 3 Prima **PRESET +/-** (2) ou **TUNING +/-** (1) repetidamente para seleccionar um número.
- 4 Prima novamente **PROG** para confirmar
- 5 Repita os passos 1 a 4 para memorizar as outras estações.



Nota

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo de sintonizador, prima **PRESET +/-** (2) para seleccionar um número de uma estação programada.

Ajustar o volume (H)

6 Outras funções

Definir o temporizador

Este rádio relógio pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	0,6 W RMS
------------------	-----------

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 522-1620 KHz
----------------------	--

Sensibilidade – Mono, relação S/R 26dB	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
--	-------------------------------

Selectividade de pesquisa	FM: <28 dBu MW: <98 dBuV/M
---------------------------	-------------------------------

Distorção harmónica total	FM: <3% MW:<5%
---------------------------	-------------------

Relação sinal/ruído	FM: >45 dB MW:>40 dB
---------------------	-------------------------

Informações Gerais

Potência de CA 220-240 V~, 50/60 Hz

Consumo de energia em funcionamento < 3 W

Consumo de energia em modo de espera < 2 W

Dimensões
- Unidade principal 179,5 x 85,5 x 76 mm
(L x A x P)

Peso
- Com embalagem 0,7 kg
- Unidade principal 0,5 kg

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

9 Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

