

Schnellstartanleitung



Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*



Schritt C *Genießen*

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.



Ziehen Sie die
Kunststoff-Schutzlage
heraus.

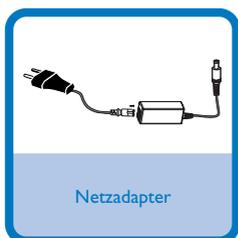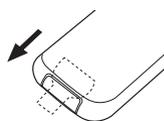


PHILIPS

Schritt A Anschließen

- 1 Schließen Sie den Netzadapter des Systems an.

Tips


– Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.
– Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil! Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschädigung des Geräts führen!

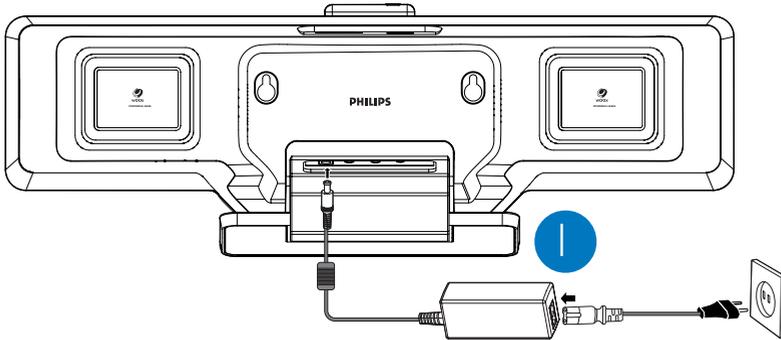

Schritt B Einrichten


Uhrzeiteinstellung

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **PROG/SET TIME** auf der Fernbedienung gedrückt.
- 2 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung), um zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.
- 3 Drücken Sie **PROG/SET TIME** auf der Fernbedienung zur Bestätigung erneut.
→ Auf dem Display blinken nun die Ziffern der Uhranzeige auf.
- 4 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Stunden.
- 5 **PROG/SET TIME** auf der Fernbedienung erneut drücken.
→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.
- 6 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Minuten.
- 7 **PROG/SET TIME** auf der Fernbedienung drücken, um die Zeit zu bestätigen.

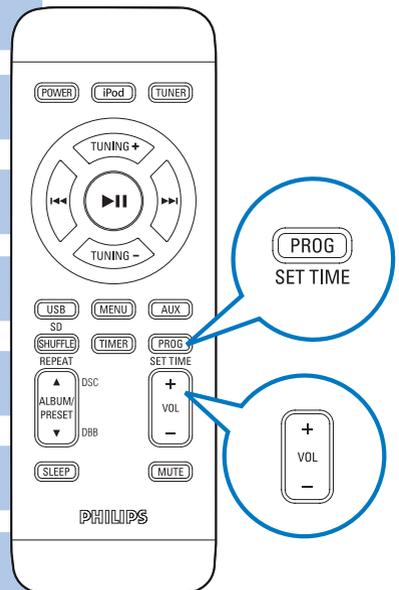

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **SOURCE** (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um die Tuner-Quelle auszuwählen (FM).
- 2 Drücken Sie **PROG** auf der Fernbedienung länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **PRESET +/-** (oder **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** auf der Fernbedienung) drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

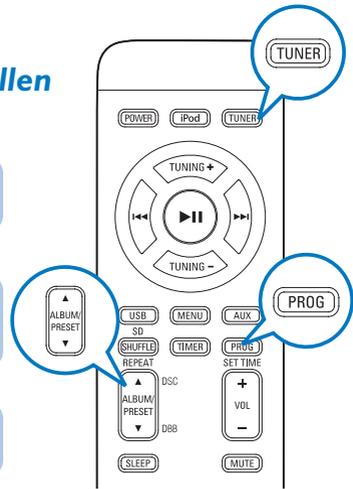

Wiedergeben von einem USB-Massenspeichergerät oder einer SD/MMC-Speicherkarte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer (USB 2.0 oder USB 1.1)

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  ein, oder stecken Sie die Speicherkarte vollständig in den Steckplatz **SD / MMC** an der Oberseite des Systems ein.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB/CARD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB/CARD**)
- 3 Sie können die vorhandenen Audiodateien mit den Wiedergabetasten auf dem Gerät oder der Fernbedienung (z. B. **▶||**, **◀◀▶▶**) abspielen.

Wiedergabe des Apple iPod über das DC910

1

Wählen Sie den passenden Dock-Adapter (siehe Aufschrift auf den jeweiligen Adaptern), und stecken Sie ihn anschließend in die Docking-Station ein.

2

Stecken Sie den kompatiblen iPod-Player in die Docking-Station ein.

3


Drücken Sie mehrmals die Taste **SOURCE** am System oder **iPod** auf der Fernbedienung, um den iPod als Quelle auszuwählen.

4

Schalten Sie Ihren iPod ein.

5

Wählen und spielen Sie Ihre auf dem iPod-Player gespeicherten Lieblingstitel.

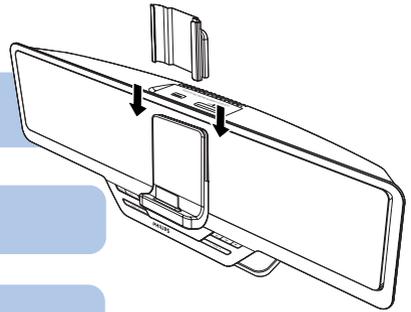

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. iPod, TUNER usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ ||, ◀◀, ▶▶ usw.).



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

