

제품을 등록하고 지원을 받으십시오

www.philips.com/welcome

AZD102



KO 사용 설명서

PHILIPS

목차

1 주의 사항	3
----------------	----------

2 CD 음향 기기	4
소개	4
상자 내용물	4
본체 개요	5

3 시작하기	6
배터리 설치	6
전원 연결	7
켜기	7
끄기	7

4 재생	8
디스크 재생	8
iPod/iPhone에서 재생	8
FM 라디오 청취	9
외부 장치에서 재생	9

5 재생 옵션	9
재생 일시 중지/다시 시작	9
재생 모드 선택	9
볼륨 조정	9
음소거를 설정합니다.	10
중저음 성능 향상	10

6 제품 정보	10
사양	10
유지관리	11

7 문제 해결	11
----------------	-----------

8 주의	12
오래된 제품 및 배터리의 폐기	12

1 주의 사항

- 이 지침을 읽으십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오.
제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 배터리 사용 주의 사항 - 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.
 - 모든 배터리를 장치에 표시되어 있는 대로 + 및 -에 맞게 설치하십시오.
 - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
 - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
- 배터리(설치된 배터리 팩 또는 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 본 장치에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오.

- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장비를 보관하십시오.
- 장비 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.
- 장비 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

2 CD 음향 기기

소개



CD 음향 기기로 디스크, iPod/iPhone, 기타 외부 장치 또는 FM 라디오 채널에서 오디오를 즐길 수 있습니다. 풍부한 음향을 위한 DBB(다이내믹 중저음 강조)를 제공합니다.






상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

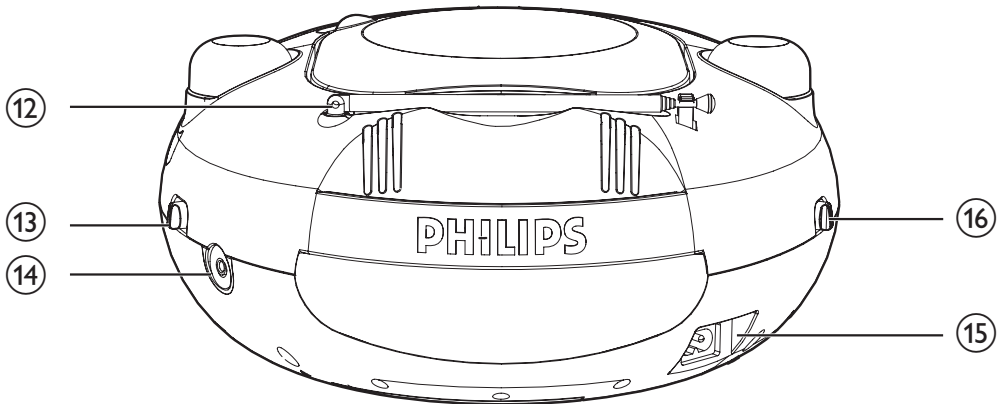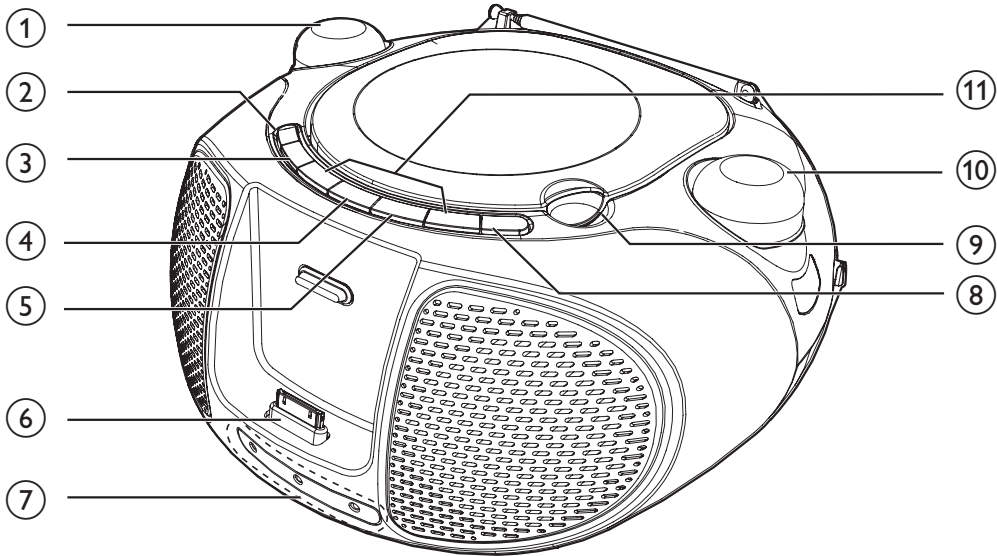- 본체
- AC 전원 코드
- 요약 설명서

본체 개요



- | | |
|---|---|
| <p>① -VOLUME +
• 볼륨을 조절합니다.</p> <p>② 
• CD 모드에서 트랙을 무작위로 재생합니다.</p> <p>③ 
• CD 모드에서 트랙을 재생하거나 반복합니다.</p> <p>④ 
• 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.</p> <p>⑤ 
• 재생을 중지합니다.</p> | <p>⑥ iPod/iPhone용 도킹 장치</p> <p>⑦ LED 표시등
• CD 모드에서 재생 상태를 표시합니다.</p> <p>⑧ 
• 음소거를 설정합니다.</p> <p>⑨ LIFT TO OPEN
• 디스크함을 열거나 닫습니다.</p> <p>⑩ -TUNING +
• FM 라디오 채널을 맞춥니다.</p> |
|---|---|

- ⑪ **⏮/⏭**
 - 이전 또는 다음 트랙으로 건너뛸니다.
 - 트랙을 탐색합니다.
- ⑫ **FM 안테나**
 - FM 수신 상태를 향상시킵니다.
- ⑬ **소스 선택기**
 - 소스 선택: DOCK, FM 또는 CD
 - 장치를 끕니다.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - 외부 오디오 장치를 연결합니다.
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - 전원을 연결합니다.
- ⑯ **DBB**
 - **켜기/끄기**: 다이내믹 중저음 강조를 켜거나 끕니다.

3 시작하기

! 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.

필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____
일련 번호 _____

배터리 설치


! 주의

- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.
- 배터리 전력이 소모되었거나 장시간 사용하지 않을 예정인 경우 배터리를 분리하십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

☰ 참고

- 장치를 재생하려면 알카라인 배터리 또는 AC 전원을 사용합니다.
- 배터리는 액세서리와 함께 제공되지 않습니다.

- 1 배터리함을 여십시오.
- 2 배터리(유형: R14/UM2/C 전지) 6개를 표시된 극성(+/-)에 맞게 넣으십시오.
- 3 배터리함을 닫으십시오.

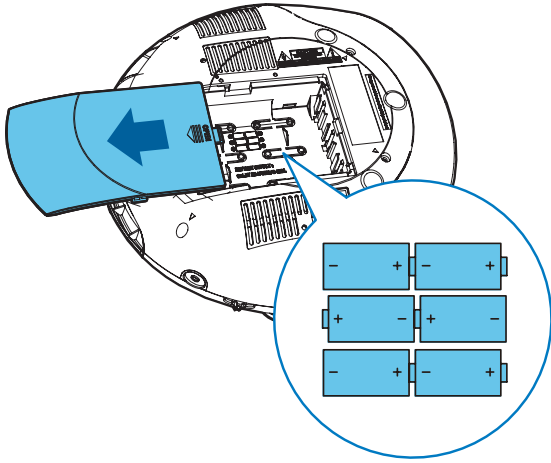

켜기

소스 선택기를 DOCK, FM 또는 CD로 전환합니다.

끄기

소스 선택기를 OFF으로 전환합니다.


전원 연결

! 경고

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치 전압이 장치 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. AC 전원을 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.

AC 전원 코드를 다음에 연결하십시오.

- 본체의 AC~ MAINS 소켓
- 벽면 콘센트

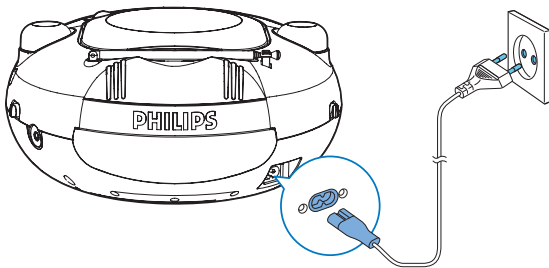

☰ 참고

- 장치의 전원을 완전히 끄려면 전원 코드를 전원 공급 장치 소켓에서 뽑으십시오.
- 에너지를 절약하려면 사용 후 장치를 끄십시오.

4 재생

디스크 재생

- 1 소스 선택기를 CD으로 전환합니다.
- 2 디스크함을 올려서 엽니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 디스크를 넣은 다음 디스크함을 닫습니다.
- 4 ▶||을 눌러 재생을 시작합니다.
 - 재생을 일시 중지 또는 다시 시작하려면 ▶||을 누릅니다.
 - 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
 - ◀◀/▶▶을 눌러 다른 트랙을 선택합니다.
 - 트랙을 탐색하려면 ◀◀/▶▶을 잠시 동안 누르고 정상 재생을 계속하려면 손을 떼습니다.

iPod/iPhone에서 재생

이 장치를 사용하여 iPod/iPhone에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

호환 가능한 iPod/iPhone


이 장치는 다음 iPod 및 iPhone 모델을 지원합니다.

전용 제품:

- iPod touch(1세대, 2세대, 3세대, 4세대)
- iPod Classic
- iPod 비디오
- iPod nano(1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대, 6세대)
- 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod
- iPod Mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone 청취

- 1 소스 선택기를 DOCK으로 전환합니다.
- 2 도킹 장치에 iPod/iPhone을 넣습니다.

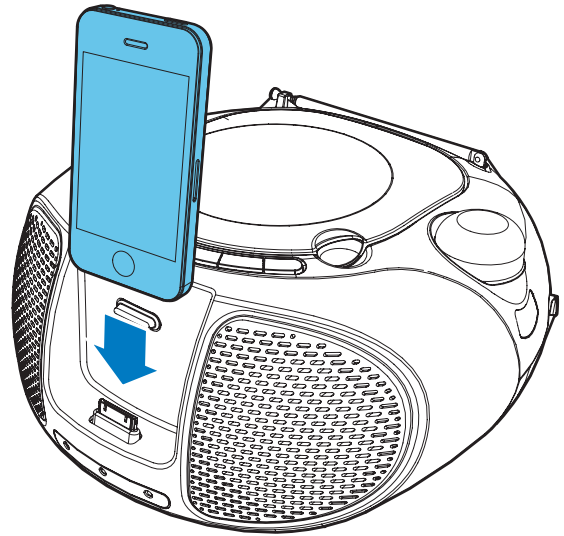

- 3 iPod/iPhone에서 음악을 재생합니다.
 - 재생을 일시 중지 또는 다시 시작하려면 ▶||을 누릅니다.
 - 특정 트랙으로 건너뛰려면 ◀◀/▶▶을 누릅니다.
 - 재생 중에 검색하려면 ◀◀/▶▶을 누른 채로 기다리다가 손을 떼고 정상 재생을 계속합니다.

iPod/iPhone 충전

장치를 전원에 연결하고 DOCK 소스를 선택하면 도킹된 iPod/iPhone이 충전을 시작합니다.

참고

- iPod/iPhone은 도킹 또는 MP3 링크 모드에서만 충전이 가능하며 FM 또는 CD 모드에서는 충전되지 않습니다.

iPod/iPhone 분리

도킹 장치에서 iPod/iPhone을 꺼냅니다.

FM 라디오 청취

☰ 참고

- 안테나를 최대한 TV, VCR 또는 기타 전자파를 방출하는 물체로부터 최대한 먼 곳에 배치하십시오.
- 수신율을 최적화하려면 안테나를 끝까지 연장하고 위치를 조정하십시오.

- 1 소스 선택기를 FM으로 전환합니다.
- 2 -TUNING + 을 돌려 FM 라디오 채널에 맞춥니다.

외부 장치에서 재생

이 장치를 통해 외부 오디오 장치의 콘텐츠를 청취할 수도 있습니다.

☰ 참고

- 외부 장치를 MP3-LINK 소켓에 연결할 경우 장치는 MP3 링크 소스로 자동 전환됩니다.

- 1 MP3 링크 케이블(별매)을 다음 위치에 연결합니다.
 - 본체의 MP3-LINK 소켓
 - 외부 장치의 헤드폰 소켓
- 2 외부 장치를 재생합니다(장치의 사용자 설명서 참조).

☰ 참고

- MP3-LINK 소켓은 헤드폰에 적용되지 않습니다.

5 재생 옵션

재생 일시 중지/다시 시작

- 재생 중 ▶|| 을 눌러 재생을 일시 중지하거나 다시 시작합니다.
- ↳ CD 모드에서 재생할 경우 LED 표시등 ▶|| 이 켜지고, 일시 중지하면 깜박입니다.

재생 모드 선택


- 반복**
CD 모드에서 ↺ 를 여러 번 눌러 반복 모드를 선택합니다.
- ↳ 해당 LED 표시등이 깜빡이는 경우 현재 트랙이 반복 재생됩니다.
 - ↳ 해당 LED 표시등이 켜진 경우 모든 트랙이 반복 재생됩니다.



- 무작위 재생**
CD 모드에서 ⚡ 을 눌러 모든 트랙을 무작위로 재생합니다.
- ↳ 해당 LED 표시등이 켜집니다.

볼륨 조정

재생 중에 -VOLUME + 을 돌려 볼륨을 조정합니다.

음소거를 설정합니다.

재생 중에  을 여러 번 눌러 음소거를 설정하거나 해제합니다.

↳ 음소거가 설정된 경우 CD 모드에서 LED 표시등  및  모두 켜집니다.

중저음 성능 향상

다이나믹 중저음 향상 기능을 켜거나 끄려면 DBB를 켜기 또는 끄기로 전환합니다.

6 제품 정보



참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

증폭기

정격 출력 전력	2 × 1 W RMS
주파수 응답	63 -14000Hz, -3dB
신호 대 소음비	>57dBA
전체 고조파 왜곡	< 1.5%
MP3 링크 입력	650mV RMS

디스크

전체 고조파 왜곡	< 1%
주파수 응답	63 -14000Hz, -3dB
S/N 비율	>57 dBA

튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 - 108MHz
전체 고조파 왜곡	<3%
신호 대 소음비	>50dBA

일반

전원 공급 장치	AC: 220 V, 60Hz DC: 9V, 1.5 × 6R14/UM2
작동 전력 소비량	15W
대기 전력 소비량	< 0.5W
규격	- 본체 (W × H × D) 262 × 123 × 266mm
중량	- 포장 포함 1.8kg - 본체 1.1kg


유지관리

캐비닛 청소

- 부드러운 천에 순한 세제를 약간 묻혀 사용합니다. 알콜, 암모니아 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

디스크 청소

- 더러워진 디스크는 클리닝 천으로 가운데에서부터 바깥쪽으로 닦아 청소하십시오.

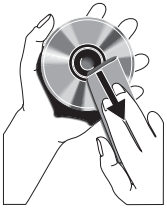

- 벤젠, 희석제, 시판 중인 클리너 또는 아날로그 레코드용 정전기 방지 스프레이와 같은 용매는 사용하지 마십시오.

디스크 렌즈 청소

- 장비를 오랫동안 사용하면 디스크 렌즈에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 좋은 재생 품질을 유지하려면 Philips CD 렌즈 클리너 또는 시판 중인 클리너로 디스크 렌즈를 청소하십시오. 사용 시에는 클리너와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.

7 문제 해결

경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 사이트(www.phillips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 AC 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 리모콘에 나와 있는 극성(+/- 기호)에 맞게 배터리를 넣으십시오.
- 배터리를 교체하십시오.

사운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조정하십시오.

장치가 응답하지 않음

- 배터리를 꺼낸 다음 장치를 다시 켜십시오.
- AC 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 장치의 전원을 다시 켜십시오.

디스크가 검색되지 않는 경우

- 디스크를 넣으십시오.
- 디스크를 거꾸로 넣지 않았는지 확인하십시오.
- 렌즈에 응결된 습기가 제거될 때까지 기다리십시오.
- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 형식이 올바른 디스크를 사용하십시오.

라디오 수신 상태가 매우 나쁜 경우

- 장치를 TV나 VCR에서 멀리 떨어진 곳에 배치하십시오.
- FM 안테나를 끝까지 연장하십시오.

8 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.



"Made for iPod" 및 "Made for iPhone"은 전자 기기 액세스리가 iPod이나 iPhone에 연결 가능하도록 제작되었으며 개발자에 의해 Apple의 성능 기준을 충족하는 것으로 인증되었음을 나타냅니다. Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다. iPod 또는 iPhone 액세스리를 사용할 경우 무선 성능에 영향을 미칠 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

iPod과 iPhone은 미국 및 기타 국가에서의 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

오래된 제품 및 배터리의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 종이 펄프(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

이 제품에는 다음 레이블이 있습니다.



클래스 II 장비 기호



이 기호는 제품에 이중 절연 시스템이 있음을 나타냅니다.

참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_61_UM_V1.0

