

PHILIPS

Linea V

Stilingas belaidis
telefonas (M350)

Stilingas belaidis
telefonas su
autoatsakikliu (M355)

Trumpas vartotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support

Svarbūs saugo nurodymai



Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina


- Telefonų knyga
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- Sureguliuokite garsą.
- Atšaukti. (priklauso nuo tinklo).
- Baigti skambutį.
- Įjungti pauzę. (paspauskite ir palaikykite).
- Išjungti / įjungti garsiakalbį.
- Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- Telefonų knyga
- Skamb. žurnal.
- Skambinti ir priimti skambučius.
- Prieiga prie tinklo balso pašto (priklauso nuo tinklo ir šalies). (paspauskite ir palaikykite).
- Įjunkite arba išjunkite ragelį. (paspauskite ir palaikykite).
- Skambinti per vidinį tinklą. (paspauskite ir palaikykite).
- Užrakinti / atrakinti klaviatūrą. (paspauskite ir palaikykite).
- Skambinti ir priimti skambučius.
- Skirta M355: Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

- Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
- Atšaukti / Atgal
- Aukštyn / žemyn
- Išjungti meniu.
- Įvesti teletęstą
- Ištrinti tekstą.
- Įvesti tarpą.
- Perjungti didžiąsias / mažąsias raides. (paspauskite ir palaikykite).

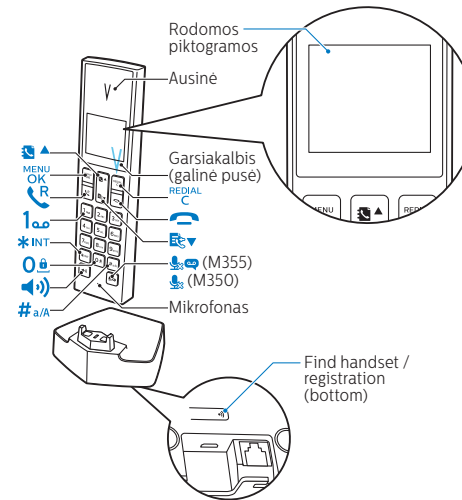


Rodomos piktogramos

- Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
- Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
- Rodo perrinkimo sąrašą esantį siunčiamą skambutį.
- Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
- Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.
- Įjungtas garsiakalbis.

- Skambutis išjungtas.
- Įjungiamas žadintuvas.
- Skirta M355: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
- Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo.
- Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.
- Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite ir perskaitykite.
- Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

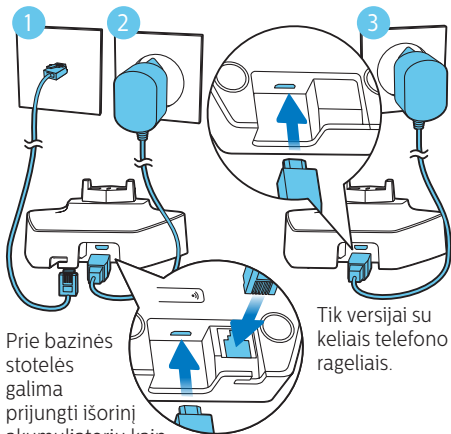

Prie bazinės stotelės galima prijungti išorinį akumuliatorių kaip alternatyvųjį maitinimo šaltinį, kai nutraukiamas KS tiekimas.


3 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

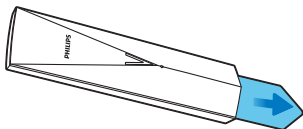

- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę / mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

Įkraukite telefoną

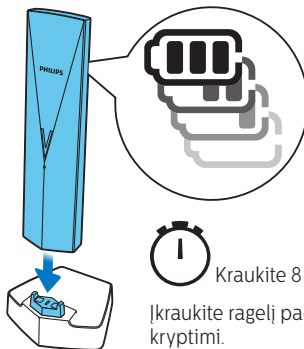

Kraukite 8 val.

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria kryptimi.

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Mirksi: senka akumulatorius

Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygų

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Skambinimas naudojant tiesioginės prieigos atmintį

Jei įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Prieiga prie tiesioginės prieigos atminties priklauso nuo šalies.

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  >  > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite  > **[Išsaug. numerį]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **button.** .

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite  > **[Išsaug. numerį]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (skirta tik M355)

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Įj./išj.]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.
 - **[Įjungtas]** > **[Tik atsakyti]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Tik atsiliepiama į skambučius, bet pranešimai nėra įrašomi.
 - **[Įjungtas]** > **[Ats. ir įraš.]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Į skambučius atsiliepiama ir įrašomi pranešimai.

Gautų žinučių perklausa

Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Išklaudyti]**.

Priimtų žinučių trynimasis

- 1 Klausydamiesi žinutės paspauskite  , kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite  , kad patvirtintumėte.

Ragelio arba papildomų ragelių užregistravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Ant ragelio paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Įregistruoti]**, tada paspauskite  , kad patvirtintumėte.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 10 sekundes laikykite .
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).

- 5 Paspauskite  , kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.
- Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Jei norite priregistruoti ragelį prie kitos su GAP suderinamos bazinės stotelės, vadovaukitės tos stotelės registracijos procedūra.

Techniniai duomenys



Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 300 mAh
baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis):

	įvestis:	išvestis:
SPPS:	100-240 V~	5 V 500 mA
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	

Alternatyvusis maitinimo šaltinis

Išorinis akumuliatorius: išėjimas: 5 V NS 500 mA
(minimaliai)

Telefonų knyga su 50 įrašų

Skambučių žurnalas su 20 įrašų

Kalbėjimo laikas: 10 val.

Budėjimo laikas: 180 val.

RD išvesties galia: < 24 dBm

Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Pastaba

Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ragelyje matau [Ieško...], [Nepasiekamas] arba [Išregistruotas], ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Ragelis nesusietas su bazine stotele. Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) ragelio ar papildomų ragelių?

- Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite **MENU OK** > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.
- Jei užregistruoti nepavyksta, atjunkite maitinimo adapterį nuo stotelės ir vėl prijunkite. Palaukite 15 sekundžių, tada vėl pakartokite registravimo procedūrą.

Ką daryti, jei pasisveikinimo ekrane pasirinkau neteisingą šalį?

Atkurkite telefono nustatymų pradinis gamyklinius nustatymus (žr. skyrių „Numatytųjų nustatymų atkūrimas“).

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite **MENU OK** ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **MENU OK** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekrane atsiras šios parinktys:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba pokalbio metu trūkinėja garsas.

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Užregistruokite ragelį bazinėje stotelėje.

Baterija per greitai išsikrauna.

- Baterija neįkraunama visiškai. Palikite ragelį įkrovimo laikiklyje mažiausia 8 valandoms arba kol nustos judėti ragelio baterijos piktograma ir bus užpildyta visa juosta.
- Baterijos senos arba turi defektų. Įsigykite tokių pat specifikacijų įkraunamų baterijų ir pakeiskite senas baterijas. Norėdami nuimti baterijų dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.
- Patikrinkite, ar neįjungtas režimas ECO+. Išjunkite, kad pailgintumėte budėjimo trukmę.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonui trukdo netoliese esantis DSL (skaitmeninės abonentų linijos) DSL ryšys. Jei norite išvengti triukšmo, įdėkite DSL filtrą. Daugiau informacijos apie DSL filtrus teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. UMS_M350-355

51_LT_V1.0
WK17335



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU.