

PHILIPS

耳机

3000 系列

TAG3207



用户手册

访问以下网站注册您的产品并获取支持

www.philips.com/support

目录

1	重要安全说明	2
	听力安全	2
	一般信息	2
<hr/>		
2	纯无线耳机	3
	包装盒内物品	3
	其他设备	3
	纯蓝牙无线耳机概述	4
<hr/>		
3	使用入门	5
	电池充电	5
	首次将耳机与蓝牙设备配对	5
	将耳机与另一个蓝牙设备配对	6
<hr/>		
4	使用耳机	7
	将耳机连接至蓝牙设备	7
	开机/关机	7
	管理通话和音乐	7
	LED 指示灯状态	8
	语音助手	8
<hr/>		
5	重置耳机	9
<hr/>		
6	技术数据	9
<hr/>		
7	注意	10
	旧产品和电池的处理	10
	拆除集成式电池	10
	环保信息	10
<hr/>		
8	常见问题解答	11

1 重要安全说明

听力安全



⚡ 危险

- 为避免听力受损，应限制以高音量使用耳机的时间，并将音量设定在安全级别。音量越大，安全收听的时间越短。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，注意不要持续地调高音量。
- 请勿将音量调得太高而使得无法听见周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。
- 耳机声压过大可导致听力受损。
- 建议在驾车时不要双耳佩戴耳机，而且在某些地区这样做可能属于违法行为。
- 出于安全考虑，在驾车时或其它存在潜在危险的环境下，应避免让音乐或通话分散您的注意力。

一般信息

为避免损坏或故障：

⚠ 警告

- 切勿将耳机置于高温环境
- 切勿摔落耳机
- 切勿将耳机置于滴水或溅水环境下。
- 切勿将耳机没入水中。
- 切勿使用任何包含酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂清洁产品。
- 如果需要，请使用软布清洁产品，可用少量的水或稀释的中性肥皂水将布打湿进行清洁。
- 切勿将集成式电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 如果电池更换不当，会有爆炸危险。仅使用相同或同等类型的电池进行更换。
- 如果将电池投入火中或热烤箱中，或将其机械压碎或切割，会导致爆炸；
- 如果将电池放在极高温环境中，会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；
- 如果将电池放在极低气压环境中，可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

关于工作和存放状态下的温度以及湿度

- 在温度介于 -20°C (-4°F) 和 50°C (122°F) 之间、相对湿度最高为 90% 的环境中存放产品。
- 在温度介于 0°C (32°F) 和 45°C (113°F) 之间、相对湿度最高为 90% 的环境中操作产品。
- 高温或低温环境可能会缩短电池寿命。
- 更换型号不正确的电池可能会破坏安全措施（例如，某些类型的锂电池）；

2 纯无线耳机

欢迎购买并使用 Philips 产品！若要充分享受 Philips 提供的支持，请访问 www.philips.com/support 注册您的产品。

使用这款 Philips 纯无线耳机，您可以：

- 享受无线免提通话的便利；
- 欣赏并控制无线音乐；
- 在通话和音乐之间轻松切换。



快速入门指南




全球保修单




安全手册


包装盒内物品

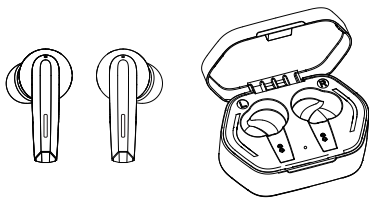

Philips 纯无线耳机 Philips TAG3207



3 对可互换橡胶耳盖

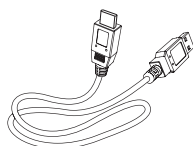


Type-C 充电线（仅用于充电）

其他设备

支持蓝牙并与耳机兼容的手机或设备（例如笔记本电脑、平板电脑、蓝牙适配器、MP3 播放器等）（请参阅第 10 页的“技术数据”）。

纯无线耳机概述

L / R

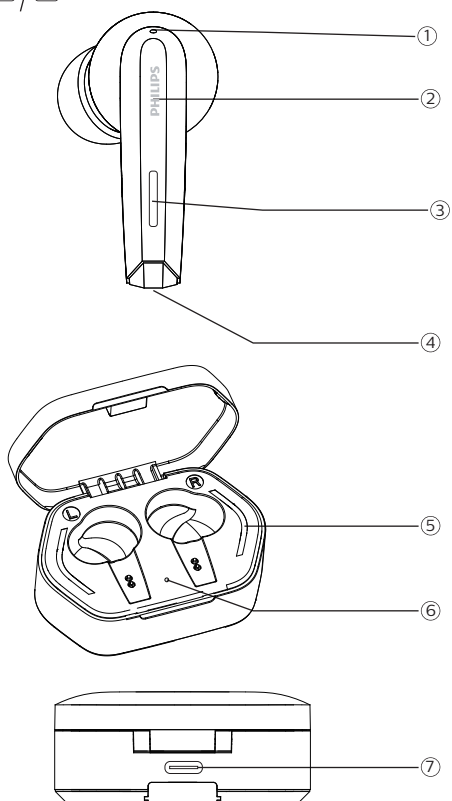

- ① 副麦克风
- ② 多功能触控
- ③ LED 指示灯（耳机）
- ④ 主麦克风
- ⑤ LED 显示灯（充电盒）
- ⑥ 充电指示灯
- ⑦ Type-C 充电插槽

3 使用入门

电池充电

注意


- 首次使用耳机之前，请将耳机放入充电盒中，为电池充电 1 个小时，这样做可以确保最佳的电池电量和寿命。
- 只能使用原装 Type-C 充电线，以免造成任何损坏。
- 连接耳机进行充电时会关闭耳机，因此请先结束通话再为耳机充电。

充电中

将 Type-c 充电线的一端连接到充电盒，另一端连接到电源。

↳ 充电盒开始充电。

- 充电过程由充电盒上面板的LED指示灯确认。
- 充电盒充满电后，指示灯熄灭。

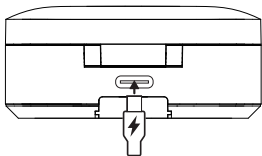

提示

- 充电盒用作便携式备用电池为耳机充电。充电盒充满电后，可为耳机提供 3 次完整的充电周期。
- 通常，通过Type-c 线缆给耳机充满电需1个小时，给充电盒充满电需2个小时。

首次将耳机与蓝牙设备配对

1 确保耳机已充满电且已关闭电源。

2 打开充电盒上盖。



↳ 两个耳机上的 LED 指示灯呈白色和蓝色交替闪烁。

↳ 耳机现在处于配对模式，可以与蓝牙设备（例如手机）配对

3 打开蓝牙设备的蓝牙功能。

4 将耳机与蓝牙设备配对。请参考蓝牙设备的用户手册。

注意

- 开机后，如果耳机找不到之前连接的任何蓝牙设备，它将在5分钟后自动关机。

以下示例展示了如何将耳机与蓝牙设备配对。

- 1 打开蓝牙设备的蓝牙功能，选择 Philips TAG3207。




Philips TAG3207

将耳机与另一个蓝牙设备配对

如果您有其他蓝牙设备要与耳机配对，请确保之前已配对或已连接的任何其他设备的蓝牙功能均已关闭。

如果您有其他蓝牙设备要与耳机配对，请同时长按双耳的触摸区5秒，耳机重新进入蓝牙配对模式。

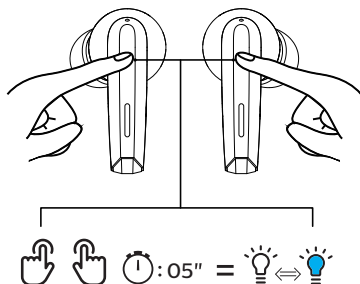

单耳机（单声道模式）

从充电盒中取出左耳机或右耳机用于单声道模式。耳机会自动开机。耳机会发出开机的提示音。

注意

- 从充电盒中取出第二个耳机，它们将自动配对。

注意

- 耳机内存将存储 4 个设备如果尝试配对的设备超过 4 个，则最新配对的设备将替代最早配对的设备。

4 使用耳机

将耳机连接至蓝牙设备

- 1 打开蓝牙设备的蓝牙功能。
- 2 打开充电盒上盖。
 - ↳ 蓝白色灯光闪烁。
 - ↳ 耳机将搜索上次连接的蓝牙设备，并与其自动重新连接。如果上次连接的设备不可用，耳机将进入配对模式。

提示

- 耳机无法同时连接到多个设备。如果您有两个配对的蓝牙设备，请仅打开您要连接的设备的蓝牙功能。
- 如果先打开耳机，然后再打开蓝牙设备的蓝牙功能，则必须转到设备的蓝牙菜单，手动将耳机连接到设备。

注意


- 如果耳机在 5 分钟内未能连接到任何蓝牙设备，耳机将自动关闭以节省电池寿命。
- 在某些蓝牙设备中，可能不会自动连接。在这种情况下，您必须转到设备的蓝牙菜单，手动将耳机连接到蓝牙设备。

开机/关机

任务	多功能键	操作
打开耳机		打开充电盒盖
关闭耳机		将耳机放回充电盒，然后合上盖子

模式切换

任务	多功能键	操作
蓝牙模式	右耳机	长触2秒
游戏模式	右耳机	长触2秒

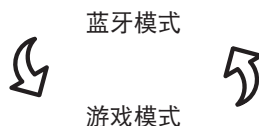

管理通话和音乐

控制音乐




任务	多功能键	操作
播放或暂停音乐	右/左耳机	连触两下
上一曲	左耳机	连触三下
下一曲	右耳机	连触三下
调节音量		通过手机控制

通话控制

任务	多功能键	操作
接听	右/左耳机	连触两下
挂断电话	右/左耳机	连触两下
拒接电话	右/左耳机	长触2秒
在三种通话方式之间进行切换	右/左耳机	连触三下


LED 指示灯状态

耳机状态	指示灯
耳机已连接到蓝牙设备。	蓝色 LED 指示灯亮一次后熄灭
耳机配对准备就绪	蓝色和白色 LED 指示灯交替闪烁
耳机已打开但未连接至蓝牙设备	如果1分钟内耳机没有回连成功,耳机进入配对模式。
电池电量低 (耳机)	白色LED指示灯每0.3秒闪烁一次
电池已充满电 (充电盒)。	LED 指示灯将熄灭

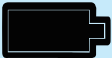充电盒的电池电量	指示灯
	橙色
	白色
	LED 指示灯熄灭

蓝牙设备上的电池 LED 指示灯

连接到耳机后,会在蓝牙设备上显示电池指示 (请参考手机的操作)。

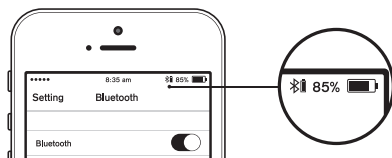


语音助手

任务	按钮	操作
触发语音助手	左耳机	按住 2 秒

5 重置耳机

如果遇到任何配对或连接问题，可以按照以下步骤来重置耳机。

- 1 转到蓝牙设备的蓝牙菜单，从设备列表中删除 Philips TAG3207。
- 2 关闭蓝牙设备的蓝牙功能。
- 3 R/L两个耳机各自单击五次，白灯常亮3S内双击，复位成功后耳机关机，（清除手机和耳机的连接记录）

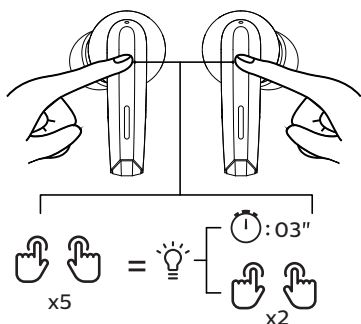

- 4 再次开机后按照“使用耳机-将耳机连接至蓝牙设备”中的步骤进行操作。
- 5 将耳机与您的蓝牙设备配对，选择 Philips TAG3207。

6 技术数据

- 音乐播放时间：6 小时
- 通话时间：4 小时
- 待机时间：120 小时
- 耳机充电时间：1小时
- 充电盒充电时间：2小时
- 两个耳机均装有 45 mAh 锂离子电池，充电盒装有 500 mAh 锂离子电池
- 蓝牙版本：BT8922E2 Bluetooth V5.2
- 兼容的蓝牙配置协议：
 - HSP（免提配置协议 - HFP）
 - A2DP（高级音频传输协议）
 - AVRCP（音视频远程控制协议）
- 支持的音频编解码器：SBC
- 频率范围：2.402-2.480GHz
- 发射器功率：< 10 dBm
- 操作范围：大于等于 10 米（33 英尺）
- 断连自动关机，入盒关盖后自动关机
- Type-c 充电端口
- 电量不足警告：提供
- 型号核准证代码显示在产品的铭牌中

注意

- 规格随时可能变更，恕不另行通知。

7 注意

旧产品和电池的处理




产品采用高品质的材料和组件设计和制造，可以回收再利用。


拆除集成式电池

如果您所在的国家/地区未设立电子产品的收集/回收系统，则请在处置耳机之前取出和回收电池以保护环境。

- 在取出电池之前，确保耳机已与充电盒断开连接。

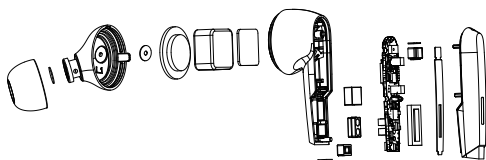

- 在取出电池之前，确保充电盒已与 USB 充电线断开连接。

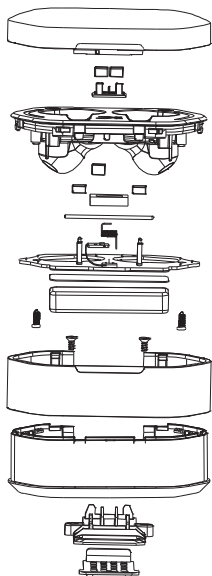

环保信息

已省略所有不必要的包装。我们努力使包装易于分成三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护泡沫板）。您的系统中包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理规定。

警告：未经合规方明确批准，用户擅自更改或修改产品可能会导致用户失去设备操作权限。

8 常见问题解答

蓝牙耳机无法打开。

电池电量不足。给耳机充电。

蓝牙耳机无法与蓝牙设备配对。

蓝牙功能未开启。打开耳机之前，先打开蓝牙设备并开启设备上的蓝牙功能。

无法配对。

- 将两个耳机放入充电盒。
- 确保已禁用之前连接的任何蓝牙设备的蓝牙功能。
- 在蓝牙设备上，从蓝牙列表中删除“Philips TAG3207”。
- 将耳机配对（参见第 5 页的“首次将耳机与蓝牙设备配对”）。

蓝牙设备无法找到耳机。

- 耳机可能已连接到之前配对的设备。关闭已连接的设备，或将其移出连接范围。
- 配对可能已重置，或耳机之前已与其他设备配对。按照用户手册中的说明将耳机与蓝牙设备重新配对。（参见第 5 页的“首次将耳机与蓝牙设备配对”）。

蓝牙耳机已连接至支持蓝牙立体声的手机，但音乐只能通过手机扬声器播放。

请参考手机的用户手册。选择通过耳机收听音乐。

音质太差，可听到爆音。

- 蓝牙设备超出连接范围。缩短耳机与蓝牙设备之间的距离，或移开两者之间的障碍物。
- 为耳机充电。

手机传输很慢时，或者根本无法进行音频传输时，音质非常差。

确保您的手机不仅支持（单声道）HSP/HFP，而且还支持 A2DP，并且兼容 BT4.0x（或更高版本）（请参阅第 10 页的“技术数据”）。



Philips 和 Philips 盾牌徽标是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，使用已获许可。本产品由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其附属公司制造并负责销售，MMD Hong Kong Holding Limited 为本产品的保证人。

