

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

AEA2700



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Техника безопасности	2
2	Адаптер Bluetooth	3
	Введение	3
	Комплектация	3
3	Перед использованием	4
	Подключение аудиокабелей	4
	Подключение питания	5
4	Использование адаптера Bluetooth	6
	Подключение Bluetooth-устройства	6
	Отключение устройства	7
	Повторное подключение устройства	7
	Удаление истории сопряжений	7
5	Сведения об изделии	8
	Усилитель	8
	Bluetooth	8
	Общая информация	8
6	Поиск и устранение неисправностей	9
	Общие	9
	Устройство с технологией Bluetooth	9
7	Предупреждение	10
	Соответствие нормативам	10
	Забота об окружающей среде	10
	Сведения о товарных знаках	11
	Авторские права	11

1 Техника безопасности

Ознакомьтесь с данными инструкциями.

Следуйте всем указаниям.

Запрещается использовать данное устройство возле воды.

Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.

Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.

Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.

Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.

Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.

Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).

Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

2 Адаптер Bluetooth

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на веб-сайте www.philips.com.

При обращении в центр поддержки потребителей необходимо назвать номер модели и серийный номер прибора.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:


Номер модели:

Серийный номер:

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Паспорт безопасности
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания переменного тока
- Аудиокабель RCA

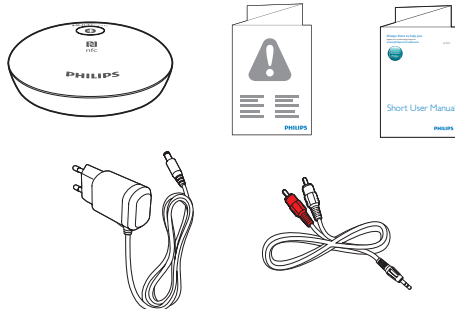

Введение

Подключение адаптера Bluetooth к акустической системе Hi-Fi позволяет воспроизводить аудиозаписи с устройства с Bluetooth на системе Hi-Fi с помощью беспроводного подключения Bluetooth.


3 Перед использованием

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение аудиокабелей

Адаптер Bluetooth можно подключить к системе Hi-Fi тремя способами. Выберите наиболее подходящий вариант для системы Hi-Fi.


Вариант 1. Подключение через разъем AUX OUT

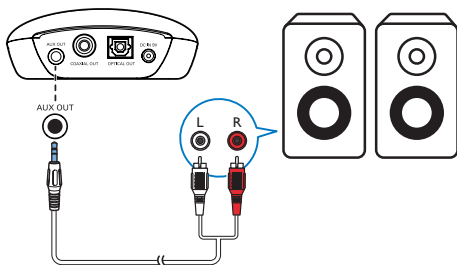

Соедините при помощи аудиокабеля RCA

- разъем **AUX OUT** адаптера Bluetooth с
- разъемами аналогового аудиовхода системы Hi-Fi.

Вариант 2. Подключение через разъем COAXIAL OUT

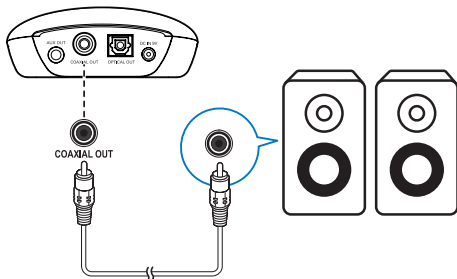

Соедините при помощи коаксиального аудиокабеля


- разъем **COAXIAL OUT** адаптера Bluetooth с
- разъемом коаксиального аудиовхода системы Hi-Fi.



Примечание

- Убедитесь, что к разъему **AUX OUT** не подключен ни один кабель.

Вариант 3. Подключение через разъем OPTICAL OUT

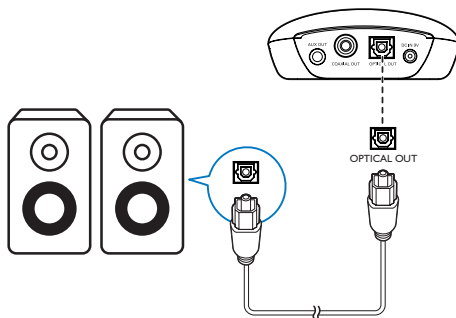

Соедините при помощи оптического аудиокабеля

- разъем **OPTICAL OUT** адаптера Bluetooth с
- разъемами оптического аудиовхода системы Hi-Fi.



Примечание

- Убедитесь, что к разъему **AUX OUT** не подключен ни один кабель.

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! Крепко держите вилку при отключении устройства от электросети.




Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели адаптера Bluetooth.

Подключите адаптер питания к:

- разъему **DC IN** на задней панели адаптера Bluetooth.
- розетке электросети.

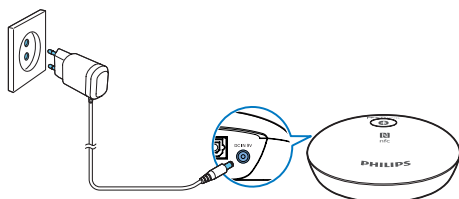

4 Использование адаптера Bluetooth

Подключите адаптер Bluetooth к системе Hi-Fi с помощью аудиокабеля для передачи аудиопотока с устройства Bluetooth на систему Hi-Fi через Bluetooth.

Подключение Bluetooth-устройства

 Примечание

- Компания WOOX Innovations не гарантирует совместимости со всеми устройствами Bluetooth.
- Перед сопряжением устройств ознакомьтесь с информацией о совместимости Bluetooth в руководстве пользователя. Убедитесь, что подключаемое устройство Bluetooth поддерживает профили A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- К изделию можно одновременно подключить не более 3 Bluetooth-устройств.
- Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена и устройство доступно для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
- Рабочий диапазон между этим изделием и Bluetooth-устройством составляет около 10 метров.
- При наличии препятствий между системой и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше.
- Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.

Индикатор Bluetooth

Светодиодный индикатор Bluetooth на кнопке  отображает состояние Bluetooth-подключения.

Индикатор	Подключение с помощью Bluetooth
Мигает синим светом с частотой 1 Гц	Подключение к сопряженному устройству
Мигает синим светом с частотой 4 Гц	Ожидание подключения
Горит синим	Подключено
Приглушенный свет	Отключено

Включение режима сопряжения Bluetooth

- При подключении к источнику питания адаптер Bluetooth подключается к последнему сопряженному устройству. При отсутствии сопряженных устройств адаптер Bluetooth автоматически переходит в режим сопряжения Bluetooth.
- Далее, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для включения режима сопряжения Bluetooth.

 Примечание

- Если в течение 15 минут не удалось установить сопряжение через Bluetooth, адаптер Bluetooth выходит из режима сопряжения.

Подключение вручную

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы переключить адаптер Bluetooth в режим сопряжения.
 - ➔ Индикатор Bluetooth на кнопке  начнет мигать с частотой 4 Гц.

- 2 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве и выполните поиск.
- 3 В списке устройств выберите **PHILIPS AEA2700**.
 - Если отобразится сообщение с запросом на разрешение выполнения Bluetooth-подключения к **PHILIPS AEA2700**, подтвердите его.
 - При необходимости введите пароль **0000** и подтвердите его.

Удобное подключение с помощью NFC

Если Bluetooth-устройство поддерживает технологию NFC (Near Field Communication), то его можно быстро подключить к изделию.

- 1 Включите функции NFC и Bluetooth на устройстве.
- 2 Поднесите Bluetooth-устройство тыльной стороной к NFC-метке этого изделия.
- 3 Для выполнения сопряжения и подключения следуйте инструкциям на экране Bluetooth-устройства.

Подключение четвертого Bluetooth-устройства

- Подключите четвертое устройство вручную (см. 'Подключение вручную' на стр. 6).
- Нажмите и удерживайте кнопку * в течение 2 секунд для переключения AEA2700 в режим сопряжения, затем подключите четвертое устройство Bluetooth с помощью NFC (см. 'Удобное подключение с помощью NFC' на стр. 7).
 - ↳ После подключения четвертого устройства произойдет замена самого раннего из подключенных устройств, если в этот момент не воспроизводится музыка.

Отключение устройства

- Отключите соединение Bluetooth с устройством.
- Если соединение Bluetooth активировано с помощью NFC, поднесите Bluetooth-устройство тыльной стороной к NFC-метке этого изделия.

Повторное подключение устройства

- На сопряженном устройстве Bluetooth с включенной функцией автоматического повторного подключения устройство автоматически подключается при обнаружении.
- На сопряженном устройстве Bluetooth, которое не поддерживает функцию автоматического повторного подключения, подключение выполняется вручную.

Удаление истории сопряжений

Нажмите и удерживайте * в течение 5 секунд.

- ↳ Подключенная АС подаст три звуковых сигнала.

5 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Усилитель

Выходное напряжение	1000 мВ (среднеквадр.)
Частотный отклик	20 Гц—20 кГц, ±3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 62 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %

Bluetooth

Стандартная	Стандарт Bluetooth версии 3.0
Диапазон частот	2,402 ~ 2,480 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

Общая информация

Сеть переменного тока	Модель: AS030-090-EE033/ EML0900330V (Philips) Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,15 А Выход: 9 В === 0,33 А
Энергопотребление во время работы	< 3 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Размеры (основное устройство) (Ш x В x Г)	74 x 28 x 72 мм
Вес — основное устройство	0,04 кг

6 Поиск и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в центр поддержки потребителей необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства, поэтому убедитесь, что устройство находится рядом.

Общие

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения адаптера питания переменного тока.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Отсутствует звук системы Hi-Fi

- Убедитесь, что система Hi-Fi подключена к источнику питания.
- Проверьте правильность подключения системы к адаптеру Bluetooth.
- Убедитесь, что беспроводное подключение через Bluetooth выполнено успешно.
- Отрегулируйте уровень громкости системы и устройства Bluetooth.
- Убедитесь, что на системе Hi-Fi выбран режим аудиовхода или линейного входа.

Устройство с технологией Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к адаптеру Bluetooth или устраните все препятствия между устройством и адаптером.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкции по активизации функции см. в руководстве пользователя
- Адаптер уже подключен к другому устройству Bluetooth. Отключите устройство и повторите попытку.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к адаптеру Bluetooth или устраните все препятствия между устройством и адаптером.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не является показателем неисправности системы.

7 Предупреждение

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам

CE 0890 EAC

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Сведения о товарных знаках

Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания WOOX Innovations использует эти знаки по лицензии.



Знак "N" является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

Авторские права

2014 © WOOX Innovations Limited. Все права сохранены.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания WOOX оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

