

Welkom

Snel beginnen

1

Aansluiten

2

Installeren

3


Geniet

**PHILIPS**


Wat zit in de doos?



Handset

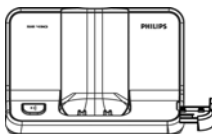

Basisstation

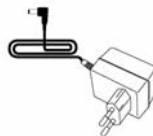


Voedingsadapter voor
basisstation



Telefoonsnoer



2 AAA oplaadbare
batterijen



Batterijklep



Gebruiksaanwijzing



Beknopte
Handleiding



Garantiebewijs

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adaptor is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adaptor aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten. In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.



WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de snoeren en batterijen die met uw telefoon zijn meegeleverd.

I

Aansluiten

Het basisstation aansluiten

1. Plaats het basisstation op een centrale plaats bij de telefoonaansluiting en een contactdoos.
2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

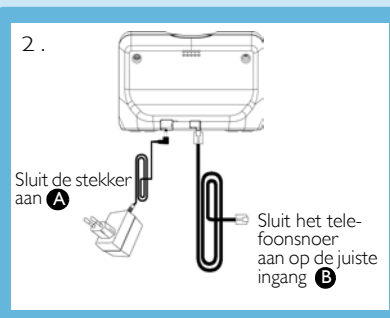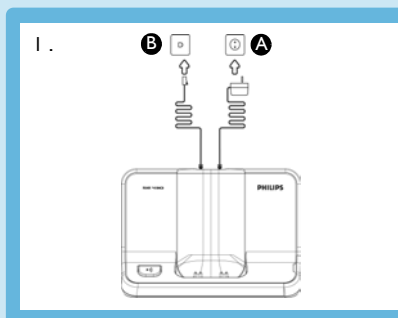


3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de aansluiting voor de telefoon en het andere eind van het adaptersnoer op de contactdoos.

2

Installeren

De batterijen plaatsen en opladen

Batterijen plaatsen

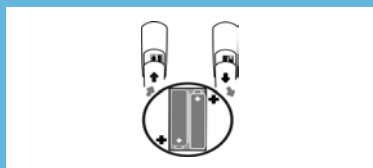

De handset 24 uur opladen



Instelling van datum en tijd

1. Druk op .
2. Blader naar **Alarm & klok** en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** en kies **Datum & Tijd**.
4. Voer huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) en druk op **OK**.

U kunt nu uw handset in gebruik te nemen.

Een nummer bellen

Voer het telefoonnummer en druk op .
OF

Druk op  en voer het telefoonnummer in.

Oproep beantwoorden

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

Gesprek beëindigen

Druk op  toets.

Regel het volume van de luidspreker tijdens een gesprek

Druk op  voor het selecteren van **Volume 1** tot **Volume 5**.

Stel de belmelodie in

1. Druk op , blader  naar **Pers. inst.** en druk op **OK**, druk op **OK** en selecteer **Handsettonen**, blader  naar **Belmelodie** en druk op **OK**.
2. Blader  naar de gewenste melodie om de melodie te beluisteren.
3. Druk op **OK** en selecteer een belmelodie.

Een toon is te horen die de keuze bevestigt, en het display keert terug naar het vorige menu.

Nummer opslaan in de telefoongids

1. Druk op , blader  naar **Telefoongids** en druk op **OK**, druk nogmaals op **OK** voor het selecteren van **Nieuwe invoer**.
2. Voer de bijbehorende naam in (maximaal 12 letters) en druk op **OK**.
3. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**.
4. Blader  naar een groep (**<Geen groep>**, **<Groep A>**, **<Groep B>**, **<Groep C>**) en druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Open de telefoongids

1. Druk op  in de standby-stand of druk op , blader  naar **Telefoongids**, druk op **OK**, blader  naar **Invoer lijst** en druk op **OK**.
2. Druk op  om in uw telefoongids te bladeren.

Schakel de handset aan/uit

De  toets voor 5 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen en in de standby-stand te zetten.

De  toets kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

Toetsenslot aan/uit

De  toets 2 seconden indrukken voor het aan- en uitschakelen van het toetsenslot in de standby-stand.

Paging

1. Druk op de  toets op het basisstation totdat de handset overgaat.
2. Druk als de handset gevonden is op  om paging te stoppen.

Indrukken	Voor
	Toegang tot hoofdmenu vanuit standby-stand. Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt.
	Gaat naar herhaallijst vanuit de standby-stand. Selecteert de functie die daar direct boven op het display van de handset getoond wordt. Inschakelen van dempingsfunctie tijdens een gesprek.
	Beantwoorden van een inkomend extern of intern gesprek. Invoegen van R voor hulp van telefonist tijdens een gesprek.
	Beëindigen van een gesprek. <i>Lang indrukken</i> bij gebruik van menu om terug te gaan naar de standby-stand, kort indrukken om terug te gaan naar het vorige menu. <i>Lang indrukken</i> in de standby-stand voor het uitschakelen van de handset, kort indrukken om de handset weer in te schakelen.
	Kiezen van bellerijst vanuit de standby-stand. Blader naar boven in het menu of ga naar vorige telefoongids of de bellerijst. Verhoog volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga terug naar voorgaande letter in de bewerkingsmodus.
	Ga naar telefoongids vanuit de standby-stand. Blader naar beneden in het menu of ga naar volgende telefoongids of bellerijst. Verlaag volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga naar volgende letter in de bewerkingsmodus.
	Voor het voeren van een intern gesprek.
	Beantwoorden van een inkomend gesprek in de handsfree-modus. Inschakelen en uitschakelen van de luidspreker tijdens een gesprek.
	Kies # in standby-stand. <i>Lang indrukken</i> om de beltoon te dempen in de standby-stand. Een pauze invoegen bij het kiezen van een nummer. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de bewerking-modus.
	Nummer kiezen * in standby-stand. <i>Lang indrukken</i> voor het ontgrendelen en vergrendelen van het toetsenslot.

Oplossingen bij problemen

Zie voor meer bijzonderheden bladzijde 47 van de SE430 gebruikershandleiding en bladzijde 55 van de SE435 gebruikershandleiding.

Probleem

- Geen gesprekston
- Slechte geluidskwaliteit
- Het  icoontje knippert
- Caller Line Identification (CLI) service werkt niet

Oplossing

- Controleer de aansluitingen
- De batterijen tenminste 24 uur opladen
- Gebruik de meegeleverde kabel
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur
- De handset aanmelden bij het basisstation
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Controleer het abonnement met uw telecomleverancier

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Zie de gebruikershandleiding die met uw SE430/435 geleverd werd.

Hulp op het internet

www.p4c.philips.com