

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

DVD Video prehrávač

DVP3260

DVP3264



Návod na obsluhu

Výrobok je určený pre použitie na Slovensku.

PHILIPS

Všeobecné informácie

Zaistíte aby bola sieťová zásuvka vždy na dosah. V prípade výskytu neštandardných situácií, úplne odpojte napájanie: odpojte sieťovú šnúru od sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE!

Pre užívateľa:

Dôkladne si prečítajte informácie zobrazené v zadnej časti DVD Video prehrávača a odpíšte si sériové číslo. Toto číslo si uschovajte pre budúce použitie.

Model: DVP3260, DVP3264

Sériové číslo: _____

LASER

Typ	Polovodičový laser, InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD)
Vlnová dĺžka	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Výstupný výkon	7.0 mW (DVD) 10.0 mW (VCD/CD)
Rozbiehavosť lúča	60 stupňov

UPOZORNENIE

VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ ZARIADENIA .
VYHNITE SA PRIAMEMU OŽIARENIU
TÝMITO LÚČMI.

Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody a na zariadenie nepokladajte nádoby s tekutinami ako sú vázy.

Tento produkt vyhovuje požiadavkám o rádiovom rušení Európskeho spoločenstva.



Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc a predpisov: 2006/95/EC + 2004/108/EC

„UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM A MÔŽU SPÔSOBIŤ NESPRÁVNE ZOBRAZENÝ OBRAZ. V PRÍPADE 525 ALEBO 625 PROBLÉMOV S PROGRESÍVNYM SNÍMANÍM OBRAZU ODPORÚČAME ABY UŽÍVATEĽ PREPOL PREPOJENIE NA „STANDARD DEFINITION“ VÝSTUP. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA MOŽNOSTÍ TV S TÝMTO MODELOM 525P 625P DVD PREHRÁVAČA, KONTAKTUJTE NAŠE ZÁKAZNÍCKE SERVISNÉ STREDISKO.

Z dôvodu nestálosti formátov diskov ponúkaných rôznymi výrobcami môže DVD systém vyžadovať rozšírenie prehrávania, alebo aktualizáciu. Ako sa DVD technológia zdokonaľuje, tieto zdokonalenia sa stávajú štandardnejšími a budú jednoduchšie kompletovateľné.

Pozrite si www.philips.com/support pre aktualizáciu softvéru.

Všeobecné informácie

Bezpečnosť pri používaní lasera

Toto zariadenie využíva laser. Keďže pri nesprávnom používaní môže dôjsť k poškodeniu zraku, akékoľvek opravy prenechajte odbornému servisu.

POZNÁMKA:

Zobrazované obrázky môžu byť odlišné, v závislosti od krajiny.

UPOZORNENIE

(UMIESTNENIE VAROVANIA: NA ZADNOM ŠTÍTKU ZARIADENIA)

NIKDY NEVYKONÁVAJTE, ALEBO NEUPRAVUJTE PREPOJENIA, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ.



Vyrobené pod licenciou od Dolby Laboratories, „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné značky Dolby Laboratories.



Windows Media a Windows logo sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.



DivX, DivX Certified a pridružené logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.



Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi právami vlastnenými spoločnosťou Microvision Corporation a ostatnými vlastníkmi. Použitie tejto technológie ochrany musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určený pre domáce a iné obmedzené použitie len ak to nie je určené inak Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
Neodkrývať, pokiaľ je prístroj napojený na zdroj elektrickej energie!

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

Obsah

Všeobecné informácie	5
Nastavenie	5
Autorské práva	5
Dodávané príslušenstvo	5
Čistenie diskov	5
O recyklácii	5
Váš DVD prehrávač	6
Diaľkový ovládač	7
Použitie diaľkového ovládača	9
Základné prepojenia.....	10
Krok 1: Pripojenie k televízoru.....	10
Krok 2: Pripojenie sieťovej šnúry	11
Pripojenie k analógovému stereo systému	12
Pripojenie k digitálnemu AV zosilňovaču/receiveru.....	12
Začíname	13
Vyhľadanie vhodného kanálu na sledovanie	13
Nastavenie požadovaného jazyka	13
Nastavenie funkcie progresívneho snímania.....	15
Obsluha diskov	16
Prehrávateľné disky	16
Regionálne kódy	16
Prehrávanie disku	17
Základné ovládanie prehrávania	17
Ostatné funkcie prehrávania pre video disky.....	18
Použitie možností menu zobrazenia	20
Špeciálne funkcie audio CD	23
Prehrávanie DivX® disku.....	23
Prehrávanie JPEG photo disku (postupné prehliadanie).....	24
Prehrávanie MP3/WMA disku	25
Súčasné prehrávanie hudobných a obrazových súborov	26
USB prevádzka	27
Pretvorenie audio CD na MP3 formát.....	28
Možnosti menu nastavení.....	29
Sprístupnenie menu nastavení	29
General Setup Page	30
Audio Setup Page.....	31
Video Setup Page.....	33
Preference Page.....	35
Aktualizácia softvéru	37
Inštalácia najnovšieho softvéru	37
Odstránenie možných problémov.....	38
Často kladené otázky (USB).....	41
Technické údaje.....	42
Slovník.....	43

Všeobecné informácie

VAROVANIE!

Zariadenie neobsahuje žiadne vami opraviteľné časti. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.

Nastavenie

Vyhľadajte vhodnú pozíciu

- Umiestnite zariadenie na plochý, pevný a stabilný povrch. Neumiestňujte zariadenie na koberec.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie na iné zariadenie, ktoré sa môže zahrievať (napr., receiver alebo zosilňovač).
- Pod zariadenie nič nepodkladajte (napr., CD, časopisy).
- Tento systém inštalujte blízko AC elektrickej zásuvky a kde je ľahko dostupný konektor AC sieťovej šnúry.

Priestor pre vetranie

- Umiestnite zariadenie v pozícii s dostatočným vetraním, aby ste zabránili hromadeniu tepla. Ponechajte najmenej 10 cm voľného priestoru zo zadnej a hornej strany a 5cm z ľavej a pravej strany pre ochranu pred prehriatím.

Vyhňte sa vysokým teplotám, vlhkosti, vode a prachu

- Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody.
- Nikdy neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva na zariadenie (napr., nádoby naplnené tekutinou, horiace sviečky).

Autorské práva

Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových záznamov, môže byť porušením autorských práv a byť brané ako trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť použité na takéto účely.

Dodávané príslušenstvo



- 1 diaľkový ovládač s batériami

Čistenie diskov

UPOZORNENIE!

Nepoužívajte prostriedky ako je benzén, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre vinylové platne.

- Na čistenie diskov použite mikrovláknovú tkaninu a utierajte disk priamočiaro od stredu k okrajom.

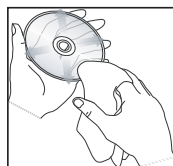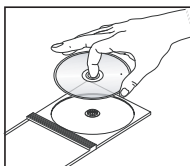


O recyklácii


Tento návod na obsluhu je vytlačený na neznečisťujúcom papieri. Toto zariadenie obsahuje veľké množstvo materiálov ktoré môžu byť recyklované. V prípade likvidácie starého zariadenia, ho prosím odnesť do recyklačného strediska. Dodržiavajte prosím miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Váš DVD prehrávač

Pre DVP3260

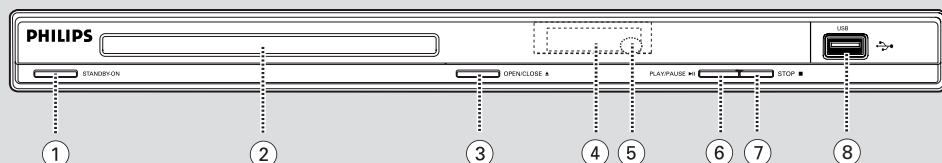

Pre DVP3264

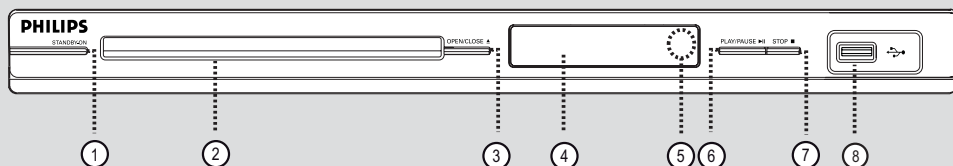

① STANDBY-ON

- Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho vypnutie do štandardného pohotovostného režimu.

② Nosič disku

③ OPEN/CLOSE ▲

- Slúži na otvorenie/zatvorenie nosiča disku.

④ Displej

- Slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom stave tohto zariadenia.

⑤ IR Senzor

- Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k tomuto senzoru.

⑥ PLAY/PAUSE ►||

- Slúži na spustenie/pozastavenie prehrávania.

⑦ STOP ■


- Slúži na zastavenie prehrávania.

⑧ (USB) konektor

- Vstup pre USB flash zariadenie alebo digitálny fotoaparát.

* Nie všetky značky a modely digitálnych fotoaparátov sú podporované.

Diaľkový ovládač

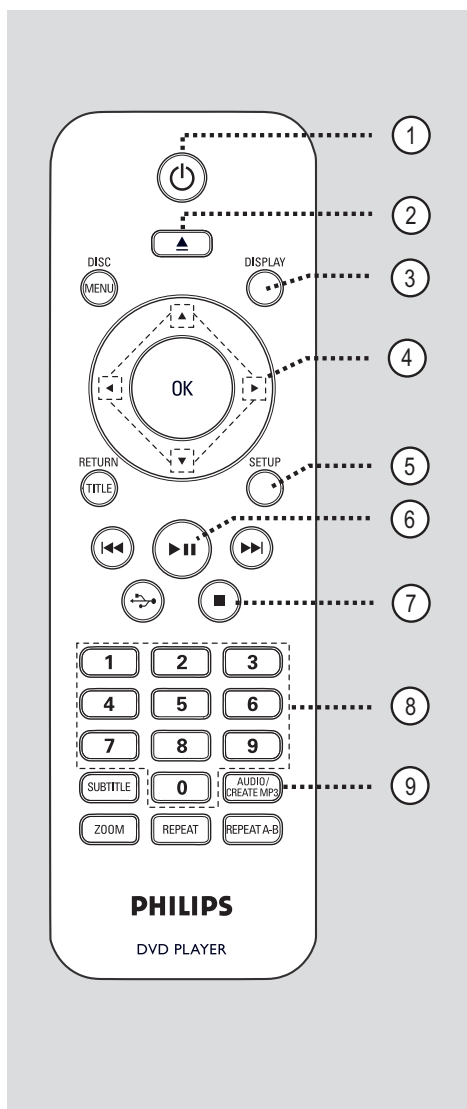

- ① **⏻ (Standby-On)**
 - Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho vypnutie do štandardného pohotovostného režimu.
- ② **⏏ (Open/Close)**
 - Slúži na otvorenie/zatvorenie nosiča disku.
- ③ **DISPLAY**
 - Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku.
- ④ **⬆⬇⬅➡**
 - **⬆⬇**: Kurzorové tlačidlá pre pohyb hore/dole alebo stlačenie hore/dole pre spomalené vyhľadávanie smerom dopredu alebo dozadu.
 - **⬅➡**: Kurzorové tlačidlá pre pohyb doľava/doprava alebo stlačenie doľava/doprava pre rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu.
- ⑤ **SETUP**
 - Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu nastavení disku.
- ⑥ **▶⏸ (Play/Pause)**
 - Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- ⑦ **■ (Stop)**
 - Slúži na zastavenie prehrávania.
- ⑧ **Numerické tlačidlá 0-9**
 - Slúžia na voľbu čísla stopy alebo titulu na disku.
- ⑨ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Voľba jazyka zvuku alebo kanálu.
 - Sprístupnenie MP3 menu.

Diaľkový ovládač

⑩ DISC MENU

- Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu obsahu disku.
- Pri VCD 2.0 a SVCD, slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu ovládania prehrávania.

⑪ OK

- Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.

⑫ RETURN/TITLE

- Slúži pre návrat do predchádzajúceho menu alebo zobrazenie menu titulu.

⑬ ◀◀ / ▶▶ (Previous/Next)

- Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul/kapitolu/stopu.
- Stlačte a podržte toto tlačidlo pre rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

⑭ 🔌 (USB)

- Slúži na prepnutie do USB režimu a zobrazenie obsahu USB zariadenia.

⑮ SUBTITLE

- Slúži na voľbu jazyka DVD titulkov.

⑯ ZOOM


- Slúži na zväčšenie obrazu na TV.

⑰ REPEAT

- Slúži na voľbu rôznych režimov opakovaného prehrávania; vypnutie režimu opakovaného prehrávania.


REPEAT A-B

- Opakované prehrávanie určitého úseku na disku.

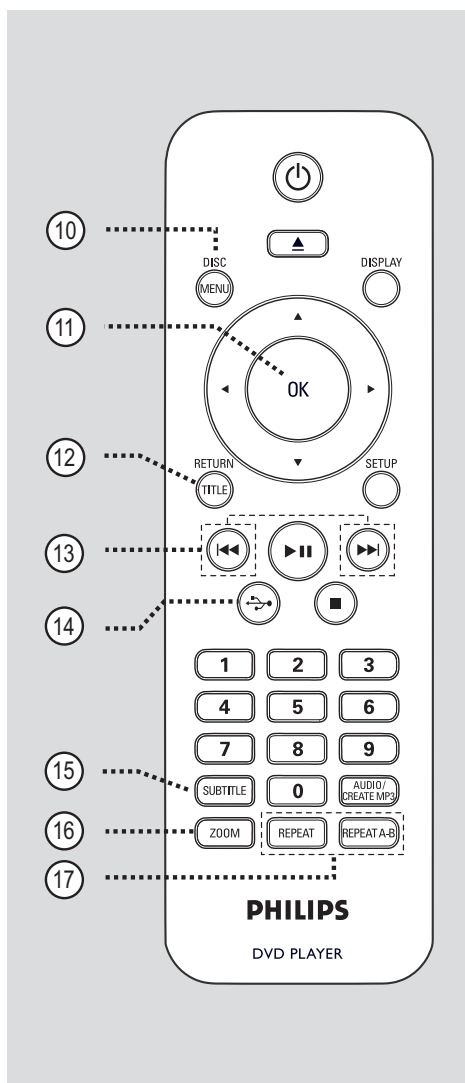


Diaľkový ovládač

Použitie diaľkového ovládača

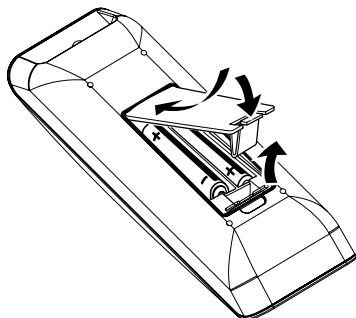

- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA, podľa označenia (+ -) v priestore pre batérie.
- 3 Zatvorte kryt.
- 4 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača (IR) na prednom paneli.

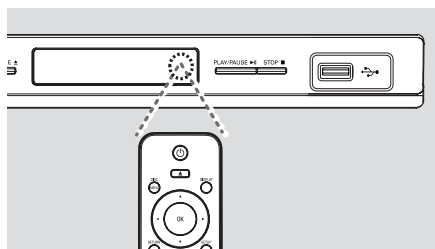

Poznámka:



Nikdy neumiestňujte žiadne predmety medzi diaľkový ovládač a toto zariadenie v priebehu ovládania.

- 5 Zvoľte požadovanú funkciu (napríklad ►||).

UPOZORNENIE!

- Vyberte batérie ak sú vybité, alebo ak zariadenie nebudete používať dlhší čas.
- Nikdy nepoužívajte súčasne nové a staré batérie, alebo rôzne typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto je potrebné ich zneškodniť správne podľa miestnych predpisov.

Základné prepojenia

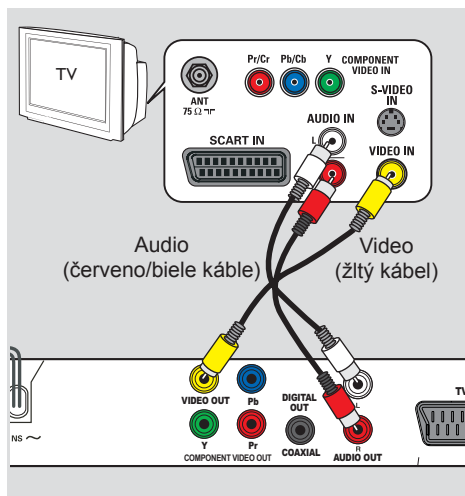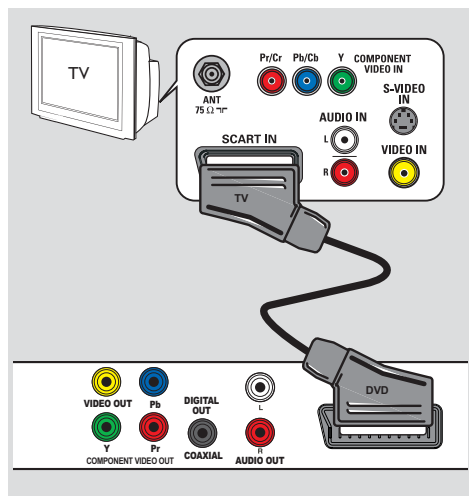

Krok 1: Pripojenie k televízoru

Toto pripojenie vám umožňuje sledovať video prehrávanie tohto zariadenia. Potrebujete zvoliť len **jednu** z možností uvedených nižšie na vykonanie video pripojenia.

- Pre štandardný TV, vykonajte možnosť 1 alebo 2.
- Pre TV s progresívnym snímaním, vykonajte možnosť 3.

Možnosť 1: Použitie Scart konektora (RGB)

Scart kábel poskytuje audio ako aj video funkcie pripojením jediného kábla.


- Pripojte scart kábel (nedodaný) od **TV OUT** konektora na tomto zariadení ku scart vstupnému konektoru na TV.

Možnosť 2: Použitie kompozitných video konektorov (CVBS)

Môžete pripojiť toto zariadenie k TV prostredníctvom kompozitného video kábla ktorý poskytuje dobrú kvalitu obrazu.

- Pripojte audio/video káble (nedodané) od **VIDEO OUT** a **AUDIO OUT L/R** konektorov na tomto zariadení k video vstupnému konektoru (žltý) a audio vstupným konektorom (červený/biely) na TV.


Základné prepojenia

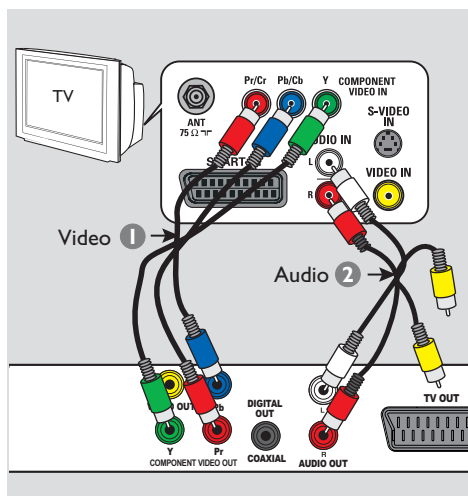

Možnosť 3: Použitie komponentných video konektorov (Y Pb Pr)

Môžete pripojiť toto zariadenie k TV prostredníctvom komponentných video káblov ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu obrazu. Kvalita progresívneho snímania obrazu je dostupná len pri použití Y Pb Pr pripojenia a je potrebný TV s progresívnym snímaním.

- 1 Pripojte komponentné video káble (červený/modrý/zelený - nedodávané) od **Y Pb Pr** konektorov na tomto zariadení k príslušným komponentným video vstupným konektorom (alebo označené ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo YUV) na vašom TV.
- 2 Pripojte audio/video kábel (nedodaný) od **AUDIO OUT L/R** konektorov na tomto zariadení k audio vstupným konektorom (červený/biely) na vašom TV. Ponechajte žltý video kábel odpojený.
- 3 Uskutočnite „Začínáme - Nastavenie funkcie progresívneho snímania“ pre podrobnejšie nastavenie progresívnej funkcie.

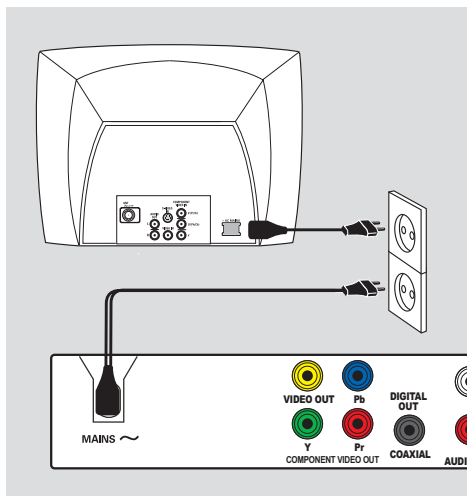

Krok 2: Pripojenie sieťovej šnúry


Po správnom vykonaní všetkých pripojení, pripojte AC sieťovú šnúru k sieťovej zásuvke.

Nikdy nevykonávajte alebo nemeňte žiadne prepojenia so zapnutým napájaním.

Užitočný tip:

- Pozrite si typový štítok na zadnej strane alebo spodnej strane zariadenia pre identifikáciu a sadzby týkajúce sa napájania.

Základné prepojenia

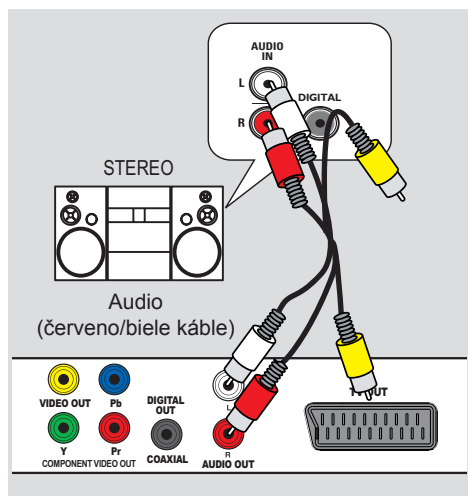


Pripojenie k analógovému stereo systému

Môžete pripojiť toto zariadenie k dvojkánalovému stereo systému (napr. mini systém, analógový receiver) za účelom vychutnania si výstupu stereo zvuku.

- 1 Pripojte audio/video káble (červený/biely - nedodaný) od **AUDIO OUT L/R** konektora na tomto zariadení k audio vstupným konektorom (červený/biely) na zariadení ktoré chcete pripojiť. Ponechajte žltý video kábel odpojený.
- 2 Pre video pripojenie, viď časť „Základné prepojenia - Krok 1: Pripojenie k televízoru“ pre podrobnejšie informácie.

Užitočný tip:

- Viď časť „Možnosti menu nastavení - Audio Setup Page“ pre optimálne audio nastavenia.

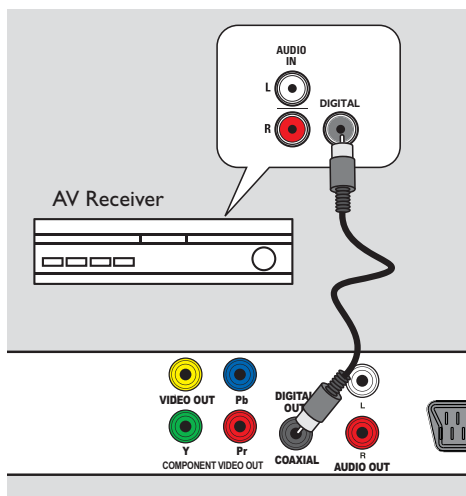

Pripojenie k digitálnemu AV zosilňovaču/receiveru

Môžete pripojiť toto zariadenie k AV zosilňovaču/receiveru za účelom vychutnania si kvalitného zvuku.

- 1 Pripojte koaxiálny kábel (nedodaný) od **COAXIAL DIGITAL OUT** konektora na tomto zariadení k digitálnemu koaxiálnemu vstupnému konektoru pripojeného zariadenia.
- 2 Pre video pripojenie, viď časť „Základné prepojenia - Krok 1: Pripojenie k televízoru“ pre podrobnejšie informácie.

Užitočný tip:

- Musíte nastaviť príslušné nastavenie digitálneho audio výstupu. V opačnom prípade, sa môže vyskytnúť rušenie alebo nebude na výstupe žiaden zvuk. Viď časť „Možnosti menu nastavení - Audio Setup Page“ pre optimálne audio nastavenia.

Začíname

Vyhľadanie vhodného kanálu na sledovanie

- ❶ Stlačením  zapnite toto zariadenie.
- ❷ Zapnite TV a prepnite ho na vhodný video-vstupný kanál. Mali by ste uvidieť DVD okno s modrým pozadím.
 - Môžete ísť smerom k najnižšiemu kanálu na TV, potom stláčajte tlačidlo kanálu dole na diaľkovom ovládači vášho TV dovtedy, pokiaľ nevidíte Video vstupný kanál.
 - Môžete opakovane stláčať tlačidlo x na diaľkovom ovládači vášho TV.
 - Obvykle sa tento kanál nachádza medzi najnižším a najvyšším kanálom a môže sa nazývať FRONT, A/V IN, VIDEO, atď.
 - Pozrite si návod na obsluhu vášho TV, kde nájdete informácie o spôsobe voľby vhodného vstupu na TV.
- ❸ Ak používate externé zariadenie, (ako je napríklad audio systém alebo receiver), zapnite ho a zvolte príslušný vstupný zdroj pre výstup tohto zariadenia. Pozrite si návod na obsluhu zariadenia pre podrobnejšie informácie.

Nastavenie požadovaného jazyka

Možnosti jazyka sú odlišné v závislosti na vašom štáte alebo regióne kde používate zariadenie. Nemusia korešpondovať s ilustráciami zobrazenými v tomto návode na obsluhu.

Jazyk zobrazenia na obrazovke (OSD)

Zvoľte túto možnosť na zmenu jazyka menu tohto zariadenia zobrazeného na obrazovke. Jazyk menu zostane taký, ako ho nastavíte.

- ❶ Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
 - Zobrazí sa { **General Setup Page** }.
- ❷ Pomocou tlačidiel **▲▼** zvolte { **OSD Language** } v menu a stlačte **►**.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Volume	FRANÇAIS
Auto Standby	ITALIANO
DivX(R) VOD Code	ESPAÑOL
	SVENSKA
	PORTUGUÉS ▼

- ❸ Zvoľte jazyk a stlačte **OK** na potvrdenie.

Začíname

Jazyk zvukovej stopy, titulkov a menu disku pre DVD prehrávanie

Môžete zvoliť nastavenie požadovaného jazyka pre DVD prehrávanie. Ak zvolíte jazyk ktorý nie je dostupný na disku, použije sa namiesto neho počiatočný jazyk disku.

- ❶ Dvojnásobným stlačením ■ zastavte prehrávanie (ak prebieha), potom stlačte **SETUP**.
- ❷ Opakovaným stláčaním ► zvolíte { **Preference Page** }.
- ❸ Pomocou tlačidiel ▲▼ zvolíte jednu z možností uvedenú nižšie a stlačte ►.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3/Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

{ **Audio** }

Zvolte túto možnosť na zmenu jazyka zvukovej stopy disku.

{ **Subtitle** }

Zvolte túto možnosť na zmenu jazyka titulkov.

{ **Disc Menu** }

Zvolte túto možnosť na zmenu jazyka menu disku.

- ❹ Pomocou tlačidiel ▲▼ zvolte jazyk a stlačte **OK** na potvrdenie.

Ak nie je požadovaný jazyk v zozname, potom zvolte { Others } a následne pomocou **numerických tlačidiel 0-9** na diaľkovom ovládači zadajte 4-miestny kód jazyka „XXXX“ (viď časť „Jazykový kód“) a stlačte **OK**.

- ❺ Opakujte kroky ❸ - ❹ pre ostatné nastavenia jazyka.

Začíname

Nastavenie funkcie progresívneho snímania


(len pre TV s progresívnym snímaním)

Progresívne snímanie zobrazuje dvakrát viac snímok za sekundu ako pretkávané snímanie (zvyčajne štandardný TV systém). S približne dvojnásobným počtom riadkov, ponúka progresívne snímanie vyššie rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Skôr ako začnete...

- Uistite sa, či ste pripojili toto zariadenie k TV s progresívnym snímaním prostredníctvom Y Pb Pr pripojenia (viď časť „Možnosť 3: Použitie komponentných video konektorov (Y Pb Pr)“).

- ❶ Zapnite TV na vhodný sledovací kanál pre toto zariadenie.
→ Uistite sa či je vypnutý režim progresívneho snímania na TV (alebo nastavte pretkávaný režim). Pozrite si návod na obsluhu vášho TV.
- ❷ Zapnite toto zariadenie a stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
- ❸ Opakovaným stláčaním ► zvolte { **Video Setup Page** }.
- ❹ Zvolte { **Component** } na { **INTERLACED** }, potom **OK** na potvrdenie.
- ❺ Pomocou tlačidiel ▲▼ zvolte { **Progressive** } > { **On** } v menu a stlačte **OK** na potvrdenie.

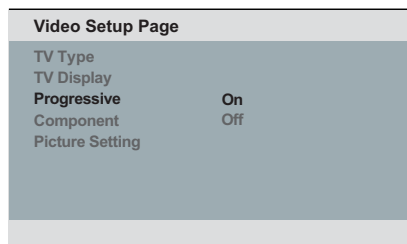

- ❻ Prečítajte si správu na TV a potvrdte vašu činnosť voľbou { **OK** } v menu a stlačte **OK**.

V tomto stave sa na vašom TV nezobrazí žiaden obraz, pokiaľ nezapnete režim progresívneho snímania na TV.

- ❼ Zapnite režim progresívneho snímania na TV, pozrite si návod na obsluhu TV.
→ Na TV sa zobrazí správa.
- ❽ Potvrdte vašu činnosť voľbou { **OK** } v menu a stlačte **OK**.
→ Nastavenie je teraz kompletne a môžete si začať vychutnávať obraz vysokej kvality.

Ak sa nezobrazí žiaden obraz

- ❶ Stlačte ▲ na tomto zariadení.
- ❷ Stlačte **numerické tlačidlo „1“** na diaľkovom ovládači.

Užitočné tipy:

- Ak sa zobrazí prázdny/skreslený obraz, počkajte 15 sekúnd na automatickú nápravu.
- Existujú isté TV s progresívnym snímaním ktoré nie sú úplne kompatibilné s týmito zariadením, výsledkom čoho je neprirodzený obraz pri prehrávaní DVD VIDEO disku v režime progresívneho snímania. V takomto prípade, vypnite funkciu progresívneho snímania na tomto zariadení a vašom TV.

Obsluha diskov

Prehráateľné disky



Toto zariadenie prehráva:

- Digitálne viacúčelové disky (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Finalizovaný DVD Recordable (DVD±R), DVD Rewritable (DVD±RW)
- Audio kompaktné disky (CD)
- MP3/ WMA disky
 - Prípona súboru musí byť „.mp3“, „.wma“
 - JPEG/ISO formát
 - Maximálne zobrazenie 14 znakov.
 - Podporovaná bitová rýchlosť;
32 – 320 kbps (MP3)
64 – 192 kbps (WMA)
- Obrazové súbory (Kodak, JPEG) na CD-R(W) / DVD+R(W)
 - Prípona súboru musí byť „.JPG“ a nie „.JPEG.“
 - JPEG/ISO formát
 - Môže zobraziť len statické obrázky DCF-štandardu alebo JPEG obrázky.
- DivX® súbory na CD-R(W) / DVD+R(W)
 - Prípona súboru musí byť „.AVI“, alebo „.MPG.“
 - DivX® certifikované
 - Q-pel kompenzácia presného pohybu
 - Global Motion Compensation (GMC) prehrávanie

Regionálne kódy

DVD disky a prehrávače sú navrhnuté s regionálnymi obmedzeniami. Ešte pred prehrávaním disku sa uistite, či je disk určený pre ten istý región ako toto zariadenie. Regionálny kód pre zariadenie je označený na zadnom paneli.

Región	Disky, ktoré môžu byť prehraté	
Regióny USA a Kanady		
Veľká Británia a Európske regióny		
Pacifická Ázia, Taiwan, Kórea		
Austrália, Nový Zéland, Latinská Amerika		
Ruské a Indické regióny		
Čína, Calco ostrovy, Walls a ostrovy Futuna		

Užitočné tipy:

- Maximálne 10 sessions pri CD a 10 multi border pri DVD je podporovaných.
- Pri DVD-R a DVD-RW multi border, sú podporované len finalizované disky.

Obsluha diskov

Poznámky:

- Ak sa na TV obrazovke zobrazí ikona  po stlačení tlačidla, znamená to že funkcia nie je dostupná na aktuálnom disku alebo v aktuálnom čase.
- Nikdy nevkladajte žiadne iné predmety ako sú disky do nosiča disku. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením  zapnite toto zariadenie.
- 2 Zapnite TV na vhodný kanál sledovania pre toto zariadenie.
- 3 Stlačením  otvorte nosič disku.
- 4 Vložte disk do nosiča disku a stlačte .
→ Skontrolujte či je potlač disku otočená smerom k vám.
- 5 Prehrávanie sa začne automaticky.
→ Aj nie, stlačte .
→ Pozrite si nasledujúce strany pre viac informácií o možnostiach a funkciách prehrávania.

Užitočné tipy:

- Nikdy nezatvárajte nosič disku manuálne.
- Ak máte problémy s prehrávaním určitého disku, vyberte tento disk a vyskúšajte prehrať iný. Nesprávne formátované disky nemôžu byť prehrávané na tomto zariadení.
- Niektoré disky nemôžu byť prehrávané na tomto zariadení z dôvodu konfigurácie a vlastností disku, alebo kvôli podmienkam nahrávania a použitému autorizačnému softvéru.

Základné ovládanie prehrávania

Pozastavenie prehrávania

- Počas prehrávania, stlačte .
→ Na pokračovanie v prehrávaní, stlačte .

Voľba ďalšej stopy/kapitoly/titulu

- Stlačte  /  alebo pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte číslo stopy/kapitoly/titulu.
→ Ak je aktívny režim opakovaného prehrávania stopy, opäť stlačte  na prehratie rovnakej stopy/kapitoly/titulu.

Vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu (nie je použiteľné pri JPEG)

- Stlačte a podržte  / .
→ Počas vyhľadávania, opakovaným stláčaním  /  zvolte rôzne rýchlosti vyhľadávania (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
→ Pre pokračovanie v štandardom prehrávaní, stlačte .

Prehrávanie v režime spomaleného prehrávania (nie je použiteľné pri CD/ WMA/MP3/JPEG)

- Počas prehrávania, stlačením  /  spustíte spomalené prehrávanie.
→ Zvuk bude stlmený. Opakovaným stláčaním  /  zvolte rôzne rýchlosti prehrávania (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Poznámka: Spomalené prehrávanie je možné len pri DVD.
→ Na obnovenie štandardného prehrávania, stlačte .

Zastavenie prehrávania


- Stlačte .

Obsluha diskov

Užitočné tipy:

- Pri video disku prehrávania vždy pokračuje od miesta, kde bolo naposledy zastavené, aj keď bol disk vysunutý alebo zariadenie je v pohotovostnom režime. Na spustenie prehrávania od začiatku, stlačte **◀◀** keď sa správa „Play from the start, press -PREV-“ zobrazí na TV.
- Šetrič obrazovky sa spustí automaticky vtedy, ak je prehrávanie disku zastavené alebo pozastavené na približne 5 minút.

Ostatné funkcie prehrávania pre video disky

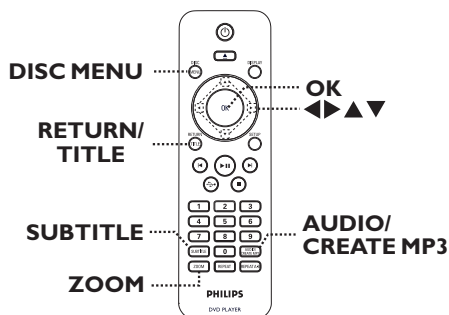

Poznámka:

Tu popísané funkcie obsluhy nemusia byť možné pre určité disky. Vždy si pozrite inštrukcie dodávané s diskami.

Použitie menu disku

V závislosti na disku sa môže menu zobrazit' na TV hneď po načítaní disku.

Voľba funkcie alebo položky prehrávania

- Použite tlačidlá **▲▼◀▶** alebo **numerické tlačidlá 0-9** na diaľkovom ovládači, potom stlačením **OK** spustíte prehrávanie.

Sprístupnenie alebo zatvorenie menu

- Stlačte **DISC MENU** na diaľkovom ovládači.

Obsluha diskov

Zmena jazyka zvukovej stopy

Táto operácia pracuje len pri DVD s viacerými jazykmi zvukovej stopy, alebo VCD/SVCD s viacerými audio kanálmi.

Pri DVD

- Opakovaným stláčaním **AUDIO/CREATE MP3** zvolíte dostupné jazyky zvuku.

Pri VCD/SVCD

- Opakovaným stláčaním **AUDIO/CREATE MP3** zvolíte dostupné audio kanály poskytované diskom.

Zmena jazyka titulkov

Táto operácia pracuje len pri DVD s viacerými jazykmi titulkov. Môžete zmeniť váš požadovaný jazyk počas prehrávania.

- Opakovaným stláčaním **SUBTITLE** zvolíte rôzne jazyky titulkov.

Zväčšenie

Táto možnosť vám umožňuje zväčšiť a prechádzať cez obraz na TV.

- 1 Počas prehrávania, opakovaným stláčaním **ZOOM** zvolíte rôzne faktory zväčšenia.
→ Prehrávanie pokračuje.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** prechádzajte cez zväčšený obraz.
- 3 Opakovaným stláčaním **ZOOM** sa vrátite k pôvodnej veľkosti.

Riadenie prehrávania (VCD/SVCD)

Riadenie prehrávania (PBC) vám umožňuje prehrávať VCD/SVCD interaktívne, sledujúc zobrazené menu.

Pri VCD s funkciou PBC (len verzia 2.0) a SVCD

- Stlačením **DISC MENU** zapniete alebo vypniete režim PBC.
→ Ak je PBC režim zapnutý, PBC menu (ak je k dispozícii) sa zobrazí na TV.
→ Ak je PBC režim vypnutý, preskočí PBC menu a prehráva od prvej stopy.
- Ak je PBC režim zapnutý, stlačením **RETURN/TITLE** počas prehrávania sa vrátite do PBC menu.


Užitočný tip:

– Nemôžete použiť numerické tlačidlá 0-9 na voľbu stopy, ak je PBC režim zapnutý.

Obsluha diskov

Použitie možností menu zobrazenia

Toto zariadenie môže zobraziť informácie týkajúce sa prehrávania disku (napríklad, číslo titulu alebo kapitoly, uplynutý čas prehrávania, jazyk zvuku/titulkov), množstvo operácií môže byť vykonaných bez prerušenia prehrávania disku.

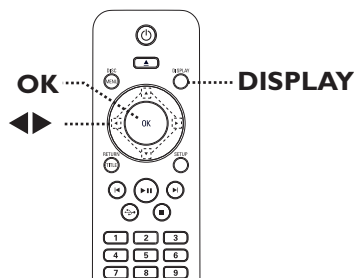

- 1 Počas prehrávania, opakovane stláčajte **DISPLAY** na diaľkovom ovládači.
→ Dostupné informácie o disku sa zobrazia na TV.

(DVD)

MENU		
Title	01/01	
Chapter	01/01	
Audio	5.1CH	Others
Subtitle	Off	
Bitrate 61 [] Title Elapsed 0:48:59		

(VCD/SVCD)

MENU		
Track	01/21	
Disc Time	1:12:32	
Track Time	0:02:29	
Repeat ab	Off	
Bitrate 61 [] Total Elapsed 0:48:59		

- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** zobrazte informácie a stlačením **OK** ich sprístupnite.
- 3 Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte číslo/čas alebo pomocou tlačidiel **▲▼** vykonajte voľbu.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Prehrávanie sa zmení podľa zvoleného času alebo zvoleného titulu/kapitoly/stopy.

Voľba titulu/kapitoly/stopy

Táto možnosť vám umožňuje preskočiť na určitý titul/kapitolu/stopu na aktuálnom disku.

- 1 Prejdite k možnosti { Title } / { Chapter } alebo { Track } v menu zobrazenia a stlačte **▶**.
- 2 Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte platné číslo.
→ Prehrávanie preskočí na zvolenú operáciu.

Prepínanie uhlov pohľadu kamery

Táto možnosť je dostupná len pri DVD ktoré obsahujú úseky zaznamenané z rôznych uhlov pohľadu kamery. To vám umožňuje sledovať obraz z rôznych uhlov pohľadu.

- 1 Prejdite k { Angle } v menu zobrazenia a stlačte **▶**.
- 2 Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte platné číslo.
→ Prehrávanie sa zmení na zvolený uhol pohľadu.

Obsluha diskov

Vyhľadávanie podľa času

Táto možnosť vám umožňuje preskočiť na konkrétny bod na aktuálnom disku.

- 1 Prejdite na { TT Time / CH Time / Disc Time / Track Time } v menu zobrazenia a stlačte ►.
- 2 Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte čas od ktorého by sa malo prehrávanie začať (napr. 0:34:27).
→ Prehrávanie preskočí na zvolený čas.

Zobrazenie času prehrávania

Slúži na zobrazenie zostávajúceho/uplynutého času aktuálneho disku.

- 1 Prejdite na { Time Disp } v menu zobrazenia a stlačte ►.
→ Informácie a zobrazenie sa líši v závislosti na type disku.

Pri DVD

Zobrazenie	Popis
Title/Chapter Elapsed	Uplynutý čas prehrávania titulu alebo kapitoly.
Title/Chapter Remain	Zostávajúci čas prehrávania titulu alebo kapitoly.

Pri VCD/SVCD


Zobrazenie	Popis
Total/Single Elapsed	Uplynutý čas prehrávania disku alebo stopy.
Total/Single Remain	Zostávajúci čas prehrávania disku alebo stopy.

Funkcia ukážky (VCD/SVCD/DVD)


Táto funkcia vám umožňuje prehliadať obsah VCD/SVCD/DVD disku.

- 1 Prejdite k { Preview } v menu zobrazenia a stlačte ►.
→ Zobrazí sa menu ukážky.


(DVD)

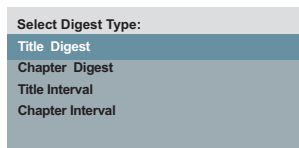

(VCD/SVCD)

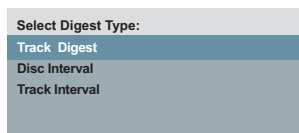

- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼ zvolte jeden z typov prehliadania a stlačte OK.
→ Na TV obrazovke sa zobrazia indexové obrázky každého segmentu.

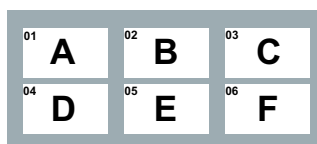

- Na prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte ◀◀ / ▶▶.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolte indexový obrázok a stlačením OK spustíte prehrávanie od tohto obrázku.

Obsluha diskov

Voľba rôznych funkcií opakovaného prehrávania

Táto funkcia vám umožňuje voľbu rôznych možností opakovaného prehrávania.

Pri DVD/VCD/SVCD

- 1 Prejdite na { Repeat } v menu zobrazenia a stlačte ►.

DVD

- Chapter (opakovanie aktuálnej kapitoly)
- Title (opakovanie aktuálneho titulu)
- All (opakovanie celého disku)
- Off (koniec režimu opakovania)

VCD/SVCD

- Track (opakovanie aktuálnej stopy)
- All (opakovanie celého disku)
- Off (koniec režimu opakovania)

Pri Audio CD

- 1 Opakovaným stláčaním **DISPLAY** zvolíte { Off }, potom stlačením ◀ / ▶ zvolíte nasledujúci režim opakovaného prehrávania.

- Track (opakovanie aktuálnej skladby)
- All (opakovanie celého disku)
- Off (koniec režimu opakovania)

Pri MP3/WMA/JPEG/DivX®

- 1 V režime zastavenia, opakovaným stláčaním **DISPLAY** zvolíte nasledujúci režim opakovaného prehrávania.
 - Single (jedno opak. aktuálneho súboru)
 - Repeat One (opak. aktuálneho súboru)
 - Repeat Folder (opakovanie všetkých súborov v aktuálnom adresári)
 - Folder (opak. všetkých súborov v adresári)

Užitočný tip:

- *Pokiaľ je disk v režime prehrávania, môžete taktiež opakovaným stláčaním REPEAT na diaľkovom ovládači zvoliť režim opakovaného prehrávania.*

Opakované prehrávanie určitého úseku (A-B)

- 1 Prejdite na { Repeat ab } v menu zobrazenia.
- 2 Stlačte **OK** v bode začiatku.
- 3 Opätovným stlačením **OK** ukončíte úsek.
 - Tento úsek bude teraz prehrávaný opakovane.
- 4 Opäť stlačte **OK** pre pokračovanie v štandardnom prehrávaní.

Užitočné tipy:

- *Označený úsek pre opakované prehrávanie je k dispozícii len v rámci jednej kapitoly/stopy.*
- *V priebehu režimu prehrávania disku, môžete taktiež opakovaným stláčaním REPEAT A-B na diaľkovom ovládači opakovane prehrávať konkrétny úsek. Opakovane stláčajte REPEAT A-B dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „Off“ na zrušenie opakovaného prehrávania.*

Obsluha diskov

Špeciálne funkcie audio CD

Ide o možnosť vyhľadávania času pre prehrávanie audio CD. Prehrávanie preskočí na vami zadaný čas v rámci disku alebo skladby.

- 1 Počas prehrávania, opakovaným stláčaním **DISPLAY** prepínate medzi rôznymi možnosťami vstupu.

Zobrazenie	Popis
Disc Go To	Časové vyhľadávanie v rámci disku.
Track Go To	Časové vyhľadávanie v rámci skladby.
Select Track	Voľba čísla skladby.

- 2 Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte čas, od ktorého by malo prehrávanie začať (minúty : sekundy).
→ Prehrávanie preskočí na zvolený čas.

Prehrávanie DivX® disku

Toto zariadenie podporuje prehrávanie DivX filmov ktoré si môžete skopírovať z vášho počítača na nahrávateľný disk. Viď časť „Možnosti menu nastavení - { General Setup Page > DivX(R) VOD Code }“ pre viac informácií.

- 1 Vložte DivX disk.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** zvolíte súbor, ktorý chcete prehrávať.
- 3 Stlačením **OK** spustíte prehrávanie.

Počas prehrávania:

- Ak má DivX disk viacjazykové titulky, môžete stlačením **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači zmeniť jazyk titulkov.
- Ak má DivX disk rôzne zvukové stopy, môžete stlačením **AUDIO/CREATE MP3** na diaľkovom ovládači zmeniť zvukový tok.

Užitočné tipy:

- Súborový titulok s nasledujúcimi príponami názvov súborov (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) sú podporované, ale nezobrazia sa v menu navigácie súborom.
- Názov súboru titulkov (.sub) musí byť uložený pod rovnaký názov súboru ako je film (.avi) v rovnakom adresári.

Obsluha diskov

Prehrávanie JPEG photo disku (postupné prehliadanie)

Skôr ako začnete ...

Zapnite TV a prepnite ho na vhodný Video vstupný kanál. Viď časť „Nájdenie vhodného kanálu na sledovanie“ pre podrobnejšie informácie.

- Vložte photo CD (Kodak Picture CD/ JPEG).
 - Na TV sa zobrazí obrazové menu.
 - Pri Kodak disku, sa automaticky spustí postupné prehliadanie.
- Stlačením ►II spustíte postupné prehliadanie.

Počas postupného prehliadania:

- Stlaďte ►II na pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
- Stlaďte I◀◀ / ▶▶ na prehratie ďalšieho súboru v adresári.

Užitočné tipy:

- Môže trvať trochu dlhšie, kým sa zobrazí obsah disku z dôvodu veľkého množstva skladiet/obrázkov zozbieraných na jednom disku.

Podporovaný formát súboru:

- Prípona súboru musí byť „*.JPG“ a nie „*.JPEG“.
- Toto zariadenie môže zobrazovať len obrázky digitálneho fotoaparátu v súlade s formátom JPEG-EXIF, typicky používaným takmer všetkými digitálnymi fotoaparátmi. Nemôže zobraziť Motion JPEG, alebo obrázky v inom formáte ako JPEG, alebo zvukové klipy priradené k obrázkom.

Funkcia náhľadu

- 1 Počas prehrávania, stlaďte **DISPLAY**.
→ 12 indexových obrázkov sa zobrazí na TV.



- 2 Stlaďte I◀◀ / ▶▶ na zobrazenie obrázkov na predchádzajúcej/nasledujúcej strane.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolíte jeden z obrázkov a stlačením **OK** spustíte prehrávanie.
- 4 Stlaďte **DISC MENU** pre návrat do menu Picture CD.

Zväčšenie

- 1 Počas prehrávania, opakovaným stláčaním **ZOOM** zvolíte rôzne faktory zväčšenia.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prechádzajte zväčšeným obrazom.

Obrátenie/Otočenie obrázku

- Počas prehrávania, použite tlačidlá ▲▼◀▶ na otočenie/obrátenie obrázku na TV.

Činnosť	Diaľkový ovládač
vertikálne obrátenie obrázku.	▲
horizontálne obrátenie obrázku.	▼
otočenie obrázku proti smeru hodinových ručičiek	◀
otočenie obrázku v smere hodinových ručičiek	▶

Obsluha diskov


Prehrávanie MP3/WMA disku

Toto zariadenie môže prehrávať väčšinu MP3 a WMA súborov nahratých na nahrávateľnom disku alebo komerčnom CD.

Skôr ako začnete ...

Zapnite TV a prepnite ho na vhodný Video vstupný kanál. Vid' časť „Nájdenie vhodného kanálu na sledovanie“ pre podrobnejšie informácie.

- 1 Vložte MP3/WMA disk.
 - Čas načítania disku môže presiahnuť 30 sekúnd kvôli zložitosti konfigurácie adresára/súboru.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí menu disku.

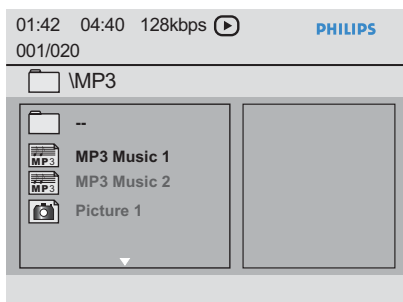

- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvolíte požadovaný adresár a stlačením **OK** otvorte adresár.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvolíte súbor a stlačením **OK** spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie začne od zvoleného súboru a pokračuje až do konca adresára.

Počas prehrávania:

- Stlačte **◀◀ / ▶▶** na prehrávanie ďalšieho súboru v aktuálnom adresári.
- Opakovane stlačajte **◀ / ▶** pre rýchle vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu v súbore.
- Na voľbu ďalšieho adresára z aktuálneho disku, použite tlačidlá **▲▼** na navigáciu späť do koreňového menu.
- 4 Na zastavenie prehrávania stlačte **■**.

Užitočné tipy:

- *Môžete nastaviť zobrazenie alebo preskočenie adresárov pri načítaní MP3/JPEG disku. Stlačte **SETUP**, následne prejdite k { Preference Page > Mp3/Jpeg Nav }.*
- *Je úplne bežné ak zaznamenáte občasné „preskočenie“ počas počúvania vášho MP3/WMA disku z dôvodu slabšej čistoty digitálneho obsahu počas sťahovania z internetu.*

Obsluha diskov

Súčasný prehrávanie hudobných a obrazových súborov

Môžete vytvoriť hudobné postupné prehliadanie, ak disk obsahuje MP3/WMA hudobné ako aj JPEG obrazové súbory.


- ❶ Vložte disk ktorý obsahuje MP3/WMA ako aj JPEG súbory.
- ❷ Pomocou tlačidiel ▲▼ zvolte MP3/WMA súbor v menu disku a stlačte **OK** na spustenie prehrávania.
- ❸ Počas MP3/WMA prehrávania, zvolte pomocou tlačidiel ▲▼ JPEG súbor v menu disku a stlačte **OK**.
 - Spustí sa postupné prehliadanie a pokračuje až do konca obrazového adresára alebo albumu.
- ❹ Na zastavenie súčasného prehrávania stlačte dvakrát ■.

Užitočné tipy:

- Niektoré súbory na Kodak alebo JPEG disku môžu byť skreslené počas prehrávania z dôvodu konfigurácie a vlastností disku.
- V priebehu súčasného prehrávania nie je k dispozícii rýchly posun smerom dopredu/ dozadu alebo spomalené prehrávanie smerom dopredu.

USB prevádzka

Môžete prehrávať alebo zobrazit' dátové súbory (JPEG, MP3, WMA alebo DivX®) na USB flash zariadení. Avšak editovanie alebo kopírovanie dátových súborov nie je možné.

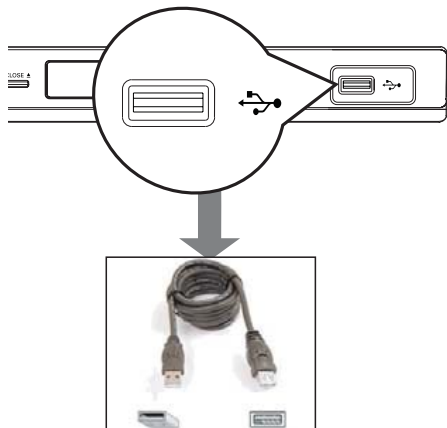

- ❶ Pripojte USB flash zariadenie priamo k  konektoru na tomto zariadení.
- ❷ Na TV obrazovke sa zobrazí správa pri detekovaní zariadenia.
- ❸ Stlačte  na diaľkovom ovládači na prístupenie dát v zariadení.

- ❹ Pomocou tlačidiel   zvolíte požadovaný súbor a stlačením **OK** spustíte prehrávanie.

- Pre viac informácií o prehrávaní si pozrite časť „Prehrávanie DivX® disku“, „Prehrávanie JPEG photo disku (postupné prehliadanie)“ alebo „Prehrávanie MP3/WMA disku“.

- ❺ Stlačením  zastavte prehrávanie.

- ❻ Stlačte  na diaľkovom ovládači na zatvorenie menu a prepnutie do režimu disku.

→ Teraz môžete vybrať USB zariadenie.

Užitočné tipy:

- USB konektor nepodporuje pripojenie iných USB zariadení okrem USB flash zariadenia.
- Zariadenie môže podporovať maximálne 300 adresárov a 648 súborov.
- Ak USB zariadenie nepasuje do USB konektora, je potrebné použiť USB predĺžovací kábel (nie je dodávaný).
- Súbory chránené proti kopírovaniu nie sú prehrávateľné.

USB prevádzka

Pretvorenie audio CD na MP3 formát

Táto funkcia vám umožňuje konvertovať audio skladby z audio CD do MP3 formátu. Vytvorené MP3 súbory sú uložené vo vašom USB zariadení.

- 1 Pripojte USB flash zariadenie priamo k konektoru na tomto zariadení.
- 2 Vložte audio CD.
- 3 Počas prehrávania, stlačte **AUDIO/CREATE MP3** na diaľkovom ovládači.
- 4 Prečítajte si správu na TV a potvrdte vašu činnosť voľbou **{ YES }** v menu, potom stlačte **OK**.
→ Zobrazí sa menu Create MP3.
→ Ak je USB zariadenie plné, zobrazí sa varovná správa.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	Track01	04:14
Bitrate	128kbps	Track02	04:17
CRT ID3	Yes	Track03	03:58
Device	USB 1	Track04	04:51
SUMMARY		Track05	03:53
		Track06	04:09
		Track07	04:38
			▼
Selected	0		
Total Time	00:00		
Start	Exit	Select all	Deselect all

- 5 Určite vaše požiadavky na vytvorenie MP3 súborov v **{ OPTIONS }** menu, potom stlačte **OK**.

{ Speed }

Voľby rýchlosti vytvorenia.

{ Normal }	Štandardná rýchlosť. Poznámka: Môžete počúvať prehrávanie počas vytvorenia audio skladieb.
{ Fast }	Vysoká rýchlosť.

{ Bitrate }

Voľba bitovej rýchlosti vytvorenia.

Počiatočné nastavenie je 128 kbps.

{ CRT ID3 }

Vytvorenie ID3 informácie.

{ Yes }	ID3 informácia je zahrnutá v MP3 súbore.
{ No }	Žiadna ID3 informácia.

{ Device }

Vytvorené MP3 súbory budú uložené v tomto USB zariadení.

- 6 Prejdite k **{ TRACK }** menu a pomocou tlačidiel ▲▼ zvolte skladbu, ktorú chcete pretvoriť a potom stlačte **OK**.
- Na voľbu všetkých skladieb prejdite k **{ Select all }** v menu a stlačte **OK**.
- Na zrušenie voľby všetkých skladieb, prejdite k **{ Deselect all }** v menu a stlačte **OK**.
- 7 Na spustenie pretvorenia skladieb, prejdite k **{ Start }** v menu a stlačte **OK**.
→ Zobrazí sa menu procesu pretvorenia.
→ Ak je USB zariadenie plné, zobrazí sa varovná správa.
→ Nový adresár je vytvorený automaticky v USB zariadení na uloženie všetkých nových MP3 súborov.
Poznámka: Ak stlačíte jedno z týchto tlačidiel na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači (**STANDBY-ON**, **STOP**, **■**, **OPEN/CLOSE** ▲, **⏻**, **▲**, **■**, **AUDIO/CREATE MP3** alebo **OK**) v priebehu procesu pretvorenia, na TV obrazovke sa zobrazí správa „Do you want to stop Creating MP3 now?“. Zvolte **{ Cancel }** pre pokračovanie v procese pretvorenia.
- 8 Na zatvorenie menu, prejdite k **{ Exit }** v menu a stlačte **OK**.


Užitočné tipy:

- DTS CD a CD chránené proti kopírovaniu nemôžu byť pretvorené do MP3 formátu.
- USB zariadenie chránené proti zápisu alebo chránené heslom nemôže byť použité na uloženie MP3 súborov.

Možnosti menu nastavení

Sprístupnenie menu nastavení

Môžete zmeniť nastavenia v tomto zariadení podľa vlastných požiadaviek.

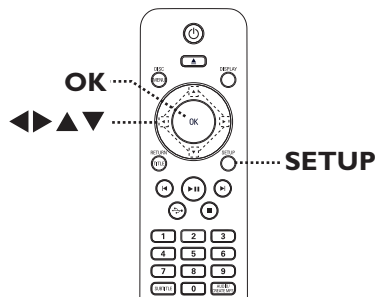

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa menu nastavení.
- 2 Pomocou tlačidiel ◀ ▶ zvolíte jednu z možností menu nastavení a stlačte **OK**.
- 3 Ak nemôžete sprístupniť { Preference Page }, stlačte **SETUP** na zatvorenie menu. Potom, dvakrát stlačte ■ skôr akom opäť stlačíte **SETUP**.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvolíte možnosť nastavenia a stlačte ▶ na sprístupnenie.
- 4 Zvolíte nastavenie ktoré chcete zmeniť a stlačte **OK** na potvrdenie a vráťte sa späť k predtým zvolenej položke.
→ Inštrukcie a príklady možností sú uvedené na nasledujúcich stranách.
→ Ak je možnosť v menu zošednutá, znamená to že nastavenie nie je dostupné alebo nemôže byť zmenené v aktuálnom stave.
- 5 Na zatvorenie stlačte **SETUP**.

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Sleep
Volume
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Vid' „General Setup Page“ o tejto kapitole.

Audio Setup Page

Analogue Output
Digital Audio Setup
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

Vid' „Audio Setup Page“ o tejto kapitole.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Component
Picture Setting

Vid' „Video Setup Page“ o tejto kapitole.

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3/Jpeg Nav
Password

Vid' „Preference Page“ o tejto kapitole.

Možnosti menu nastavení

General Setup Page (podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné nastavenia)

Disc Lock

Nie všetky disky sú ohodnotené alebo kódované označením disku. Môžete zabrániť prehrávaniu určitých diskov pomocou funkcie zamknutia disku. Až 20 diskov môže byť zamknutých.

- { **Lock** } – Zablokovanie prehrávania aktuálneho disku. Následný prístup k zamknutému disku vyžaduje šesťmiestne heslo. Počiatočné heslo je „136900“ (viď časť { Preference Page - Password }).
- { **Unlock** } – Všetky disky môžu byť prehrávané.

OSD Language

Voľba jazyka menu pre zobrazenie na obrazovke tohto zariadenia.

Sleep

Časovač sleep umožňuje tomuto zariadeniu automatické prepnutie do pohotovostného režimu po uplynutí zvoleného času.

- { **15/30/45/60 Mins** } – Voľba predvoľby minút na automatické prepnutie tohto zariadenia do pohotovostného režimu.
- { **Off** } – Vypnutie režimu sleep.

Volume

Táto funkcia vám umožňuje upraviť úroveň hlasitosti. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ nastavte úroveň hlasitosti medzi 00 ~ 20.

Auto Standby

Voľba na prepnutie tohto zariadenia do pohotovostného režimu ak nie je používané istý čas.

- { **On** } – Prepnutie do pohotovostného režimu ak je prehrávanie zastavené alebo pozastavené na dlhšie ako 15 minút.
- { **Off** } – Vypnutie automatického pohotovostného režimu.

DivX(R) VOD Code

Philips je dodávaný s DivX® VOD (Video On Demand) registračným kódom, ktorý vám umožňuje zapožičanie alebo zakúpenie videa zo služby DivX® VOD na <http://www.divx.com/vod>. Všetky stiahnuté videá z DivX® VOD môžu byť prehrávané len na tomto zariadení.

Stlačte ▶ na zobrazenie registračného kódu a stlačte **OK** na zatvorenie.

Možnosti menu nastavení

Audio Setup Page (podčiarknuté možnosti sú počítačové výrobné nastavenia)

Analogue Output

Toto nastavenie je potrebné len vtedy, ak máte pripojený audio výstup tohto zariadenia k stereo zariadeniu alebo TV pomocou analógového výstupného konektora.

- { **LT/RT** } – Pripojené zariadenie má zabudovaný Dolby Pro Logic dekodér. Môže doručiť priestorový zvuk cez dva reproduktory.
- { **Stereo** } – Pripojené zariadenie môže mať na výstupe len stereo zvuk prostredníctvom dvoch reproduktorov.
- { **V SURR** } – Pre efekty virtuálneho priestorového zvuku.

Digital Audio Setup

Toto nastavenie je potrebné len vtedy, ak máte pripojený audio výstup tohto zariadenia k zosilňovaču/receiveru pomocou digitálneho výstupného konektora.

- { **Digital Output** } – { **SPDIF Off** }
Deaktivácia digitálneho audio výstupu.
Zvoľte túto možnosť, ak používate analógové audio konektory na pripojenie tohto zariadenia k TV alebo Stereo systému.
- { **All** }
Pripojené zariadenie podporuje multikanálové audio formáty. Digitálny audio formát bude na výstupe ako na disku.
- { **PCM Only** }
Pripojené zariadenie nepodporuje multikanálové formáty. Všetky audio signály sú zmiešané do PCM formátu (2-kanály).
- { **LPCM Output** } – { **48 K** }
Zvoľte túto možnosť na prehrávanie disku nahratého pri vzorkovacej rýchlosti 48 kHz.
- { **96 K** }
Aktivuje 96 kHz výstup na digitálnom audiu ak je zosilňovač/receiver kompatibilný s vysokou vzorkovacou rýchlosťou zvuku (88.2 / 96 kHz). Avšak, ak je výstup zvuku skreslený alebo nie je na výstupe žiaden zvuk, zmeňte nastavenie na „48 K“.

Poznámka: LPCM Output môže byť zvolené pri aktivácii { PCM Only }. Čím je vyššia vzorkovacia rýchlosť, tým je lepšia kvalita zvuku.

Možnosti menu nastavení

Audio Setup Page (podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné nastavenia)

Sound Mode

Voľba typu predvoľby efektu digitálneho zvuku ktorý sa môže zhodovať s obsahom disku alebo optimalizácia zvuku hudobného štýlu ktorý prehrávate.

- { 3D }** – Poskytuje zážitok virtuálneho priestorového zvuku prostredníctvom ľavého a pravého audio kanálu. Dostupné možnosti sú: { Off }, { Living Room }, { Hall }, { Arena } a { Church }.
- { Movie Mode }** – Filmové zvukové efekty. Dostupné možnosti sú: { Off }, { Sci-Fi }, { Action }, { Drama } a { Concert } efekt.
- { Music Mode }** – Hudobné zvukové efekty. Dostupné možnosti sú: { Off }, { Digital }, { Rock }, { Classic } a { Jazz }.

CD Upsampling

Táto funkcia vám umožňuje konvertovať hudobný CD na vyššiu vzorkovaciu rýchlosť pomocou sofistikovaného spracovania digitálneho signálu pre lepšiu kvalitu zvuku. Ak máte aktivované CD prevzorkovanie, toto zariadenie automaticky prepne na stereo režim.

- { Off }** – Deaktivácia funkcie CD-prevzorkovania.
- { 88.2 kHz (X2) }** – Konvertovanie vzorkovacej rýchlosti CD na dvojnásobok oproti originálnej rýchlosti.
- { 176.4 kHz (X4) }** – Konvertovanie vzorkovacej rýchlosti CD na štvornásobok oproti originálnej rýchlosti.

Poznámka: CD prevzorkovanie je možné len pri prehrávaní hudobného CD v stereo režime.

Night Mode

Tento režim optimalizuje prehrávanie zvuku pri nízkej hlasitosti. Výstupy vysokej hlasitosti budú zjemnené a výstupy nízkej hlasitosti budú zvýraznené na počuteľnú úroveň. Táto funkcia je použiteľná len pri DVD video diskoch s režimom Dolby Digital.

- { On }** – Zapnutie nočného režimu.
- { Off }** – Vypnutie nočného režimu. Zvoľte túto možnosť na vychutnanie si priestorového zvuku s jeho úplným dynamickým rozsahom.

Možnosti menu nastavení

Video Setup Page (podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné nastavenia)

TV Type

Voľba systému farieb ktorý sa zhoduje s pripojeným TV. Umožňuje prehrávanie rôznych typov diskov (PAL alebo NTSC disk) na tomto zariadení.

- { **PAL** } – Pre TV PAL-systému.
- { **Multi** } – Pre TV ktorý je kompatibilný s PAL ako aj NTSC.
- { **NTSC** } – Pre TV NTSC-systému.

TV Display

Tvar obrazu môže byť upravený podľa vášho TV.

- { **4:3 Pan Scan** } – Pre obraz úplnej výšky s orezanými stranami.



- { **4:3 Letter Box** } – Pre „širokohlé“ zobrazenie s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti.



- { **16:9** } – Pre širokohlý TV (pomer strán 16:9).



Progressive

Pred aktiváciou funkcie progresívneho snímania, musíte zaistiť aby mohol váš TV akceptovať progresívne signál (je potrebný TV s progresívnym snímaním) a aby ste mali pripojené toto zariadenie k vášmu TV prostredníctvom Y Pb Pr. Vid' časť „Začíname - Nastavenie funkcie progresívneho snímania“ pre podrobnejšie informácie.

- { **On** } – Zapnutie režimu progresívneho snímania. Prečítajte si inštrukcie na TV a potvrdte vašu činnosť stlačením **OK** na diaľkovom ovládači.
- { **Off** } – Vypnutie režimu progresívneho snímania.

Možnosti menu nastavení

Video Setup Page (podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné nastavenia)

Component


Voľba video výstupu ktorý vyhovuje video prepojeniu medzi týmto zariadením a vašim TV.

- { **RGB** } – Pre scart (TV OUT) pripojenie.
- { **INTERLACED** } – Pre komponentné video (Y Pb Pr) pripojenie.

Picture Setting

Toto zariadenie poskytuje tri prednastavené sady nastavení farby obrazu a jedno vlastné nastavenie, ktoré môžete definovať samostatne.

- { **Standard** } – Originálne nastavenie farby.
- { **Vivid** } – Energické nastavenie farby.
- { **Cool** } – Jemné nastavenie farby.
- { **Personal** } – Zvoľte toto nastavenie na prispôsobenie nastavenia farby. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ upravte na nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim vlastným požiadavkám a stlačte **OK** na potvrdenie. Pre priemerné nastavenie, zvoľte { 0 }.

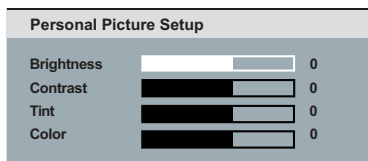

Možnosti menu nastavení

Preference Page (podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné nastavenia)

Audio

Voľba preferovaného jazyka zvuku pre DVD prehrávanie.

Subtitle

Voľba preferovaného jazyka titulkov pre DVD prehrávanie.

Disc Menu

Voľba preferovaného jazyka menu disku pre DVD prehrávanie.

Poznámka: Ak nie je k dispozícii na DVD zvolený jazyk zvuku/titulkov/menu disku, bude namiesto toho použitý počiatočný jazyk disku.

Parental

Ide o zabránenie sledovania diskov ktoré presiahli vami nastavené obmedzenia. Funkcia pracuje len pri DVD s priradením rodičovskej úrovne k celému disku alebo k určitým scénam na disku.

- 1) Pomocou tlačidiel **▲▼** zvolíte úroveň obmedzenia od 1 do 8 a stlačte **OK**.
- 2) Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** na diaľkovom ovládači zadajte vaše šesťmiestne heslo a stlačte **OK**.

Poznámky:

- Hodnotenia sú závislé od krajiny používania („1“ je považované za materiál ktorý je najmenej pohoršujúci a „8“ je najviac pohoršujúci). Na deaktiváciu rodičovského zámku a umožnenie prehratia celého disku, zvolte „8“.
- Niektoré DVD nie sú kódované s ohodnotením aj keď je ohodnotenie filmu vytlačené na obale disku. Funkcia rodičovského zámku neobmedzuje prehrávanie takýchto diskov. VCD, SVCD a CD nemajú žiadnu indikáciu úrovne, takže rodičovský zámok nemá žiaden vplyv na tento typ diskov.
- DVD ktoré sú ohodnotené vyššie ako je vami zvolená úroveň, nebudú prehraté dovtedy, pokiaľ nezádáte rovnaké šesťmiestne heslo.

PBC

Funkcia „Play Back Control“ je použiteľná len pre VCD/SVCD. Umožňuje vám prehrávať Video CD (2.0) interaktívne, sledujú menu na obrazovke.

- { **On** } – Na TV sa zobrazí indexové menu (ak je k dispozícii) pri vložení VCD/SVCD.
- { **Off** } – VCD/SVCD preskočí indexové menu a prehrávanie je priamo od začiatku.

Možnosti menu nastavení

Preference Page (podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné nastavenia)

Mp3/Jpeg Nav

Mp3/Jpeg navigátor môže byť nastavený len vtedy, ak je disk nahratý s menu. Umožňuje vám zvoliť rôzne menu zobrazenia pre jednoduchú navigáciu.

{ **Without Menu** } – Zobrazenie všetkých súborov obsiahnutých na MP3/obrazovom disku.

{ **With Menu** } – Zobrazenie menu adresára MP3/obrazového disku.


Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná pre USB režim.

Password

Heslo je použité pre zámok disku a rodičovský zámok. Počiatočné heslo je „136900“.

Na zmenu hesla:

1) Dvojnásobným stlačením **OK** sprístupnite menu zmeny hesla.

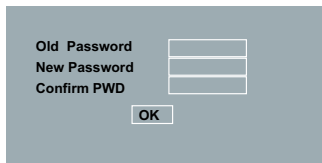

2) Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** na diaľkovom ovládači zadajte vaše existujúce šesťmiestne heslo pri { Old Password }.

Poznámka: Pri prvom vykonaní tejto činnosti alebo ak zabudnete vaše existujúce heslo, zadajte „136900“.

3) Zadajte nové šesťmiestne heslo pri { New Password }.

4) Zadajte nové šesťmiestne heslo ešte raz pri { Confirm PWD }.

5) Stlačte **OK** na potvrdenie a zatvorenie menu.

DivX Subtitle

Voľba typu písma ktoré podporujú nahraté DivX titulky.

{ **Standard** } – Zobrazenie štandardného zoznamu románskych titulkových fontov poskytovaných týmto zariadením.

{ **Central European** } – Zobrazenie zoznamu stredoeurópskych fontov.

Len pre zvyšok Európy

{ **Cyrillic** } – Zobrazenie zoznamu fontov v cyrilike.

{ **Greek** } – Zobrazenie gréckych fontov.

Default

Táto funkcia vám umožňuje vynulovať všetky možnosti menu nastavení a vaše vlastné nastavenia na počiatočné výrobné nastavenia, okrem vášho hesla pre zámok disku a rodičovský zámok.

Stlačte **OK** na potvrdenie vynulovania na počiatočné nastavenia.

Aktualizácia softvéru

Inštalácia najnovšieho softvéru

Philips poskytuje aktualizácie softvéru na kontrolu, či je toto zariadenie kompatibilné s najnovšími formátmi. Pre kontrolu aktualizácií, porovnajte najnovšiu verziu softvéru tohto zariadenia s najnovšou verziou softvéru dostupnou na webovej stránke Philips.

- ❶ Stlačením  otvorte nosič disku.
- ❷ Stlačte **numerické tlačidlo „55“** na diaľkovom ovládači.
- ❸ Zapíšte si názov súboru.
- ❹ Navštívte webovú stránku www.philips.com/support pre kontrolu dostupnosti najnovšej verzie softvéru pre toto zariadenie.
- ❺ Ak je najnovšia verzia softvéru vyššia ako verzia softvéru tohto zariadenia, stiahnite si ju a uložte na CD-R.
- ❻ Vložte CD-R do tohto zariadenia pre vykonanie aktualizácie.

Poznámka:

Nikdy neodpájajte alebo nevypínajte napájanie tohto zariadenia v priebehu aktualizácie.

- ❼ Po ukončení sa toto zariadenie reštartuje automaticky.

Odstránenie možných problémov

VAROVANIE

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie, stratíte tým právo na záručnú opravu. Neotvárajte systém, vystavujete sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Skôr ako odnesiete zariadenie na servis, ak sa vyskytne porucha, najskôr sa ju pokúste odstrániť podľa bodov popísaných nižšie. Ak nebude možné odstrániť problém podľa týchto bodov, kontaktujte vášho predajcu, alebo stredisko Philips.

Problém	Riešenie
Bez napájania.	- Stlačením STANDBY-ON na zariadení zapnite napájanie. - Skontrolujte či je v AC zásuvke elektrická energia. - Odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky na niekoľko minút. Opätovne pripojte sieťovú šnúru a pokúste sa používať zariadenie opäť ako obvykle.
Bez obrazu.	- Pozrite si návod na obsluhu vášho TV pre voľbu vhodného Video vstupného kanálu. Meňte TV kanál, pokiaľ neuvidíte DVD okno. - Ak sa to stane pri zapnutí funkcie progresívneho snímania, počkajte 15 sekúnd na automatickú nápravu alebo prepnite späť na počiatočný režim nasledovne: 1) Stlačte ▲ na tomto zariadení. 2) Stlačte a podržte numerické tlačidlo „1“ na diaľkovom ovládači. - Ak sa to stane po nastavení systému farieb, počkajte 15 sekúnd na automatickú nápravu alebo prepnite späť na počiatočný systém TV farieb: 1) Stlačte ▲ na tomto zariadení. 2) Stlačte a podržte numerické tlačidlo „3“ na diaľkovom ovládači.
Úplne skreslený obraz, alebo čierne/biely obraz.	- Skontrolujte video pripojenie. - Uistite sa, či je disk kompatibilný s týmto zariadením. - Niekedy sa môže vyskytnúť malé množstvo skreslenia obrazu. Toto nie je porucha. - Disk je znečistený. Vyčistite disk.
Bez zvuku alebo skreslený zvuk.	- Skontrolujte audio prepojenia k pripojenému audio zariadeniu. - Skontrolujte či je pripojené audio zariadenie prepnuté na správny vstupný zdroj. - Nastavte správne nastavenie digitálneho výstupu podľa zariadenia pripojeného k tomuto zariadeniu. Vid' časť „Audio Setup Page – Digital Audio Setup“ pre podrobnejšie informácie.

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Diaľkový ovládač nepracuje správne.	- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor na prednom paneli DVD prehrávača (nie na TV). - Odstráňte prekážky medzi DVD prehrávačom a diaľkovým ovládačom. - Batérie sú vybité, vymeňte batérie. - Skontrolujte polaritu batérií podľa naznačenia na diaľkovom ovládači (symboly $\pm$).
Zariadenie nespustilo prehrávanie.	- Vložte disk, ktorý je možné čítať, prehrávacou stranou smerom dolu. DVD±R/DVD-RW/CD-R musí byť finalizovaný. - Skontrolujte či disk nie je poškriabaný alebo ohnutý. Použitím iného disku skontrolujte či nie je disk poškodený. - Disk je s iným regionálnym kódom. - Môže byť potrebné zadanie hesla za účelom odomknutia disku na prehrávanie. - Vo vnútri zariadenia sa mohla skondenzovať vlhkosť. Vyberte disk a ponechajte toto zariadenie zapnuté na približne hodinu.
Tlačidlá na zariadení nepracujú.	- Ide o technický problém. Odpojte toto zariadenie od sieťovej zásuvky na 10 sekúnd a potom ho opäť pripojte.
Pomer strán obrazu nie je možné zmeniť, aj keď máte nastavené TV zobrazenie.	- Pomer strán je pevne daný na DVD disku. - V závislosti na TV, nemusí byť možné zmeniť pomer strán.
Nie je možné aktivovať niektoré funkcie ako je zmena uhlu pohľadu, jazyk titulkov, alebo viacjazyčný zvuk.	- Dané funkcie nemusia byť dostupné na DVD. - Zmena jazyka pre zvukovú stopu alebo titulky je zakázaná na tomto DVD.
Nie je možné zvoliť niektoré položky v nastavení/systémovom menu.	- Dvakrát stlačte ■ ešte pred voľbou menu nastavení disku. - V závislosti na dostupnosti disku, nemusí byť možné zvoliť niektoré položky menu.

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Obraz občas mrzne počas prehrávania.	- Skontrolujte, či na disku nie sú odtlačky prstov/škrabance a vyčistite ich pomocou jemnej tkaniny od stredu k okraju disku.
Nie je možné zapnúť/vypnúť progresívne snímame.	- Skontrolujte, či je video výstup tohto zariadenia pripojený prostredníctvom komponentných video (Y Pb Pr) konektorov.
Žiaden zvuk počas prehrávania DivX filmov.	- Audio kodek nemusí byť podporovaný DVD prehrávačom.
DivX filmy nie je možné prehrávať opakovane.	- Overte, či veľkosť súboru filmu nepresahuje veľkosť súboru disku pre disk počas sťahovania.
Niektoré DivX súbory nie sú prehraté alebo sú preskočené.	- Uistite sa, či je správna prípona názvu súboru. Toto môžete skontrolovať pomocou počítača s CD-ROM mechanikou. - Skontrolujte správnosť prípony názvu súboru. Môžete to skontrolovať pomocou počítača s CD-ROM. - Zariadenie je určené len na prehrávanie DVD, VCD, CD audio, MP3 a DivX diskov. Iné digitálne audio formáty ako je liquid audio, RM (RealMedia), WAV alebo ne-audio súbory ako je „.doc“, „.txt“, „.pdf“ nie sú podporované. - Skúste prehrať problémové DivX súbory na počítači. Ak to nie je možné, zdrojový súbor sa javí byť poškodený. - Skúste stiahnuť súbor opäť z iného zdroja, alebo ak ste sami vytvorili tento súbor, vytvorte súbor opäť a uistite sa, či sú nastavenia správne.
Obsah USB zariadenia nie je možné načítať.	- Formát USB flash zariadenia nie je kompatibilný so systémom. - Zariadenie je formátované s iným systémom súboru, ktorý nie je podporovaný týmto zariadením (napr., NTFS).
USB zariadenie pracuje pomaly.	- Veľké súbory alebo USB flash zariadenie s veľkou pamäťou potrebuje na načítanie a zobrazenie na TV obrazovke dlhší čas.

Často kladené otázky (USB)

Prečo trvá tak dlho, kým sa zobrazí obsah z môjho USB zariadenia?

- Môže to byť kvôli veľkému počtu súborov (>500 súborov/adresárov) alebo veľkosti súborov (>1MB).
- V zariadení by mohli byť iné nepodporovateľné súbory, ktoré sa systém pokúša načítať/zobraziť.

Čo ak sú nepodporované zariadenia (napr. USB myška, klávesnica) pripojené k prehrávaču?

- Toto zariadenie môže spôsobiť to, že systém bude nestabilný. Odpojte nepodporované zariadenie a odpojte sieťovú šnúru. Počkajte niekoľko minút pred opätovným pripojením sieťovej šnúry a zapnutím prehrávača.

Čo sa stane, ak pripojím USB HDD?

- HDD nie je podporovaný, lebo veľká kapacita pamäti robí navigáciu oveľa obtiažnejšiu. Presuňte hudobné súbory (mp3) a fotografie (jpg) do USB kľúča.

Prečo systém zlyhal pri detekovaní môjho USB prenosného hudobného prehrávača?

- Prenosný hudobný prehrávač môže vyžadovať vhodný softvér, ktorý je priložený s našim systémom, kvôli sprístupneniu obsahu (napr. playlist). Toto zariadenie môže podporovať len pamäťové zariadenie triedy „mass storage“, ale nie triedy „Media Transfer Protocol (MTP)“.

Ktoré typy súborov prehrávač podporuje?

- Podporujeme len FAT16 a FAT32, nie NTFS.

Prečo zobrazený názov súboru sa odlišuje od názvu, ktorý bol zobrazený na mojom počítači (napr. z „Good Bye. jpg“ na „Good_B~1.jpg“)?

- Dĺžka názvu súboru je obmedzená systémom súborov zariadenia (FAT16), ktorý podporuje len osem (8) znakov.
- Počítač môže zobraziť úplný názov súboru, keďže operačný systém môže konvertovať systém súborov.

Je možné súčasné prehrávanie z USB a disku?

- Nie je to možné z dôvodu obmedzenia pamäti. Okrem toho, odlišné užívateľské rozhranie bude potrebné kvôli funkcii a jednoduchému použitiu.

Prečo nemôžem otáčať obrázky v mojom zariadení?

- Kvôli otáčaniu obrázkov v USB zariadení, musí obrázok obsahovať EXIF informáciu, uloženú vo väčšine fotoaparátov. Táto EXIF informácia môže byť odstránená, keď editujete alebo kopírujete obrázok z iných zariadení pomocou programov editovania.

Prečo nemôže toto zariadenie prehrávať niektoré z mojich hudobných súborov, fotografií alebo filmov?

- Hudobný súbor nemusí byť prehrávateľný kvôli odlišným formátom a bitovým rýchlostiam kódovania. Podobne aj fotografie môžu byť nižšieho rozlíšenia alebo veľmi vysokého rozlíšenia pre podporu tohoto zariadenia.

Technické údaje

TV Štandard (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Počet riadkov	625	525
Prehrávanie	Multištandard	(PAL/NTSC)

Video prevádzka

Video DAC	12 bitov, 108 mHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp - 75 ohmov
Video výstup	1 Vpp - 75 ohmov

Video formát

Digitálna	MPEG 2 pre DVD, SVCD
kompresia	MPEG 1 pre VCD
	DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Horiz. rozlíšenie	720 pixelov	720 pixelov
Vertikálne rozlíšenie	576 riadkov	480 riadkov

VCD	50Hz	60Hz
Horiz. rozlíšenie	352 pixelov	352 pixelov
Vertikálne rozlíšenie	288 riadkov	240 riadkov

Audio formát

Digitálny	MPEG/AC-3/ PCM	kompresovaný digitálny 16, 20, 24 bitov fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & premenlivá bitová rýchlosť fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analógový stereo zvuk

Dolby Surround kompatibilné zmiešanie z

Dolby Digital multikanálového zvuku

Audio výkon

DA prevodník	24 bitov, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
	fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
Odstup signálu od šumu (1 kHz)	> 100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)	> 90 dB
Prenikanie (1 kHz)	> 100 dB
Odstup signálu od šumu (1 kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

Prepojenia

Scart výstup	Eurokonektor
Y Pb Pr výstup	Cinch 3x
Video výstup	Cinch (žltý)
Audio výstup (L+R)	Cinch (biely/červený)
Digitálny výstup	1 koaxiálny
	IEC60958 pre CDDA/LPCM
	IEC61937 pre MPEG 1/2
	Dolby Digital

Skrinka

Rozmery (š x v x h)	360 x 37 x 209 mm
Hmotnosť	približne 1.4 kg

Spotreba elektrickej energie

Napájanie	230 V; 50 Hz
Spotreba	< 10 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 1 W

Právo na zmenu technických údajov
vyhradené bez predchádzajúceho
upozornenia.

Slovník

Analogový zvuk: Zvuk, ktorý nebol prevedený na čísla. Analogový zvuk je dostupný pri použití AUDIO LEFT/RIGHT konektorov. Tieto červené konektory odosielajú cez dva kanály, ľavý a pravý.

Pomer strán: Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV. Pomer strán štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer HD alebo širokouhlého TV je 16:9. Možnosť letter box vám umožňuje vychutnanie obrazu s širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

AUDIO OUT konektory: Konektory na zadnom paneli DVD systému, ktorý odosiela audio do iného systému (TV, Stereo, atď.).

Bitová rýchlosť: Množstvo dát používaných na dĺžku hudby; merané v kilobitoch za sekundu, alebo kbps. Alebo, rýchlosť, v ktorej nahrávate. Všeobecne platí, že vyššia bitová rýchlosť, alebo vyššia rýchlosť nahrávania vytvorí lepšiu kvalitu zvuku. Vyššie bitové rýchlosti potrebujú viac miesta na disku.

Kapitola: Časť obrazu, alebo hudby na DVD, ktorá je menšia ako titul. Titul je zložený z niekoľkých kapitol. Každá kapitola má pridelené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadávanie požadovanej kapitoly.

Kompozitné video (CVBS): Jediný video signál bežne používaný väčšinou spotrebiteľských video produktov.

Menu disku: Zobrazenie na obrazovke pre výber obrázkov, zvukov, titulov, multi-uhlov, atď. nahratých na DVD.

DivX: DivX kodek je patentovaná, MPEG-4 video kompresia, vyvinutá spoločnosťou DivX Networks, Inc., ktorá môže zmenšiť veľkosť digitálneho obrazu pre prenos cez internet so zachovaním vysokej vizuálnej kvality.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahujúci šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a subwoofer).

JPEG: Rozšírený formát digitálnych statických obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný Joint Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znížia kvalitu zvuku kvôli vysokému pomeru kompresie. Súboru sú rozpoznávané prostredníctvom prípony ich súboru „JPG“ alebo „JPEG“.

MP3: Formát súboru s kompresiou zvukových dát. „MP3“ je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím formátu MP3 môže jedno CD-R, alebo CD-RW obsahovať približne 10-násobne viac dát ako štandardné CD.

Rodičovský zámok: Funkcia na DVD, ktorá slúži na obmedzenie prehrávania disku podľa veku. Obmedzenia sú rôzne podľa disku; keď je aktivovaná, prehrávanie bude zablokované úrovňou softvéru, ktorá je vyššia ako predvolená užívateľom.

PBC: Riadenie prehrávania. Systém navigácie Video CD/Super VCD prostredníctvom menu zobrazených na obrazovke nahratých na disku. Môžete si vychutnávať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

PCM (Pulzne kódová modulácia): Systém pre konvertovanie analogového zvukového signálu na digitálny signál pre neskoršie spracovanie, bez kompresie dát použitej v konverzii.

Progresívne snímánie: Progresívne snímánie zobrazuje dvojnásobný počet snímok za sekundu ako bežný TV systém. To poskytuje vyššie rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Slovník

Regionálny kód: Systém, ktorý umožňuje prehrávanie diskov len v určených regiónoch. Toto zariadenie môže prehrávať len disky, ktoré sú kompatibilné s regionálnymi kódmi. Môžete nájsť regionálne kód zariadenia na štítku zariadenia. Niektoré disky sú kompatibilné s viacerými regiónmi (alebo ALL regióny).

Titul: Dlhšia časť obrazu, alebo hudby na DVD, atď., vo video softvéri, alebo celý album v audio softvéri. Každý titul má pridelené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadanie.

TV OUT konektor: Konektor na zadnej strane tohto zariadenia, ktorý odosiela video signály do TV.

WMA: Windows Media™ Audio. Ide o technológiu kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť kódované pomocou prehrávača Windows Media Player verzia 9 alebo Windows Media Player pre Windows XP. Súbory sú rozoznávané podľa ich prípony názvu súboru „.WMA“.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.