

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AJ310



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Az ébresztőóra	4
	A doboz tartalma	4
3	Kezdő lépések	4
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Óra beállítása	5
4	Ébresztés beállítása	6
	Az ébresztés forrásának kiválasztása	6
	Ébresztőhang beállítása	6
	Jelzés beállítása alváshoz	7
5	Egyéb jellemzők	8
	A rendszer nyelvének beállítása	8
	Az aktuális idő közlése	8
	Időtanító	9
	A kijelző fényerejének beállítása	9
6	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
7	Hibakeresés	10
8	Megjegyzés	11




1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erőszítók) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az ébresztőórából.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az ébresztőórát, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az ébresztőórát a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például megrongálódik a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került az egységbe vagy ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az elemek használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátor-/elemszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának az ébresztőórának a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az elemeket/akkumulátorokat, ügyelve az ébresztőórán látható „+” és „-” jelölésre.
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Ha hosszabb ideig nem használja az ébresztőórát, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.
- Ügyeljen rá, hogy az ébresztőórát ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az ébresztőórára semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az ébresztőóra

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát.

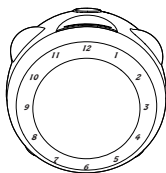

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

Az ébresztőóra tápellátását hálózati kábel vagy elem is szolgáltathatja.


1. opció: Elemekkel/akkumulátorokkal történő áramellátás



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

Helyezzen be 3 x AAA típusú elemet, ügyelve az ábrán látható, megfelelő (+/-) polarításra.

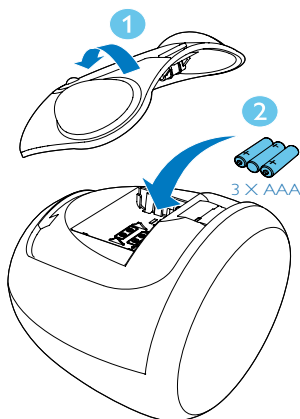


2 opció: Hálózati áramellátás

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e az ébresztőóra hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

☰ Megjegyzés

- A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.

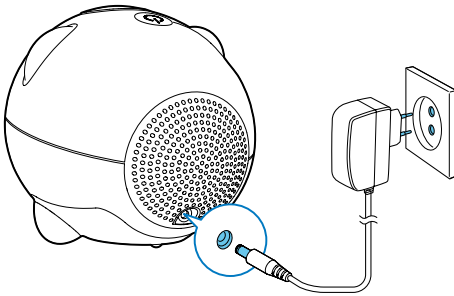


Óra beállítása

☰ Megjegyzés

- A művelet megkezdése előtt nyissa ki az egység tetején található védőburkolatot a rejtett gombok megtekintéséhez.

- 1 Az órabeállítás bekapcsolásához készenléti módban tartsa lenyomva a **SET TIME** gombot 2 másodpercig.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 2 Forgassa el a **- hr +** gombot az óra beállításához.
- 3 Forgassa el a **- min +** gombot a perc beállításához.

- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
↳ A **[24H]** villogni kezd.
- 5 Forgassa el a **- hr +** vagy **- min +** gombot a 12/24 órás formátum beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
↳ Megjelenik az beállított idő.

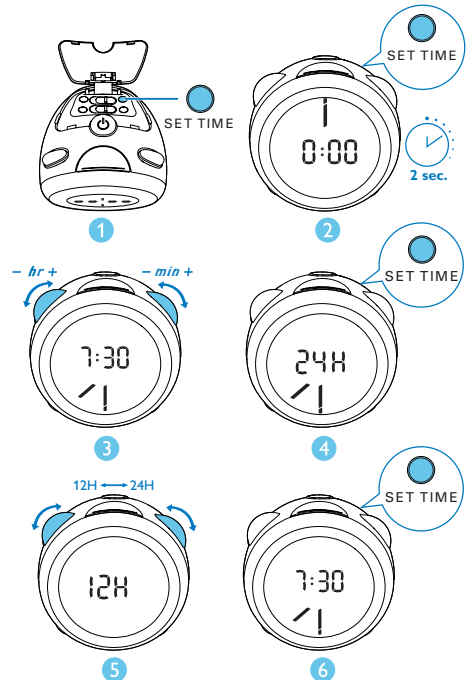

4 Ébresztés beállítása

Az ébresztés forrásának kiválasztása


A / / gombokkal válasszon a különböző ébresztési források közül:

- : csak a háttérfény kapcsol be az ébresztési időben.
- : a kiválasztott hang kapcsol be az ébresztési időben.
- : a háttérfény és a hang is bekapcsolt az ébresztési időben.



Tanács

- Az ébresztési hangot az ébresztés vagy az alvó üzemmód időpontjának beállításakor választhatja ki.
- Az ébresztő hangereje nem állítható manuálisan.

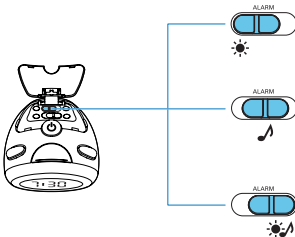

Ébresztőhang beállítása


Az ébresztőórával beállíthatja, milyen hangra ébredjen reggel.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **SET WAKE** gombot.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 2 Forgassa el a **- hr +** gombot az óra beállításához.
- 3 Forgassa el a **- min +** gombot a perc beállításához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET WAKE** gombot.
↳ A hangforrás villog.
- 5 Forgassa el a **- hr +** vagy **- min +** gombot az ébresztési hang beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET WAKE** gombot.
↳ Az ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.

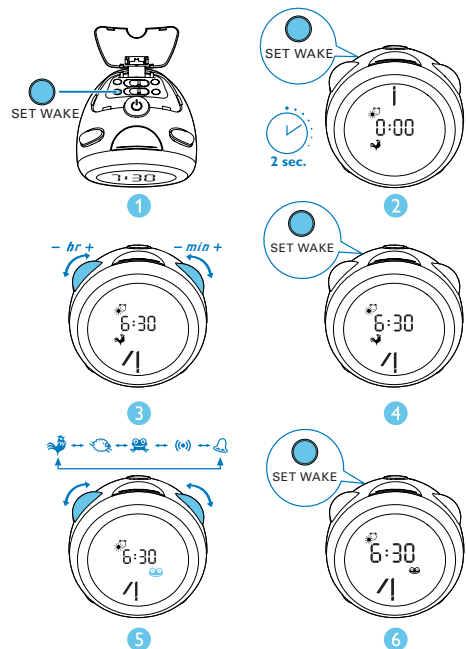



Tanács

- Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik.

Ha eljön az ébresztés ideje:

Tápellátás	Az ébresztés hossza	Háttérfény (ha ki van választva)
Tápfeszültség	Max. 15 perc	Zöld színű - 15 perc
Elemes áramellátás	Max. 5 perc	Zöld színű - 1 perc

Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása az ébresztéshez

- Készletléti módban nyomja meg a **SET WAKE** gombot.
 - Az előbeállított ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.
- A **SET WAKE** gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki az ébresztési hangot.
 - Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén megjelenik az ébresztés ikonja, kikapcsoláskor pedig eltűnik.
 - A jelzés kikapcsolásához nyomja meg a **SET WAKE** vagy a **alarm off/tell time** gombot.
 - Az óra a következő napon is ébreszt.

Jelzés beállítása alváshoz


Lehetősége van egy olyan jelzés beállítására is, amely emlékezteti Önt az esti lefekvés idejére.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- Készletléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **SET SLEEP** gombot.
 - Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- Forgassa el a **- hr +** gombot az óra beállításához.
- Forgassa el a **- min +** gombot a perc beállításához.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET SLEEP** gombot.
 - A hangforrás villog.
- Forgassa el a **- hr +** vagy **- min +** gombot az ébresztési hang beállításához.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET SLEEP** gombot.
 - Az ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.

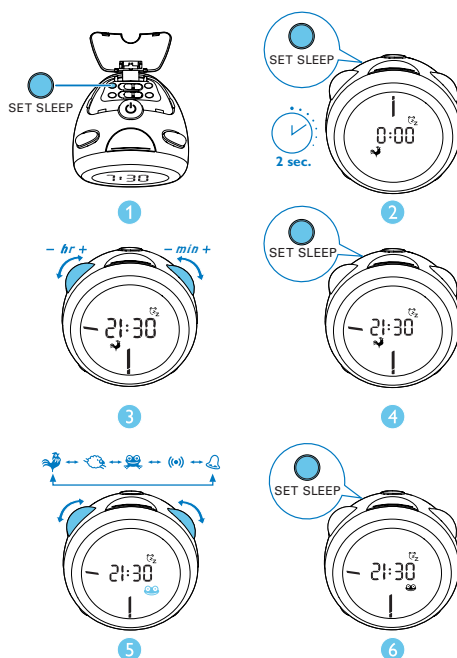

Ha eljön az ébresztés ideje:

Tápellátás	Az ébresztés hossza	Háttérfény (ha ki van választva)
Tápfeszültség	Max. 15 perc	Vörös színű - 15 perc
Elemes áramellátás	Max. 5 perc	Vörös színű - 1 perc

Elalvási jelzés be-/kikapcsolása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a **SET SLEEP** gombot.
↳ Az előbeállított ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.
- 2 A **SET SLEEP** gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki az elalvási hangot.
↳ Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén megjelenik az ébresztés ikonja, kikapcsoláskor pedig eltűnik.
 - A jelzés kikapcsolásához nyomja meg a **SET SLEEP** vagy a **alarm off/tell time** gombot.
 - ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.


5 Egyéb jellemzők

A rendszer nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Három nyelvet állíthat be az ébresztőórához.

Az **FRE/GER/ENG** opcióval állíthatja a rendszer nyelvét franciára, németre vagy angolra.

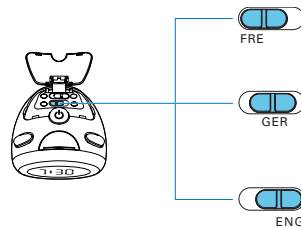

Az aktuális idő közlése


Ez a beszélő ébresztőóra képes az aktuális idő természetes módon történő közlésére bekapcsoláskor.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a megfelelő nyelvet.

Készenléti módban nyomja meg a **alarm off/tell time** gombot.


- ↳ Tisztán hallhatja az aktuális időt (pl. „It's five o'clock” - „Öt óra van”).

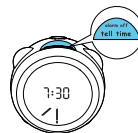

Időtanító

Az ébresztőóra kialakításából adódóan segítséget nyújt a gyermek számára az idő megtanulásában. A „What time is it” („Mennyi az idő”), és hasonló kérdések segítséget nyújtanak a gyermekek számára az óra használatát illetően. Ennek eredményeképpen, hozzájárulnak intellektuális fejlődésükhöz.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ [- : - : -] megjelenik.
↳ Az ébresztőóra felteszi a következő kérdést: "what time is it?" („hány óra van?").
- 2 Az ébresztő órájának kis- és nagymutatóját jelentő - hr + és - min + elemek elforgatásával állítsa be az időt.
- 3 Nyomja meg a **alarm off/tell time** gombot.
↳ Ha az idő beállítása sikeres volt, tapsot hall, majd a készülék közli az aktuális időt.
↳ Ha rossz választ ad, a készülék egy hibás választ jelző hangjelzés kíséretében közli a helyes időt.
- 4 A kilépéshez nyomja meg újra a  gombot.

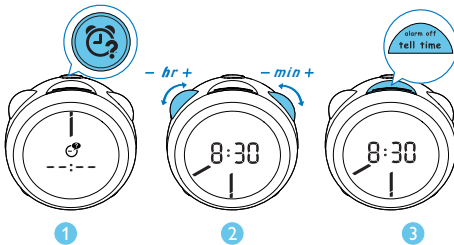

Tanács

- A gyerekek az **alarm off/tell time** opció megnyomásával közvetlenül megkaphatják a helyes választ, az óra beállításainak módosításai nélkül.

A kijelző fényerejének beállítása

A **BACKLIGHT** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

- Nagy fényerő
- Alacsony fényerő
- Fényerő ki

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 0,25 W RMS

Általános információk

Tápegység

- Váltakozó áram	Típus: AC39735T (Philips); Bemenet: 220-230 V ~, 50 Hz, 20 mA;
- Elem	3 x 1,5 V R03/UM-4

Teljesítményfelvétel 2 W

Teljesítményfelvétel

készenléti üzemmódban <1 W

Méretek

- Főegység (Sz x Ma x Mé)	110 x 110 x 110 mm
------------------------------	--------------------

Tömeg

- Csomagolással	0,63 kg
- Főegység	0,29 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatása megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és csatlakoztassa újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd csatlakoztassa be ismét a rendszert.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsukló szimbólum azt jelenti, hogy a termék vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kicserélt készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kicserélésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és

az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

