Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3563
HTS3583
HTS3593

User manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Brukerhåndbok

Manual del usuario

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήσης

Brugervejledning

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Käyttöopas

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Hilfe und Support 2
Verwenden der Bildschirmhilfe (Benutzerhandbuch) 2

2 Wichtig 3
Sicherheit 3
Pflege Ihres Geräts 4
Umweltschutz 4
Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten 5

3 Ihr Home Entertainment-System 5
Fernbedienung 5
Hauptgerät 8
Anschlüsse 8

4 Anschließen und Einrichten 10
Anschließen der Lautsprecher 10
Fernsehanschluss 11
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten 13
Einrichten der Lautsprecher 14
Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung) 14
Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks 15

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems 17
Zugriff auf das Home-Menü 17
Scheiben 17
Datendateien 19
USB-Speichergeräte 21
Audio-, Video- und Bildoptionen 21
Radio 22
MP3-Player 23
iPod oder iPhone 23
Bedienung per Smartphone 24
Durchsuchen von Net TV 25
Durchsuchen des PCs über DLNA 26
Auswählen des Tons 27

6 Ändern von Einstellungen 28
Spracheinstellungen 28
Bild- und Videoeinstellungen 28
Audioeinstellungen 29
Einstellungen zur Kindersicherung 29
Anzeigeeinstellungen 29
Einstellungen zur Energieeinsparung 29
Lautsprechereinstellungen 30
Wiederherstellen der Standardeinstellungen 30

7 Aktualisieren der Software 30
Prüfen der Software-Version 30
Aktualisieren der Software über USB 31
Aktualisieren der Software über das Internet 32
Aktualisieren der Bildschirmhilfe 32

8 Produktspezifikationen 33

9 Fehlerbehebung 36

10 Hinweis 38
Open-Source-Software 38
RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only) 38
Marken 39

11 Sprachcode 41

12 Index 42

1 Hilfe und Support

Philips bietet umfangreichen Online-Support. Besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, wenn Sie folgende Aktivitäten durchführen möchten:

- Herunterladen des vollständigen Benutzerhandbuchs
- Drucken der Kurzanleitung
- Anzeigen der Videoanleitungen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Suchen von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Einsenden spezieller Fragen per E-Mail
- Kontaktaufnehmen mit einem unserer Support-Mitarbeiter

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website zur Auswahl Ihrer Sprache, und geben Sie dann die Modellnummer Ihres Produkts ein.
Sie können sich für Support auch an ein Philips Service-Center in Ihrem Land wenden. Bevor Sie Philips kontaktieren, sollten Sie das Modell und die Seriennummer Ihres Produkts notieren. Diese Informationen finden Sie auf der Rück- oder Unterseite Ihres Produkts.

Verwenden der Bildschirmhilfe (Benutzerhandbuch)

Damit Sie einfach und schnell auf die Bildschirmhilfe zugreifen können, ist sie im Home Entertainment-System gespeichert.
Die Bildschirmhilfe besteht aus zwei Bereichen.

- Der linke Bereich enthält **Inhalt** und **Index**. Navigieren Sie im **Inhalt** oder **Index**, und wählen Sie eine Seite aus. Die Legenden zur Darstellung des **Inhalts** lauten wie folgt:
  - ▶ : Drücken Sie **OK**, um die Untereinträge zu erweitern.
  - ▼ : Drücken Sie **OK**, um die Untereinträge zu schließen, oder drücken Sie **Navigationstasten** (nach oben/unten), um eine Seite auszuwählen.
- Der rechte Bereich enthält den Inhalt der einzelnen Seiten. Wählen Sie **Verwandte Themen** aus, um zusätzliche Hilfe zum Inhalt zu erhalten.

Mit der Fernbedienung Ihres Home Entertainment-Systems können Sie die Bildschirmhilfe auswählen und darin navigieren.

Taste	Aktion
HELP	Öffnen oder Schließen der Bildschirmhilfe.
OK	Anzeigen der ausgewählten Seite oder Abschnitte erweitern für **Inhalt.**
Navigationstasten	Nach oben: Nach oben Blättern oder Wechseln zur vorangehenden Seite. Nach unten: Nach unten Blättern oder Wechseln zur nächsten Seite. Nach rechts: Navigieren zum rechten Bereich oder nächsten Indexeintrag. Nach links: Navigieren zum linken Bereich oder vorangehenden Indexeintrag.
⮌ BACK	Nach oben Blättern in **Inhalt** oder **Index**. Vom rechten Bereich zu **Inhalt** im linken Bereich blättern.
⏮ (Zurück)	Anzeigen der zuletzt aufgerufenen Seite im Verlauf.
⏭ (Weiter)	Anzeigen der nächsten Seite im Verlauf.

2 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen, wenn geöffnet. Strahlenkontakt vermeiden.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Fernbedienung kann eine münz-/knopfähnliche Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

Pflege Ihres Geräts

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Umweltschutz

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten

Falls Sie oder ein Familienmitglied unter Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie leiden, sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen oder 3D-Bildern aussetzen.
Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg aussetzen. Wenn Beschwerden auftreten, stoppen Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern, und nehmen Sie erst dann eine evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B. Autofahren), nachdem Ihre Symptome verschwunden sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht fortsetzen, sondern zunächst einen Arzt konsultieren.
Eltern sollten ihre Kinder während der Wiedergabe von 3D-Bildern beobachten und sicherstellen, dass keine der oben aufgeführten Beschwerden auftreten. Die Wiedergabe von 3D-Bildern wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen, da ihr Visualisierungssystem noch nicht völlig entwickelt ist.

3 Ihr Home Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Fernbedienung

In diesem Abschnitt wird die Fernbedienung im Überblick dargestellt.

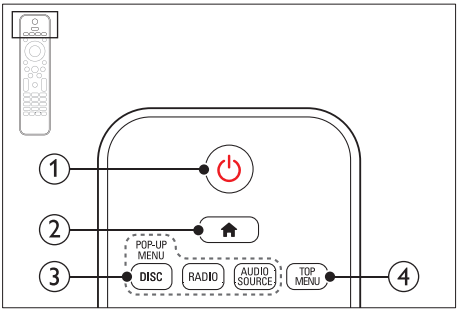

1. ⏻ (Standby-Ein)
   - Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
   - Wenn EasyLink aktiviert ist, werden durch Gedrückthalten der Taste über einen Zeitraum von mindestens 3 Sekunden alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus versetzt.
2. ⌂ (Home)
   Zugriff auf das Home-Menü.
3. Source-Tasten
   - **DISC/POP-UP MENU**: Zugreifen oder Schließen des Disc-Menüs, wenn Sie eine Disc abspielen.
   - **RADIO**: Einschalten des UKW-Radios.
   - **AUDIO SOURCE**: Auswählen einer Audioeingangsquelle.
4. TOP MENU

Zugreifen auf das Hauptmenü einer Video-Disc.

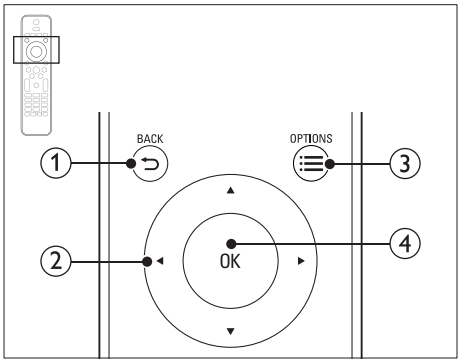

① ⮌ BACK
- Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.
- Im Radiomodus werden durch Gedrückthalten der Taste die aktuellen voreingestellten Radiosender gelöscht.

② Navigationstasten
- Durchlaufen der Menüs.
- Drücken Sie im Radio-Modus die Pfeiltaste nach links/rechts, um den automatischen Suchlauf zu starten.
- Durch Drücken der Pfeiltaste nach oben/unten kann im Radiomodus die Empfangsfrequenz eingestellt werden.

③ ☰ OPTIONS
- Zugreifen auf mehr Wiedergabeoptionen beim Abspielen einer Disc oder eines USB-Speichergeräts.
- Suchen von Radiosendern im Radiomodus.

④ OK
Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.

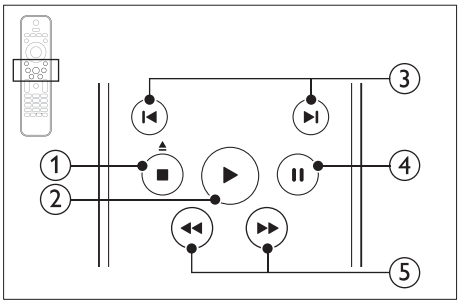

① ■ (Stopp) / ⏏ (Auswerfen/Öffnen/Schließen)
- Stoppen der Wiedergabe.
- Gedrückt halten (drei Sekunden), um das Disc-Fach zu öffnen bzw. zu schließen oder die Disc auszuwerfen.

② ▶ (Wiedergabe)
Starten oder Fortsetzen der Wiedergabe.

③ ⏮ / ⏭ (Zurück/Vor)
- Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
- Im Radiomodus: Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

④ ⏸ (Pause)
Anhalten der Wiedergabe.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Schneller Rücklauf/Schneller Vorlauf)
Vorwärts- und Rückwärtssuche.
Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.

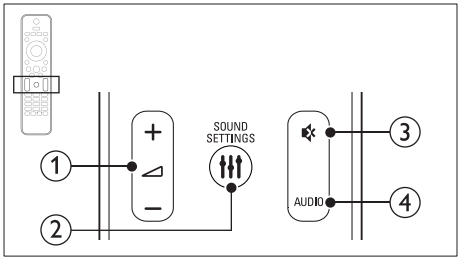

① +/- (Lautstärke)
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.

② SOUND SETTINGS
Zugreifen auf die Tonoptionen oder Beenden der Tonoptionen.

③ (Stummschaltung)
Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.

④ AUDIO
Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.

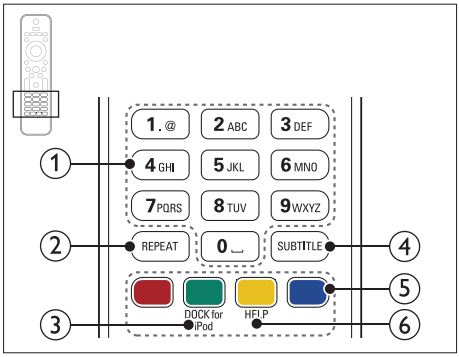

① Alphanumerische Tasten
Eingeben von Werten oder Buchstaben (wie bei der Eingabe von SMS).

② REPEAT
Auswählen oder Ausschalten der Wiedergabewiederholung.

③ DOCK for iPod
Wechseln zur Philips iPod-/iPhone-Dockingstation.

④ SUBTITLE
Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.

⑤ Farbtasten
Auswählen von Aufgaben oder Optionen für Blu-ray-Discs.

⑥ HELP
Zugreifen auf die Bildschirmhilfe.

Hauptgerät

In diesem Abschnitt wird das Hauptgerät im Überblick dargestellt.

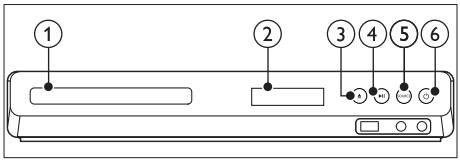

1. **Disc-Fach**
2. **Anzeigefeld**
3. **▲ (Öffnen/Schließen)**
   Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs, oder Auswerfen der Disc.
4. **▶II (Wiedergabe/Pause)**
   Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
5. **SOURCE**
   Auswählen einer Audio- oder Videoquelle für das Home Entertainment-System.
6. **⏻ (Standby-Ein)**
   Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.

Anschlüsse

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Anschlüsse Ihres Home Entertainment-Systems.

Vorderseitige Anschlüsse

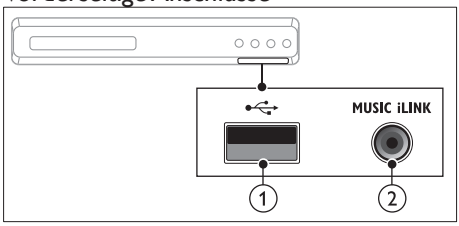

1. **⇐ (USB)**
   USB-Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe.
2. **MUSIC iLINK**
   Audioeingang für einen MP3-Player.

Linke Rückseite

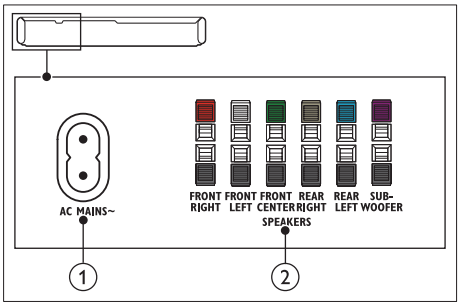

1. **AC MAINS~**
   Anschluss an die Stromversorgung.
2. **SPEAKERS**
   Anschluss für die mitgelieferten Lautsprecher und den Subwoofer.

Rückseitenmitte

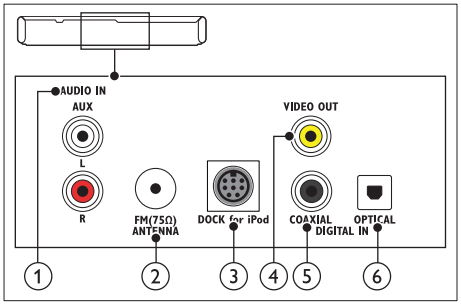

① AUDIO IN-AUX
Anschluss für einen analogen Audioausgang des Fernsehers oder eines analogen Geräts.

② ANTENNA FM 75 Ω
Signaleingang für Antennen- und Kabelempfang.

③ DOCK for iPod
Anschluss für eine Philips iPod- oder iPhone-Dockingstation.(Modell: Philips DCK306x)

④ VIDEO OUT-VIDEO
Anschluss für den Composite Video-Eingang am Fernseher.

⑤ DIGITAL IN-COAXIAL
Anschluss für einen koaxialen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.

⑥ DIGITAL IN-OPTICAL
Anschluss für einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.

Rechte Rückseite

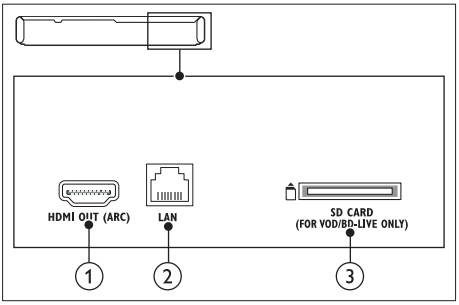

① HDMI OUT (ARC)
Anschluss für den HDMI-Eingang des Fernsehers.

② LAN
Anschluss für die LAN-Verbindung mit einem Breitbandmodem oder Router.

③ SD CARD (nicht für China)
Steckplatz für SD-Karte. Die SD-Karte wird zum Ausleihen von Online-Videos und zum Zugreifen auf BD-Live verwendet.

4 Anschließen und Einrichten

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, das Home Entertainment-System an einen Fernseher und an andere Geräte anzuschließen und es danach einzurichten.
Informationen zu den grundlegenden Anschlüssen Ihres Home Entertainment-Systems und den Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.

Hinweis

- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Anschließen der Lautsprecher

Die Lautsprecherkabel sind zum einfachen Anschließen farbkodiert. Um einen Lautsprecher an das Home Entertainment-System anzuschließen, stecken Sie das Lautsprecherkabel in den entsprechenden farbigen Anschluss.

Die Position des Lautsprechers spielt eine kritische Rolle für den Surround Sound-Effekt. Der beste Effekt wird erzielt, wenn alle Lautsprecher auf Ihre Sitzposition und auf Ohrhöhe (wenn Sie sitzen) ausgerichtet sind.

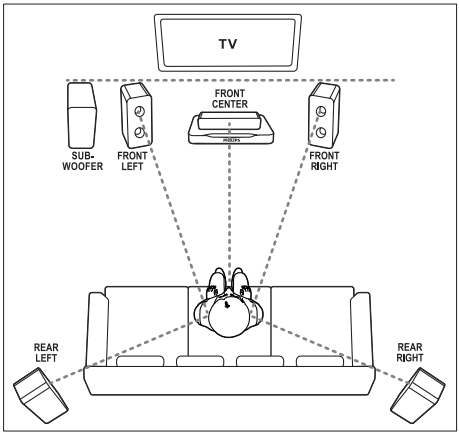

Hinweis

- Surround Sound hängt von Faktoren wie zum Beispiel Zimmerform und -größe, Wand- und Deckentyp, Fenster und reflektierende Oberflächen sowie Lautsprecherakustik ab. Experimentieren Sie mit den Lautsprecherpositionen, um die optimale Position für Sie zu finden.

Befolgen Sie diese allgemeinen Richtlinien zum Aufstellen der Lautsprecher.

1 Sitzposition:
Dies ist das Zentrum Ihres Hörbereichs.

2 **FRONT CENTER** (vorderer, mittlerer) Lautsprecher:
Stellen Sie den mittleren Lautsprecher direkt vor Ihrer Sitzposition auf, entweder ober- oder unterhalb Ihres Fernsehers.

3 **FRONT LEFT** (vorderer, linker) und **FRONT RIGHT** (vorderer, rechter) Lautsprecher:
Stellen Sie den linken und rechten Lautsprecher vor Ihrer Sitzposition so auf, dass beide gleich weit vom mittleren Lautsprecher entfernt sind. Vergewissern Sie sich zudem, dass der Abstand des linken, rechten und mittleren Lautsprechers zu Ihrer Sitzposition identisch ist.

4 **REAR LEFT** (hinterer, linker) und **REAR RIGHT** (hinterer, rechter) Lautsprecher:
Stellen Sie die Surround-Rücklautsprecher zur linken und rechten Seite Ihrer Sitzposition auf, entweder auf gleicher Höhe oder etwas dahinter.

5 **SUBWOOFER** (Subwoofer):
Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter links oder rechts vom Fernseher auf. Lassen Sie ungefähr 10 Zentimeter Platz zur Wand frei.

Fernsehanschluss

Verbinden Sie zur Wiedergabe von Videos Ihr Home Entertainment-System mit einem Fernseher. Sie können den Ton Ihres Fernsehers über die Lautsprecher Ihres Home Entertainment-Systems hören.
Verwenden Sie für Ihr Home Entertainment-System und Ihren Fernseher die hochwertigsten Kabel.

Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)

Beste Videoqualität
Ihr Home Entertainment-System unterstützt die HDMI-Version 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers mithilfe eines HDMI-Kabels über Ihr Home Entertainment-System hören.

1 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher.
   - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher kann unterschiedlich gekennzeichnet sein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

2 Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktion auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
   - Wenn Sie den Ton des Fernsehers nicht über das Home Entertainment-System hören können, richten Sie den Ton manuell ein (siehe 'Einrichten des Tons' auf Seite 15).

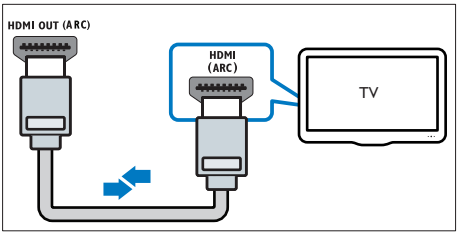

Option 2: Anschluss an den Fernseher über eine Standard-HDMI-Verbindung

Beste Videoqualität

Wenn HDMI ARC von Ihrem Fernseher nicht unterstützt wird, verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System über eine Standard-HDMI-Verbindung mit dem Fernseher.

1. Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI**-Anschluss am Fernseher.
2. Schließen Sie ein Audiokabel an, um den Ton des Fernsehers über Ihr Home Entertainment-System zu hören (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 13).
3. Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktion auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
   - Wenn Sie den Ton des Fernsehers nicht über das Home Entertainment-System hören können, richten Sie den Ton manuell ein (siehe 'Einrichten des Tons' auf Seite 15).

Hinweis

- Wenn Ihr Fernseher über einen DVI-Anschluss verfügt, können Sie einen HDMI/DVI-Adapter verwenden, um den Fernseher anzuschließen. Einige der Funktionen stehen jedoch möglicherweise nicht zur Verfügung.

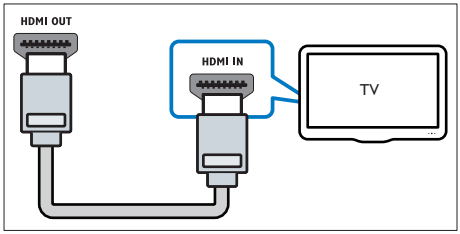

Option 3: Anschluss an den Fernseher über Composite-Video

Normale Videoqualität

Wenn Ihr Fernseher keine HDMI-Anschlüsse aufweist, verwenden Sie eine Composite-Videoverbindung. Eine Composite-Verbindung unterstützt keine hochauflösende Videos (HD-Qualität).

1. Verbinden Sie den **VIDEO**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Composite-Videokabel mit dem **VIDEO IN**-Anschluss am Fernseher.
   - Der Composite-Videoanschluss kann mit **AV IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.
2. Schließen Sie ein Audiokabel an, um den Ton des Fernsehers über Ihr Home Entertainment-System zu hören (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 13).
3. Drücken Sie beim Fernsehen wiederholt **SOURCE** auf Ihrem Home Entertainment-System, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.
4. Stellen Sie bei der Wiedergabe von Videos den richtigen Videoeingang auf dem Fernseher ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

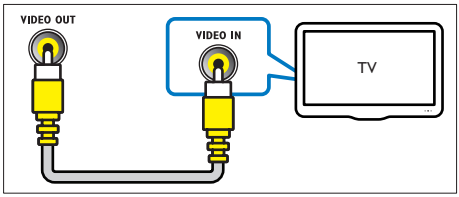

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten

Geben Sie den Ton von Ihrem Fernseher oder anderen Geräten über die Lautsprecher Ihres Home Entertainment-Systems wieder.
Verwenden Sie für Ihren Fernseher, Ihr Home Entertainment-System und andere Geräte die hochwertigsten Kabel.

Hinweis

- Die Audioverbindungen in diesem Benutzerhandbuch sind nur Empfehlungen. Sie können auch andere Verbindungen verwenden.
- Wenn Ihr Home Entertainment-System und Ihr Fernseher über **HDMI ARC** verbunden sind, wird keine Audioverbindung benötigt.

Option 1: Anschluss über ein digitales optisches Kabel

Beste Audioqualität

1 Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems über ein optisches Kabel mit dem **OPTICAL OUT**-Anschluss Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.
   - Der digitale optische Anschluss kann mit **SPDIF** oder **SPDIF OUT** gekennzeichnet sein.

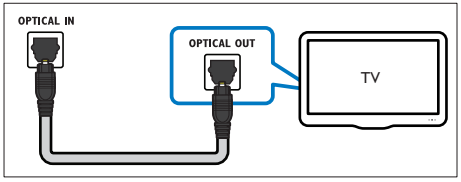

Option 2: Anschluss über ein digitales Koaxialkabel

Gute Audioqualität

1 Verbinden Sie den **COAXIAL**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems über ein Koaxialkabel mit dem **COAXIAL/DIGITAL OUT**-Anschluss Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.
   - Der digitale Koaxialanschluss kann mit **DIGITAL AUDIO OUT** gekennzeichnet sein.

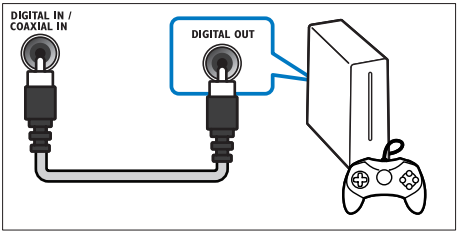

Option 3: Anschluss über analoge Audiokabel

Normale Audioqualität

1 Verbinden Sie die **AUX**-Anschlüsse Ihres Home Entertainment-Systems über ein analoges Kabel mit den **AUDIO OUT**-Anschlüssen Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.

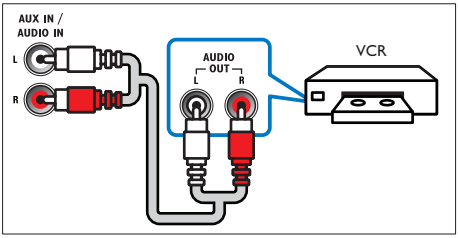

Einrichten der Lautsprecher

Konfigurieren Sie die Lautsprecher manuell, um individuellen Surround Sound zu genießen.

Vor Beginn ...

Stellen Sie die notwendigen Verbindungen her, die in der Kurzanleitung beschrieben werden, und schalten Sie dann den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Audio]** > **[Lautsprechereinrichtung]**
4. Geben Sie die Entfernung jedes Lautsprechers ein, hören Sie sich dann die Testtöne an, und passen Sie die Lautstärke an. Experimentieren Sie etwas mit den Lautsprecherpositionen, um die ideale Einstellung zu finden.

Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)

Dieses Home Entertainment-System unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)-Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Hinweis

- Je nach Hersteller ist HDMI-CEC unter mehreren Begriffen bekannt. Weitere Informationen zu Ihrem Gerät erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Philips garantiert keine vollständige Interoperabilität mit allen HDMI-CEC-Geräten.

Vor Beginn ...

- Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über eine HDMI-Verbindung an das HDMI-CEC-kompatible Gerät an.
- Stellen Sie die notwendigen Verbindungen her, die in der Kurzanleitung beschrieben werden, und schalten Sie dann den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System.

Aktivieren von EasyLink

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Ein]** .
4. Schalten Sie auf Ihrem Fernseher und anderen angeschlossenen Geräten die HDMI-CEC-Funktion ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers oder der anderen Geräte.
   - Stellen Sie auf Ihrem Fernseher den Audioausgang auf "Verstärker" (statt der Lautsprecher des Fernsehers). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

EasyLink-Steuerungen

Mit EasyLink können Sie Home Entertainment-System, Fernseher und andere angeschlossene HDMI-CEC-kompatible Geräte mit einer einzelnen Fernbedienung steuern.

- **[One Touch Play]** (One-Touch-Wiedergabe): Wenn sich im Disc-Fach eine Video-Disc befindet, drücken Sie ▶ (**Wiedergabe**), um den Fernseher aus dem Standby-Modus zu aktivieren und anschließend die Disc wiederzugeben.
- **[One Touch Standby]** (One-Touch-Standby): Wenn One-Touch-Standby aktiviert ist, kann das Home Entertainment-System durch die Fernbedienung des Fernsehers oder eines anderen angeschlossenen HDMI-CEC-Geräts in den Standby-Modus geschaltet werden.
- **[System-Audiosteuerung]** (System-Audiosteuerung): Wenn die System-Audiosteuerung aktiviert ist, wird der Ton vom angeschlossenen Gerät automatisch über die Lautsprecher des Home Entertainment-Systems ausgegeben, sobald Sie die Wiedergabe am Gerät starten.
- **[Audioeingangszuordnung]** (Zuordnen des Audioeingangs): Wenn die System-Audiosteuerung nicht funktioniert, ordnen Sie das angeschlossene Gerät dem richtigen Audioeingang an Ihrem Home Entertainment-System zu (siehe 'Einrichten des Tons' auf Seite 15).

Hinweis

- Um die EasyLink-Steuereinstellungen zu ändern, drücken Sie ⌂ (**Home**), und wählen Sie **[Einrichtung]** > **[EasyLink]**.

Einrichten des Tons

Wenn Sie die Audioausgabe eines angeschlossenen Geräts nicht über die Lautsprecher des Home Entertainment-Systems hören können, überprüfen Sie, ob Sie EasyLink auf allen Geräten aktiviert haben (siehe 'Aktivieren von EasyLink' auf Seite 14). Richten Sie anschließend die EasyLink-Audiosteuerung ein.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[EasyLink]** > **[System-Audiosteuerung]** > **[Ein]**.
   - Um Audio mit den Fernseherlautsprechern wiederzugeben, wählen Sie **[Aus]** aus, und überspringen Sie die folgenden Schritte.
4. Wählen Sie **[EasyLink]** > **[Audioeingangszuordnung]**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das angeschlossene Gerät den Audioeingängen an Ihrem Home Entertainment-System zuzuordnen.
   - Wenn Sie Ihr Home Entertainment-System über eine HDMI ARC-Verbindung mit dem Fernseher verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Audioausgabe des Fernsehers dem ARC-Eingang an Ihrem Home Entertainment-System zugeordnet ist.

Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks

Schließen Sie das Home Entertainment-System über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung an einen Netzwerk-Router an, und genießen Sie:

- Gestreamte Multimedia-Inhalte (siehe 'Durchsuchen des PCs über DLNA' auf Seite 26)
- Bedienung per Smartphone
- Net TV (Nicht für China) (siehe 'Durchsuchen von Net TV' auf Seite 25)
- Software-Update (siehe 'Aktualisieren der Software über das Internet' auf Seite 32)

Achtung

- Machen Sie sich mit dem Netzwerk-Router, der Medienserversoftware und den Netzwerkprinzipien vertraut. Lesen Sie bei Bedarf die Dokumentation, die den Netzwerkkomponenten beiliegt. Philips übernimmt keinerlei Verantwortung für verloren gegangene oder beschädigte Daten.

Vor Beginn ...

- Um Net TV und Softwareupdates nutzen zu können, muss der Netzwerk-Router über eine Hochgeschwindigkeitsleitung mit dem Internet verbunden sein und darf nicht durch Firewalls oder andere Sicherheitssysteme eingeschränkt werden.
- Stellen Sie die notwendigen Verbindungen her, die in der Kurzanleitung beschrieben werden, und schalten Sie dann den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System.

Einrichten des kabelgebundenen Netzwerks

Was wird benötigt?

- Ein Netzwerkkabel (ein herkömmliches RJ45-Kabel)
- Ein Netzwerk-Router (mit aktiviertem DHCP)

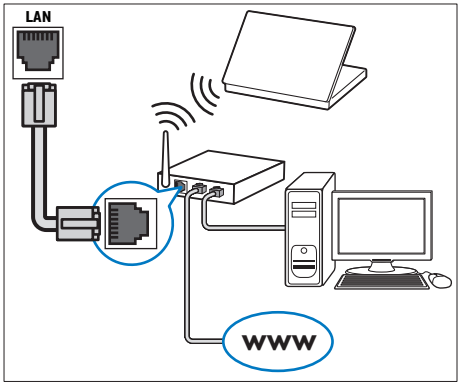

1. Verbinden Sie den **LAN**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems über ein Netzwerkkabel mit dem Netzwerk-Router.
2. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
3. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie **[Netzwerk]** > **[Netzwerkinstallation]** > **[Kabelgebunden (Ethernet)]**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
   - Bei fehlgeschlagener Verbindung wählen Sie **[Wiederholen]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
6. Wählen Sie **[Fertig]**, und drücken Sie anschließend **OK**, um den Vorgang zu beenden.
   - Um die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen, wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Netzwerk]** > **[Netzwerkeinstellungen]**.

Anpassen des Netzwerknamens

Geben Sie Ihrem Home Entertainment-System einen Namen, damit Sie es einfach in Ihrem Heimnetzwerk identifizieren können.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Netzwerk]** > **[Produktname:]**.
4. Drücken Sie **Alphanumerische Tasten**, um den Namen einzugeben.
5. Wählen Sie **[Fertig]**, und drücken Sie anschließend **OK**, um den Vorgang zu beenden.

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

Vor Beginn ...

- Stellen Sie die notwendigen, in der Kurzanleitung und dem Benutzerhandbuch beschriebenen Verbindungen her.
- Schließen Sie die Ersteinrichtung ab. Die Ersteinrichtung wird angezeigt, wenn Sie das Home Entertainment-System zum ersten Mal einschalten oder die Einrichtung nicht abgeschlossen wurde.
- Schalten Sie den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System (z. B. HDMI, AV IN).

Zugriff auf das Home-Menü

Das Home-Menü ermöglicht den einfachen Zugriff auf angeschlossene Geräte, sowie die Einrichtung und weitere nützliche Funktionen für Ihr Home Entertainment-System.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
   ↳ Das Home-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mithilfe von **Navigationstasten** und **OK** die folgenden Optionen aus:
   - **[Disc wiedergeben]**: Starten Sie die Disc-Wiedergabe.
   - **[USB durchsuchen]**: Zugreifen auf den USB-Content-Browser
   - **[iPod durchsuchen]**: Zugreifen auf den Content-Browser Ihres iPod oder iPhone
   - **[Net TV durchsuchen]**: Öffnen Sie Net TV.
   - **[PC durchsuchen]**: Zugreifen auf den Content-Browser des Computers.
   - **[Einrichtung]**: Öffnen Sie die Menüs zum Ändern von Video-, Audio- oder sonstigen Einstellungen.
   - **[Hilfe]**: Öffnen Sie das Benutzerhandbuch auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie ⌂ (**Home**), um die Auswahl zu verlassen.

Scheiben

Ihr Home Entertainment-System kann DVDs, VCDs, CDs und Blu-ray-Discs wiedergeben. Es kann auch Discs wiedergeben, die Sie zu Hause erstellt haben, wie zum Beispiel Foto- oder Musik-Discs (CD-R).

1. Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.
2. Wenn die Disc nicht automatisch wiedergegeben wird, drücken Sie **DISC**, oder wählen Sie **[Disc wiedergeben]** aus dem Home-Menü aus.
3. Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern (siehe 'Fernbedienung' auf Seite 5).

Hinweis

- Um Flimmern zu vermeiden, ändern Sie die Helligkeit des Bildschirms.

Wiedergabetasten

Taste	Aktion
Navigationstasten	Durchlaufen der Menüs. Nach oben/unten: Drehen des Bilds im oder gegen den Uhrzeigersinn.
OK	Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
▶ (Wiedergabe)	Starten oder Fortsetzen der Wiedergabe.
❚❚	Anhalten der Wiedergabe.
■	Stoppen der Wiedergabe.
⏮ / ⏭	Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/ nächsten Datei.
◀◀ / ▶▶	Starten Sie bei einer Videounterbrechung die Vorwärts- oder Rückwärtssuche.
SUBTITLE	Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
DISC/ POP-UP MENU	Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs.
☰ OPTIONS	Zugreifen auf die erweiterten Optionen, wenn Sie Audio, Video oder Mediendateien wiedergeben (siehe 'Audio-, Video- und Bildoptionen' auf Seite 21).

Synchronisieren von Bild und Ton

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

1. Drücken Sie die Taste **SOUND SETTINGS**.
2. Wählen Sie **AUD SYNC**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach unten/oben), um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Wiedergeben einer 3D Blu-ray-Disc

Ihr Home Entertainment-System kann 3D Blu-ray-Videos wiedergeben. Lesen Sie die Hinweise zu den Gesundheitsrisiken von 3D, bevor Sie eine 3D-Disc wiedergeben.

Was wird benötigt?

- Ein 3D-Fernseher.
- Eine 3D-Brille, die mit Ihrem 3D-Fernseher kompatibel ist.
- Ein 3D Blu-ray-Video
- Ein High Speed-HDMI-Kabel (vorzugsweise Version 1.4)

1. Verbinden Sie das Home Entertainment-System über ein High Speed-HDMI-Kabel mit einem 3D-fähigen Fernseher.
2. Vergewissern Sie sich, dass die 3D-Videofunktion aktiviert ist. Drücken Sie ⌂ (**Home**), und wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Video]** > **[3D-Video ansehen]** > **[Auto]**.
   - Um 3D-Discs im 2D-Modus wiederzugeben, wählen Sie **[Aus]**.
3. Geben Sie eine 3D Blu-ray-Disc wieder, und setzen Sie die 3D-Brille auf.
   - Während der Videosuche und in gewissen Wiedergabemodi wird das Video in 2D angezeigt. Die Videoanzeige kehrt zu 3D zurück, wenn Sie die Wiedergabe wieder starten.

BonusView über Blu-ray

Auf Blu-ray-Discs, die BonusView unterstützen, können Sie zusätzlichen Inhalt, wie zum Beispiel Kommentare, in einem kleinen Bildschirmfenster verfolgen. BonusView ist auch als Bild-in-Bild bekannt.

1. Aktivieren Sie BonusView im Blu-ray-Disc-Menü.
2. Drücken Sie während der Filmwiedergabe ☰ **OPTIONS**.
   ↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie **[PIP-Auswahl]** > **[PIP]**.
   - Je nach Video werden das Bild-in-Bild-Menü [1] oder [2] angezeigt.
   - Um BonusView zu deaktivieren, wählen Sie **[Aus]**.
4. Wählen Sie **[2. Audiosprache]** oder **[2. Untertitelsprache]**.
5. Wählen Sie eine Sprache, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

BD-Live über Blu-ray

Auf einer Blu-ray-Disc mit BD-Live-Inhalten können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen, wie zum Beispiel Internet-Chats mit dem Regisseur, die neuesten Filmtrailer, Spiele, Hintergrundbilder und Klingeltöne. BD-Live-Dienste und -Inhalte sind je nach Disc unterschiedlich.

Was wird benötigt?

- Blu-ray-Disc mit BD-Live-Inhalten
- Speichermedium:
  - ein USB-Speichergerät mit mindestens 1 GB Speicher oder
  - eine SD-Speicherkarte des Typs SDHC Class 6, mit mindestens 8 GB Speicher.

1 Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System mit einem Heimnetzwerk mit Internetzugriff (siehe 'Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks' auf Seite 15).

2 Schließen Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Home Entertainment-System an, oder setzen Sie eine SD-Speicherkarte ein.
   - Befolgen Sie die Anweisungen zum Formatieren der SD-Speicherkarte auf dem Bildschirm, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3 Drücken Sie ⌂ (**Home**), und wählen Sie **[Einrichtung]**.

4 Wählen Sie **[Erweitert]** > **[Lokaler Speicher]**.

5 Wählen Sie **[USB]** oder **[SD-Karte]**.
   - Verwenden Sie entweder ein USB-Speichergerät oder eine SD-Karte zum Speichern der heruntergeladenen BD-Live-Inhalte.

6 Wählen Sie **[Erweitert]** > **[BD-Live-Sicherheit]** > **[Aus]**, um BD-Live zu aktivieren.
   - Um BD-Live auszuschalten, wählen Sie **[Ein]**.

7 Wählen Sie im Disc-Menü das BD-Live-Symbol, und drücken Sie dann **OK**.
   ↳ BD-Live wird geladen. Die Ladezeit hängt von der Disc und Ihrer Internet-Verbindung ab.

8 Drücken Sie die **Navigationstasten**, um in BD-Live zu navigieren, und drücken Sie dann **OK**, um eine Option auszuwählen.

Hinweis

- Um den Speicher auf dem Speichergerät zu löschen, drücken Sie ⌂ (**Home**), und wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Erweitert]** > **[Speicher löschen]**.

Datendateien

Ihr Home Entertainment-System kann Bild-, Audio- und Videodateien auf einer Disc oder einem USB-Speichergerät wiedergeben. Bevor Sie eine Datei wiedergeben, sollten Sie überprüfen, ob das Dateiformat von Ihrem Home Entertainment-System unterstützt wird (siehe 'Dateiformate' auf Seite 33).

1 Geben Sie die Dateien von einer Disc oder einem USB-Speichergerät wieder.

2 Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe anzuhalten.
   - Um die Videowiedergabe an der Stelle fortzusetzen, an der Sie sie angehalten haben, drücken Sie ▶ (**Wiedergabe**).
   - Um das Video von Anfang an wiederzugeben, drücken Sie ⏮.

Hinweis

- Um DivX DRM-geschützte Dateien wiederzugeben, verbinden Sie das Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher.

Untertitel

Wenn Ihr Video über Untertitel in mehreren Sprachen verfügt, wählen Sie eine der Untertitelsprachen aus.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Videodatei. Wenn die Videodatei zum Beispiel "Film.avi" heißt, speichern Sie die Untertiteldatei als "Film.srt" oder "Film.sub" ab.
- Ihr Home Entertainment-System unterstützt die folgenden Dateiformate: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi und .sami. Wenn die Untertitel nicht richtig angezeigt werden, ändern Sie den Zeichensatz.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe **SUBTITLE**, um eine Sprache auszuwählen.
2. Wenn bei DivX- oder RMVB/RM-Videos die Untertitel nicht richtig angezeigt werden, ändern Sie anhand der folgenden Schritte den Zeichensatz.
3. Drücken Sie die Taste ☰ **OPTIONS**.
   ↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
4. Wählen Sie **[Zeichensatz]**, und wählen Sie dann einen Zeichensatz aus, der die Untertitel unterstützt.

Europa, Indien, Lateinamerika und Russland

Zeichensatz	Sprache
[Standard]	Albanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Deutsch, Italienisch, Kurdisch (Latein), Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch
[Mitteleuropa]	Albanisch, Kroatisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Irisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch und Sorbisch
[Kyrillisch]	Bulgarisch, Belarussisch, Englisch, Mazedonisch, Moldauisch, Russisch, Serbisch und Ukrainisch
[Griechisch]	Griechisch

Asien-Pazifik-Raum und China

Zeichensatz	Sprache
[Standard]	Albanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Deutsch, Italienisch, Kurdisch (Latein), Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
[Chinesisch]	Vereinfachtes Chinesisch
[Traditionelles Chinesisch]	Traditionelles Chinesisch
[Koreanisch]	Englisch und Koreanisch

VOD-Code für DivX

Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter www.divx.com registrieren.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Erweitert]** > **[DivX® VOD-Code]**.
   ↳ Der Registrierungscode für DivX VOD für Ihr Home Entertainment-System wird angezeigt.

USB-Speichergeräte

Genießen Sie Bild-, Audio- und Videodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, wie zum Beispiel einem MP4-Player oder einer Digitalkamera.

Was wird benötigt?

- Ein USB-Speichergerät, das für FAT- oder NTFS-Dateisysteme formatiert ist und dem MSC-Protokoll (Mass Storage Class, Massenspeichergeräteklasse) entspricht.

Hinweis

- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, eine USB-Anschlussbox oder ein USB-Mehrfachlesegerät verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den (**USB**)-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems an.
2. Drücken Sie (**Home**).
3. Wählen Sie **[USB durchsuchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
   ↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
4. Wählen Sie eine Datei, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
5. Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 18).

Audio-, Video- und Bildoptionen

Verwenden Sie erweiterte Funktionen für die Wiedergabe von Bild-, Audio- und Videodateien von einer Disc oder einem USB-Speichergerät.

Audiooptionen

Wiederholen Sie während der Audiowiedergabe einen Audiotitel, eine Disc oder einen Ordner.

1. Drücken Sie wiederholt **OPTIONS**, um die folgenden Funktionen zu durchlaufen:
   - **RPT TRAC** / **RPT FILE**: Wiederholen des aktuellen Titels oder der aktuellen Datei.
   - **RPT DISC** / **RPT FOLD**: Wiederholen aller Titel auf der Disc oder im Ordner.
   - **RPT RAND**: Wiedergeben von Audiotiteln in zufälliger Reihenfolge.
   - **RPT OFF**: Ausschalten des Wiederholungsmodus.

Videooptionen

Wählen Sie während der Videowiedergabe Optionen wie zum Beispiel Untertitel, Audiosprache, Zeitsuche und Bildeinstellungen. Je nach Videoquelle sind einige Optionen nicht verfügbar.

1. Drücken Sie **OPTIONS**.
   ↳ Das Menü mit den Videooptionen wird angezeigt.
2. Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
   - **[Audiosprache]**: Auswählen einer Audiosprache bei Video-Discs.
   - **[Untertitelsprache]**: Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
   - **[Untertitelverschiebung]**: Anpassen der Untertitelposition auf dem Bildschirm.
   - **[Info]**: Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
   - **[Zeichensatz]**: Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.
   - **[Zeitsuche]**: Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos, indem die Zeit der betreffenden Szene eingegeben wird.
   - **[2. Audiosprache]**: Auswählen der zweiten Audiosprache für Blu-ray Video.
   - **[2. Untertitelsprache]**: Auswählen der zweiten Untertitelsprache für Blu-ray Video.
   - **[Titel]**: Auswählen eines bestimmten Titels.
   - **[Kapitel]**: Auswählen eines bestimmten Kapitels.
   - **[Winkel-Liste]**: Auswählen eines anderen Kamerawinkels.
   - **[Menüs]**: Anzeigen des Disc-Menüs.
   - **[PIP-Auswahl]**: Anzeigen des Bild-in-Bild-Fensters bei der Wiedergabe einer Blu-ray-Disc, die BonusView unterstützt.
   - **[Zoom]**: Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild. Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach rechts/links), um einen Zoomfaktor auszuwählen.
   - **[Wiederholen]**: Wiederholen eines Kapitels bzw. Titels.
   - **[A-B wiederh.]**: Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels zur wiederholten Wiedergabe, oder Ausschalten des Wiederholungsmodus.
   - **[Bildeinstellung]**: Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung.

Bildoptionen

Vergrößern Sie das Bild, drehen Sie es, fügen Sie einen Übergang zu einer Diashow hinzu, und ändern Sie die Bildeinstellungen, während Sie das Bild betrachten.

1 Drücken Sie ☰ OPTIONS.
   ↳ Das Menü mit den Bildoptionen wird angezeigt.

2 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK**, um die folgenden Einstellungen auszuwählen und zu ändern:
   - **[Um +90° drehen]**: Drehen des Bilds um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
   - **[Um -90° drehen]**: Drehen des Bilds um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
   - **[Zoom]**: Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild. Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach rechts/links), um einen Zoomfaktor auszuwählen.
   - **[Info]**: Anzeigen von Bildinformationen.
   - **[Dauer pro Folie]**: Auswählen der Anzeigegeschwindigkeit für die einzelnen Bilder in einer Diashow
   - **[Übergänge]**: Auswählen eines Übergangeffekts für die Diashow.
   - **[Bildeinstellung]**: Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung.
   - **[Wiederholen]**: Wiederholen eines ausgewählten Ordners.

Diashow mit Musik

Wenn die Bild- und Audiodateien von derselben Disc oder demselben USB-Speichergerät stammen, können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.

1 Wählen Sie einen Audiotitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
2 Drücken Sie ⮌ **BACK**, und wechseln Sie zum Bildordner.
3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend ▶ (**Wiedergabe**), um die Diashow zu starten.
4 Drücken Sie ■, um die Diashow zu beenden.
5 Drücken Sie erneut ■, um die Musikwiedergabe zu beenden.

Radio

Hören Sie UKW-Radio auf Ihrem Home Entertainment-System, und speichern Sie bis zu 40 Radiosender.

Hinweis

- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Signal empfangen wird oder weniger als fünf Sender erkannt werden, werden Sie aufgefordert, die Senderinstallation erneut durchzuführen.

1 Schließen Sie die UKW-Antenne an den **ANTENNA FM 75 Ω** Ihres Home Entertainment-Systems an.
   - Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehers oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

2 Drücken Sie wiederholt **Source-Tasten**, bis **RADIO** im Display erscheint.
   ↳ Wenn Sie die Radiosender bereits eingestellt haben, wird der letzte von Ihnen gehörte Sender wiedergegeben.
   ↳ Wenn Sie noch keine Radiosender eingestellt haben, wird die Nachricht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** auf dem Display angezeigt. Drücken Sie ▶ (**Wiedergabe**).

3 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Radiosender zu hören oder zu wechseln.

Wiedergabetasten

Taste	Aktion
⏮ / ⏭ oder Alphanumerische Tasten	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
Navigationstasten	Links/rechts: Suche nach einem Radiosender. Nach oben/unten: Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
■	Drücken Sie diese Taste, um die Einrichtung von Radiosendern zu unterbrechen.
⮌ BACK	Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen.
☰ OPTIONS	Manuell: Einmal drücken, um den Programmiermodus aufzurufen, ein weiteres Mal drücken, um den Radiosender zu speichern. Automatisch: Gedrückt halten (drei Sekunden), um die Radiosender neu einzurichten.
SUBTITLE	Umschalten zwischen Stereo und Mono.

MP3-Player

Schließen Sie einen MP3-Player zur Wiedergabe Ihrer Audiodateien an.

Was wird benötigt?

- Ein MP3-Player.
- Ein Stereo-Audiokabel (3,5 mm).

1. Schließen Sie den MP3-Player mit dem 3,5 mm Stereo-Audiokabel an den **MUSIC iLINK**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems an.
2. Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, bis **MUSIC I-LINK** im Display erscheint.
3. Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audiodateien auszuwählen und abzuspielen.

iPod oder iPhone

Schließen Sie eine Philips Dockingstation an, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem iPod oder iPhone wiederzugeben.

Was wird benötigt?

- Eine Philips Dockingstation (Modell: Philips DCK306x).
- Ein gelbes Composite-Videokabel.

1. Schließen Sie die Philips Dockingstation an die **DOCK for iPod**-Buchse Ihres Home Entertainment-Systems an.
2. Um eine Diashow von Ihrem iPod oder iPhone auf dem Fernseher wiederzugeben, schließen Sie die Dockingstation über ein gelbes Composite-Kabel an den Fernseher an.
3. Schalten Sie den iPod bzw. das iPhone ein, und setzen Sie das Gerät in die Dockingstation.
   - Wenn sich das Home Entertainment-System im iPod-Modus befindet, können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über die Dockingstation aufladen.

Wiedergeben von Musik

1. Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an.
2. Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod** auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.
3. Blättern Sie durch Ihren iPod oder iPhone, um bestimmte Musiktitel auszuwählen.
4. Geben Sie die Musik auf Ihrem iPod oder iPhone wieder.
   ↳ Die Musik wird von Ihrem Home Entertainment-System ausgegeben.

Blättern Sie von Ihrem Fernseher aus durch den Audioinhalt (erweiterter Modus):

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[iPod durchsuchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
   ↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
3. Drücken Sie **DOCK for iPod**, um den Audioinhalt zu durchsuchen.
4. Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 18).
   - Die Drucktasten auf Ihrem iPod oder iPhone sind deaktiviert.
5. Drücken Sie **DOCK for iPod**, um den erweiterten Modus zu beenden.

Wiedergeben von Videos und Diashows

1 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an (siehe 'iPod oder iPhone' auf Seite 23).

2 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod** auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.

3 Stellen Sie den Fernseher auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
   ↳ Der Bildschirm des Fernsehers wird schwarz.

4 Geben Sie vom iPod oder iPhone ein Video oder eine Diashow wieder.
   ↳ Das Video oder die Diashow wird auf dem Fernseher angezeigt.

Bedienung per Smartphone

Verwenden Sie Ihr mobiles Gerät wie zum Beispiel Ihr iPhone (iOS 3.1.3 und höher), Ihr Android-Telefon (2.1 und höher), Ihr iPad oder Ihren Tablet-PC für folgende Aufgaben:

- Steuern des Home Entertainment-Systems
- Durchsuchen einer Datendisc oder eines USB-Speichergeräts

Vor Beginn ...

- Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System, mobiles Gerät oder anderes DLNA-kompatibles Gerät mit dem gleichen Heimnetzwerk.
  - Verwenden Sie zur Erzielung einer besseren Videoqualität wenn möglich eine kabelgebundene Verbindung.
- Passen Sie den Netzwerknamen für Ihr Home Entertainment-System an (siehe 'Anpassen des Netzwerknamens' auf Seite 16).
- Laden Sie die Philips **MyRemote** Anwendung auf Ihr tragbares Gerät.
  - Wenn Sie ein iPhone oder iPad verwenden, suchen Sie die App in **App Store** (App Store).
  - Bei Verwendung eines Android-basierten Telefons oder Tablets suchen Sie die App in **Market** (Market).

Steuern des Home Entertainment-Systems

Steuern Sie Ihr Home Entertainment-System vom mobilen Gerät aus.

1 Öffnen Sie auf dem mobilen Gerät die Anwendung **MyRemote** (MyRemote).

2 Wählen Sie auf dem Startbildschirm Ihr Home Entertainment-System (durch seinen Netzwerknamen) aus.
   ↳ Eine Navigationsleiste wird unten am Bildschirm angezeigt.
   - Wenn Ihr Home Entertainment-System nicht gefunden wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, oder tippen Sie auf Ihrem mobilen Gerät auf die Registerkarte **Devices** (Geräte), um die Suche erneut durchzuführen.

3 Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus, um auf mehr Optionen zuzugreifen.
   - Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste.

Option	Aktion
App Home (App Home)	Zurückkehren zum Startbildschirm.
Media (Medien)	**DISC**: Suchen und Wiedergeben einer Datei, die auf einer Datendisc gespeichert wurde. **USB**: Suchen und Wiedergeben einer Datei, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert wurde.
Remote (Fernbedienung)	Zugreifen auf die Fernbedienung des mobilen Geräts. Führen Sie einen Finger auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um auf mehr Steuerelemente zuzugreifen. Nur die relevanten Steuerelemente werden auf Ihrem mobilen Gerät aktiviert. Einige Funktionen, wie zum Beispiel Standby und längeres Drücken, sind auf dem mobilen Gerät nicht verfügbar.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Option auszuwählen oder die Einrichtung abzuschließen.

Durchsuchen von Net TV

Nicht für China

Verwenden Sie Net TV, um auf eine Vielzahl an Internetanwendungen und besonders angepasste Internet-Websites zuzugreifen.
Besuchen Sie für interaktive Diskussionen zu Net TV-Diensten das Net TV-Forum unter www.supportforum.philips.com

Hinweis

- Koninklijke Philips Electronics N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung für die von Net TV-Dienstanbietern angebotenen Inhalte.

1 Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System mit einem Heimnetzwerk mit Hochgeschwindigkeits-Internetzugriff (siehe 'Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks' auf Seite 15).

2 Drücken Sie ⌂ (**Home**).

3 Wählen Sie **[Net TV durchsuchen]**, und drücken Sie dann **OK**.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Meldung auf dem Bildschirm zu bestätigen.
↳ Die Net TV-Homepage wird angezeigt.

5 Verwenden Sie die Fernbedienung zum Auswählen von Anwendungen und zum Navigieren (siehe 'Navigieren auf Net TV' auf Seite 25).

Navigieren auf Net TV

Taste	Aktion
Navigationstasten	Auswählen einer Anwendung oder Navigieren.
OK	Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
⮌ BACK	Zurück zur vorangehenden Seite oder Löschen von Text
≡ OPTIONS	Zugreifen auf Optionen für eine aktuelle Aktivität
Alphanumerische Tasten	Eingeben von Text (z. B. E-Mail-Adresse, Internetadresse, Passwörtern usw.)
DISC/ POP-UP MENU	Beenden Sie das Net TV-Portal, und kehren Sie zum Startmenü zurück.

Löschen des Suchverlaufs

Löschen Sie den Suchverlauf, um Passwörter, Cookies und Suchdaten von Ihrem Home Entertainment-System zu entfernen.

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).

2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.

3 Wählen Sie **[Netzwerk]** > **[Net TV-Speicher löschen]**.

4 Bestätigen Sie mit **OK**.

Ausleihen von Online-Videos

Nicht für China

Leihen Sie Filme bei Online-Shops aus – ganz einfach über Ihr Home Entertainment-System. Sie können sie sofort oder später anschauen. Viele Online-Videoshops haben eine große Auswahl an Filmen und bieten diese zu individuellen Preisen, Fristen und Bedingungen an. Bei einigen Online-Shops müssen Sie zunächst ein Konto einrichten, bevor Sie Filme ausleihen können.

Was wird benötigt?

- Eine SD-Speicherkarte des Typs SDHC Class 6, mit mindestens 8 GB Speicher.

1. Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System mit einem Heimnetzwerk mit Hochgeschwindigkeits-Internetzugriff (siehe 'Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks' auf Seite 15).
2. Setzen Sie eine leere SD-Speicherkarte in den **SD CARD**-Steckplatz Ihres Home Entertainment-Systems ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Formatieren der Karte.
   - Lassen Sie die Karte, nachdem die Formatierung abgeschlossen ist, im **SD CARD** Steckplatz eingesetzt.
3. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
4. Wählen Sie **[Net TV durchsuchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
   ↳ Die in Ihrem Land verfügbaren Online-Dienste werden angezeigt.
5. Wählen Sie einen Videoshop aus, und drücken Sie dann **OK**.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Video auszuleihen oder wiederzugeben. Geben Sie die notwendigen Informationen zum Registrieren oder Anmelden beim Konto des Shops ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
   ↳ Das Video wird auf Ihre SD-Speicherkarte heruntergeladen. Sie können es nur auf Ihrem Home Entertainment-System wiedergeben.
7. Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 18).

Durchsuchen des PCs über DLNA

Greifen Sie auf die Bild-, Audio- und Videodateien von einem Computer oder Medienserver auf dem Heimnetzwerk über Ihr Home Entertainment-System zu.

Vor Beginn ...

- Installieren Sie eine DLNA-kompatible Medienserveranwendung auf Ihrem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Anwendung herunterladen, die für Ihre Anforderungen geeignet ist. Beispiel:
  - Windows Media Player 11 oder höher für PC
  - Twonky Media Server für Mac oder PC
- Aktivieren Sie die Medienfreigabe von Dateien. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der Medienserversoftware.

1. Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System mit Ihrem Heimnetzwerk. Verwenden Sie zur Erzielung einer besseren Videoqualität wenn möglich eine kabelgebundene Verbindung.
2. Verbinden Sie Ihren Computer und andere DLNA-fähige Geräte mit demselben Heimnetzwerk.
3. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
4. Wählen Sie **[PC durchsuchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
   ↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
5. Wählen Sie ein Gerät im Netzwerk aus.
   ↳ Die Ordner auf dem ausgewählten Gerät werden angezeigt. Je nach Medienserver können sich die Ordnernamen unterscheiden.
   - Wenn die Ordner nicht angezeigt werden, vergewissern Sie sich, dass die Medienfreigabe auf dem ausgewählten Gerät aktiviert ist, sodass der Inhalt zur Freigabe zur Verfügung steht.
6. Wählen Sie eine Datei, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
   - Einige Mediendateien werden aus Kompatibilitätsgründen möglicherweise nicht wiedergegeben. Prüfen Sie die Dateiformate, die von Ihrem Home Entertainment-System unterstützt werden.
7. Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 18).

Auswählen des Tons

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

1 Drücken Sie die Taste **SOUND SETTINGS**.

2 Drücken Sie die **Navigationstasten** (links/rechts), um auf dem Display auf die Soundoptionen zuzugreifen.

Toneinstellungen	Beschreibung
SOUND	Auswählen eines Soundmodus.
SURROUND	Auswählen von Surround Sound oder Stereosound.
TREBLE	Anpassen der Ausgabe hoher Frequenzen.
MID	Anpassen der Ausgabe mittlerer Frequenzen.
BASS	Anpassen der Ausgabe niedriger Frequenzen.
AUD SYNC	Verzögern der Audiowiedergabe, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.
Wenn Sie innerhalb von einer Minute keine Taste drücken, wird das Menü automatisch beendet.

Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

1 Drücken Sie die Taste **SOUND SETTINGS**.

2 Wählen Sie **SOUND**, und drücken Sie dann **OK**.

3 Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach unten/oben), um eine Einstellung auf dem Display auszuwählen.
- **MOVIE**: Genießen Sie ein speziell auf Filme zugeschnittenes Audioerlebnis wie im Kino.
- **MUSIC**: Bilden Sie die Original-Aufnahmeumgebung Ihrer Musik nach – im Studio oder bei einem Konzert.
- **ORIGINAL**: Erleben Sie den Originalton Ihrer Filme und Musik ohne hinzugefügte Soundeffekte.
- **NEWS**: Hören Sie jedes Wort mit optimierter Sprache und klare Sprachübertragung.
- **GAMING**: Genießen Sie beeindruckenden Arkadensound – ideal für actionreiche Videospiele und laute Partys.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Modus für Surround Sound

Genießen Sie ein unvergleichliches Audio-Erlebnis mit den Surround-Modi.

1 Drücken Sie die Taste **SOUND SETTINGS**.

2 Wählen Sie **SURROUND**, und drücken Sie dann **OK**.

3 Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach unten/oben), um eine Einstellung auf dem Display auszuwählen.
- **AUTO**: Surround Sound auf Basis des Audiodatenstroms.
- **MULTI-CH**: Unvergleichlicher Mehrkanal-Sound für ein besseres Filmerlebnis.
- **STEREO**: Zweikanal-Stereo-Sound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

6 Ändern von Einstellungen

Die Einstellungen des Home Entertainment-Systems sind bereits für eine optimale Leistung konfiguriert. Wenn Sie keinen Grund haben, eine Einstellung zu ändern, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen beizubehalten.

Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf ↩ **BACK**. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs ⌂ (**Home**).

Spracheinstellungen

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Voreinstellung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
   - **[Menüsprache]**: Auswählen einer Anzeigesprache für das Menü.
   - **[Audio]**: Auswählen einer Audiosprache für Discs.
   - **[Untertitel]**: Auswählen einer Untertitelsprache für Discs.
   - **[Disc-Menü]**: Auswählen einer Menüsprache für Discs.

Hinweis

- Wenn Ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste **[Sonstiges]** auswählen und den 4-stelligen Code eingeben, der am Ende dieses Benutzerhandbuchs aufgeführt wird. (siehe 'Sprachcode' auf Seite 41)
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.

Bild- und Videoeinstellungen

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Video]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
   - **[Bildformat]**: Auswählen eines für den Fernsehbildschirm passenden Bildformats
   - **[HDMI-Video]**: Auswählen der Auflösung des Videosignals, das von **HDMI OUT (ARC)** Ihres Home Entertainment-Systems ausgegeben wird. Um die ausgewählte Auflösung zu genießen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher die ausgewählte Auflösung unterstützt.
   - **[HDMI Deep Color]**: Erschaffen Sie die natürliche Welt auf Ihrem Fernsehbildschirm neu durch die Anzeige von lebendigen Bildern in Milliarden von Farben. Ihr Home Entertainment-System muss über ein HDMI-Kabel an einen Deep Color-fähigen Fernseher angeschlossen sein.
   - **[Bildeinstellung]**: Auswählen von vordefinierten Farbeinstellungen für die Videoanzeige. Wählen **[Benutzerdefiniert]** Sie aus, um Ihre eigene Einstellung zu erstellen.
   - **[3D-Video ansehen]**: Einrichten von HDMI-Video zur Unterstützung von 3D- oder 2D-Videos.
   - **[Benutzerdefiniert]**: Auswählen von erweiterten Einstellungen für Videos. Nur verfügbar, nachdem Sie eine Voreinstellung mit Namen "Benutzer" in den Bildeinstellungen erstellt haben.

Hinweis

- Wenn Sie die Einstellungen ändern, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher die neuen Einstellungen unterstützt.

Audioeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Audio]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
- **[Nachtmodus]**: Verringern der Lautstärke lauter Töne auf dem Home Entertainment-System für eine Wiedergabe mit geringer Lautstärke. Der Nachtmodus steht nur für Dolby-codierte DVD- und Blu-ray-Discs zur Verfügung.
- **[HDMI-Audio]**: Festlegen der HDMI-Audioausgabe von Ihrem Fernseher, oder Deaktivieren der HDMI-Audioausgabe vom Fernseher.

Einstellungen zur Kindersicherung

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Voreinstellung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
- **[Passwort ändern]**: Festlegen oder Ändern eines Passworts für die Kindersicherung. Wenn Ihnen kein Passwort vorliegt oder Sie dieses vergessen haben, geben Sie **0000** ein.
- **[Kindersicherung]**: Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Um alle Discs unabhängig von der Altersfreigabe wiedergeben zu können, wählen Sie Stufe **8** oder **[Aus]**.

Anzeigeeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Voreinstellung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
- **[Automatische Untertitelverschiebung]**: Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Neupositionierung der Untertitel auf Fernsehern, die diese Funktion unterstützen.
- **[Anzeigefeld]**: Festlegen der Helligkeit des Bedienfeld-Displays am Home Entertainment-System.
- **[VCD PBC]**: Aktivieren oder Deaktivieren der Inhaltsmenü-Navigation von VCD- und SVCD-Discs mit Wiedergabesteuerungsfunktion.

Einstellungen zur Energieeinsparung

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Voreinstellung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
- **[Bildschirmschoner]**: Wechseln in den Bildschirmschoner-Modus am Home Entertainment-System nach 10-minütiger Inaktivität.
- **[Auto-Standby]**: Wechseln in den Standby-Modus am Home Entertainment-System nach 30-minütiger Inaktivität. Diese Zeitschaltuhr funktioniert nur, wenn eine Disc- oder USB-Wiedergabe unterbrochen oder beendet wird.
- **[Sleep-timer]**: Festlegen der Dauer des Sleep Timers, damit das Home Entertainment-System nach dem angegebenen Zeitraum in den Standby-Modus wechselt.

Lautsprechereinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Erweitert]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
   - **[Verbesserte Audiowiedergabe]**: Wählen Sie **[Ein]** aus, um die Audio-Nachbearbeitung am Lautsprecher zu aktivieren und die Karaokeeinstellungen zu aktivieren (sofern Ihr Produkt Karaoke unterstützt). Um die Originalaudiosignale der Disc wiederzugeben, wählen Sie **[Aus]** aus.

Tipp

- Aktivieren Sie die Audio-Nachbearbeitung, bevor Sie einen vordefinierten Soundmodus auswählen. (siehe 'Soundmodus' auf Seite 27)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Erweitert]** > **[Standardeinst. wiederherstellen]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
4 Wählen Sie **[OK]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
   ↳ Ihr Home Entertainment-System wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Ausgenommen sind hierbei bestimmte Einstellungen wie zum Beispiel die Kindersicherung und der DivX-VOD-Registrierungscode.

7 Aktualisieren der Software

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Home Entertainment-System mit der neuesten Software.

Vergleichen Sie die Version Ihrer jetzigen Software mit der aktuellen Version unter www.philips.com/support. Wenn Sie derzeit eine Version verwenden, die niedriger als die auf der Philips Support-Website verfügbare Version ist, aktualisieren Sie Ihr Home Entertainment-System mit der aktuellen Software.

Achtung

- Installieren Sie keine ältere Software-Version als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. Philips haftet nicht für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht werden.

Prüfen der Software-Version

Prüfen Sie die jetzige Software-Version, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist.

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Erweitert]** > **[Versionsinfo]**.
   ↳ Die Software-Version wird angezeigt.
   - Die letzten zwei Ziffern geben die aktuelle Version der Bildschirmhilfe an, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist. Wenn beispielsweise die derzeitige Version der Software "Teilsystem SW: 35-00-00-05" lautet, steht "05" für die aktuelle Version der Bildschirmhilfe, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist.

Aktualisieren der Software über USB

Was wird benötigt?

- Ein USB-Flash-Laufwerk, das FAT- oder NTFS-formatiert ist, mit mindestens 75 MB Speicher. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt.

Schritt 1: Herunterladen der neuesten Software

1. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an Ihren Computer an.
2. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser www.philips.com/support auf.
3. Suchen Sie auf der Philips Supportseite Ihr Produkt und anschließend den Abschnitt **Software und Treiber**.
   ↳ Die Software-Aktualisierung steht als .zip-Datei zur Verfügung.
4. Speichern Sie die Zip-Datei im Stammverzeichnis Ihres USB-Flash-Laufwerks.
5. Verwenden Sie das Archivierungsdienstprogramm, um die Software-Aktualisierungsdatei im Stammverzeichnis zu extrahieren.
   ↳ Die Dateien werden im Ordner **UPG_ALL** Ihres USB-Flash-Laufwerks extrahiert.
6. Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer.

Schritt 2: Aktualisieren der Software

Achtung

- Schalten Sie das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk während des Updates nicht.

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der heruntergeladenen Datei an das Home Entertainment-System an.
   - Vergewissern Sie sich, dass das Disc-Fach geschlossen ist und keine Disc eingelegt ist.
2. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
3. Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie **[Erweitert]** > **[Softwareaktualisierung]** > **[USB]**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
   ↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.

Aktualisieren der Software über das Internet

1 Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System mit einem Heimnetzwerk mit Hochgeschwindigkeits-Internetzugriff (siehe 'Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks' auf Seite 15).
2 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
3 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Wählen Sie **[Erweitert]** > **[Softwareaktualisierung]** > **[Netzwerk]**.
   ↳ Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten oder abzubrechen.
5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
   ↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.

Aktualisieren der Bildschirmhilfe

Wenn Sie derzeit eine Version der Bildschirmhilfe verwenden, die niedriger als die auf www.philips.com/support verfügbare Version ist, laden Sie die aktuelle Bildschirmhilfe herunter, und installieren Sie sie (siehe 'Prüfen der Software-Version' auf Seite 30).

Was wird benötigt?

- Ein USB-Flash-Laufwerk, das FAT- oder NTFS-formatiert ist, mit mindestens 35 MB Speicher. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Ein PC mit Internetzugang.
- Ein Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt.

Schritt 1: Laden Sie die neueste Bildschirmhilfe herunter.

1 Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an Ihren Computer an.
2 Rufen Sie in Ihrem Webbrowser www.philips.com/support auf.
3 Suchen Sie auf der Philips Support-Website Ihr Gerät, und klicken Sie auf **Benutzerhandbücher**. Suchen Sie dann das **Benutzerhandbuch für die Software-Aktualisierung**.
   ↳ Die Aktualisierung für die Hilfe steht als .zip-Datei zur Verfügung.
4 Speichern Sie die Zip-Datei im Stammverzeichnis Ihres USB-Flash-Laufwerks.
5 Verwenden Sie das Archivierungsprogramm, um die Hilfe-Aktualisierungsdatei im Stammverzeichnis zu extrahieren.
   ↳ Eine Datei namens "HTSxxxxeDFU.zip" wird im Ordner **UPG_ALL** auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk extrahiert. Dabei steht "xxxx" für die Modellnummer Ihres Home Entertainment-Systems.
6 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer.

Schritt 2: Aktualisieren Sie die Bildschirmhilfe.

Achtung

- Schalten Sie das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk während des Updates nicht.

1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der heruntergeladenen Datei an das Home Entertainment-System an.
   - Vergewissern Sie sich, dass das Disc-Fach geschlossen ist und keine Disc eingelegt ist.
2 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
3 Geben Sie **338** auf der Fernbedienung ein.
4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
5 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Fernseher.

8 Produktspezifikationen

Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Region-Codes

Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Home Entertainment-Systems gibt an, welche Regionen das Gerät unterstützt.

Land	DVD	BD
Europa, Großbritannien		
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea		
Lateinamerika		
Australien, Neuseeland		
Russland, Indien		
China		

Medienformate

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Bilddateien, MP3-Medien, WMA-Medien, DivX Plus HD-Medien, USB-Speichergerät
- RMVB (nur für Asien-Pazifik-Raum und China)

Dateiformate

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg,
  - .wmv, .rmvb, .rm (nur für Asien-Pazifik-Raum und China)
- Bild: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformate

Ihr Home Entertainment-System unterstützt die folgenden Audiodateien.

Erweiterung	Behälter	Audio-Codec	Bitrate
.mp3	MP3	MP3	32 bis 320 Kbit/s
.wma	ASF	WMA	64 bis 160 Kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 Kbit/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 Kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 Kbit/s
.mka	MKA	DTS-Kern	1,54 Mbit/s
.mka	MKA	MPEG	912 Kbit/s
.mka	MKA	MP3	32 bis 320 Kbit/s
.mka	MKA	WMA	64 bis 160 Kbit/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 Kbit/s

Videoformate

Wenn Sie ein HD-Fernsehgerät (High Definition) besitzen, können Sie mit Ihrem Home Entertainment-System folgende Videodateien wiedergeben:

- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel bei
- Bildrate: 6 ~ 30 Bilder pro Sekunde

AVI-Dateien in AVI-Container

Audio-Codec	Video-Codec	Bitrate
PCM, Dolby Digital, DTS-Kern, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbit/s max.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbit/s max.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

DivX-Dateien in AVI-Container

Audio-Codec	Video-Codec	Bitrate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbit/s max.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbit/s max.

MP4- oder M4V-Dateien in MP4-Container

Audio-Codec	Video-Codec	Bitrate
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, ER-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbit/s max.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

MKV-Dateien in MKV-Container

Audio-Codec	Video-Codec	Bitrate
PCM, Dolby Digital, DTS-Kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbit/s max.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

ASF-Dateien in ASF-Container

Audio-Codec	Video-Codec	Bitrate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbit/s max.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

MPG- und MPEG-Dateien in PS-Container

Audio-Codec	Video-Codec	Bitrate
PCM, DTS-Kern, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 600 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz / ±3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)/ (A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-Ausgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
  - Koaxial: IEC 60958-3
  - Optisch: TOSLINK
- Abtastfrequenz
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
  - MP3: 32 Kbit/s bis 320 Kbit/s
  - WMA: 48 Kbit/s bis 192 Kbit/s

Radio

- Empfangsbereich:
  - Europa/Russland/China: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
  - Asien-Pazifik-Raum/Lateinamerika: UKW 87,5 bis 108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW >45 dB
- Frequenzgang: UKW 180 Hz bis 12,5 kHz/±3 dB

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: USB Mass Storage Class (MSC, USB-Geräteklasse für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximal unterstützte Speichergröße: < 160 GB

Hauptgerät

- Stromversorgung:
  - Europa/China/Russland/Indien: 220 bis 240 V~, 50 Hz
  - Lateinamerika/Asien-Pazifik-Raum: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stromverbrauch: 110 W
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: 0,9 W bis 0,5 W
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht: 2,4 kg

Subwoofer

- Ausgangsleistung: 100 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 133 mm Tieftöner
- Abmessungen (B x H x T): 160 x 267,5 x 265 mm
- Gewicht: 2,61 kg

Lautsprecher

Center-Lautsprecher:

- Ausgangsleistung: 100 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 1 x 63,5 mm Woofer
- Abmessungen (B x H x T): 160 x 85 x 95 mm
- Gewicht: 0,26 kg

Vorder-/Rückautsprecher:

- Ausgangsleistung: 4 x 100 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 1 x 63,5 mm Woofer
- Abmessungen (B x H x T):
  - Satellitenlautsprecher (klein): 85 x 160 x 95 mm
  - Stand-Lautsprecher (groß): 240 x 1007 x 240 mm
- Gewicht:
  - Satellitenlautsprecher (klein): je 0,34 kg
  - Stand-Lautsprecher (groß): je 1,57 kg

Batterien für Fernbedienung

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertyp (Diode): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Wellenlänge: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Ausgangsleistung (Max. Leistung): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Fehlerbehebung

Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern.
Wenn das Problem weiterhin besteht, holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/support.

Hauptgerät

Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

Bild

Es wird kein Bild angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System eingestellt ist.

Kein Bild bei einem Fernseher, der über HDMI angeschlossen ist.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden, um das Home Entertainment-System und den Fernseher zu verbinden. Manche Standard-HDMI-Kabel zeigen einige Bilder, 3D-Videos oder Deep Color nicht richtig an.
- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel nicht fehlerhaft ist. Wenn es fehlerhaft ist, ersetzen Sie es mit einem neuen Kabel.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung ⌂ (**Home**) und dann **731**, um die Standard-Bildschirmauflösung wiederherzustellen.
- Ändern Sie die HDMI-Videoeinstellung, oder warten Sie 10 Sekunden auf die automatische Wiederherstellung.

Disc spielt keine High-Definition-Videos ab.

- Überprüfen Sie, ob die Disc tatsächlich High-Definition-Video enthält.
- Überprüfen Sie, ob der Fernseher High-Definition-Video unterstützt.
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um die Verbindung zum Fernseher herzustellen.

Sound

Kein Ton von den Lautsprechern des Home Entertainment-Systems.

- Verbinden Sie das Audiokabel des Home Entertainment-Systems mit dem Fernseher oder anderen Geräten. In folgenden Fällen benötigen Sie keine separate Audioverbindung:
  - Das Home Entertainment-System und der Fernseher sind über eine **HDMI ARC**-Verbindung angeschlossen, oder
  - ein Gerät ist mit dem **HDMI IN**-Anschluss am Home Entertainment-System verbunden.
- Richten Sie das Audio für das verbundene Gerät ein.
- Setzen Sie das Home Entertainment-System auf die Werkseinstellungen zurück, schalten Sie es aus und wieder ein.
- Drücken Sie auf Ihrem Home Entertainment-System wiederholt **SOURCE**, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie Audio vom Fernseher über das Home Entertainment-System wiedergeben, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht stumm geschaltet ist.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Drücken Sie **SOUND SETTINGS**. 2) Drücken Sie die **Navigationstasten** (links/rechts), um **AUD SYNC** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. 3) Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach unten/oben), um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.

Wiedergabe

Ich kann keine Disc wiedergeben.

- Reinigen Sie die Disc.
- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System den Disc-Typ unterstützt (siehe 'Medienformate' auf Seite 33).
- Stellen Sie sicher, dass das Home Entertainment-System den Regionalcode der Disc unterstützt.
- Wenn es sich bei der Disc um eine DVD±RW- oder DVD±R-Disc handelt, vergewissern Sie sich, dass sie finalisiert wurde.

Ich kann keine DivX-Datei wiedergeben.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Datei vollständig ist.

DivX- oder RMVB/RM-Untertitel werden nicht richtig dargestellt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Untertiteldateiname mit dem Filmdateinamen identisch ist.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie ☰ **OPTIONS**. 2) Wählen Sie **[Zeichensatz]**. 3) Wählen Sie den unterstützten Zeichensatz aus. 4) Drücken Sie **OK**.

Ich kann den Inhalt eines USB-Speichergeräts nicht lesen.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Dateisystem auf dem USB-Speichergerät vom Home Entertainment-System unterstützt wird.

Auf dem Fernseher wird das Symbol für "Keine Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

EasyLink funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System mit einem EasyLink-Fernseher der Marke Philips verbunden und die EasyLink-Option eingeschaltet ist (siehe 'Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)' auf Seite 14).

Wenn Sie den Fernseher einschalten, schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch ein.

- Dieser Vorgang ist normal, wenn Sie Philips EasyLink (HDMI-CEC) benutzen. Damit das Home Entertainment-System unabhängig funktioniert, deaktivieren Sie EasyLink.

Ich kann nicht auf BD-Live-Funktionen zugreifen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System mit dem Netzwerk verbunden ist. Verwenden Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung oder eine kabellose Netzwerkverbindung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk eingerichtet ist. Verwenden Sie eine kabelgebundene Netzwerkinstallation oder eine kabellose Netzwerkinstallation.
- Vergewissern Sie sich, dass die Blu-ray-Disc BD-Live-Funktionen unterstützt.
- Löschen Sie den Speicher.

Ich kann keine Videos oder Fotos von einem iPod oder iPhone auf dem Fernseher wiedergeben.

- Wählen Sie auf dem Bildschirm des iPods oder iPhones Videos und Fotos aus, und geben Sie diese auf Ihrem Fernseher wieder.
- Vergewissern Sie sich, dass die iPod- oder iPhone-Software nicht manipuliert oder illegal modifiziert wurde.

Ich kann keine Bilder von einem iPod oder iPhone auf dem Fernseher anzeigen.

- Verbinden Sie ein gelbes Composite-Kabel mit der iPod-Dockingstation und dem Fernseher.
- Stellen Sie den Fernseher auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste auf dem iPod oder iPhone, um eine Diashow zu starten.
- Vergewissern Sie sich, dass die iPod- oder iPhone-Software nicht manipuliert oder illegal modifiziert wurde.

Mein 3D-Video wurde im 2D-Modus wiedergegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel an einen 3D-Fernseher angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc eine Blu-ray 3D-Disc ist, und die Blu-ray 3D-Videooption eingeschaltet ist.

Fernsehbildschirm ist schwarz, wenn ein Blu-ray 3D-Video oder ein kopiergeschütztes DivX-Video abgespielt wird.

- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist.
- Schalten Sie auf dem Fernseher auf die richtige HDMI-Quelle um.

Ich kann keine Videos von einem Online-Videoshop herunterladen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die SD-Speicherkarte vom Typ SDHC Class 6 formatiert ist und über ausreichend Speicherplatz verfügt, um das Video herunterzuladen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie für das Video bezahlt haben und die Ausleihfrist noch gültig ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung in Ordnung ist. Verwenden Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung oder eine kabellose Netzwerkverbindung.
- Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Videoshops.

Netzwerk

Kabelloses Netzwerk ist gestört oder wurde nicht gefunden.

- Vergewissern Sie sich, dass das kabellose Netzwerk nicht von Mikrowellenherden, DECT-Telefonen oder anderen WiFi-Geräten in der Nähe gestört wird.
- Stellen Sie den Wireless-Router und das Home Entertainment-System maximal in einer Entfernung von fünf Metern auf.
- Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den WiFi-Dongle mit dem Home Entertainment-System zu verbinden.
- Wenn das kabellose Netzwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie eine kabelgebundene Netzwerkinstallation.

10 Hinweis

Dieser Abschnitt enthält rechtliche Hinweise und Hinweise zu Marken.

Open-Source-Software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd. bietet hiermit auf Nachfrage die Lieferung einer vollständigen Kopie des entsprechenden Quellcodes an. Dies gilt für die in diesem Produkt verwendeten urheberrechtlich geschützten Open Source-Softwarepakete, für die ein solches Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen angefragt wurde. Das Angebot ist bis drei Jahre nach dem Kauf des Produkts für jeden, der in dieser Form benachrichtigt wurde, gültig. Schreiben Sie an folgende Adresse, um den Quellcode zu erhalten: open.source@philips.com. Wenn Sie nicht per E-Mail anfragen möchten oder innerhalb einer Woche nach Senden der E-Mail an diese Adresse keine Empfangsbestätigung erhalten haben, schreiben Sie bitte an "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Wenn Sie keine rechtzeitige Bestätigung Ihrer Anfrage erhalten, schreiben Sie an die oben genannte E-Mailadresse. Die Lizenztexte und Bestätigungen für die in diesem Produkt verwendete Open Source-Software werden im Benutzerhandbuch bereitgestellt.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:
By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, dissemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Marken

"Blu-ray 3D" und das "Blu-ray 3D"-Logo sind eine Marke der Blu-ray Disc Association.

Java und alle anderen Java-Marken und -Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

BONUSVIEW™
"BD LIVE" und "BONUSVIEW" sind Marken der Blu-ray Disc Association.

Hergestellt unter der Lizenz der US-Patente 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 sowie anderen und weltweit erteilten und ausstehenden Patenten. DTS-HD, das entsprechende Symbol sowie DTS-HD und das entsprechende Symbol sind eingetragene Marken, DTS-HD Master Audio | Essential ist eine Marke von DTS, Inc. Im Lieferumfang des Produkts ist Software enthalten. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

DivX ®, DivX Certified ®, DivX Plus ® HD und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder deren Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz verwendet.
ÜBER DIVX VIDEO: DivX ® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einer Tochtergesellschaft der Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät ®, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified ® -Gerät muss registriert werden, um erworbene DivX Video-On-Demand- Filme (VOD) wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Weitere Information darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, finden Sie unter vod.divx.com.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Das SDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

11 Sprachcode

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

12 Index

2
2. Audiosprache 18
2. Untertitelsprache 18

3
3D-Disc im 2D-Modus 18
3D-Sicherheit 5
3D-Video 18
3D-Wiedergabe 18

5
5.1-Lautsprecher 10

A
Anschlüsse 8
Anzeigefeld 29
Audio von anderen Geräten 13
Audioeinstellungen 29
Audioeinstellungen 15
Audioformate 33
Audio-Nachbearbeitung 30
Audiooptionen 21
Audiosprache 28
Audioverbindung (analoges Kabel) 13
Audioverbindung (HDMI ARC) 11
Audioverbindung (Koaxialkabel) 13
Audioverbindung (optisches Kabel) 13
Automatische Untertitelverschiebung 29
Auto-Standby 29

A
Aktualisieren der Bildschirmhilfe (Benutzerhandbuch) 32
Aktualisieren der Software (über das Internet) 32
Aktualisieren der Software (über USB) 31

Ä
Ändern des Passworts 29

Ü
Übergänge 22

B
Batterien 35
BD-Live 19
Bedienelemente (Disc) 18
Bedienelemente (Net TV) 25
Bedienelemente (Radio) 23
Bedienelemente (USB) 18
Benutzerhandbuch 2
Bildauflösung 28
Bildeinstellungen 28
Bild-in-Bild 18
Bildoptionen 22
Blu-Ray 17
Bonusansicht 18

D
Dateidaten 19
Dateiformate 33
Deep Color 28
Diashows mit Musik 22
Disc auswerfen 8
Disc wiedergeben 17
Discmenü 28
Disc-Sprache 28
DivX 19
DivX-Untertitel 20
DLNA 26
Durchsuchen eines PCs 26

E
Easylink (HDMI-CEC) 14
Eine Disc oder USB von einem Smartphone durchsuchen 24
Einrichten der Lautsprecher 14
Einstellen der Radiosender 22
elektronisches Benutzerhandbuch 2
Energieeinstellungen 29
Entsorgung 4
Erweiterte Einstellungen 30

F
FAQs 2
Fehlerbehebung (Bild) 36
Fehlerbehebung (Netzwerk) 38
Fehlerbehebung (Ton) 36
Fehlerbehebung (Wiedergabe) 37
Fernbedienung 5
Fernsehanschluss 11

G
Gerätename 16

H
Hauptgerät 8
HDMI-Audio 29
HDMI-CEC 14
Heimnetzwerk 15
Helligkeit 29
Hilfe 2
Home-Menü 17

I
iPod oder iPhone 23
iPod-Musik 23

K
Kabelgebundenes Netzwerk 16
Kundendienst 2

L
Lautsprecher – Technische Daten 33
Lautsprecherposition 10
Löschen des BD-Live-Speichers 19

M
Manuelle Einrichtung 14
Medienformate 33
Menüsprache 28
MP3 23

N
Nachtmodus 29
Net TV 25
Netzwerk 15

O
One-Touch-Standby 14
One-Touch-Wiedergabe 14
Online-Videoshops 26
Optionen 21

P
PBC (Play Back Control, Wiedergabesteuerung) 29
Position der Untertitel 29
Programmieren von Radiosendern 22
Programmsperre 29

R
Radio 22
Radiowiedergabe 22
Recycling 4
Region-Codes 33

S
SD-Karte 26
Sleep-Timer 29
Smartphone 24
Softwareaktualisierung 30
Software-Version 30
Sprachcode 41
Standardeinstellungen 30
Surround Sound 27
Synchronisieren von Bild und Ton 18
Systemaudiosteuerung 15

T
Ton 27

U

Umwelt 4
Untertitelsprache 28
USB-Speichergerät 21

V

VCD 29
Verbesserte Audiowiedergabe 30
Verstärker 34
Videoeinstellungen 28
Videoformate 35
Videooptionen 21
Videoverbindung (Composite-Video) 12
Videoverbindung (HDMI ARC) 11
Videoverbindung (Standard-HDMI) 12
VOD-Code (DivX) 20
Vordefinierter Soundmodus 27
Voreinstellung 28

W

Werkseinstellung 30
Wiedergabe von Musik 23
Wiedergeben eines Online-Videos 26
Wiedergeben von einem iPhone 24
Wiedergeben von einem iPod 23
Wiedergeben von einem PC 26
Wiedergeben von einem USB-Speichergerät 21
Wiedergeben von Videos und Diashows von einem iPod 24

Z

Zeichensatz 20
Zuordnen der Audio-Eingänge 15

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Sgpam_1201/HTS35x3_WE_v1