

SK

Používateľská príručka



Mikrotelefón(y) pred použitím
nabíjajte 24 hodín

PHILIPS

4	Dôležitá informácia
4	Pre vašu bezpečnosť
4	Inštaláčne požiadavky
4	Potrebujete pomoc?
5	Čo obsahuje balenie?
6	Váš CD530
6	Prehľad mikrotelefónu
9	Prehľad základnej stanice
9	Hlavné funkcie vášho modelu CD530
11	Pripojenie
12	Inštalácia
17	Hovor
21	Telefónny zoznam
24	Záznam hovorov
26	SMS
32	Hodiny a budík
33	Osobné nastavenia
38	Rozšírené nastavenia
44	Služby siete
47	Hry
48	Riešenie problémov
50	Informácie
51	Register

Pre vašu bezpečnosť

Toto zariadenie nie je navrhnuté na vykonávanie núdzových hovorov v prípade vypadnutia napájania.

Aby ste predišli poškodeniu alebo zlyhaniu:

- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s kvapalinou.
- Neotvárajte ho, pretože sa môžete dostať do kontaktu s vysokým napätím.
- Nikdy nepoužívajte iný typ batérie ako bol dodaný.
- Telefón nevystavujte nadmernému teplu vytváranému z ohrevných zariadení alebo priamym slnečným svetlom.
- Telefón nepúšťajte na zem ani nedovoľte, aby na telefón padli iné objekty.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo drsné prostriedky, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Aktívne mobilné telefóny v okolí môžu spôsobiť rušenie.

Teploty počas prevádzky a uskladnenia

- Ovládajte na mieste, kde sa teplota stále nachádza medzi 0 a 35° C (32 až 95° F).
- Skladujte na mieste, kde sa teplota stále nachádza medzi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnosť batérie sa môže pri nízkej teplote skrátiť.

Inštalačné požiadavky

Tento produkt vyžaduje elektrické napájanie 220-240 voltov, striedavé jednofázové napájanie s vylúčením IT inštalácií definovaných v norme EN 60-950. V prípade výpadku prúdu sa komunikácia môže prerušiť.

Elektrická sieť sa podľa kritérií v norme EN 60-950 klasifikuje ako nebezpečná. Jediným spôsobom ako odpojiť tento produkt je vytiahnuť napájaciu jednotku z elektrickej zásuvky. Zaistite, aby sa elektrická zásuvka nachádzala blízko pri zariadení a aby bol k nej vždy dobrý prístup.

Napätie v sieti sa klasifikuje ako TNV-3 (Napätia telekomunikačnej siete) podľa definovania v norme EN 60-950.

Potrebuje pomoc?

Ohľadom ďalších informácií o riešení problémov a často kladených otázkach:

Riešenie problémov : strana 59

Elektronický pomocník www.p4c.philips.com

Čo obsahuje balenie?

SK

K vášmu modelu CD530 je pribalené nasledujúce príslušenstvo:



Mikrotelefón



Základná stanica



Napájanie pre
základnú stanicu



Linkový kábel



2 nabíjateľné
batérie typu
AAA



Dvierka priestoru
pre batérie



Používateľská
príručka



Príručka pre rýchle
spustenie

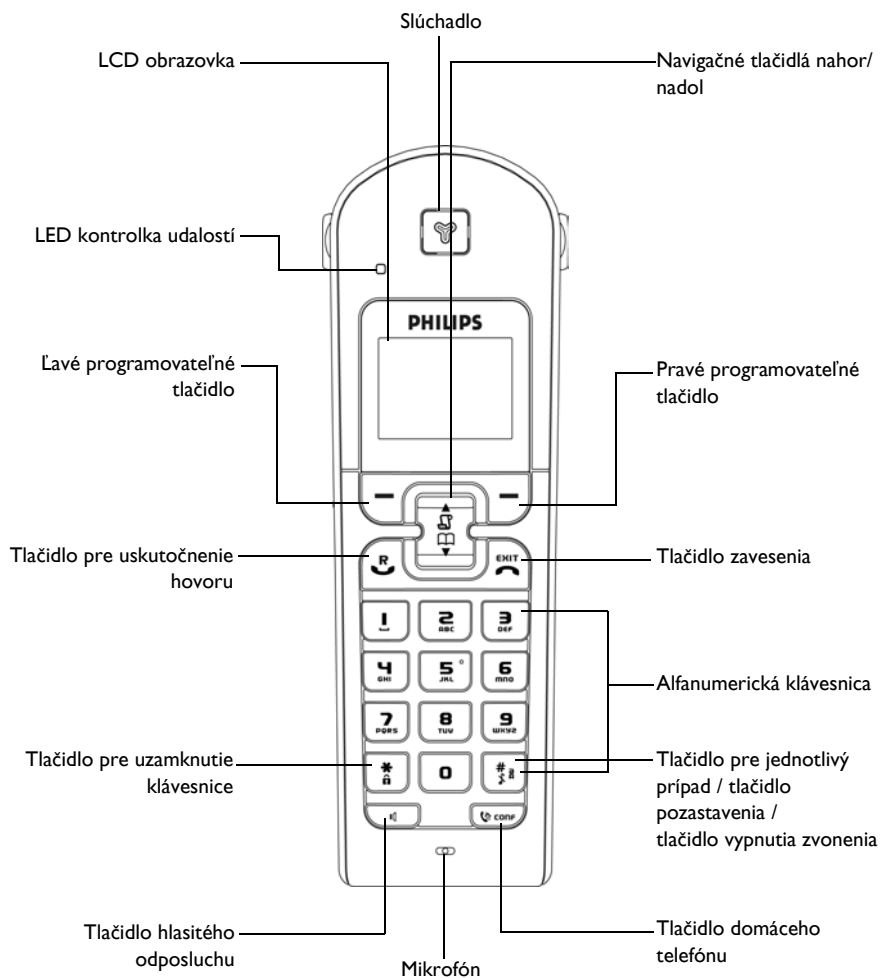


Záručný list









K linkovému káblu nemusí byť pripojený linkový adaptér. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.

V baleniach s viacerými mikrotelefónmi, nájdete jeden alebo viacero dodatočných mikrotelefónov, nabíjačiek s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.


Prehľad mikrotelefónu



Tlačidlá mikrotelefónu

Stlačte	Určená na
	Vstup do hlavnej ponuky z pohotovostného režimu. Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu. Spustenie funkcie vypnutia zvuku počas hovoru.
	Prejdenie na zoznam opakovaných volieb z pohotovostného režimu. Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu.
	Odpovedanie na prichádzajúci externý alebo interný hovor. Vloženie R pre služby operátora, keď ste na linke.
	Ukončenie hovoru. <i>V ponuke Prehliadanie dlho stlačte tlačidlo, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu alebo ho stlačte krátko, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.</i> <i>Dlhým stlačením v pohotovostnom režime vypnete mikrotelefón a krátkym stlačením ho opätovne zapnete.</i>
	Vstup do záznamu hovorov z pohotovostného režimu. Prerolovanie nahor v zozname ponúk alebo prejdenie na predchádzajúci záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov. Zvýšenie hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prejdenie na predchádzajúci znak v režime úpravy.
	Vstup do telefónneho zoznamu z pohotovostného režimu. Prerolovať nadol v zozname ponúk alebo prejsť na nasledujúci záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov. Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prejdenie na nasledujúci znak v režime úpravy.
	Inicializovanie interného hovoru.
	Odpovedanie na prichádzajúci hovor v režime handsfree. Aktivovanie alebo vypnutie hlasitého odposluchu* počas hovoru.
	V pohotovostnom režime vytočte #. <i>V pohotovostnom režime dlho stlačte, aby ste vyplli zvuk zvonenia.</i> Vloženie medzery v režime vytáčania. Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami v režime úpravy.
	Vytočí * v pohotovostnom režime. <i>Dlhým stlačením spustíte a vypnete uzamknutie klávesnice.</i>









Programovateľné tlačidlo

 SPÄŤ	Krátko stlačte z prehliadača ponúk, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu ponuku.
--	--

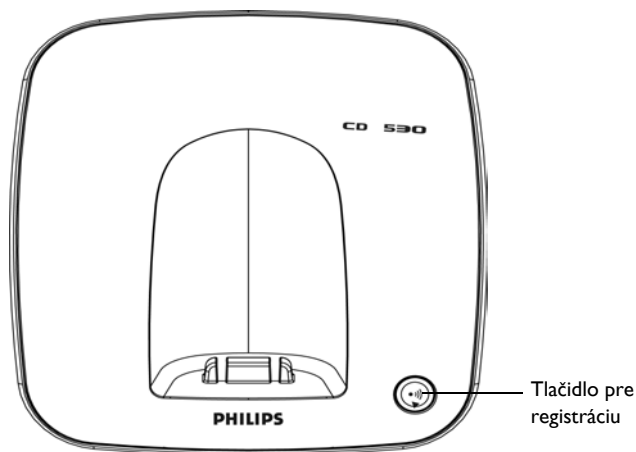
***VAROVANIE** Aktivácia handsfree môže nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Uistite sa, že mikrotelefón nemáte veľmi blízko pri uchu.

Ikony a symboly na displeji

V pohotovostnom režime môže byť na displeji mikrotelefónu zobrazených viacero ikón a symbolov.








	Mikrotelefón je zaregistrovaný a v rámci dosahu základnej stanice. Bliká, keď je mikrotelefón mimo dosah alebo vyhľadáva základňu.
	Symbol batérie naznačujúci 3 odlišné úrovne nabitia batérie.
	Hlasitosť zvonenia je nastavená na nulovú hodnotu.
	Uskutočňuje sa externý alebo interný prichádzajúci hovor, prípadne je pripojený hovor alebo je hovor podržaný.
	Uskutočňuje sa interný prichádzajúci hovor, prípadne je pripojený interný hovor alebo je hovor podržaný.
	Je ZAPNUTÝ hlasitý odposluch.
	Je aktivovaný budík.
	Bliká vtedy, keď máte zmeškaný hovor, prijmete nové SMS alebo hlasové správy a ešte ste si ich neprečítali. Stabilne svieti, keď sa v SMS schránke nachádzajú prijaté SMS správy.

Prehľad základnej stanice




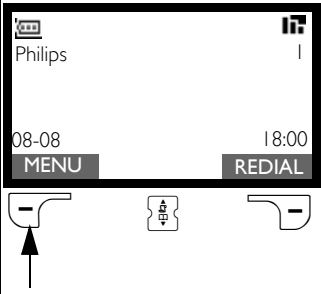


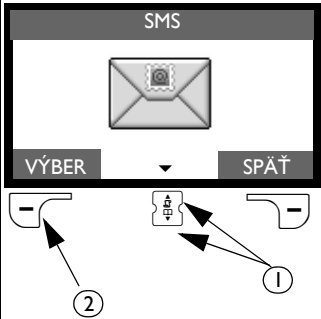



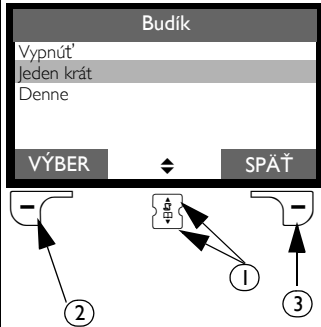
Hlavné funkcie vášho modelu CD530

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad možností ponuky, ktoré sú dostupné pre model CD530. Ohľadom podrobného vysvetlenia možností ponúk sa obráťte na príslušné časti tejto používateľskej príručky.

Ponuka	Určené na	Strana
SMS 	Nastavenie, písanie/čítanie SMS atď.	26
TELEF. ZOZNAM 	Pridanie, úprava a správa záznamov v telefónnom zozname.	21
HODINY & BUDÍK 	Nastavenie dátumu a času, budíka a tónu budíka.	32
OSOBNÉ 	Nastavenie tónu mikrotelefónu, tapety, úrovne kontrastu, šetriča obrazovky, názvu mikrotelefónu, automatického zodvihnutia/zloženia, jazykov a režimu strážcu detí.	33
ROZŠ. NASTAV. 	Nastavenie času opätovného volania, režimu vytáčania, kódu oblasti, blokovania hovorov, detského hovoru, registrácie/odregistrovania mikrotelefónu, výberu základne, zmeny PIN, vynulovania telefónu, automatickej predvoľby, nastavenie krajiny a konferenčný režim.	38
SIET'. SLUŽBY 	Nastavenie presmerovania hovorov, hlasovej schránky, spätného volania a identifikácie volajúceho.	44
HRY 	Hranie hier	47

Navigácia v ponukách

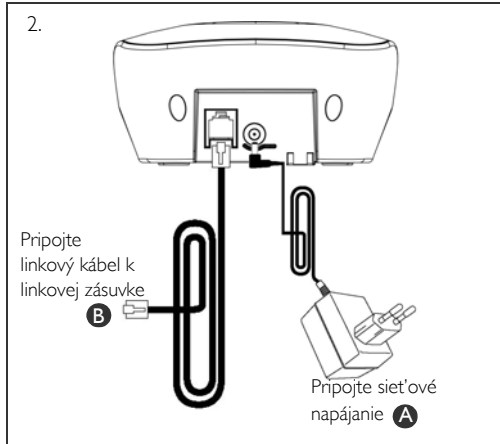
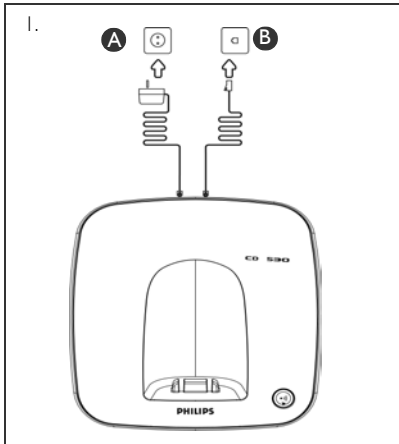
Základné možnosti navigácie cez ponuky a možnosti sú nasledujúce:

Úloha	Činnosť	Obrázok
Vstup do hlavnej ponuky/ možností ponuky	Vyberte MENU tak, že stlačíte tlačidlo rovno pod ním (ľavé programovacie tlačidlo )	
<ul style="list-style-type: none"> Prejdenie na určitú ponuku/ možnosť Potvrdenie výberu 	<ol style="list-style-type: none"> Stlačte  aby ste prerolovali na vami požadovanú ponuku/ možnosť Vyberte VÝBER tak, že stlačíte tlačidlo rovno pod ním (ľavé programovacie tlačidlo ) 	
<p>V tomto príklade je budík jeden krát.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zmena vášho výberu. Potvrdenie vášho výberu. Návrat na predchádzajúcu úroveň ponuky alebo pohotovostnú obrazovku 	<ol style="list-style-type: none"> Stlačte  tlačidlo, aby ste prerolovali na požadovanú možnosť Vyberte VÝBER tak, že stlačíte tlačidlo rovno pod ním (ľavé programovacie tlačidlo ) Vyberte SPÄŤ tak, že stlačíte tlačidlo rovno pod ním (pravé programovacie tlačidlo ) 	

Umiestnenie vašej základnej stanice môže mať vplyv na dosah a výkon vášho modelu CD530 (pozrite si nižšie uvedené TIPY).

Pripojenie základnej stanice

1. Umiestnite základnú stanicu do blízkosti zástrčky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.
2. Zapojte linkový kábel a sieťový kábel do správneho konektora na zadnej strane základnej stanice.



3. Pripojte druhý koniec linkového kábla k zásuvke telefónnej linky a druhý koniec napájacieho kábla k elektrickej zásuvke.

K linkovému káblu nemusí byť pripevnený linkový adaptér. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.

TIP Predchádzajte umiestneniu základnej stanice príliš blízko k veľkým kovovým objektom ako napríklad skrinky, radiátory alebo elektrické zariadenia. Takýto objekt môže narušiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými internými a externými stenami môžu narušiť vysielanie signálov do základne a zo základne.

UPOZORNENIE Základná stanica nemá spínač pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE. Napájanie sa privedie, keď sa sieťový adaptér zapojí do jednotky a pripojí sa k elektrickej zásuvke. Jediný spôsob vypnutia jednotky je odpojiť napájací adaptér od elektrickej zásuvky. Preto zaistite, že elektrická zásuvka je ľahko dostupná.

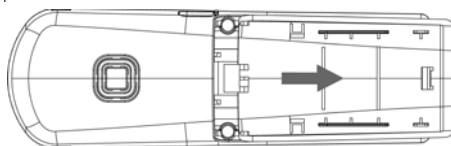
Sieťový adaptér a kábel telefónnej linky sa musia pripojiť správne, pretože nesprávne pripojenie by mohlo poškodiť jednotku.

Vždy používajte kábel telefónnej linky, ktorý sa dodáva s jednotkou. V opačnom prípade nemusíte dostať tón pre vytáčanie.

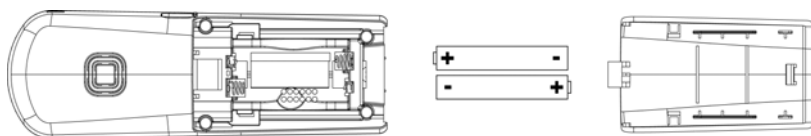
Inštalácia batérie

Váš model CD530 sa dodáva s 2 nabíjateľnými batériami, ktoré umožňujú približne 12 hodín volania a až 150 hodín pohotovostného režimu. Pred použitím mikrotelefónu sa musia batérie nainštalovať a úplne nabiť.

1. Vysuňte kryt priestoru pre batérie.

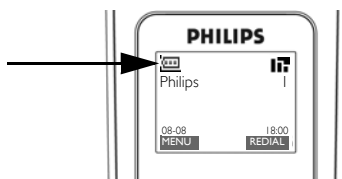



2. Batérie umiestnite podľa označenia a opätovne nasadte kryt priestoru pre batérie.



Nabíjanie batérie

1. Umiestnite mikrotelefón na nabíjaciú kolísku základnej stanice. Pri správnom umiestnení mikrotelefónu budete počuť kliknutie.
2. Animácia nabíjania na mikrotelefóne naznačuje, že batéria sa nabíja.



3. Mikrotelefón nechajte v kolíske, až kým sa batérie úplne nenabijú (aspoň 24 hodín).
4. Mikrotelefón je plne nabitý, keď sa animácia nabíjania zastaví a zobrazí sa .

Mikrotelefón sa musí pred prvým použitím nabíjať aspoň 24 hodín.

Životnosť batérie a dosah

Čas pre hovory a pohotovostný režim





Keď je batéria úplne nabitá, tak je čas pre hovory vášho modelu CD530 približne 12 hodín a pohotovostný čas je približne 150 hodín.

Upozornenie na takmer vybité batérie

Úroveň batérie sa zobrazí v hornej časti obrazovky mikrotelefónu. Keď je batéria takmer vybitá, tak vás senzor nízkeho stavu upozorní zvukovým tónom a blikaním ikony batérie.

Ak je úroveň batérie dlhší čas nízka, tak sa telefón automaticky vypne krátko po upozornení a akákoľvek prebiehajúca funkcia sa neuloží.

Približná úroveň nabitia batérie sa zobrazí nasledujúcim spôsobom:





-  Batéria je plne nabitá - 3 paličky na ikone batérie
-  Batéria je čiastočne nabitá - 2 paličky na ikone batérie
-  Batéria je takmer vybitá - 1 palička na ikone batérie
-  Batéria je úplne vybitá - 0 paličiek na ikone batérie

Upozornenie na umiestnenie mimo dosah

Interiérový a exteriérový dosah telefónu je až 50 metrov v prvom prípade a 300 metrov v druhom. Keď sa mikrotelefón premiestni za prevádzkový dosah, začne blikať ikona antény .

Konfigurácia vášho CD530






Pred použitím vášho modelu CD530 ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Po páriminútovom nabití sa zobrazí UVÍTACIA obrazovka. Pre konfiguráciu vášho telefónu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte akékoľvek tlačidlo, aby sa zobrazil zoznam krajín.
2. Prerolujte na , aby ste prerolovali na vašu krajinu.
3. Stlačte  **VÝBER**, aby ste potvrdili váš výber.
4. Prerolujte  na operátora (ak je to potrebné).
5. Opätovne stlačte  **VÝBER**, aby ste váš výber potvrdili.
6. Predvolené nastavenia linky a jazyka ponuky pre zvolenú krajinu sa nakonfigurujú automaticky.

Uskutočňovať odchádzajúce hovory alebo prijímať prichádzajúce hovory môžete aj bez predchádzajúceho výberu vašej krajiny.

V závislosti od vašej krajiny sa UVÍTACIA obrazovka nemusí zobrazit'. V tomto prípade nemusíte vybrať nastavenia krajiny/operátora/jazyka.

Nastavenie dátumu a času


1. Stlačte  MENU.
2. Rolujte  aby ste prešli na Hodiny & budík a stlačte  VÝBER.
3. Stlačte  VÝBER, aby ste vybrali Dátum a Čas.
4. Zadaťte aktuálny čas (HH:MM) a aktuálny dátum (DD/MM/RR) a stlačte  VÝBER.

UPOZORNENIE Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke prostredníctvom adaptéra, tak sa po každom hovore môže aktualizovať dátum a čas. Dostupnosť aktualizácie dátumu a času závisí od vášho poskytovateľa siete. Skontrolujte, prosím, nastavenie dátumu a času v systéme ISDN alebo kontaktujte vášho prevádzkovateľa siete.

Teraz ste pripravení na používanie vášho telefónu.

Základné činnosti s vaším modelom CD530


Uskutočnenie hovoru

Zadaťte telefónne číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte , aby ste číslo vytočili.

Ohľadom podrobností sa, prosím, obráťte na "Uskutočnenie hovoru" na strane 17.


Odpovedanie alebo ukončenie hovoru


Stlačte tlačidlo , aby ste odpovedali na hovor.

Stlačte tlačidlo , aby ste ukončili hovor.

Ohľadom podrobností sa, prosím, obráťte na "Odpovedanie na hovor" a "Ukončenie hovoru" na strane 18.

Zapnutie/vypnutie mikrotelefónu

Stlačte a 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , aby ste vyppli mikrotelefón v pohotovostnom režime.


Krátko stlačte tlačidlo , aby ste mikrotelefón opätovne zapli.

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte a 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo , aby ste zamkli a odomkli klávesnicu v pohotovostnom režime.

Registrácia

Funkcia registrácie vám umožní nájsť chýbajúci mikrotelefón, ak je v dosahu a obsahuje nabitú batériu.

Stlačte tlačidlo  na základni, až kým nezačne mikrotelefón zvonit'.

Po jeho nájdení stlačte tlačidlo , aby ste ukončili registráciu.

Pohotovostný režim

Ak je mikrotelefón 30 sekúnd bez činnosti v režime nastavení, režime prezerania, režime úpravy atď., tak sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Do pohotovostného režimu sa tiež automaticky vráti, keď sa mikrotelefón umiestni späť na základňu.











Podsvietenie obrazovky a klávesnice

LCD podsvietenie ostane zapnuté 20 sekúnd po každej aktivácii, ako napríklad prichádzajúci hovor, stlačenie tlačidiel, vybratie mikrotelefónu zo základnej stanice atď. Farba LCD podsvietenia je JANTÁROVÁ.






LED kontrolka udalostí

Ak ste si objednali Identifikáciu linky volajúceho (CLI), LED kontrolka udalostí na mikrotelefóne bliká v prípade novej udalosti, ako napríklad nový hovor, nová SMS alebo nová správa hlasovej pošty.


Zadávanie textu a čísel

Tlačidlo	Priradenie
	medzera 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ▣ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é ê Æ Ø
	g h i 4 ì Î
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ _


Napríklad, aby ste zadali názov "Philips":

1. Stlačte raz  : P
2. Stlačte dvakrát  : Ph
3. Stlačte trikrát  : Phi
4. Stlačte trikrát  : Phil
5. Stlačte trikrát  : Phili
6. Stlačte raz  : Philip

7. Stlačte štyrikrát  : Philips


Podľa predvoľby je prvé písmeno v slove veľkým písmenom. Stlačte , aby ste prepli medzi veľkými a malými písmenami.

Štandardné nastavenia



Hlasitosť zvonenia	Stredné
Hlasitosť slúchadiel	Hlasitosť 3
Hlasitosť reproduktora	Hlasitosť 3
Zvuk tlačidiel	Zapnutý
Tapeta	
Kontrast	Úroveň 2
Šetrič obraz.	Zapnutý
Autom. zdvih.	Vypnuté
Autom. zaves.	Zapnuté
Rež. opatrov.	Vypnutý
Budík	Vypnuté
Blokov. režim	Vypnuté
Hlavný kód PIN	0000

Uskutočnenie hovoru




Pred vytočením

1. Vložte telefónne číslo (maximálne 24 číslic).
2. Stlačte tlačidlo , aby ste vytočili číslo.

Priame vytáčanie





1. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste použili linku.
2. Vložte telefónne číslo.

Hovor zo zoznamu opakovaných vytočení

1. Stlačte  tlačidlo v pohotovostnom režime.
2. Rolujte  k záznamu v zozname opakovaných vytočení.
3. Stlačte tlačidlo , aby ste vytočili číslo.




TIP Mikrotelefón uloží posledných 20 vytočených čísel. Posledné vytočené číslo sa objaví ako prvé v zozname opakovaných vytočení. Ak vytočené číslo zodpovedá záznamu v telefónnom zozname, namiesto neho sa zobrazí meno.




Volanie zo zoznamu prijatých hovorov

1. Stlačte  v pohotovostnom režime.
2. Stlačte  **VÝBER**, aby ste vstúpili do záznamu hovoru.
3. Rolujte  k záznamu v zozname hovorov.
4. Stlačte tlačidlo , aby ste vytočili číslo.

Potrebujete si predplatiť službu identifikácie volajúceho, aby ste mohli vidieť číslo alebo meno volajúceho v zozname hovorov. Ohľadom dorobností pozri "Záznam hovorov" na strane 24.

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Stlačte  v pohotovostnom režime.
2. Rolujte  na záznam v telefónnom zozname.
3. Stlačte , aby ste vytočili číslo.

TIP Na prezeranie záznamov telefónneho zoznamu stlačte namiesto rolovania  numerickú klávesnicu prislúchajúcu prvému písmenu záznamu, ktorý si želáte vyhľadať. Napríklad, stlačením  sa zobrazia záznamy začínajúce na písmeno A. Ak znovu stlačíte  zobrazia sa záznamy začínajúce na písmeno B atď...

Odpovedanie na hovor

Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo .

Odpovedanie bez použitia slúchadla

Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo .

Prichádzajúci hovor má prednosť pred inými udalosťami. Kedykoľvek máte prichádzajúci hovor, ostatné prebiehajúce funkcie ako nastavenie telefónu, navigácia v ponukách atď., budú prerušené.

TIP Ak je režim Auto. zdvih. (pozri stranu 36) aktívny, môžete jednoducho nadvihnúť mikrotelefón z jeho základnej stanice, aby ste odpovedali na hovor. Táto funkcia je prednastavená ako neaktívna.

VAROVANIE Keď zvoní mikrotelefón počas prichádzajúceho hovoru, prosím, nedržte mikrotelefón príliš blízko k uchu, pretože hlasitosť tónu zvonenia môže poškodiť váš sluch.

Ukončenie hovoru

Stlačte  tlačidlo.

Trvanie hovoru sa na 5 sekúnd zobrazí na obrazovke mikrotelefónu.

TIP Ak je režim Autom. zaves. (pozri stranu 36) aktívny, môžete pre ukončenie hovoru jednoducho umiestniť mikrotelefón späť do jeho základnej stanice. Táto funkcia je prednastavená ako aktívna.



Prebiehajúce hovory

Nasledujúce voľby sú dostupné počas hovoru:



Nastavte hlasitosť slúchadla

1. Stlačte tlačidlo , aby ste zvolili z možnosti Hlasitosť 1 až Hlasitosť 5.

Vypnutie zvuku/zrušenie vypnutia zvuku mikrotelefónu

1. Počas hovoru, stlačte  **VYP.ZV**, aby ste vypli mikrofón a váš partner vás nebude môcť počuť.
2. Stlačte  **ZAP.ZV**, aby ste zapli mikrofón.

Režim hlasitého odposluchu

1. Stlačte tlačidlo , aby ste aktivovali režim hlasitého odposluchu.
2. Opätovne stlačte tlačidlo , aby ste sa vrátili do normálneho režimu.

***VAROVANIE** Aktivácia hlasitého odposluchu môže nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Uistite sa, že mikrotelefón nemáte veľmi blízko pri uchu.

Nastavte hlasitosť pri hlasitom odposluchu




1. Stlačte tlačidlo , aby ste vybrali z možnosti Hlasitosť 1 až Hlasitosť 5.

Domáci telefón

Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď sú zaregistrované aspoň 2 mikrotelefony. Môžete tak uskutočňovať interné hovory zadarmo, premiestňovať externé hovory z jedného mikrotelefonu do iného a používať možnosť konferencie.




Ďalší mikrotelefón domáceho telefónu

Aby ste mohli použiť funkciu interkomu, musíte mať zaregistrované k vašej základnej stanici aspoň 2 mikrotelefony (pozri stranu 41 "Prihlásiť prídavný mikrotelefón").



1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .
2. Domáci telefón sa vytvorí okamžite, ak sú zaregistrované aspoň 2 mikrotelefony. Ak sú zaregistrované viac ako 2 mikrotelefony, zobrazia sa čísla mikrotelefonov, ktoré sú dostupné pre domácu sieť. Stlačte  **VŠETKO**, aby ste zavolali na všetky mikrotelefony alebo stlačte číslo mikrotelefonu, aby ste zvolili konkrétny mikrotelefón. Napríklad, stlačte tlačidlo , aby ste vytočili mikrotelefón 2.

Ak mikrotelefón nepatrí do rozsahu CD530/535, táto funkcia nebude dostupná.


Premiestnite externý hovor k inému mikrotelefónu

1. Stlačte tlačidlo , aby ste podržali externý hovor. (Volajúci vás potom nemôže počuť)
2. Domáci telefón sa vytvorí okamžite, ak sú zaregistrované len 2 mikrotelefony. Ak sú zaregistrované viac ako 2 mikrotelefony, zobrazia sa čísla mikrotelefonov, ktoré sú dostupné pre domácu sieť. Stlačte  **VŠETKO**, aby ste zavolali na všetky mikrotelefony alebo stlačte číslo mikrotelefonu, aby ste zvolili konkrétny mikrotelefón. Napríklad, stlačte , aby ste vytočili mikrotelefón číslo 2. Volaný mikrotelefón zvoní.

Ak volaný mikrotelefón neodpovedá, stlačte tlačidlo , aby ste pokračovali v externom hovore.





3. Na volajúcom mikrotelefóne stlačte tlačidlo , aby ste odpovedali na interný hovor, kde obidvaja interní volajúci môžu rozprávať.
4. Stlačte tlačidlo  na prvom mikrotelefóne, aby ste preniesli externé hovory na volaný mikrotelefón.

Prepínanie medzi interným a externým hovorom

1. Stlačte raz tlačidlo , aby ste prepli medzi interným hovorom a externým hovorom.

Konferenčný hovor troch účastníkov



Funkcia konferenčný hovor dovoľuje, aby sa jeden externý hovor zdieľal s dvoma mikrotelefonmi (na domácom telefóne). Traja účastníci môžu zdieľať konverzáciu a nie je na to potrebné žiadne sieťové schválenie.

1. Stlačte tlačidlo , aby ste podržali externý hovor. (volajúci vás potom nemôže počuť)
2. Domáci telefón sa vytvorí okamžite, ak sú zaregistrované len 2 mikrotelefony. Ak sú zaregistrované viac ako 2 mikrotelefony, zobrazia sa čísla mikrotelefonov, ktoré sú dostupné pre vytvorenie konferenčného hovoru. Stlačte  **VŠETKO**, aby ste zavolali na všetky mikrotelefony alebo stlačte číslo mikrotelefonu, aby ste zvolili konkrétny mikrotelefon. Napríklad, stlačte , aby ste vytočili mikrotelefon číslo 2. Volaný mikrotelefon zvoní.
3. Na volajúcom mikrotelefóne stlačte tlačidlo , aby ste odpovedali na interný hovor, kde obidvaja interní volajúci môžu rozprávať.
4. Dlhé stlačenie tlačidla KONF na prvom mikrotelefóne spustí konferenciu s tromi účastníkmi.

TIP Ak je aktívna Konferencia (pozri stranu 43), konferenčný hovor s tromi účastníkmi sa automaticky vytvorí, ak druhý mikrotelefon používa linku, keď už prebieha externý hovor.

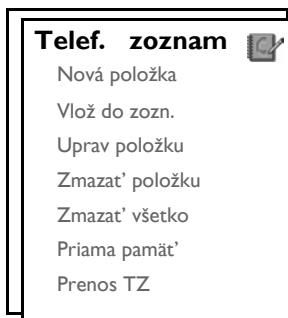
Čakajúci hovor

Ak máte aktivovanú službu Čakanie na hovor, slúchadlo bude vysielat' pípanie, aby vás informovalo, že máte druhý prichádzajúci hovor. Číslo alebo meno druhého volajúceho sa tiež zobrazí, ak máte aktivovanú službu identifikácie volajúceho (CLIP). Pre viac informácií týkajúcich sa tejto služby, prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa siete.

Aby ste odpovedali na druhý hovor, stlačte  +  (môže sa to odlišovať podľa vašej siete).

Identifikácia linky volajúceho

Identifikácia linky volajúceho (CLIP) je špeciálna služba, ktorú vám môže aktivovať váš operátor siete. Ak máte aktivovanú službu CLIP a poskytovanie identifikácie volajúceho nie je odopreté, číslo alebo meno volajúceho (ak je uložené v telefónnom zozname) sa zobrazí, keď zvoní telefón takže sa môžete rozhodnúť, či odpoviete na hovor alebo nie. Pre viac informácií týkajúcich sa tejto služby, prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa siete.



Váš model CD530 môže uložiť až 50 položiek v telefónnom zozname, zahrňujúcich 9 položiek s priamym prístupom (až). Každý záznam v telefónnom zozname môže mať maximálne 24 číslic na telefónne číslo a 12 znakov na meno.

Prístup do telefónneho zoznamu

1. Stlačte v pohotovostnom režime alebo stlačte MENU, rolujte na Telef. zoznam a stlačte VÝBER, rolujte k Vlož do zozn. a stlačte VÝBER.
2. Záznamy telefónneho zoznamu sa načítajú v abecednom poradí.
3. Stlačte aby ste listovali v telefónnom zozname.

Aby ste zobrazili podrobnosti záznamu v telefónnom zozname, stlačte PREHL.



Aby ste vytočili číslo z telefónneho zoznamu, prerolujte na záznam v telefónnom zozname a stlačte .

TIP Aby ste prešli na záznamy v telefónnom zozname, namiesto rolovania môžete stlačiť číselné tlačidlo, ktoré obsahuje prvé písmeno záznamu, ktorý chcete nájsť. Napríklad stlačením sa zobrazia záznamy začínajúce na písmeno A. Ak znovu stlačíte zobrazia sa záznamy začínajúce na písmeno B, atď...

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte MENU, prerolujte na Tel. zozn. a stlačte VÝBER, stlačte VÝBER, aby ste zadali Novú položku.
2. Zadajte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte OK.
3. Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte OK.














Telefónny zoznam

4. Rolujte , aby ste vybrali skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.







Individuálne kontakty môžete priradiť k špecifickým skupinám podľa vášho výberu. Napríklad, Skupina A obsahuje telefónne čísla všetkých spolupracovníkov. K danej skupine môžete priradiť aj špecifický tón zvonenia (pozrite si "Osobné nastavenia" na strane 34). Ak ste si u operátora vašej siete predplatili službu identifikácie linky volajúceho, tak zakaždým, keď vám niekto z danej skupiny zavolá, budete počuť priradený tón zvonenie pre danú skupinu.

TIP V telefónnom zozname môžete uložiť až 50 záznamov. Ak je pamäť plná, tak nemôžete uložiť novú položku do telefónneho zoznamu. V tomto prípade musíte vymazať existujúce záznamy, aby ste urobili priestor pre nové záznamy.







Úprava záznamu v telefónnom zozname

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Telef. zoznam a stlačte  **VÝBER**, rolujte  na Uprav. položku a stlačte  **VÝBER**.
2. Prerolujte  na záznam, ktorý si želáte upraviť a stlačte  **VÝBER**.
3. Stlačte  **VYMAZ**, aby ste po jednom vymazali znaky, upravte meno a stlačte  **OK**.
4. Stlačte  **VYMAZ**, aby ste po jednom vymazali znaky, upravte číslo a stlačte  **OK**.
5. Prerolujte  na skupinu a (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.



Vymazanie záznamu z telefónneho zoznamu












1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Telef. zoznam a stlačte  **VÝBER**, rolujte  na Zmazať položku a stlačte  **VÝBER**.
2. Prerolujte na záznam, ktorý chcete odstrániť a stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Odstránenie všetkých záznamov v telefónnom zozname










1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Telef. zoznam a stlačte  **VÝBER**, rolujte  na Zmazať všetko a stlačte  **VÝBER**.
2. Pre potvrdenie opätovne stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Uloženie do pamäte priameho prístupu

Môžete uložiť až 9 pamätí priameho prístupu (Tlačidlo  až ). Dlhým stlačením tlačidla v pohotovostnom režime automaticky vytočíte uložené telefónne číslo.










1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Tel. zozn. a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Priama pamäť a stlačte  VÝBER.
2. Vyberte tlačidlo (Kláves 1 až Kláves 9) a stlačte  PREHL. Ak je pod daným tlačidlom uložené číslo, tak sa zobrazí číslo/meno.
3. Ak pre zvolené tlačidlo nie je uložené žiadne číslo alebo ak chcete zmeniť práve uložené číslo, stlačte  VÝBER a opätovne stlačte  VÝBER, aby ste vybrali Pridať.
4. Stlačte  OK, aby ste zobrazili telefónny zoznam a prerolujte  na záznam, ktorý chcete uložiť ako pamäť pre priamy prístup.
5. Pre potvrdenie stlačte  OK.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Vymazanie pamäte pre priamy prístup

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Tel. zozn. a stlačte  VÝBER, rolujte  na Priama pamäť a stlačte  VÝBER.
2. Vyberte tlačidlo (Kláves 1 až Kláves 9) a stlačte  PREHL.
3. Stlačte  MENU a rolujte  na Zmazať.
4. Pre potvrdenie stlačte  OK.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.




Prenos telefónneho zoznamu

Táto funkcia vám umožňuje preniesť telefónny zoznam z jedného mikrotelefónu na druhý, ak sú k vašej základnej stanici zaregistrované aspoň dva mikrotelefóny.










1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Tel. zozn. a stlačte  VÝBER, rolujte  na Prenos TZ a stlačte  VÝBER.
2. Zobrazia sa čísla mikrotelefónu, ktoré sú pripravené na prenos. Ak sú pripojené viac ako dva mikrotelefóny, tak môžete rolovať,  aby ste vybrali príslušný záznam.
3. Pre potvrdenie opätovne stlačte  VÝBER.
4. Na volanom mikrotelefóne sa zobrazí správa Prenos z mikrotelefónu X.
5. Aby ste prijali prenos telefónneho zoznamu, stlačte  VÝBER na volanom mikrotelefóne alebo prenos odmietnite a stlačte  ZRUŠIŤ.
6. Po úspešnom dokončení sa na obrazovke zobrazí správa Odoslané!

V zázname hovorov sa môže uložiť až 50 záznamov. Ak ste si objednali Identifikáciu linky volajúceho (CLIP) a uistili sa, že identifikácia volajúceho nie je odopretá, tak sa na obrazovke zobrazí meno (alebo číslo) volajúceho spolu s dátumom a časom hovoru (ak ho sieť uvádza). Hovory (zmeškané a prijaté) sa zobrazia v chronologickom poradí s najnovším hovorom v hornej časti zoznamu. Ak je záznam hovorov prázdny, tak sa na obrazovke zobrazí Zoznam prázdny.







Vstup do zoznamu hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte , stlačte  **VÝBER**, aby ste vstúpili do Zoznam hovorov a prerolujte  na zobrazenie záznamov.







Uloženie záznamu zo záznamu hovorov do telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime stlačte , stlačte  **VÝBER**, aby ste vstúpili do Zoznam hovorov a prerolujte  na zobrazenie záznamu.
2. Stlačte  **VÝBER** a opätovne stlačte  **VÝBER**, aby ste Kopír. do TZ.
3. Zadajte meno a stlačte  **OK**.
4. Ak je to potrebné, tak upravte číslo a stlačte  **OK**.
5. Rolujte  , aby ste vybrali skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.



Odstránenie záznamu zo zoznamu hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte , stlačte  **VÝBER**, aby ste vstúpili do Zoznam hovorov a prerolujte  na zobrazenie záznamu.
2. Stlačte  **VÝBER** a prerolujte  na Zmazať.
3. Pre potvrdenie opätovne stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.





Odstránenie celého záznamu hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte , stlačte  **VÝBER** , aby ste vstúpili do Zoznam hovorov.
2. Stlačte  **VÝBER** a prerolujte  na Zmazať všetko a stlačte  **VÝBER**.
3. Pre potvrdenie opätovne stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.










Prístup k zoznamu opakovaných vytočení

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a prerolujte  na zobrazenie záznamov.






Zobrazenie podrobností záznamu v zozname opakovaných vytočení

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a prerolujte  na želaný záznam.
2. Stlačte  **VÝBER** a opätovne stlačte  **VÝBER**, aby ste zobrazili Prehľad.






Uloženie záznamu zo zoznamu opakovaných vytočení do telefónneho zoznamu

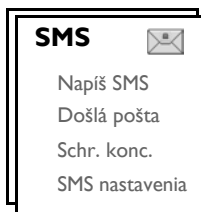
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a prerolujte  na želaný záznam.
2. Stlačte  **VÝBER** a prerolujte  na Kopír. do TZ a stlačte  **VÝBER**.
3. Zadajte meno a stlačte  **OK**.
4. Ak je to potrebné, tak upravte číslo a stlačte  **OK**.
5. Rolujte , aby ste vybrali skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Odstránenie čísla zo zoznamu opakovaných vytočení

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a prerolujte  na želaný záznam.
2. Stlačte  **VÝBER** a prerolujte  na Zmazať a stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Odstránenie celého zoznamu opakovaných vytočení

1. V pohotovostnom režime stlačte .
2. Stlačte  **VÝBER** a prerolujte  na Vymazať všetko a stlačte  **VÝBER**.
3. Pre potvrdenie opätovne stlačte  **VÝBER**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.



SMS znamená Short Message Service (Služba krátkych správ). Aby ste túto službu využili, tak si musíte od vášho poskytovateľa siete objednať službu identifikácie linky volajúceho (CLIP) spolu so službou SMS. SMS správy si môžete vymieňať telefónom (mobilný alebo kompatibilné pevné linky), ktorý poskytol príjemca a príjemca si tiež zakúpil služby CLIP a SMS.

Výrobné nastavenia na modeli CD530 sú v súlade s hlavným národným operátorom. Ak si želáte odosielať alebo prijímať SMS služby prostredníctvom iného poskytovateľa služieb, tak musíte nastaviť príslušné čísla (pozri strana 33).

Váš model CD530 dokáže uložiť až 50 SMS správ (40 SMS správ v schránke prijatých správ a 10 SMS v Schr. konc).








Napísanie a odoslanie novej SMS

1. Stlačte MENU, stlačte VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, opätovne stlačte VÝBER, aby ste vybrali Napiš SMS.
2. Zadáajte text a stlačte OK.

Tlačidlo	Činnosť
	Stlačte kurzor doľava o jeden znak. Stlačte a podržte, aby ste preskočili na prvý znak/číslu.
	Stlačte kurzor doprava o jeden znak. Stlačte a podržte, aby ste preskočili na posledný znak/číslu.
	Stlačte, aby ste vymazali predchádzajúci znak/číslu. Stlačte, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu ponuku, ak sa na vstupnej obrazovke nenachádzajú žiadne znaky/číslu. <i>Dlhé stlačenie</i> , aby ste odstránili všetky znaky/číslu.

V SMS správe môžete zadať až 160 znakov.

Ak počas písania SMS obdržíte hovor, tak sa prevádzka preruší. Avšak vaše SMS sa uložia medzi Schr. konc. Aby ste ich dopísali, prejdite na Schr. konc. v ponuke SMS (pozri stranu 29).

3. Zadáte cieľové telefónne číslo a stlačíte  OK. Alebo stlačíte  TL.ZOZ aby ste prechádzali cez zoznam telefónneho zoznamu a vybrali telefónne číslo. Potom stlačíte  VÝBER a stlačíte  OK.
4. Stlačíte  VÝBER, aby ste správu Odoslali alebo prerolujete  na Ulož ako konc., aby ste správu uložili v Schr. konc. a pre potvrdenie stlačíte  VÝBER.
5. Ak vyberiete Pošli, tak sa správa okamžite odošle. Ak sa správa úspešne odošle, zobrazí sa SMS odoslaná!

Ak sa správa nedá úspešne odoslať, na obrazovke sa zobrazí SMS neodsl.! a správa sa uloží v Schr. konc.

UPOZORNENIE Ak sa počas 60 sekúnd pri písaní SMS nestlačia žiadne tlačidlá, tak sa mikrotelefón vráti do pohotovostného režimu. Upravená správa sa automaticky uloží medzi Schr. konc.






Došlá pošta


Správy v došlej pošte sa zobrazujú podľa času prijatia, pričom najnovšia správa sa zobrazuje ako prvá. V Došlej pošte sa môže uložiť až 40 správ.

Pri každom prijatí SMS budete počuť pípnutie (pozri "Tón SMS" na strane 34) a na obrazovke sa zobrazí počet novoprijatých správ. Ak sa aktivuje LED, tak bude blikať LED kontrolka udalosti, až kým si SMS správu neprečítate.

UPOZORNENIE Ak je schránka správ plná, nebudete môcť prijímať nové správy. V tomto prípade musíte vymazať niektoré staré správy, aby ste mohli prijímať nové

Zobrazenie správ zo schránky prijatých správ


1. Stlačíte  MENU, stlačíte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujete  na Došlá pošta, stlačíte  VÝBER.
2. Prechádzajte zoznamom SMS správ a vyberte správu, ktorú si želáte prečítať. Správa sa zobrazí s telefónnym číslom odosielateľa alebo príslušným menom (ak číslo odpovedá záznamu v telefónnom zozname).
3. Stlačíte  PREHL, aby ste zobrazili obsah správy.


TIP Zatiaľ, čo čítate SMS, stlačíte , aby ste prerolovali na ďalší alebo predchádzajúci riadok. Na konci správy je zobrazené telefónne číslo odosielateľa a dátum a čas prijatia.

4. Keď pozeráte obsah správy, tak môžete stlačiť  MENU, aby ste získali prístup k nasledujúcim možnostiam:





Odpovedať	Odošlite odpoveď na správu od odosielateľa
Upraviť	Prepošlite správu inému príjemcovi
Kop. do zozn.	Uložte číslo odosielateľa do telefónneho zoznamu
Zmazať	Odstráňte zvolenú správu
Zmazať všetko	Odstráni všetky správy v položke Došlá

5. Aby ste sa vrátili do ponuky SMS, stlačte .





Stlačte tlačidlo  zatiaľ, čo pozeráte obsah správy/číslo odosielateľa/dátum/časovú pečiatku, aby ste zrušili funkciu SMS a vytočili telefónne číslo odosielateľa.

Stlačte , aby ste sa vrátili do zoznamu správ v schránke prijatých správ.








Odpovedanie na správu v schránke prijatých správ

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Došlá pošta.
2. Prerolujte  na Odpovedať a stlačte  VÝBER, aby ste začali upravovať.
3. Po úprave, stlačte  OK, aby ste správu potvrdili.
4. Obráťte sa na kroky 3 až 5 v časti "Napísanie a odoslanie novej SMS" na strane 26, aby ste odoslali správu alebo vyberte Ulož ako konc., aby ste správu uložili medzi Schr. konc.

Preposlanie správy v schránke prijatých správ

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Došlá pošta.
2. Prerolujte  na Upraviť a stlačte  VÝBER, aby ste začali upravovať.
3. Po úprave, stlačte  OK, aby ste správu potvrdili.
4. Obráťte sa na kroky 3 až 5 v "Napísanie a odoslanie novej SMS" na strane 26, aby ste odoslali správu alebo vyberte Ulož ako konc., aby ste správu uložili medzi Schr. konc.





Uloženie telefónneho čísla odosielateľa do telefónneho zoznamu

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Došlá pošta.
2. Prerolujte  na Kop. do zozn. a stlačte  VÝBER, aby ste zadali meno pre tento nový kontakt.
3. Zadajte meno a stlačte  OK, aby ste upravili číslo.
4. Aby ste potvrdili číslo, opätovne stlačte  OK.
5. Rolujte  , aby ste vybrali skupinu, ku ktorej chcete priradiť tento kontakt a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Zaznie dlhé potvrdenie a obrazovka sa prepne na zobrazovanie obsahu správy.

Odstránenie správy v schránke prijatých správ

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Došlá pošta.
2. Prerolujte  na Zmazať a pre potvrdenie odstránenia stlačte  VÝBER.







Odstránenie všetkých správ v schránke prijatých správ

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Došlá pošta.
2. Prerolujte  na Zmazať všetko a pre potvrdenie odstránenia stlačte  VÝBER.
3. Pre potvrdenie odstránenia opätovne stlačte  VÝBER.

Schr. koncept






Okrem SMS správ uložených ako koncepty sa všetky SMS správy, ktoré sa úspešne neodošlú, automaticky uložia v Schr. konc. V Schr. konc. môžete uložiť až 10 správ.

Zobrazenie správ zo Schr. koncept





1. Stlačte  MENU, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujte  na Schr. konc. a stlačte  VÝBER.
2. Prechádzajte zoznamom SMS správ a vyberte správu, ktorú si želáte prezrieť.
3. Stlačte  PREHL, aby ste zobrazili obsah správy.
4. Keď pozeráte obsah správy, tak môžete stlačiť  MENU, aby ste získali prístup k nasledujúcim možnostiam:

Pošli	Okamžité odoslanie správy
Upraviť	Upravenie správy a odoslanie alebo uloženie ako koncept
Zmazať	Odstránenie správy
Zmazať všetko	Odstráni všetky správy v Schr. konc.

Odoslanie správy zo Schr. koncept

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Schr. koncept.
2. Stlačte  VÝBER, aby ste správu prostredníctvom Pošli odoslali.
3. Pre potvrdenie opätovne stlačte  VÝBER alebo prerolujte  na Ulož ako konc., aby ste uložili správu medzi Schr. konc. a stlačte  VÝBER.
4. Ak vyberiete Pošli, tak sa správa okamžite odošle. Ak sa správa úspešne odošle, zobrazí sa SMS odoslaná!





Upraviť správu z konceptov

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Schr. koncept.
2. Rolujte  na Upraviť a pre začatie úpravy stlačte  VÝBER.
3. Po úprave, stlačte  OK, aby ste správu potvrdili.
4. Obráťte sa na kroky 3 až 5 v "Napísanie a odoslanie novej SMS" na strane 26, aby ste odoslali správu alebo vyberte Ulož ako konc., aby ste správu uložili medzi Schr. konc.

Odstránenie správy zo Schr. koncept

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Schr. koncept.
2. Prerolujte  na Zmazať a pre potvrdenie odstránenia stlačte  VÝBER.

Odstránenie všetkých správ v Schr. koncept

1. Zatiaľ, čo pozeráte obsah správy, stlačte  MENU, aby ste zobrazili možnosti ponuky Schr. koncept.
2. Prerolujte  na Zmazať všetko a pre potvrdenie odstránenia stlačte  VÝBER.
3. Pre potvrdenie odstránenia opätovne stlačte  VÝBER.

Nastavenia SMS

Táto ponuka vám umožní nastaviť servisné centrum pre odosielanie a prijímanie SMS správ. Váš model CD530 dokáže prijímať správy z 3 servisných centier.

Každé servisné centrum sa skladá z dvoch čísel:

- Číslo prichádzajúcich správ
- Číslo odosl. pošty








Maximálna dĺžka čísla prichádzajúcich/odchádzajúcich správ je 24 číslíc.

Čísla pre prichádzajúce a odchádzajúce správy vášho modelu CD530 sú už nastavené, aby fungovali vo vašej krajine. Odporúčame vám, aby ste tieto nastavenia neupravovali. Ohľadom podrobností alebo v prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte vášho poskytovateľa miestnej siete.

Prijem SMS

Váš model CD530 dokáže prijímať SMS správy z iného telefónu, ak ste si objednali služby CLIP a SMS od vášho poskytovateľa siete. Štandardne je príjem SMS nastavený na Zapnuté, aby ste mohli prijímať SMS.









Na spustenie alebo vypnutie prijímania SMS správ

1. Stlačte  MENU, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujte  na SMS nastavenia a stlačte  VÝBER, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do Prijatie SMS.
2. Prerolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.

Aj keď je prijatie SMS nastavené na Vypnuté, tak môžete stále odosielať SMS správy.










Nastavenie čísla odchádzajúcich správ

Čísla pre prichádzajúce a odchádzajúce správy vášho modelu CD530 sú už nastavené, aby fungovali vo vašej krajine. Odporúčame vám, aby ste tieto nastavenia neupravovali. Ohľadom podrobností alebo v prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte vášho poskytovateľa miestnej siete.

1. Stlačte  MENU, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujte  na SMS nastavenia, stlačte  VÝBER, prerolujte  na SMS centrum 1, SMS centrum 2 alebo SMS centrum 3 a stlačte  VÝBER.
2. Stlačte  VÝBER, aby ste zadali Odchádz. č..
3. Zadajte číslo a stlačte  OK, aby ste ho potvrdili.
Zaznie potvrdzujúce pípnutie.

Maximálna dĺžka čísla odchádzajúcich správ je 24 číslíc.

Nastavenie čísla prichádzajúcich správ









1. Stlačte  MENU, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujte  na SMS nastavenia, stlačte  VÝBER, prerolujte  na SMS centrum 1, SMS centrum 2 alebo SMS centrum 3 a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na Prichádz. č. a stlačte  VÝBER.
3. Zadajte číslo a stlačte  OK, aby ste ho potvrdili.
Zaznie potvrdzujúce pípnutie.

Maximálna dĺžka čísla prichádzajúcich správ je 24 číslic.

Predvolené SMS centrum

Predvolené číslo SMS centra je 1.









Nastavenie predvoleného SMS centra

1. Stlačte  MENU, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujte  na SMS nastavenia, stlačte  VÝBER, prerolujte  na Akt. centrum. a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na SMS centrum, ktoré si želáte nastaviť ako predvolené centrum (SMS centrum 1, SMS centrum 2 or SMS centrum 3) a stlačte  VÝBER.
Zaznie potvrdzujúce pípnutie.

Prvé zazvonenie

Keď je táto funkcia Vypnutá, tak nezaznie prvé zazvonenie hlasového hovoru. Toto je obzvlášť užitočné v krajinách, kde sa po prvom zazvonení odosiela identifikácia volajúcej siete, takže pri prijatí správy nezazvoní žiadne telefóny v domácnosti.

Nastavenie prvého zvonenia

1. Stlačte  MENU, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do SMS, prerolujte  na SMS nastavenia, stlačte  VÝBER, prerolujte  na Nast. I zvon. a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.

Hodiny & budík

Dátum a Čas

Budík

Zvuk budenia

Nastavenie dátumu a času









1. Stlačte , prerolujte  na Hodiny & budík a stlačte , opätovne stlačte , aby ste zadali Dátum a čas.
2. Zadajte aktuálny čas (HH:MM) a aktuálny dátum (DD/MM/RR) a stlačte .

Dátum zadajte vo formáte deň/mesiac/rok a čas v 24-hodinovom formáte.

3. Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na ponuku Hodiny & budík.








Po nastavení dátumu a času sa po vybratí batérií alebo po zlyhaní napájania obnoví čas a dátum.

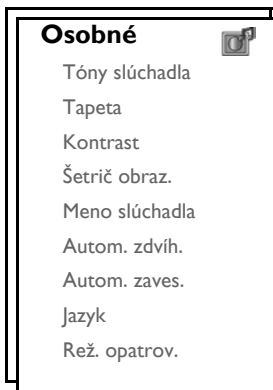
Nastavenie budíka

1. Stlačte , prerolujte  na Hodiny & budík a stlačte , prerolujte  na Budík a stlačte .
2. Prerolujte  na Vypnúť, Jeden krát alebo Denne a stlačte .
3. Ak ste vybrali Jeden krát alebo Denne, tak zadajte čas pre budík a stlačte . Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Jednu minútu zaznie tón/bude blikať ikona budíka, keď sa dosiahne čas budíka. Aby ste tón budíka vyplí, tak jednoducho stlačte akékoľvek tlačidlo na mikrotelefóne.

Zvuk Budenia

1. Stlačte , prerolujte  na Hodiny & budík a stlačte , prerolujte  na Zvuk budenia a stlačte .
2. Prerolujte  na požadovanú melódiu (Zvuk budenia 1, Zvuk budenia 2 alebo Zvuk budenia 3), aby ste danú melódiu prehrali.
3. Na nastavenie tónu budíka stlačte .



Tóny slúchadla.

Hlasitosť zvonenia

Existuje 5 možností hlasitosti zvonenia (Tiché, Nízke, Stredné, Vysoké a Progresívne). Predvolená úroveň je Stredné.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. Stlačte MENU, prerolujte na Osobné a stlačte VÝBER, stlačte VÝBER, aby ste zadali Tóny slúchadla a opätovne stlačte VÝBER, aby ste zadali Hlas. zvonenia.
2. Prerolujte na požadovanú úroveň hlasitosti a pre potvrdenie stlačte VÝBER. Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Keď sa aktivuje Tiché, na obrazovke sa zobrazí ikona .

VAROVANIE Keď zvoní mikrotelefón počas prichádzajúceho hovoru, nedržte mikrotelefón príliš blízko k uchu, pretože hlasitosť tónu zvonenia môže poškodiť váš sluch.

Melódia zvonenia

Na vašom mikrotelefóne je dostupných 10 melódií zvonenia.

Nastavenie melódie zvonenia

1. Stlačte MENU, prerolujte na Osobné, stlačte VÝBER, stlačte VÝBER, aby ste zadali Tóny slúchadla, prerolujte na Melód. zvonenia a stlačte VÝBER.
2. Rolujte na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.
3. Na nastavenie melódie zvonenia stlačte VÝBER. Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.











Melódia skupín

Aby ste mohli túto funkciu využívať, tak si musíte objednať službu identifikácie linky volajúceho. Pozri "Identifikácia linky volajúceho" na strane 20.

Táto ponuka vám umožní vybrať a nastaviť melódie, ktoré sa budú prehrávať počas prichádzajúceho externého hovoru od kontaktu, ktorého meno je uložené vo vašom telefónnom zozname a je súčasťou skupiny. Ku každej skupine môžete priradiť jednu melódiu zvonenia.

Pre organizáciu vašich kontaktov existujú tri skupiny v telefónnom zozname (Skupina A, B, C). Každé skupine môžete priradiť samostatnú melódiu.









Nastavenie skupinovej melódie

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné, stlačte  VÝBER, stlačte  VÝBER, aby ste zadali Tóny slúchadla, prerolujte  na Melódia skupín a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na skupinu, pre ktorú chcete nastaviť melódiu a stlačte  VÝBER.
3. Prerolujte  na požadovanú melódiu, aby sa prehrala.
4. Na nastavenie skupinovej melódie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Zvuk tlačidiel

Po stlačení tlačidla zaznie jedno pípnutie. Toto pípnutie tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolene je Pípn. tlač. Zapnuté.









Zapnutie/vypnutie pípania tlačidla

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné, stlačte  VÝBER, stlačte  VÝBER, aby ste zadali Tóny slúchadla, prerolujte  na Pípn. tlač. a stlačte  VÝBER.
2. Rolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Tón SMS

Pri prijatí novej SMS zaznie tón. Tento SMS tón môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolene je SMS tón nastavený na Zapnuté.








Zapnutie/vypnutie tónu SMS

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné, stlačte  VÝBER, stlačte  VÝBER, aby ste zadali Tóny slúchadla, prerolujte  na SMS zvuk a stlačte  VÝBER.
2. Rolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Tapeta

Táto funkcia vám umožní vybrať tapetu, ktorá sa zobrazí v pohotovostnom režime. V telefóne sú predinštalované 4 tapety. Ohľadom predvolenej tapety si, prosím, pozrite "Štandardné nastavenia" na strane 16.








Nastavenie tapety

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Tapeta a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na požadovanú tapetu a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Úroveň kontrastu

Existujú 3 možnosti úrovne kontrastu (Úroveň 1, Úroveň 2 alebo Úroveň 3). Predvolená úroveň kontrastu je Úroveň 2.








Nastavenie úrovne kontrastu

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Kontrast a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na požadovanú úroveň kontrastu (Úroveň 1, Úroveň 2 alebo Úroveň 3) a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky sa v pohotovostnom režime automaticky spustí po 1 minúte.

Nastavenie šetriča obrazovky


1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Šetrič obraz. a stlačte  VÝBER.
2. Rolujte  na Zapnutý alebo Vypnutý a pre potvrdenie stlačte  OK.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Názov mikrotelefónu

Mikrotelefón môžete pomenovať a zobrazit' jeho názov v pohotovostnom režime. Predvolený názov vášho mikrotelefónu je PHILIPS.

Premenovanie mikrotelefónu

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Meno slúchadla a stlačte  VÝBER.








- Upravte Meno slúch. a pre potvrdenie stlačte  OK.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Maximálna dĺžka názvu mikrotelefónu je 12 znakov a predvolený názov mikrotelefónu je PHILIPS.

Automatické odpovedanie

Táto funkcia vám umožňuje odpovedať automaticky na hovor jednoduchým vybratím mikrotelefónu zo základnej stanice. Predvolene je funkcia automatického odpovedania nastavená na Vypnuté.








Nastavenie režimu automatického ukončenia

- Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Autom. zdvih. a stlačte  VÝBER.
- Rolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Automaticky ukončiť

Táto funkcia vám umožňuje automaticky ukončiť hovor jednoduchým položením mikrotelefónu na základnú stanicu. Predvolene je funkcia automatického ukončenia nastavená na Zapnuté.








Nastavenie režimu automatického zavesenia

- Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Autom. zaves. a stlačte  VÝBER.
- Prerolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Jazyk

Váš model CD530 dokáže podporovať zobrazovanie rôznych jazykov.

Zmena jazyka

- Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Jazyk a stlačte  VÝBER.
- Prerolujte  na požadovaný jazyk a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.







Režim strážcu detí


Aby ste mohli využívať túto funkciu, tak musíte mať k základnej stanici zaregistrované aspoň dva mikrotelefony (pozri stranu 41 "Prihlásiť prídavný mikrotelefón").

Táto funkcia vám umožní monitorovať napr. detskú izbu. Mikrotelefón umiestnite do miestnosti, ktorú chcete monitorovať. Ak úroveň zvuku okolo mikrofónu mikrotelefonu prekročí určitú hranicu, tak mikrotelefón môže automaticky zavolať na druhý mikrotelefón zaregistrovaný k rovnakej základnej stanici.

Aby ste mohli používať funkciu strážcu detí, tak ju musíte spustiť (napr. na mikrotelefóne 1) a zadať číslo mikrotelefonu, na ktorý sa má volať (napr. mikrotelefón 2) v prípade výskytu zvukov v monitorovanej miestnosti. Umiestnite mikrotelefón, ktorý sa nachádza v režime strážcu detí (napr. mikrotelefón 1) do miestnosti, ktorú idete monitorovať. Ak tento mikrotelefón zaznamená úroveň zvuku, ktorá je vyššia ako určitá hranica, tak automaticky uskutoční interný hovor na zvolený mikrotelefón (napr. mikrotelefón 2).

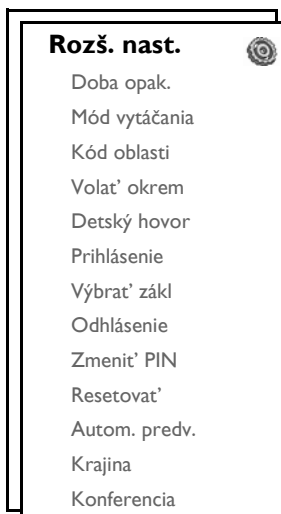
Aktivácia režimu strážcu detí

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Osobné a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Rež. opatrov. a stlačte  VÝBER.
2. Zadáte číslo mikrotelefonu, na ktorý chcete zavolať a pre vytočenie stlačte  OK.


V režime strážcu detí sú vypnuté všetky tlačidlá okrem tlačidla . Rež. strážcu detí sa zobrazí na obrazovke, keď sa táto funkcia spustí a mikrotelefón nemôže uskutočňovať alebo prijímať hovory.

Vypnutie režimu strážcu detí

1. Stlačte , vyberte Vypnuté a stlačte  OK.














Doba opakovania

Čas opätovného volania (alebo oneskorenia vytáčania) je čas oneskorenia, na ktorý sa linka odpojí po stlačení tlačidla . Môže sa nastaviť krátky, stredný alebo dlhý.

Predvolená hodnota času opakovaného volania, ktorá je prednastavená v modeli CD530 by mala byť najlepšie vhodná pre sieť vo vašej krajine a preto ju nepotrebuje meniť.

Nastavenie času opakovaného volania

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Rozš. nast. a stlačte  VÝBER a stlačte  VÝBER, aby ste zadali Doba opak.
2. Prerolujte, aby ste vybrali Krátky / Stredný / Dlhý a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.








Toto nastavenie je užitočné vtedy, keď používate služby siete. Používanie niektorých služieb, ku ktorým sa dostanete cez [ + ], [ + ], [ + ] (čakajúci hovor, presmerovanie hovoru...) bude závisieť od nastavenia času opakovaného volania. Pre viac informácií týkajúcich sa tejto funkcie, kontaktujte vášho poskytovateľa siete.

Režim vytáčania

Predvolená hodnota pre režim vytáčania, ktorá je prednastavená v modeli CD530 by mala byť najlepšie vhodná pre sieť vo vašej krajine a preto ho nepotrebuje meniť.

Existujú dva režimy vytáčania: Tónová voľba alebo Impulzná voľba.

Nastavenie režimu vytáčania







1. Stlačte , prerolujte  na Rozš. nast. a stlačte , prerolujte  na Mód vytáčania a stlačte .
2. Rolujte  na Tónová voľba alebo Impulzná voľba a pre potvrdenie stlačte . Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Predvoľba oblasti

Táto funkcia vám umožní nastaviť predvoľbu oblasti v modeli CD530. Ak ste nastavili predvoľbu oblasti, tak telefón automaticky vloží predvoľbu pred akékoľvek vytočené číslo. Toto je obzvlášť užitočné, ak potrebujete často uskutočňovať hovory do určitej oblasti.

Ako predvoľbu oblasti môžete zadať maximálne 4 číslice.

Nastavenie predvoľby oblasti










1. Stlačte , prerolujte  na Rozš. nastav. a stlačte , prerolujte  na Kód oblasti a stlačte .
2. Zadať miestnu predvoľbu oblasti a pre potvrdenie stlačte . Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Blokovanie hovorov











Blokov. režim vám umožní obmedziť zvolené slúchadlá pred vytočením telefónneho čísla začínajúceho sa na určité čísla. Môžete nastaviť až štyri rôzne blokované čísla, z ktorých každé číslo môže obsahovať 4 číslice.


Ak ste už upravili hlavný kód PIN a nie je upravený na predvolený kód 0000, pred zapnutím alebo vypnutím režimu blokovania hovorov a pridaním alebo úpravou čísla blokovaných hovorov budete musieť zadať hlavný kód PIN.

Spustenie/vypnutie režimu blokovania hovorov

1. Stlačte , prerolujte  na Rozš. nastav. a stlačte , prerolujte  na Blokov. režim a stlačte .
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte .
3. Stlačte , aby ste vstúpili do Blokov. režim.
4. Rolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte . Pre potvrdenie zaznie potvrdzujúci tón a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Úprava čísla blokovaného hovoru

1. Stlačte , rolujte  na Rozš. nastav. a stlačte , prerolujte  na Volat' okrem a stlačte .
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte .
3. Prerolujte  na Blokov. č. a stlačte .
4. Prerolujte  na Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3 alebo Číslo 4 a pre potvrdenie stlačte .

5. Zadajte maximálne 4 čísla a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak sa vytočí blokované číslo, hovor sa nespojí. Keď sa to stane, telefón vydá tón chyby a vráti sa do pohotovostného režimu.










Detský hovor

Keď sa funkcia Detský hovor aktivuje, tak vám umožní vytočiť číslo stlačením ktoréhokolvek tlačidla na mikrotelefóne. Táto funkcia je veľmi užitočná pre priamy prístup k núdzovým službám.


Číslo detského hovoru môže obsahovať 24 číslic.

Ak ste už upravili hlavný kód PIN a nie je upravený na predvolený kód 0000, pred zapnutím alebo vypnutím režimu Detský hovor alebo zmenou čísla detského hovoru budete musieť zadať hlavný kód PIN.




Aktivácia detského hovoru

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Rozš. nastav. a stlačte  **VÝBER**, prerolujte sa  na Detský hovor a stlačte  **VÝBER**.
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
3. Stlačte  **VÝBER**, aby ste vstúpili do Režim.
4. Rolujte  na Zapnuté a pre potvrdenie stlačte  **OK**.










Keď sa aktivuje Režim, ale nie je ešte nastavené číslo detského hovoru, tak vás váš mikrotelefón upozorní, aby ste zadali číslo.

5. Vložte číslo detského hovoru a na potvrdenie stlačte  **OK**.
Potvrdzujúca správa sa zobrazí na obrazovke.

Deaktivácia režimu detský hovor

1. Dlhو stlačte  **MENU** (ak už bol režim detského hovoru aktivovaný predtým).
2. Prerolujte sa  na Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.

Zmena čísla detského hovoru

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Rozš. nastav. a stlačte  **VÝBER**, prerolujte sa  na Detský hovor a stlačte  **VÝBER**.
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
3. Prerolujte  na Číslo a stlačte  **VÝBER**.
4. Zobrazí sa posledné uložené číslo detského hovoru (ak existuje).
5. Vložte nové číslo detského hovoru a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
Pre potvrdenie zaznie dlhé pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Registrácia

Kroky opísané nižšie sa vzťahujú na mikrotelefón typu CD530. Kroky sa môžu odlišovať v závislosti od mikrotelefónu, ktorý chcete zaregistrovať. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu prídavného mikrotelefónu.








Prídavné mikrotelefóny sa musia zaregistrovať k základnej jednotke predtým, ako ich začnete používať. K jednej základnej stanici môže byť zaregistrovaných až 5 mikrotelefónov.

Pred registrovaním alebo odregistrovaním mikrotelefónov potrebujete hlavný PIN. Predvolený PIN je 0000.

Prihlásiť prídavný mikrotelefón

1. Na základnej stanici stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy v pohotovostnom režime. Potom by sa registrácia mala vykonať do 1 minúty.

Základná stanica je schopná akceptovať registráciu z mikrotelefónu do 1 minúty. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo do 10 sekúnd, registrácia bude prerušená.

2. V tom istom čase stlačte na mikrotelefóne  MENU, prerolujte  na Rozš. nastav. a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Prihlásenie a stlačte  VÝBER.
3. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre začatie registrácie stlačte OK.
4. Stlačte  , aby ste vybrali základňu, ktorú chcete registrovať a pre potvrdenie stlačte  OK.

Ak sa naša základňa a PIN je správny, čísla nepoužívaných mikrotelefónov sa zobrazia a vy si môžete zvoliť číslo mikrotelefónu priamo vloženie čísla.








Ak je PIN kód nesprávny, zobrazí sa Zlý PIN a mikrotelefón sa vráti do pohotovostného režimu.

Zaznie dlhý tón potvrdenia, ktorý naznačí úspešnú registráciu a obrazovka sa prepne do pohotovostného režimu.

Výber základne







Jeden mikrotelefón CD530 sa môže zaregistrovať až k 4 rôznym základným staniciam CD530. Predvolene sa mikrotelefón zaregistruje k ZÁKLADNI I. Ak vyberiete Akákoľvek základňa, tak sa mikrotelefón zaregistruje k najbližšej základnej stanici.

Manuálny výber základnej stanice

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Rozš. nast., stlačte  VÝBER, prerolujte  na Vybrať základ a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na požadovanú stanicu a pre potvrdenie stlačte  OK.
3. Mikrotelefón začne vyhľadávať základnú stanicu. Ak sa zvolená základňa nájde, tak zaznie dlhý tón potvrdenia.

Odregistrovanie

Odregistrovať mikrotelefón

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Rozš. nastav. a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Odhlásenie a stlačte  VÝBER.
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte  OK.
3. Stlačte na klávesnici číslo mikrotelefónu, ktoré si prajete odhlásiť.







Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 15 sekúnd, odhlásenie sa preruší a mikrotelefón sa vráti do pohotovostného režimu.

Pre potvrdenie zaznie dlhé pípnutie, aby sa potvrdilo úspešné odregistrovanie a na obrazovke sa zobrazí Odhlásené.

Zmena hlavného PIN kódu



Hlavný PIN kód sa používa pre nastavenie čísla blokovania/detského hovoru a pre registrovanie/odregistrovanie mikrotelefónov. Predvolený hlavný PIN kód je 0000. Dĺžka PIN kódu sú 4 číslice. Tento PIN kód sa tiež používa, aby chránil nastavenia vášho mikrotelefónu. Kedykoľvek je potrebný PIN kód, váš mikrotelefón vás upozorní.

Zmena hlavného PIN kódu

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Rozš. nastav. stlačte  VÝBER, prerolujte  na Zmeniť PIN a stlačte  VÝBER.
2. Pri vyzvaní zadajte súčasný hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte  OK. Zadaný PIN kód sa zobrazí na obrazovke vo forme hviezdčiek (*).

Ak ste PIN kód zadali nesprávne, zobrazí sa Zlý PIN a obrazovka sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak je vaše číslo PIN predvolené 0000, tak prechoďte krok 2.






3. Vložte nový PIN kód a stlačte  OK.
4. Znovu vložte nový PIN kód a pre potvrdenie zmeny PIN kódu stlačte  OK.

Pre potvrdenie zaznie tón, zobrazí sa správa Nový PIN uložený a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Ak sa hlavný kód PIN upraví, pred upravením nastavení blokovania hovorov a detského hovoru budete musieť zadať nový hlavný kód PIN.

Resetovať

Resetovanie jednotky na predvolené nastavenia

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Rozš. nast., stlačte  VÝBER, prerolujte  na Resetovať a stlačte  SELECT.
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a stlačte  OK.

Ak je vaše číslo PIN predvolené 0000, tak prechoďte krok 2.

3. Prerolujte  na Áno a stlačte  **VÝBER**.







Pre potvrdenie zaznie pípnutie a jednotka sa vynuluje na jej štandardné nastavenia. (Pozrite "Štandardné nastavenia" na strane 16)

Režim uvítania sa zobrazí znovu po hlavnom vynulovaní.

Automatická predvoľba

Maximálna dĺžka čísla automatickej predvoľby je 5 číslíc. Po nastavení čísla sa toto číslo automaticky vloží na začiatok každého vytáčaného čísla.







Nastavenie čísla automatickej predvoľby

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Rozš. nastav. stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Autom. predv. a stlačte  **VÝBER**.
2. Zobrazí sa posledné uložené číslo automatickej predvoľby (ak existuje).
3. Zadáte číslo a stlačte  **VÝBER**, aby ste ho potvrdili.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.



Nastavenie krajiny

Dostupnosť tejto ponuky závisí od vašej krajiny.

Môžete si zvoliť ďalšiu krajinu, ktorá je iná, ako ste si vybrali počas uvítacieho režimu.

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Rozš. nastav. stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Krajina a stlačte  **VÝBER**.
2. Pri požiadaní zadajte hlavný PIN kód a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Musíte zadať hlavný PIN kód dokonca aj vtedy, keď je 0000 (predvolený PIN kód).

3. Rolujte  na želanú krajinu a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.








Po zvolení krajiny sa pre telefón automaticky použijú predvolené nastavenia linky pre zvolenú krajinu (napr. Čas opätovného volania, režim vytáčania, jazyk atď.).

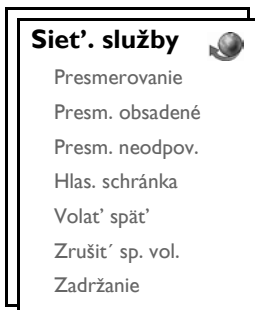
Konferenčný režim

Keď je konferenčný režim aktívny, môžete uskutočniť konferenčný hovor s tromi účastníkmi s druhým mikrotelefónom, ktorý je zaregistrovaný k vašej základnej stanici automaticky, ak druhý mikrotelefón používa linku, keď prebieha externý hovor.

Štandardné nastavenie pre tento režim je Vypnuté.

Aktivovať'/Deaktivovať' konferenčný režim

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Rozš. nastav. stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Konferencia a stlačte  **VÝBER**.
2. Rolujte  na Zapnuté alebo Vypnuté a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.



Táto ponuka poskytuje pohodlné prostriedky na prístup, spustenie alebo vypnutie niektorých sieťových služieb, ktoré závisia od **krajiny/predplatených služieb**. Ohľadom ďalších informácií o týchto službách kontaktujte vášho poskytovateľa siete.

Predvolené čísla a hodnoty, ktoré sú prednastavené v modeli CD530 by mali byť najlepšie vhodné pre sieť vo vašej krajine a preto ich nepotrebuje meniť.

Presmerovanie hovoru

Dostupné sú 3 možnosti presmerovania hovoru: Absolútne presmerovanie hovorov, keď je obsadená linka a keď sa neodpovedá na hovor.

Nastavenie čísla pre presmerovanie hovorov

1. Stlačte MENU, prerolujte na Siet'. služby a stlačte VÝBER.
2. Prerolujte na typ možnosti presmerovania hovoru, ktorý chcete nastaviť (Presmerovanie / Presm. obsadené / Presm. neodpov.) a stlačte VÝBER.
3. Prerolujte na Nastavenia a stlačte VÝBER, aby ste zadali číslo pre presmerovanie.
4. Pre potvrdenie stlačte OK.






Spustenie presmerovania hovorov

1. Stlačte MENU, prerolujte na Siet'. služby a stlačte VÝBER.
2. Prerolujte na typ možnosti presmerovania hovoru, ktorý chcete nastaviť (Presmerov. / Presm. obsadené / Presm. neodpov.) a stlačte VÝBER.
3. Pre spustenie stlačte VÝBER.
4. Vytočí sa číslo pre danú službu.
5. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.

Keď je táto funkcia aktivovaná, tak v závislosti od nastavenej možnosti presmerovania hovorov, sa vaše prichádzajúce hovory presmerujú na číslo podľa vášho výberu.

Vypnutie presmerovania hovorov











1. Stlačte MENU, prerolujte na Siet'. služby a stlačte VÝBER.

2. Prerolujte  na typ možnosti presmerovania hovoru, ktorú chcete nastaviť (Presmerovanie / Presm. obsadené / Presm. neodpov.) a stlačte  **VÝBER**.
3. Prerolujte  na Deaktivácia a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.
4. Vytočí sa číslo pre danú službu.
5. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.










Hlasová schránka

Táto funkcia umožňuje volajúcemu zanechať hlasovú správu vtedy, keď nie ste dostupný alebo si neželáte zodvihnúť hovor. Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej krajiny a od služieb, ktoré máte predplatené u vášho poskytovateľa siete. Za počúvanie správ sa môžu účtovať poplatky, pretože sa ukladajú na sieť a nie na samotnom mikrotelefóne. Ohľadom ďalších informácií o tejto funkcii kontaktujte vášho poskytovateľa siete.

Nastavenie čísla hlasovej schránky









1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Hlas. schránka a stlačte  **VÝBER**.
2. Prerolujte  na Hlas. schránka 1 alebo Hlas. schránka 2 a stlačte  **VÝBER**.
3. Rolujte  na Nastavenia a stlačte  **VÝBER**.
4. Upravte číslo hlasovej schránky a stlačte  **OK**.

Aktivácia hlasovej schránky








1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Hlas. schránka a stlačte  **VÝBER**.
2. Prerolujte  na Hlas. schránka 1 alebo Hlas. schránka 2 a stlačte  **VÝBER**.
3. Pre spustenie stlačte  **VÝBER**.
4. Vytočí sa číslo pre danú službu.
5. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.

Spätný hovor

Nastavenie









1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Volat' späť a stlačte  **VÝBER**.
2. Prerolujte  na Nastavenia a stlačte  **VÝBER**.
3. Zadať požadované číslo pre spätný hovor a stlačte  **OK**.

Aktivácia spätného hovoru








1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  **VÝBER**, prerolujte  na Volat' späť a stlačte  **VÝBER**.
2. Pre spustenie stlačte  **VÝBER**.
3. Vytočí sa číslo pre danú službu.
4. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.

Zrušenie spätného hovoru

Nastavenie









1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Zrušiť sp. vol. a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na Nastavenia a stlačte  VÝBER.
3. Zadaťte požadované číslo pre zrušenie spätného hovoru a stlačte  OK.

Aktivácia zrušenia spätného hovoru








1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Zrušiť sp. vol. a stlačte  VÝBER.
2. Pre spustenie stlačte  VÝBER.
3. Vytočí sa číslo pre danú službu.
4. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.

Odopretie identifikácie









Nastavenie

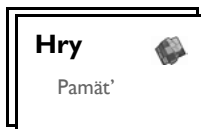
1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Zadržanie a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na Nastavenia a stlačte  VÝBER.
3. Zadaťte požadované číslo pre odopretie identifikácie a stlačte  OK.

Aktivácia odopretia identifikácie

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Zadržanie a stlačte  VÝBER.
2. Stlačte  VÝBER, aby ste vybrali režim Aktivácia.
3. Vytočí sa číslo pre danú službu.
4. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.

Deaktivácia odopretia identifikácie

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Siet'. služby a stlačte  VÝBER, prerolujte  na Zadržanie a stlačte  VÝBER.
2. Prerolujte  na Deaktivácia a pre potvrdenie stlačte  VÝBER.
3. Vytočí sa číslo pre danú službu.
4. Keď sa číslo vytočilo, stlačte , aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.







Pamät'

Cieľom tejto hry je nájsť a spojiť rôzne časti grafiky v najkratšom možnom čase pomocou vašej pamäte. Aby ste vyhrali, tak dokončíte všetkých 8 odpovedajúcich párov grafiky v matici 4 x 4.




Spustenie hry

1. Stlačte  MENU, prerolujte  na Hry a stlačte  VÝBER, stlačte  VÝBER, aby ste vstúpili do Pamäte hry.



2. Zobrazí sa obrazovka s pokynmi

Stlačte tlačidlá  /  /  / , aby ste sa postupne pohli nahor / nadol / doľava / doprava.

Pre výber stlačte .

3. Stlačte  VÝBER alebo stlačte , aby ste spustili hru.
4. Aby ste hru opustili, stlačte .

Riešenie problémov s telefónom

Problém	Príčiny	Riešenie
Nebliká ikona  , keď sa mikrotelefón položí na základňu	<ul style="list-style-type: none"> • Zlý kontakt batérií • Znečistený kontakt • Batéria je plne nabitá 	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrotelefónom jemne pohnite • Kontakt batérie vyčistite handričkou navlhčenou v alkohole • Nie je potrebné nabíjať
Žiadny tón vytáčania	<ul style="list-style-type: none"> • Bez napájania • Batérie sú prázdne • Nachádzate sa príďaleko od základnej stanice • Nesprávny linkový kábel • Linkový adaptér (ak je potrebný) nie je pripojený k linkovému káblu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte prepojenia. Vynulujte telefón: odpojte a pripojte späť do siete • Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín • Prejdite bližšie k základni • Použite poskytnutý linkový kábel • Pripojte linkový adaptér (ak je potrebný) k linkovému káblu
Slabá kvalita zvuku	<ul style="list-style-type: none"> • Nachádzate sa príďaleko od základnej stanice • Základná stanica je príliš blízko pri elektrických zariadenia, stenách z tvrdého betónu alebo pri kovových rámoch dverí 	<ul style="list-style-type: none"> • Prejdite bližšie k základni • Základnú stanicu premiestnite aspoň jeden meter od elektrických zariadení
Bliká ikona 	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrotelefón nie je zaregistrovaný so základnou stanicou. • Mikrotelefón je príliš ďaleko od základnej stanice 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaregistrujte mikrotelefón k základnej stanici • Prejdite bližšie k základni

Problém	Príčiny	Riešenie
<p>Zobrazenia na mikrotelefóne "nie sú dostupné"</p> <ul style="list-style-type: none"> pri pokuse pridať ďalší mikrotelefón k základni pri používaní mikrotelefónu 	<ul style="list-style-type: none"> Zlyhal postup pridania mikrotelefónu Dosiahli ste maximálny počet mikrotelefónov (5) Základná stanica je už zaneprázdnená s iným mikrotelefónom 	<ul style="list-style-type: none"> Vyskúšajte znova tak, že odpojte a opätovne pripojíte sieťové napájanie základne a budete postupovať podľa postupu pre registráciu mikrotelefónu (pozri stranu 41). Vyberte a opätovne vložte batérie mikrotelefónu Odregistrujte mikrotelefón, aby ste mohli zaregistrovať nový. Počkajte, kým nebude dostupný
<p>Šumové rušenie na rádiu alebo televízii</p>	<p>Vaša základná stanica CD530 alebo sieťové napájanie je príliš blízko k elektrickým zariadeniam</p>	<p>Premiestnite napájanie alebo základnú stanicu čo najďalej od týchto zariadení</p>
<p>Identifikácia linky volajúceho (CLIP) nefunguje</p>	<p>Služba nie je aktivovaná</p>	<p>Skontrolujte si predplatenie u vášho sieťového operátora</p>
<p>Nie je počuť zvonenie</p>	<p>Zvonenie je vypnuté</p>	<p>Zvýšte hlasitosť</p>
<p>Nedá sa uložiť záznam v telefónnom zozname</p>	<p>Telefónny zoznam je plný</p>	<p>Odstráňte záznam, aby ste uvoľnili pamäť</p>
<p>Nedajú sa prijímať nové SMS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Úložný priestor pre SMS je plný Nesprávne nastavenia SMS 	<ul style="list-style-type: none"> Vymažte staré SMS Skontrolujte nastavenia SMS (pozri stranu 30)
<p>Nedajú sa odosielať alebo prijímať nové SMS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nie sú nastavené čísla centier pre odchádzajúce a prichádzajúce SMS alebo sú nesprávne Službu nemáte predplatenú Na vašej linke sa tiež nachádza iný telefón s podporou SMS Medzi operátormi existuje problém s kompatibilitou Identifikácia je blokováná 	<ul style="list-style-type: none"> Obráťte sa na "Nastavenia SMS" na strane 30 Ohľadom ďalších informácií kontaktujte poskytovateľa Na jednom zo zariadení deaktivujte režim prijímania SMS Ohľadom ďalších informácií kontaktujte poskytovateľa Zobrazte identifikáciu (pozri "Odopretie identifikácie" na strane 46)

Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia ("EMF")

1. Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho produktov orientovaných na zákazníka, ktoré rovnako, ako akékoľvek elektronické zariadenia, majú bežne schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.
2. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať na produktoch všetky potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby vyhovovali sa všetkými použiteľnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali normy EMF, ktoré platia v čase výroby produktov.
3. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, produkovat' a uvádzať na trh produkty, ktoré nevytvárajú nepriaznivé účinky na zdravie.
4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa jej produkty používajú správne na určený účel, tak sú bezpečné na používanie podľa v súčasnosti dostupných vedeckých výskumov.
5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodného štandardu EMC a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predvídať ďalšie vývoje v štandardizácii pre skorú integráciu na svojich produktoch.

Zhoda

Prehlásenie o zhode je dostupné na stránke www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC prehlasuje, že zariadenie CD530x je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími platnými ustanoveniami nariadenia 1999/5/ES.

Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidáciu starých produktov

Norma WEEE (Elektronický a elektromagnetický odpad: 2002/96/ES) sa zaviedla do platnosti, aby sa zaistilo, že produkty sa recyklujú s použitím najlepších dostupných techník pre narábanie, obnovovanie a recykláciu, čím sa zaisť ľudské zdravie a poskytnú sa maximálna ochrana pre životné prostredie.

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.

Starý produkt nezahadzujte do kontajnera na domový odpad. Informujte sa o miestnom systéme oddeleného zberu pre elektrické a elektronické produkty, ktoré sú označené týmto symbolom.

Použite jednu z nasledujúcich možností likvidácie:

1. Celý produkt (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) likvidujte v zberných miestach, ktoré určila WEEE.
2. Ak zakúpite náhradný produkt, tak celý starý produkt vráťte maloobchodnému predajcovi. Podľa normy WEEE ho musí prijať.

Spoločnosť Philips označila balenie bežnými symbolmi, ktoré sú určené pre podporu recyklácie a vhodnej likvidácie vo vašom konečnom odpade.



Národnému systému pre obnovu a recykláciu sa zaplatil finančný príspevok.



Označený baliaci materiál je recyklovateľný.



A

Automaticky zavesiť 36
Automatická predvolba 43
Automatické zdvíhanie 36

B

Blokovanie hovorov 39
Budík 32

Č

Čakanie na hovor 20
Čas pre hovory 13
Číslo odosl. pošty 30
Číslo prichádzajúcich správ 31

D

Detský hovor 40
Došlá pošta 27
Doba Flash 38
Domáci telefón 19
Dátum a čas 14, 32

H

Hlasitý odposluch 18
Hlasitosť hlasitého odposluchu 19
Hlasitosť slúchadla 18
Hlasitosť zvonenia 33
Hlasová pošta 45
Hlavný PIN kód 42
Hod. a budík 32

I

Identifikácia linky volajúceho 20
Ikony a symboly 8
Inštalácia batérie 12
Iné sieťové služby 46

J

Jazyk 36

K

Koncept 29
Konferenčný hovor 20
Kontrast 35

L

LED kontrolka udalostí 15

M

Melódia skup. 34
Melódia zvonenia 33

N

Nabíjanie batérie 12
Napísanie SMS 26
Nastavenia SMS 30
Nastavenie krajiny 43
Navigácia v ponukách 10
Názov mikrotelefónu 35

O

Odhlásenie 42
Odomknutie klávesnice 14
Odoslanie SMS 26
Odpovedať na SMS správu 28
Odpovedanie na hovor 14, 18
Odstránenie SMS správy 28
Odstránenie záznamu hovorov 24

P

Pamäť 47
Pamäť priameho prístupu 23
Podsvietenie 15
Pohotovostný režim 14, 15
Pohotovostný čas 13
Prebiehajúce hovory 18
Pred vytočením 17
Predvolba oblasti 39
Predvolené SMS centrum 31
Predvolené nastavenia 16
Prehľad mikrotelefónu 6
Prehľad základnej stanice 9
Prenos TZ 23
Prenos externého hovoru 19
Preposlanie SMS správy 28
Presmerovanie hovoru 44
Priame vytáčanie 17
Pripojenie základnej stanice 11
Prispôbenie 33
Príjem SMS 30
Príslušenstvo 5

R

Režim hlasitého odposluchu 18
Režim strážcu detí 37
Režim vytáčania 38
Recyklácia a likvidácia 50
Registrácia 14, 41
Resetovanie jednotky 43

S

SMS 26
SMS priečinko 30

Š

Šetrič obrazovky 35

T

Tapeta 35
Telefónny zoznam 17, 21
Tlačidlá mikrotelefónu 7
Tón SMS 34
Tóny slúch. 33

U

Ukončenie hovoru 14, 18
Uloženie kontaktu 21
Uloženie zoznamu opakovaných vytočení 25
Umiestnenie mimo dosah 13
Upozornenie na takmer vybité batérie 13
Upraviť správu z konceptov 29
Uskutočnenie hovoru 14, 17

Ú

Úprava textu 16
Úprava záznamu v telefónnom zozname 22
Uroveň batérie 13

V

Výber základne 41
Volat' späť 45
Vymazanie z telefónneho zoznamu 22
Vypnutie zvuku 18
Vypnutie zvuku mikrotelefónu 18

Z

Zadávanie textu a čísel 15
Zamknutie klávesnice 14
Zamknutie/odmknutie klávesnice 14
Zapnutie/vypnutie mikrotelefónu 14
Zhoda 50
Zoznam opakovaných vytočení 17, 24
Zrušenie vypnutia zvuku mikrotelefónu 18
Zvuk tlačidiel 34
Základné činnosti 11
Záznam hovorov 24

Ž

Životnosť batérie a dosah 13



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26182

