

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS9000



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4
	Bezpečnost	4
	Oznámení	8
2	Váš dokovací reproduktor	11
	Úvod	11
	Obsah dodávky	11
	Celkový pohled na hlavní jednotku	12
	Celkový pohled na dálkový ovladač	13
3	Začínáme	15
	Příprava dálkového ovladače	15
	Připojení napájení	16
	Zapnutí	17
4	Přehrávání	18
	Přehrávání videa ze zařízení iPod/iPhone	18
	Přehrávání z externího zařízení	19
	Nastavení hlasitosti	20
	Ztlumení zvuku	20
5	Informace o výrobku	21
	Specifikace	21
6	Řešení problémů	22

1 Důležité informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké štěrbině a zasuňte až na doraz.

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Sítový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte sítový kabel ze zásuvky.

- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Důležité bezpečnostní upozornění pro uživatele ve Velké Británii.

Síťová zástrčka

Tento přístroj je vybaven schválenou zástrčkou 13 Amp. Pokud chcete vyměnit pojistku v tomto typu zástrčky, postupujte následujícím způsobem:

- ① Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- ② Zapojte novou schválenou pojistku typu BS1362 3 Amp, A.S.T.A. nebo BSI.

③ Nasad'te kryt pojistky zpět.

Pokud není použita zástrčka vhodná pro zásuvku elektrické sítě, je možné ji odstříhnout a připojit odpovídající zástrčku. Jestliže síťová zástrčka obsahuje pojistku, měla by pojistka mít hodnotu 3 Amp. V případě použití zástrčky bez pojistky by pojistka v distribučním panelu neměla být vyšší než 3 Amp. Poznámka: Odstřiženou zástrčku je nutné zlikvidovat, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem v případě vložení zástrčky do zásuvky 13 Amp na jiném místě.

Připojení zástrčky

Dráty elektrického vedení jsou barevně označeny následujícím způsobem: modrá = neutrální (N), hnědá = živé připojení (L).

Vzhledem k tomu, že tyto barvy nemusí odpovídat barevnému označení výstupu v zástrčce, postupujte následujícím způsobem:

- Připojte modrý drát ke svorce s označením N nebo k černě označené svorce.
- Připojte hnědý drát ke svorce s označením L nebo k červeně označené svorce.
- Nepřipojujte ani jeden z těchto drátů ke svorce uzemnění v zástrčce, který je označen E (nebo $\perp$) nebo zelenou barvou (nebo zelenou a žlutou).

Před opětovným nasazením krytu zástrčky se ujistěte, že úchyt šňůry je připevněn přes izolaci elektrického vedení, a nikoli přímo přes dráty.

Autorská práva ve Velké Británii.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.



Varování

- Systém domácího kina s DVD je navržen jako perfektní doplněk vaší domácnosti.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.



Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Made for



iPod



iPhone

Slogany „Made for iPod, iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone

a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple.

Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPod je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone a dalších audiozařízení.


Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- 1x síťová šňůra VDE
- 1x síťová šňůra BS
- 1 x Kabel Aux-in
- Uživatelský manuál

Celkový pohled na hlavní jednotku


Pohled zepředu

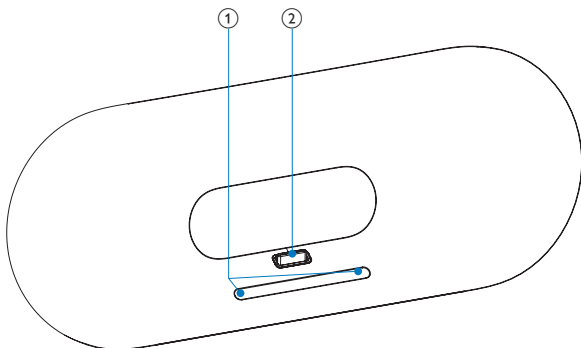

- ① - VOL +
• Nastavení hlasitosti.


- ② Dock iPod/iPhone

Pohled zezadu

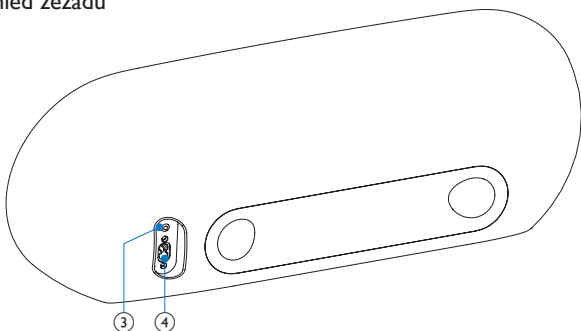

- ③ **AUX IN**
 - Konektor pro externí audiozařízení.
- ④ **Zásuvka napájení**

Celkový pohled na dálkový ovladač

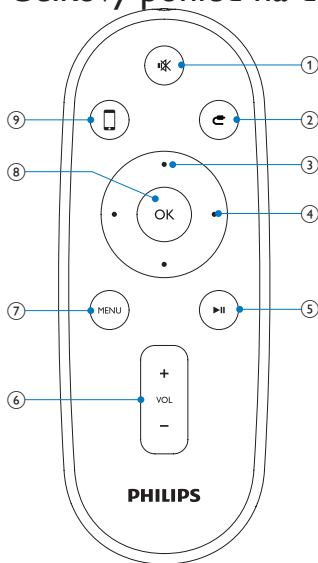

- ① **🔇**
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ② **↻**
 - Volba režimu Aux-in.
- ③ **Tlačítka nahoru/dolů**
 - Procházení nabídky zařízení iPod/iPhone.

- ④ **Tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad**
 - Rychlý posun zpět nebo vpřed v rámci jedné stopy nebo zařízení iPhone/iPod.
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- ⑤ **▶||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑦ **MENU**
 - Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone.
- ⑧ **OK**
 - Potvrzení výběru.
- ⑨ **□**
 - Volba režimu dokování zařízení iPod/iPhone.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:
Model No. (číslo modelu) _____
Serial No. (sériové číslo) _____

Příprava dálkového ovladače



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.


Před prvním použitím:

- 1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2032 se správnou polaritou (+/–) podle označení.

3 Uzavřete přihrádku na baterie.

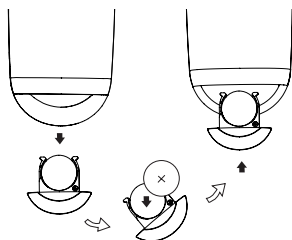

Poznámka

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem, a nikoli na hlavní jednotce.
- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii.


Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi.

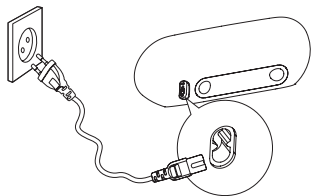

Zapnutí

- 1 Po připojení napájení se jednotka automaticky zapne.
 - ↳ Jakmile se uživatel přiblíží k jednotce, automaticky se rozsvítí kontrolka LED pod ovladačem hlasitosti na hlavní jednotce.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu, jestliže

- V režimu **DOCK**: vytažení zařízení iPod/iPhone z docku
- V režimu **AUX-IN**: žádný signál po dobu delší než 15 minut.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod/iPhone

Tento přístroj vám umožní poslech hudby ze zařízení iPod, iPhone.


Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Modely Apple iPod, iPhone s 30kolíkovým dokovacím konektorem:

- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod classic
- iPod touch (1. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod touch (3. generace)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS

Vložení zařízení iPod/iPhone

- 1 Vložte přehrávač iPod/iPhone do doku.

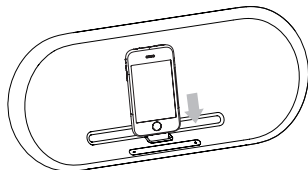

Chcete-li vyjmout zařízení iPod/iPhone

- 1 Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z doku.

Poslech ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Zkontrolujte, zda bylo zařízení iPod/iPhone vloženo správně.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte režim docku.
- 3 Stiskněte tlačítko **▶||**.
 - ↳ Připojené zařízení iPod/iPhone zahájí přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li přejít na stopu, stiskněte tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.
 - Chcete-li hledat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad, poté jejich uvolněním obnovíte normální přehrávání.
 - Chcete-li procházet nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU**, poté stisknutím tlačítek nahoru/dolů proveďte výběr a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone

Zařízení iPod/iPhone umístěné v docku se začne nabíjet ihned poté, co jednotku připojíte do elektrické sítě.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka  vyberte režim Aux-in.
- 2 Připojte dodaný kabel Aux-in k:
 - konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadní straně jednotky.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.

- 3** Spustíte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).
-

Nastavení hlasitosti

- 1** Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.
-

Ztlumení zvuku

- 1** Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 X 50 W RMS
Odstup signál/šum	85 dB
Aux-in	0,6 V RMS 10 kOhmů

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100-240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	<100 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	562 x 219 x 180 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	6,4 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS9000_10_UM_V3.0

