


CD Atskaņotājs

AZ 1027

Reģistrējiet šo produktu mājas lapā
www.philips.com/welcome un saņemiet
tehnisko atbalstu.

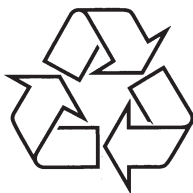

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

UZMANĪBU


Redzamā un neredzamā lāzera radiācija. Ja pārsegs ir atvērts, neskatieties uz lāzerstaru.

Augsts spriegums! Neatveriet! Atvēršanas gadījumā Jūs riskējat tikt pakļauts elektriskajam šokam. Ierīce nesatur elementus, ko iespējams lietot atsevišķi – neizjaukt! Ierīces pārveidošanai iespējamas augstas EMC radiācijas vai citu bīstamu norišu sekas.

AZ 1027

**PIRMKLASĪGS
LĀZERA
PRODUKTS**

2

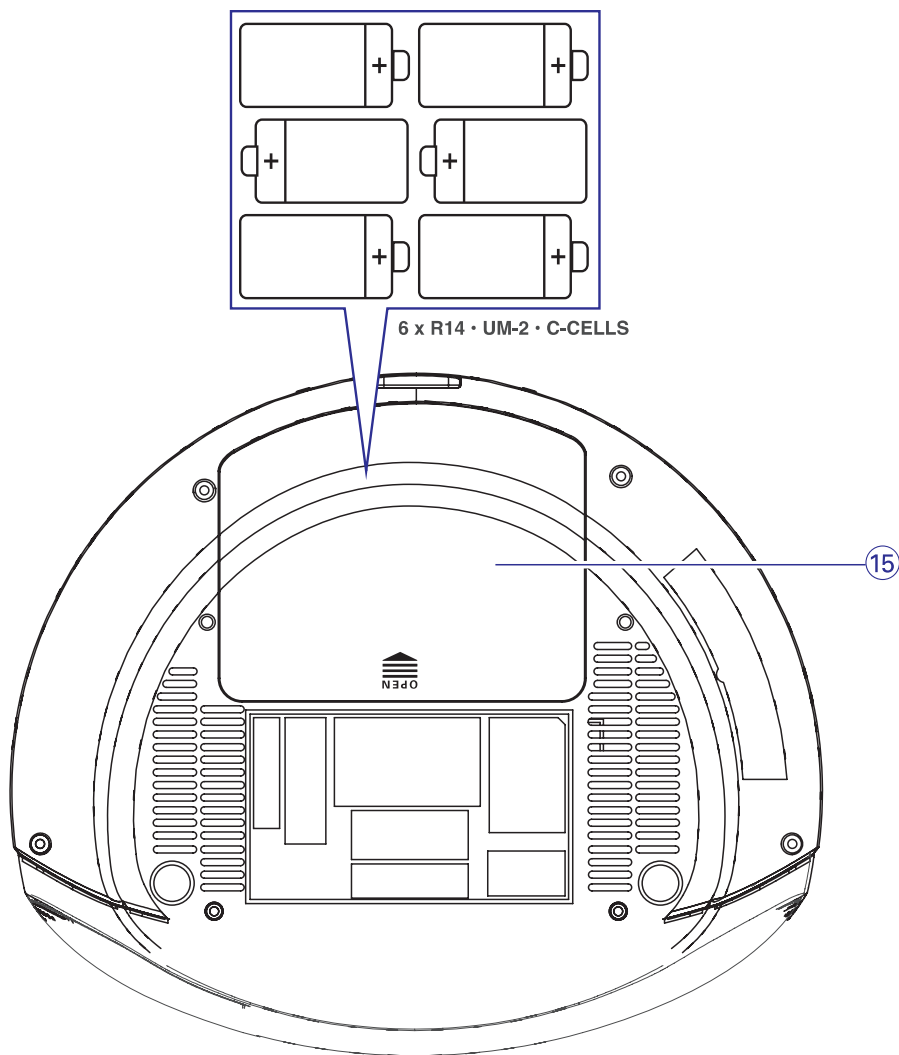

Vides aizsardzības informācija

Nav izmantots nekāds lieks iepakojuma materiāls. Iepakojums viegli var tikt sadalīts trīs materiālos: kartonā, polistirolā un plastmasā.

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kas specializētā uzņēmumā var tikt izjaukti un atkārtoti pārstrādāti. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus, kas attiecas uz iepakojumu, izlietotām baterijām un novecojušu tehniku.

Neatļautu kopiju veidošana autortiesību aizsargājamiem failiem, tostarp datorprogrammām, pārraidēm un skaņas ierakstiem var tikt uzskatīts par autortiesību pārkāpumu un tikt krimināli sodīts. Šo aparāturu nevajadzētu lietot šādiem mērķiem.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Jūsu vecās ierīces izmešana

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precei sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Lūdzu, apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Specifikācijas

Strāvas Patēriņš	12W
Izmēri	291 x 146 x 242.5 (mm)
Svars	1.72 kg

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Bojājuma gadījumā vispirms izlasiet zemāk aprakstītos gadījumus un tikai tad nododiet ierīci remontā.

Ja jūs nespējat atrisināt problēmu, sekojot šiem padomiem, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai servisa centru.

UZMANĪBU: *Neatveriet ierīci, jo pastāv elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā Jums nevajadzētu mēģināt labot ierīci pašam. Šādā gadījumā garantija vairs nebūs spēkā.*

Problēma

- Iespējamais cēlonis
- Risinājums

Nav skaņas/ strāvas

- Skaņa nav noregulēta
- Noregulējiet skaņu
- Strāvas vads nav pareizi pievienots
- Pievienojiet AC strāvas vadu pareizi
- Baterijas ir novecojušas/ ievietotas nepareizi
- Ievietojiet jaunas baterijas/ baterijas pareizi
- CD satur dažādus failus (ne tikai audio)
- Nospiediet **◀◀**, **▶▶** vienreiz vai vairākas reizes, lai pārslēgtos uz audio failu datu faila vietā.

Displejs nefunkcionē atbilstoši / Nav atbildes uz nevienu no funkcijām

- Strāvas atvienošana
- Izslēdziet un atvienojiet ierīci no elektriskā tīkla. Pēc neilga brīža pievienojiet no jauna.

--, Er vai 01 rādījums

- Nav ievietots CD
- Ievietojiet CD
- CD saskrāpēts vai netīrs
- Aizvietojiet/ notīriet CD, skatīt Uzturēšana
- Lāzera lēca ir nosvīdusi
- Uzgaidiet līdz lēca nožūst

- CD-R/CD-RW ir tukšs vai nav pabeigts
- Lietojiet pabeigtu CD-R/CD-RW vai atbilstošu tikai audio CD

Piezīme:

Pārliecinieties, ka CD nav šifrēts ar autortiesību aizsardzības tehnoloģijām, jo daži no šiem CD nesaskan ar CD standartiem.

CD izlaiž ierakstus

- CD ir bojāts vai netīrs
- Aizvietojiet vai notīriet CD
- Programma shuffle – atskaņošana jauktā režīmā – ir ieslēgta
- Izejiet no atskaņošanas jauktā režīmā

Piezīme: Nopietni saskrāpēts vai netīrs CD var izraisīt neatbilstošu ierīces darbību.

Slikta kasetes skaņas kvalitāte

- Putekļi un netīrumi uz galviņām utml.
- Notīriet kasešu vietnes daļas, skatīt Uzturēšana.
- Nesaderīga tipa kasešu lietošana (METAL vai CHROME).
- Lietojiet tikai tipa NORMAL (IEC I) kasetes.

Ierakstīšana nestrādā

- Kasetes ierakstīšanas ieliktnīši iespējams ir bojāti.
- Pārklājiet izolācijas lentu pār bojātajiem/ trūkstošajiem ierakstīšanas ieliktnīšiem.

ATTĒLI


3



8




4

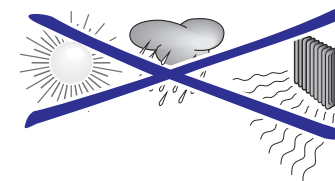


5



6

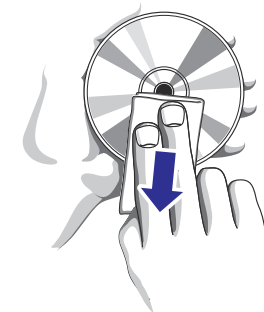

7

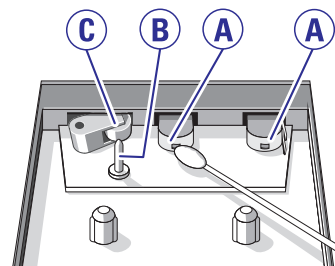

VADĪBA/STRĀVAS PADEVE

Apsveicam Jūs ar šo pirkumu un sveicam pie Philips!

Lai pilnībā iegūtu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet šo produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Komplektācijas piederumi

- AC strāvas vads.

Augšējais/ priekšējais panelis (Skatīt 1)

- VOLUME (Skaļums)** – noregulē skaņas skaļuma līmeni.
- DBB** – ieslēdz/ izslēdz basu palielinājumu.
- Kasešu atskaņotāja taustiņi:**
 - II** – iestata pausta režīmu atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā.
 - ▲**
 - aptur kasetes atskaņošanu vai ierakstīšanu;
 - atver kasešu nodalījumu;
 - ◀▶▶▶** – paātrināta kasetes pārtīšanas uz priekšu/ atpakaļ;
 - ◀** – uzsāk atskaņošanu;
 - – uzsāk ierakstīšanu.
- Displejs** – rāda CD funkcijas.
- – aptur CD atskaņošanu;
 - izdzēš CD programmu;**▶II** – uzsāk vai iestata pauzes režīmu CD atskaņošanā;
 - ▶▶I◀◀**
 - izvēlas nākamo/ iepriekšējo skaņdarbu;
 - meklē uz priekšu/ atpakaļ (nospiediet un turiet taustiņu) viena faila ietvaros.
- PROG** – ieprogrammē skaņdarbu atskaņošanas secību un ļauj apskatīt programmu;
- Nospiediet, lai atvērtu** – atver/ aizver CD nodalījuma vāciņu.

- MODE** – izvēlas dažādus atskaņošanas režīmus: REPEAT (Atkārtot) vai SHUFFLE (atskaņošana nejaušā secībā).
- TUNING +/- (Regulēšana +/-)** – noregulē radio stacijas.
- LINE-IN** – 3.5 mm audio spraudņa pievienošanai.
- BAND (Josla)** – izvēlas FM/MW viļņu frekvenču joslu.

Aizmugures/ apakšējais panelis (Skatīt 1 un 2)

- Asteņa antena**
 - uzlabo FM uztveršanu.
- AC MAINS~** – pievienošanas vieta strāvas vadam.
- Avota izvēlne: CD, TUNER (Radio), LINE-IN (Pievienotā ierīce), TAPE/OFF (Kasete/ Izslēgšana)**
 - izvēlas CD, radio, AUX vai kaseti atskaņošanai.
 - izslēdz ierīci.
- Bateriju nodalījums** – atveriet, lai ievietotu **6 x 1.5V R-14/UM-2/C-šūnu** baterijas.

Strāvas padeve

Vienmēr, kad iespējams, lietojiet strāvas padeves vadu, lai paildzinātu bateriju darbības laiku.

Pārliecinieties, ka Jūs vienmēr atvienojat strāvas vadu no kontakta un ierīces, pirms ievietojat baterijas.

Baterijas (nav komplektācijā)

- Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 6 baterijas, tips **R-14, UM-2** vai **C-šūnu** pareizā virzienā, kā tas ir norādīts ar "+" un "-" simboliem nodalījuma iekšienē. (Skatīt 2)

UZTURĒŠANA & DROŠĪBA (Skatīt 8)

CD atskaņotājs un apiešanās ar CD

- Ja CD atskaņotājs nespēj pareizi nolasīt CD, lietojiet tīrīšanas CD, lai notīrītu atskaņotāja lēcu un tikai tad nogādāriet atskaņotāju remontā.
- CD atskaņotāja lēcu nekad nedrīkst aiztikt!
- Pēkšņas pārmaiņas apkārtējā temperatūrā var izraisīt lēcas norasošanu. Tad nav iespējama CD atskaņošana. Nemēģiniet notīrīt lēcu, bet novietojiet ierīci siltā telpā līdz mitrums iztvaiko.
- Vienmēr aizveriet CD nodalījuma durtiņas, lai izvairītos no putekļu nokļūšanas uz lēcas.
- Lai notīrītu CD, velciet taisnās līnijās no CD centra uz malām, lietojot mīkstu audumu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt disku.
- Nekad nerakstiet uz CD un nelīmējiet uz tā uzlīmes.

Kasešu vietnes uzturēšana

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atskaņošanu un ierakstīšanu, katru mēnesi iztīriet **A, B** un **C** daļu, kā norādīts zemāk. Lietojiet ar alkoholu vai speciālu tīrīšanas līdzekli viegli samitrinātu vati, lai iztīrītu kasešu vietni.

- Atveriet kasešu nodalījumu, spiežot **■ ▲**.
- Nospiediet **◀** un notīriet rituli **C**.
- Nospiediet **II** un notīriet galviņas **A** un grieztuvi **B**.
- Pēc tīrīšanas nospiediet **■ ▲**.
 - Galviņas var tikt notīrītas arī vienreiz atskaņojot tīrīšanas kaseti.

Drošības informācija

- Novietojiet ierīci un gludas, cietas un stabilas virsmas tā, lai sistēma nebūtu sasvēršusies.
- Vietai, kur tiek lietots strāvas vads vai pagarinātājs, jābūt vienmēr viegli pieejamai.
- Nepakļaujiet atskaņotāju, baterijas, diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārlietu lielam karstumam, ko izraisa apkures sistēma vai tieša saules gaisma.
- Ierīce nedrīkst tikt pakļauta apšļakstīšanai vai applēšanai ar kādiem šķidrumiem.
- Lai varētu notikt pietiekama ventilācija, jābūt minimāli 15 cm spraugai starp ventilācijas atverēm un apkārtējām virsmām. Pretējā gadījumā var notikt pārkāršana.
- Neaizsedziet ventilācijas, piemēram, ar avīzēm, aizkariem, drēbēm u.c.
- Nekādus ar šķidrumu pildītus priekšmetus nedrīkst novietot uz ierīces, piemēram, vāzes.
- Ierīces tuvumā nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, degošas sveces.
- Šīs ierīces mehāniskās daļas satur pašieeļļojošus pārklājumus, tādēļ nav nepieciešams veikt papildus eļļošanu.
- Lai notīrītu ierīci, lietojiet sausu audumu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amoniju, benzīnu vai abrazīvas vielas, jo tie var radīt bojājumus.

KASEŠU ATSKAŅOTĀJS

Kasešu klausīšanās

1. Noregulējiet **skaņas avota izvēles slēdzi** uz **TAPE** (Kasete).
2. Nospiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījumu un ievietotu kaseti. Pēc tam aizveriet kasešu nodalījumu.
3. Nospiediet **◀**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Lai iestatītu pauzi, nospiediet **||**. Lai atkal atsāktu atskaņošanu, nospiediet to pašu taustiņu atkārtoti.
5. Lai apturētu kasetes atskaņošanu, nospiediet **■ ▲**.

Pārtīšana uz priekšu/ atpakaļ

1. Nospiediet **◀◀ / ▶▶** līdz sasniedzāt vēlamu vietu kasetē.
2. Nospiediet **■ ▲**, lai apturētu pārtīšanu.

Noderīgi padomi:

- *Atskaņošanas laikā, kad ir sasniegtas kasetes beigas, taustiņi tiek automātiski atslēgti un ierīce izslēdzas (ja nav aktivizēts **||** režīms).*
- *Pārtīšanas laikā, sasniedzot kasetes beigas taustiņi netiks atslēgti. Lai izslēgtu ierīci, pārbaudiet un izslēdziet kasešu vadības taustiņus.*

Vispārīga informācija par ierakstīšanu

- Ierakstīšana ir atļauta tiktāl, kamēr netiek pārkāptas autortiesības vai citi likumi, kā arī netiek pārkāptas trešās puses tiesības.
- Ierakstīšanai izmantojiet tikai **NORMAL** tipa kasetes (IEC tips I), kurām vēl nav nolauzti ierakstīšanas ieliktnīši. Ierīce nav piemērota ierakstīšanai **CHROME** (IEC II) vai **METAL** (IEC IV) tipa kasetēs.
- Labākā ierakstīšanas kvalitāte tiek uzstādīta automātiski. **Skaļuma** vai **basu** maiņa neietekmēs ierakstu.

- Lai pasargātu kasetes ierakstu no nejaušas izdzēšanas, izlauziet ierakstīšanas ieliktnīšus, kad kasete ir gatava. Ja vēlaties kasetē ierakstīt atkal, tad aizklājiet ieliktnīšu vietas ar izolācijas lentu.

CD sinhronā ierakstīšana

1. Izvēlieties **CD** skaņas avotu.
 2. Ievietojiet CD kā arī, ja vēlaties, ieprogrammējiet atskaņošanas secību.
 3. Nospiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījumu. Ievietojiet tukšu, ierakstīšanai piemērotu kaseti un aizveriet kasešu nodalījuma durstiņas.
 4. Nospiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
- Diska/ programmas atskaņošana sākas automātiski no sākuma. Nav nepieciešams manuāli ieslēgt CD atskaņotāju.
5. Neilgu traucējumu gadījumā, nospiediet **||**. Lai atsāktu ierakstīšanu, nospiediet **||** atkārtoti.
 6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **■ ▲**.

Ierakstīšana no radio

1. Izvēlieties **TUNER** (Radio) skaņas avotu.
2. Noregulējiet uz vēlamo radio staciju (skatīt **Radio uztveršana**).
3. Sekojiet **3 – 6** solim, kas norādīts sadaļā **CD sinhronā ierakstīšana**.

STRĀVAS PADEVE / VISPĀRĒJA VADĪBA / RADIO

2. Aizveriet bateriju nodalījumu, pārlicinieties, kas baterijas ir atbilstoša tipa un pareizi ievietotas. Tagad ierīce ir gatava darboties.
- *Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolītu noplūdi, kas izraisa bateriju nodalījuma koroziju un var pat izraisīt bateriju uzliesmošanu.*
- *Nelietojiet dažādu tipu baterijas, piemēram, alkaline ar cinka karbonāta. Vienai ierīcei lietojiet tikai vienāda tipa baterijas!*
- *Kad ievietojat jaunas baterijas, nemēģiniet kombinēt novecojušas baterijas ar jaunām.*
- *Izņemiet baterijas, ja paredzat, ka ilgāku laiku ierīce netiks lietota.*

Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no novecojušām baterijām jāatbrīvojas adekvāti.

AC strāvas lietošana

UZMANĪBU: Vienmēr pārbaudiet, ka esat pilnībā izslēdzis ierīci, pirms maināt vai atvienojat strāvas padevi.

1. Pārbaudiet, vai strāvas stiprums, kas **parādīts uz marķējuma zīmes ierīces apakšā**, sakrīt ar Jūsu vietējo strāvas stiprumu. Ja neatbilst, tad konsultējieties ar savu izplatītāju vai servisa centru.
2. Pievienojiet strāvas vadu **AC MAINS~** ievadam un sienas kontaktam. Tagad ierīce ir pievienota un gatava lietošanai.
3. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, izņemiet strāvas vadu no sienas kontakta.
4. Novietojiet ierīci tuvumā AC izvadam, kur strāvas kontakts ir viegli sasniedzams.
- Atvienojiet strāvas vadu no sienas kontakta stipra negaisa laikā, lai aizsargātu ierīci no bojājumiem. Bērni var nopietni savainoties, ja strāvas kabelis ir atvienots tikai no izvada atskaņotāja aizmugurē, bet vēl ir pievienots sienas kontaktam, jo vada brīvajā galā plūst strāva.

Marķējuma zīme atrodas ierīces apakšā.

Noderīgi padomi:

- *Lai izvairītos no lieka enerģijas patēriņa, pēc ierīces lietošanas vienmēr noregulējiet avota izvēles slēdzi uz **TAPE/OFF** un pārlicinieties, ka neviena no kasešu vadības pogām nav nospiesta.*

Vispārēja vadība

Ieslēgšana/ izslēgšana un funkcijas izvēlēšanās

1. Lai izvēlētos skaņas avotu, noregulējiet avota izvēles slēdzi uz **CD, TUNER** (Radio), **LINE-IN** (Pievienotā ierīce) vai **TAPE/OFF** (Kasete/ Izslēgts).
2. Lai izslēgtu ierīci, noregulējiet **avota izvēles slēdzi** uz **TAPE/OFF** un pārbaudiet, vai kasešu vadības taustiņi ir atbrīvoti.

Skaņas un skaļuma regulēšana

Regulējiet skaņu ar **VOLUME** (Skaļums) un **DBB** (Basi) vadībām.

Radio uztveršana

1. Noregulējiet **avota izvēles slēdzi** uz **TUNER** (Radio).
2. Noregulējiet **BAND** (Josla), lai izvēlētos Jums vēlamu viļņu frekvenču joslu **MW** vai **FM**.
3. Ieslēdziet **TUNING** (Regulēšana), lai uztvertu radio staciju.

Noderīgi padomi:

Lai uzlabotu radio uztveršanas kvalitāti:

- **FM** radio stacijām izvelciet, pagrieziet antenu. Samaziniet antenas garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs.
- **MW** stacijām ierīce lieto iebūvētu antenu. Regulējiet šo antenu, pārvietojot visu ierīci.

CD klausīšanās

- Šis CD atskaņotājs spēlē audio diskus CD-R un CD-RW.
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datoru CD nav iespējams atskaņot.

SVARĪGI!

Diski, kas kodēti ar **autortiesību aizsardzības tehnoloģijām** var netikt atskaņoti.

1. Noregulējiet **skaņas avota izvēles** slēdzi uz **CD**.
2. Atveriet CD nodalījumu un ievietojiet CD ar apdrukāto pusi augšup, tad viegli piespiediet CD nodalījuma durtiņas, lai aizvērtu.
→ Displejs rāda --, un vēlāk parādās kopējais skaņdarbu skaits CD (Skatīt 3)
3. Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Lai iestatītu pauzi, nospiediet **▶▶**.
→ Displejs: mirgo **▶**. (Skatīt 4)
5. Lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet **▶▶**.
6. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet **■**.

Noderīgi padomi:

CD atskaņošana apstāties arī tad, ja:

- Jūs atvērsiet CD nodalījumu;
- Jūs izvēlēsieties **TUNER** vai **TAPE/OFF**;
- CD ir izspēlēts līdz galam.

Cita skaņdarba izvēle

- Nospiediet **◀◀** / **▶▶** vienreiz vai atkārtoti, līdz ekrānā parādās vēlamā faila numurs.
- Pauzes stāvoklī, nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

Fragmenta atrašana faila ietvaros

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet **◀◀** vai **▶▶**.
→ CD tiek atskaņots lielā ātrumā un ar pieklusinātu skaņu.
2. Kad Jūs atpazīstat vēlamo fragmentu, atlaidiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Noderīgs padoms:

- Kad meklēšanas laikā Jūs nonākat līdz *pēdējā faila beigām, tiek apturēta CD atskaņošana.*

Skaņdarbu atskaņošanas kārtības numuru ieprogrammēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 failiem sev vēlamā secībā. Ja Jūs vēlaties, tad vienu failu varat saglabāt vairāk nekā vienreiz.

1. Pauzes režīmā nospiediet **PROG**, lai aktivizētu ieprogrammēšanas režīmu.
→ Displejs: **PROG** un **00** mirgo. (Skatīt 5)
2. Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos vēlamo faila numuru..
3. Nospiediet **PROG**, lai saglabātu vēlamo faila numuru.
→ Displejs: **PROG** un mirgo **00**, ierīce ir gatava ieprogrammēt nākamo faila numuru.
4. Atkārtojiet **2 – 3** soli, lai šādā veidā saglabātu visus vēlamos failus.
→ Ja Jūs mēģināt saglabāt vairāk nekā 20 failus, tad vairs nav iespējams izvēlēties nākamo failu un ekrāns rāda --.
5. Lai atskaņotu Jūsu izveidoto programmu, nospiediet **▶▶**.

Noderīgi padomi:

- Kad Jūsu sastādītās programmas atskaņošana ir beigusies, ierīce atgriežas uz parasto atskaņošanas režīmu. Lai atjaunotu ieprogrammēto režīmu, nospiediet **PROG** pirms nākamās atskaņošanas uzsākšanas.

Programmas pārskatīšana

Atkārtoti nospiediet **PROG**, lai aplūkotu Jūsu saglabāto skaņdarbu programmu (CD atskaņošanai šajā brīdī jābūt apturētai).

Programmas dzēšana

Atmiņas saturu iespējams dzēst :

- nospiežot **PROG**, lai piekļūtu programmēšanas režīmam un tad nospiežot **■** (veicot šīs darbības CD atskaņošanai jābūt apturētai);
- izvēloties **TUNER** (Radio) vai **TAPE/OFF** (Kasete/ Izslēgts) režīmu;
- atverot CD nodalījuma durtiņas.

Atšķirīgi atskaņošanas režīmi: REPEAT (Atkārtošana) un SHUFFLE (atskaņošana jauktā režīmā) (Skatīt 6, 7)

REPEAT (Atkārtošana)

Jūs varat atskaņot kādu noteiktu skaņdarbu vai visu disku atkārtoti, kā arī kombinēt dažādos atkārtošanas režīmus ar programmēšanas režīmu **PROG**.

↻ – atkārtoti atskaņo noteiktu skaņdarbu.

↻ ALL – atkārtoti visu CD/programmu

1. Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu, nospiediet **MODE** (Režīms) vienu vai vairākas reizes.
→ Displejs rāda: ↻ vai ↻ ALL.
2. Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu pauzes vai stop režīmā.
3. Lai atgrieztos uz parasto atskaņošanas režīmu, spiediet taustiņu **MODE** (Režīms) tik ilgi, kamēr vairs neredz kāda atskaņošanas režīma ikonu.
– Jūs varat nospiegt arī **■**, lai atceltu izvēlēto atskaņošanas režīmu.

SHUFFLE (Atskaņošana jauktā režīmā)

Jūs varat atskaņot visus failus nejaušā secībā.

1. Stop pozīcijā nospiediet **MODE** (Režīms) vienu vai vairākas reizes.
→ Displejs rāda **∞**.
2. Lai izslēgtu atskaņošanu jauktā režīmā, nospiediet **■**.