

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AZ700T



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	8 Tuotetiedot	16
Paristot ovat nieltynä vaarallisia!	3	Teknisiä tietoja	16
2 CD Soundmachine -soitin	4	Tuetut MP3-levy muodot	16
Johdanto	4	USB-toistettavuustiedot	17
Toimituksen sisältö	4	Huolto	17
Päälaitteen yleiskuvaus	5		
Kaukosäätimen yleiskuvaus	6	9 Vianmääritys	18
3 Aloitus	7	10 Huomautus	20
Kaukosäätimen valmisteleminen	7	Vaativuuden mukaisuus	20
Virran kytkeminen	7	Ympäristöstä huolehtiminen	20
Käynnistäminen	8	Tavaramerkki-ilmoitus	20
Virran katkaiseminen	8		
4 Toistaminen	9		
CD-levyn toistaminen	9		
Toistaminen USB-laitteista	9		
Toistaminen Bluetooth-laitteista	9		
Toistaminen ulkoisesta laitteesta	11		
5 Toistovaihtoehdot	13		
Toiston hallinta	13		
Raitojen ohjelmointi	13		
Äänen säätäminen	13		
6 FM-radion kuunteleminen	14		
FM-radioasemien virittäminen	14		
Tallenna radioasemat automaattisesti	14		
Radioasemien tallentaminen manuaalisesti	14		
Pikavalinta-aseman valitseminen	14		
7 Muut toiminnot	15		
Uniajastimen määrittäminen	15		
Näytön taustavalon sytyttäminen ja sammuttaminen	15		
Kuulokkeilla kuunteleminen	15		

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasia ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- VAROITUS: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.

Kuunteluturvallisuudesta



Varoitus

- Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

2 CD

Soundmachine -soitin

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit

- kuunnella FM-radiota
- kuunnella ääntä levyiltä, USB-laitteista, Bluetooth-laitteista ja muista ulkoisista äänentoistolaitteista
- ohjelmoida raitojen toistojärjestyksen.

Laitteen Dynamic Bass Boost (DBB)

-bassotehostus ja Digital Sound Control (DSC)


-digitaalinen äänensäätö elävöittävät ääntä.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Kaukosäädin (ja paristo)
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot


Päälaitteen yleiskuvaus

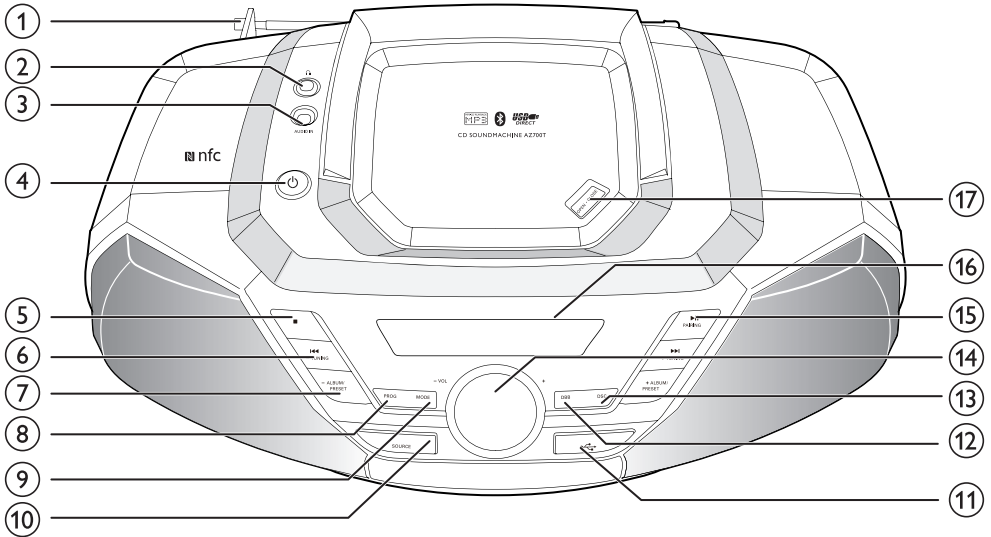

- | | |
|---|---|
| <p>① FM-antenni</p> <ul style="list-style-type: none"> • FM-vastaanoton tehostaminen <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuulokeliitäntä. <p>③ AUDIO-IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Toiston lopettaminen. • Ohjelman poistaminen. <p>⑥ ◀◀ / ▶▶ TUNING +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan. • FM-radioasemien virittäminen. • Haku raidassa. <p>⑦ ALBUM/PRESET +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pikavalinta-aseman valitseminen. • Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin. | <p>⑧ PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raitojen ohjelmointi. <p>⑨ MODE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toistotilan valinta: uusintatoisto tai satunnaistoisto. <p>⑩ SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lähteen valitseminen. <p>⑪ </p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-liitäntä <p>⑫ DBB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynaamisen bassotehostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä. <p>⑬ DSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen. <p>⑭ VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äänenvoimakkuuden säätäminen. <p>⑮ ▶▶ / PAIRING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aloita tai keskeytä toisto. • Bluetooth-lähteen pariliitostilaan siirtyminen, kun painiketta pidetään painettuna. |
|---|---|

- ⑫ **Näyttö**
- Nykyisen tilan näyttäminen.
- ⑬ **OPEN•CLOSE**
- Levykelkan avaaminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

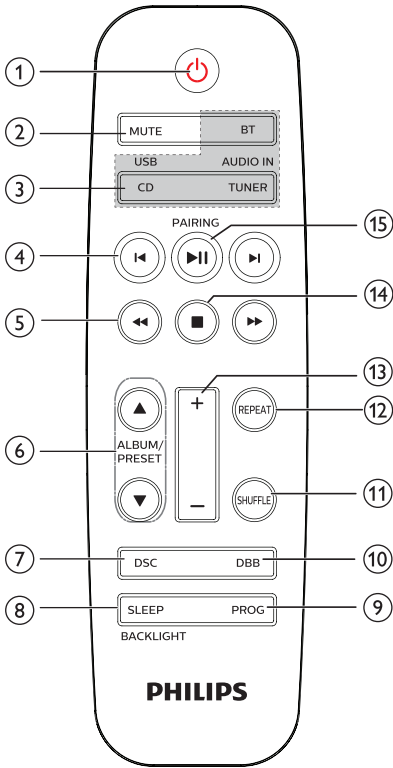

- ① **⏻**
- Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.
- ② **MUTE**
- Äänen mykistäminen tai palauttaminen.

- ③ **Lähteen valitsin: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH tai AUDIO IN**
- Lähteen valitseminen.
- ④ **⏮ / ⏭**
- Siirtyä edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
- Haku raidassa.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑦ **DSC**
- Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
- ⑧ **SLEEP/BACKLIGHT**
- Uniajastimen määrittäminen
 - Taustavalon sytyttäminen ja sammuttaminen.
- ⑨ **PROG**
- Radioasemien ohjelmointi.
 - Raitojen ohjelmointi CD-/USB-tilassa.
- ⑩ **DBB**
- Dynaamisen bassotehostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑪ **SHUFFLE**
- Satunnaistoistotilan valitseminen.
- ⑫ **REPEAT**
- Uudelleentoistotilan valitseminen.
- ⑬ **+/-**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑭ **■**
- Toiston lopettaminen.
 - Ohjelman poistaminen.
- ⑮ **▶II /PAIRING**
- Aloita tai keskeytä toisto.
 - Bluetooth-lähteen pariliitostilaan siirtyminen, kun painiketta pidetään painettuna.

3 Aloitus



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:


Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Kaukosäätimen valmisteleminen


Ensimmäinen käyttökerta:

Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

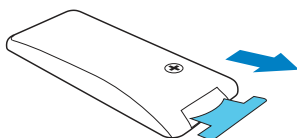

Pariston vaihtaminen:

- 1 Irrota ruuvi.
- 2 Avaa paristolokero ja aseta siihen yksi CR2025-paristo oikein päin (+/-) ohjeiden mukaan.
- 3 Sulje paristolokero.
- 4 Kiristä ruuvi.

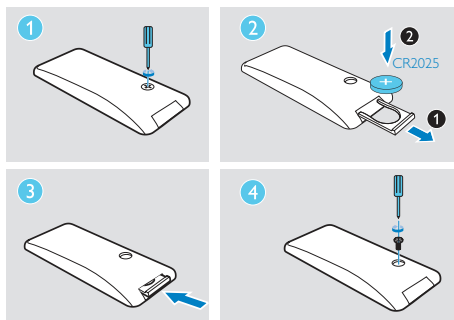

Virran kytkeminen

Laitteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.


Liitä virtajohto:

- laitteen AC~ MAINS -liitäntään.
- pistorasiaan.



Vihje

- Sammuta laite käytön jälkeen sähkön säästämiseksi.

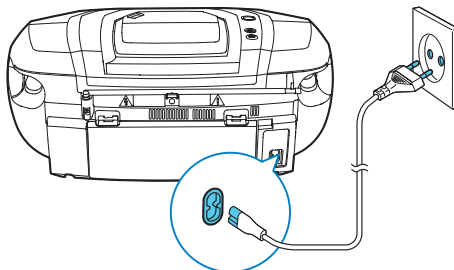

Vaihtoehto 2: Paristot



Varoitus


- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: R-20, UM-1 tai D-cell) kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

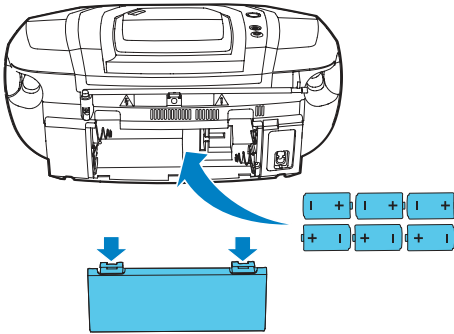

Käynnistäminen

Painamalla ϕ -painiketta.

- ↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.



Vihje

- Valitse lähde painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti tai kaukosäätimen lähteenvalintapainikkeilla.

Virran katkaiseminen



Paina uudelleen ϕ -painiketta.

- ↳ Näyttöpaneelin taustavallo sammuu.

4 Toistaminen

CD-levyn toistaminen

- 1 Valitse levylähde **CD**-painikkeella.
- 2 Avaa levykelkka painamalla **OPEN•CLOSE**-painiketta.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

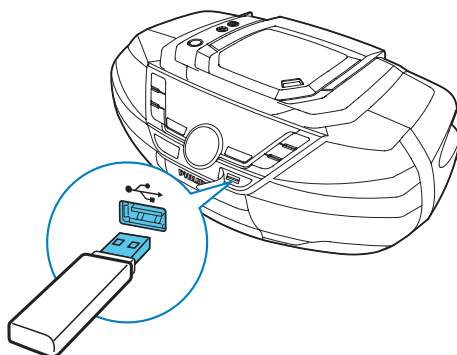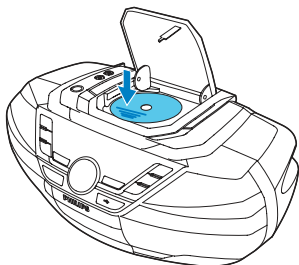

Toistaminen Bluetooth-laitteista

Tällä tuotteella voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteista.



Huomautus

- Gibson Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. Varmista, että kytketty Bluetooth-laite tukee A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profileja.
- Tuotteeseen voi yhdistää enintään 8 Bluetooth-laitetta samanaikaisesti.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Toistaminen USB-laitteista



Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Valitse USB-lähde **USB**-painikkeella.
- 2 Liitä USB-laite  -liitäntään.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||**-painiketta.



Huomautus

- Suurin USB-yhteydessä käytettävä virta on 0,5 A.


Vaihtoehto 1: Muodosta pariliitos ja yhteys NFC:n kautta

Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. NFC-toiminnolla tiedonsiirto käy kätevästi vain koskettamalla asiaankuuluvaa kuvaketta tai määritettyä sijaintia NFC-yhteensopivissa laitteissa.


Huomautus

- Yhteensopivuutta kaikkien NFC-laitteiden kanssa ei taata.

- 3 Hyväksy Bluetooth-laitteessasi pariliitoksen muodostaminen laitteeseen **PhilipsAZ700T**. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
↳ Kun pariliitos ja yhteys on muodostettu, **[CONNECTED]** (Liitetty) tulee näkyviin.

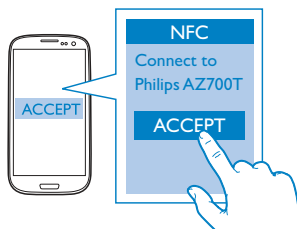

- 1 Valitse **Bluetooth**-lähde painamalla **BT**-painiketta.
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) tulee näyttöön.
- 2 Ota NFC-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa ja kosketa CD-äänilaitteen päällä olevaa NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi takapuoella.

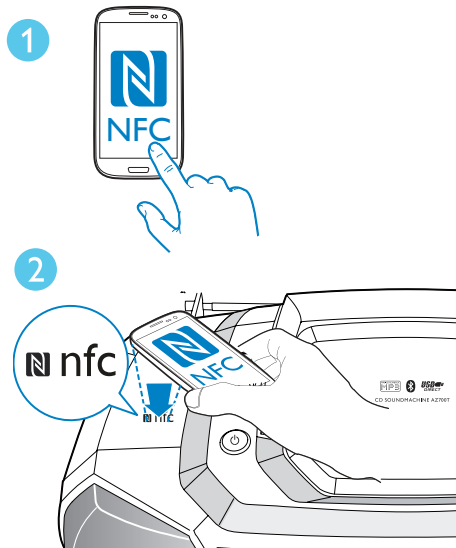


Vaihtoehto 2: Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen manuaalisesti

Huomautus

- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla **BT**-painiketta.
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) tulee näyttöön.
↳ CD-äänilaite siirtyy pariliitostilaan ja näytössä näkyy **[PAIRING]** (Pariliitos).
- 2 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Tee pariliitos valitsemalla laitteessa **[Philips AZ700T]**. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
↳ Kun pariliitos ja yhteys on muodostettu, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä ja näytössä näkyy **[CONNECTED]** (Yhdistetty).

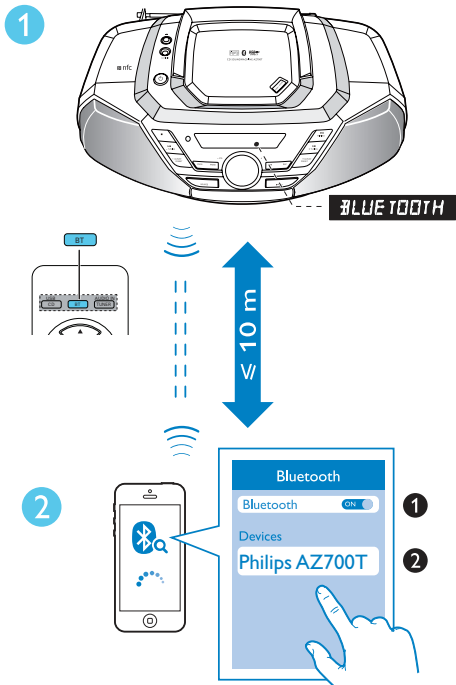

Huomautus

- Jos et löydä laitetta [**Philips AZ700T**], siirry pariliitostilaan painamalla painiketta ►||/PAIRING 2 sekunnin ajan, jolloin näytössä näkyy [**PAIRING**] (Pariliitos).

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

↳ Ääni suora-toistetaan Bluetooth-laitteesta tuotteeseen.

- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan painikkeilla ►| / ►|.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä ►|| -painikkeella.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina **PAIRING**-painiketta 2 sekuntia
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Poista Bluetooth käytöstä nykyisessä laitteesta ja liitä sitten toinen laite.


Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria

Voit tyhjentää Bluetooth-pariliitoshistorian painamalla ■ -painiketta 7 sekunnin ajan.

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit myös kuunnella tämän tuotteen kautta ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- Valitse [**AUDIO-IN**]-lähde painamalla toistuvasti **TUNER/AUDIO IN**-painiketta.
- Liitä äänikaapeli (3,5 mm, lisävaruste)
 - laitteen **AUDIO-IN** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- Aloita toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

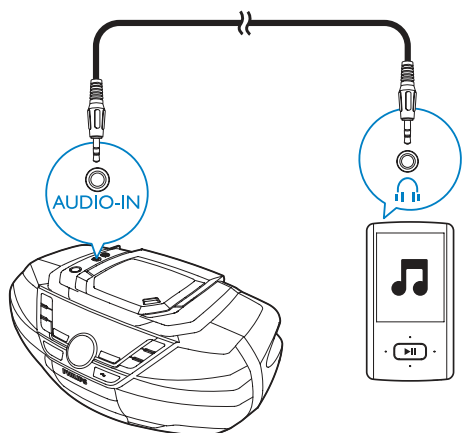

5 Toistovaihtoehdot

Toiston hallinta

CD- tai USB-tilassa voit hallita toistoa seuraavien toimintojen avulla.

◀ / ▶	Pikakelaa raitaa toiston aikana pitämällä painiketta alhaalla. Jatka toistoa vapauttamalla painike.
▲ / ▼	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan MP3-albumiin.
◀ / ▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan.
▶	Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
■	Toiston lopettaminen.
REPEAT	[🔁]: nykyisen kappaleen toistaminen jatkuvasti. [🔁ALL]: kaikkien kappaleiden toistaminen jatkuvasti. Palaa normaaliin toistoon painamalla toistuvasti REPEAT -painiketta, kunnes uusintatoiston kuvakkeet katoavat.
SHUFFLE	[🔀]: raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä. Palaa normaaliin toistoon painamalla toistuvasti SHUFFLE -painiketta, kunnes uusintatoiston kuvakkeet katoavat.

Vihje

- Toistettaessa ohjelmoituja raitoja voit valita vain toiminnot [🔁] ja [🔁ALL].

Raitojen ohjelmointi

CD- tai USB-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Lopeta toisto ■ -painikkeella.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
↳ [PROG] (ohjelmointi) alkaa vilkkua.
- 3 MP3-raidat: valitse albumi **ALBUM/PRESET** +/- -painikkeella.
- 4 Valitse raidan numero ◀ / ▶ -painikkeella ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
- 6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶ || -painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana [PROG] (ohjelmointi).
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■ -painiketta.
 - Kun toisto on pysäytetty, voit tarkistaa ohjelmoinnin pitämällä **PROG**-painiketta painettuna 2 sekuntia.

Äänen säätäminen

Toiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita äänitehosteita.

Painike	Toiminto
VOL +/-	Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
MUTE	Äänen mykistys ja mykistyksen poisto.
DBB	Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
DSC	Valitse esimääritetty äänitehoste. ROCK (rock), CLASSIC (klassinen), POP (pop), JAZZ (jazz)

6 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-radio lähteeksi painamalla toistuvasti **TUNER/AUDIO IN**-painiketta.
- 2 Paina **◀▶** -painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ **[SEARCH]** (haku) näkyy näytössä.
 - ↳ Tuote virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.

3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
Virittäminen radioasemalle, jonka signaali on heikko:

Paina **◀▶** -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 30 FM-radioasemaa.

Kun laite on viritintilassa, paina **PROG**-painiketta 2 sekuntia.

- ↳ **[AUTO STORE]** (automaattitallennus) tulee näyttöön.
- ↳ Laite tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat.
- ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 30 FM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Ota tallennustila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
 - ↳ **[PROG]** (ohjelmointi) vilkkuu näytössä.
- 3 Valitse **▲▼** -painikkeella radioaseman numero (1–30) ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
 - ↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Tallenna lisää asemia toistamalla edellä olevat vaiheet.

Huomautus

- Voit poistaa tallennetun FM-radioaseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalintanumero FM-viritintilassa painamalla **▲▼** -painiketta.

7 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Laite voi siirtyä valmiustilaan automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua.

Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse uniajastimen jakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **z²** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[SLEEP OFF]** (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.
 - ↳ Kun uniajastin poistetaan käytöstä, **z²** ei näy näytössä.

Näytön taustavalon sytyttäminen ja sammuttaminen

Paina **BACKLIGHT**-painiketta 2 sekuntia.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet laitteen  -liitäntään.

8 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Enimmäislähtöteho	12 W
Taajuusvaste	125–16 000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 66 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Audio-in-äänitulo	650 mV RMS

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12cm/8cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Taajuusvaste	125–16 000 Hz, -3 dB
S-k-suhde	> 66 dBA

Viritin

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys:	
-Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	< 22 dBf
-Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	< 43 dBf
Haun valittavuus	26 dBf

Harmoninen kokonaishäiriö	< 3 %
Signaali–kohina-suhde	> 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versio	3.0 + EDR
Kantoalue	10 m (vapaa tila)
Bluetooth-taajuuskaista	2,402 GHz ~ 2,48 GHz

Yleistä

Virtalähde	220–240 V~, - Verkkovirta 50/60 Hz; - paristo DC 9 V, 6 x 1,5 V / R20 / D-paristo
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	435 x 170 x 271 mm
Paino (päälaite)	2,7 kg

Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 512 (määrätty tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 255
- Tuetut näytteenottotaajuuDET: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä miettoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spritiä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.



- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssipuhdistusaineella tai muulla kaupossa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
- Virran säästämiseksi laite katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ja laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista laitetta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeistelyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Yksiköllä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen langattomasti tässä yksikössä.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen tähän yksikköön ei onnistu.

- Laite ei tue yksikön edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Yksikkö ei ole pariliitostilassa.
- Yksikköön on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Yhteys pariliitettynyn mobiililaitteeseen katkeilee toistuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

- Tiettyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole laitteen vika.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteen vika.

10 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin MMD Hong Kong Holding Limited erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuuden mukaisuus



TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaativuuden mukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin MMD Hong Kong Holding Limited illa on käyttöluupa.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä laitteessa on seuraavat tarrat:



Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.



USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n tavaramerkkejä.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

