

PHILIPS

Seriya 3000
„Soundbar“ zvučnik

HTL3320

Uputstvo za korišćenje



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Važno	3	5	Zidni nosač	13
	Pomoć i podrška	3			
	Bezbednost	3			
	Briga o proizvodu	4	6	Specifikacije proizvoda	14
	Briga o životnoj sredini	4			
	Upozorenje FCC i IC izjava za korisnike (samo za SAD i Kanadu)	5	7	Rešavanje problema	15
	Saglasnost	5			
2	Vaš „SoundBar“	6			
	Glavna jedinica	6			
	Bežični bas zvučnik	6			
	Daljinsko upravljanje	6			
	Konektori	7			
	Pripremite daljinski upravljač	8			
	Postavljanje	8			
3	Povezivanje	9			
	Povežite se na HDMI (ARC) utičnicu	9			
	Povežite se na optički priključak	9			
	Povežite se na AUX utičnicu	9			
	Povezivanje sa napajanjem	10			
	Spojite sa bas zvučnikom	10			
4	Koristite vaš „SoundBar“	11			
	Uključite (ON) i isključite (OFF)	11			
	Automatsko stanje pripravnosti	11			
	Odaberite režime rada	11			
	Izaberite efekat Ekvilajzer (EQ)	11			
	Podesite jačinu zvuka	12			
	Rad sa Bluetoothom	12			
	Rad sa AUX / OPTICAL / HDMI ARC	12			
	Rad sa USB-om	13			

1 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje nastalo zbog nepridržavanja uputstva, garancija se ne primenjuje.

Pomoć i podrška

Za obimnu podršku na mreži posetite www.philips.com/welcome da:

- preuzmite uputstvo za korišćenje i vodič za brzi početak
- pogledajte video priručnik (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na često odgovorena pitanja (FAQs)
- pošaljite nam pitanje e-poštom
- razgovarajte sa našim predstavnikom podrške.

Sledite uputstva na veb lokaciji da biste izabrali jezik, a zatim unesite broj modela svog proizvoda.

Alternativno možete kontaktirati Službu za korisnike u vašoj zemlji. Pre nego što kontaktirate, zabeležite broj modela i serijski broj proizvoda. Ove informacije možete pronaći na poleđini ili na dnu proizvoda.

Bezbednost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Pre nego što napravite ili promenite neke veze, uverite se da su svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i pribor kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnost prolije na proizvod ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Obratite se Službi za korisnike da bi se proizvod proverio pre upotrebe.

- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili spojnica uređaja koriste kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje ostaće spreman u funkciji.
- Baterije (pakovanje baterija ili instalirane baterije) ne smeju biti izložene preteranoj toploti, kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Isključite proizvod iz utičnice pre nevremena sa grmljavinom.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvek povlačite utikač, a ne kabl.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i procenu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre nego što proizvod povežete sa utičnicom, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti koja je odštampana na poleđini ili na dnu proizvoda. Nikada ne spajajte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji.

Opasnost od povreda ili oštećenja proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu sa uputstvom za instalaciju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, povreda ili oštećenja. Ako imate bilo kakvo pitanje obratite se Službi za korisnike u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, raspakujte proizvod i sačekajte da se njegova temperatura poklopi sa sobnom temperaturom pre nego što ga priključite na električnu utičnicu.
- Delovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Pažljivo rukujte kako biste izbegli

povrede i oštećenja.

Opasnost od pregrevanja!

- Nikada nemojte instalirati ovaj proizvod u zatvorenom prostoru. Uvek ostavite prostor od najmanje 10 cm (četiri inča) oko proizvoda zbog ventilacije. Proverite da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.

Opasnost od kontaminacije!

- Ne mešajte baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamene. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih odlagati na odgovarajući način.

Opasnost od gutanja baterija!

- Proizvod / daljinski upravljač može da sadrži bateriju tipa novčića / dugmeta koja se može progutati. Čuvajte bateriju van domašaja dece! U slučaju gutanja baterija može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Do jakih unutrašnjih opekotina može doći u roku od dva sata od uzimanja.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili stavljena u bilo koji deo tela odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada menjate baterije, uvek čuvajte sve nove i iskorišćene baterije van domašaja dece. Proverite da li je odeljak za bateriju potpuno bezbedan nakon zamene baterije.
- Ako se odeljak za bateriju ne može potpuno osigurati, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvati van domašaja dece i kontaktirajte proizvođača



Ovo je uređaj KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.

Briga o proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrofibera.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od materijala i komponenata visokog kvaliteta, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterije.

Upozorenje FCC i IC izjava za korisnike (samo za SAD i Kanadu)



FCC INFORMACIJE

Upozorenje:

- Ova oprema treba da se instalira i koristi sa minimalnim rastojanjem od 20 cm između radijatora i tela
- Promene ili modifikacije na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne osobe za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su namenjena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, nema garancije da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ispravi smetnje sa jednom ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu sa utičnicom koja je različita od one na koju je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio / TV tehničaru.

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e) / prijemnik(e) koji su oslobođeni licence i koji su u skladu sa zahtevima RSS-a za izdavanje dozvola za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Rukovanje podleže pod sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da uzrokuje smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Saglasnost

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima Evropske zajednice za radio smetnje.

„MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.


Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na www.p4c.philips.com.

2 Vaš „SoundBar“

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi kompanija „Philips“, registrujte „SoundBar“ na adresi www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica


Ovaj odeljak sadrži pregled glavne jedinice.

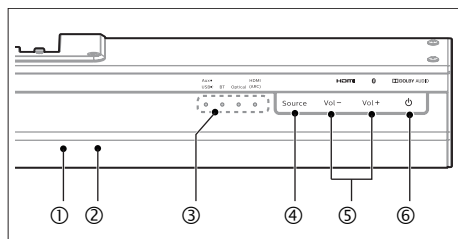

- ① **Senzor daljinskog upravljanja**
- ② **Indikator stanja pripravnosti**
Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u režimu stanja pripravnosti.
- ③ **LED indikator „Soundbar“-a**
 - **Aux / USB:** Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u Aux režimu. Kada treperi, pokazuje da je „Soundbar“ u USB režimu.
 - **BT:** Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u Bluetooth režimu.
 - **Optički:** Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u optičkom režimu.
 - **HDMI (ARC):** Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u HDMI ARC režimu.
- ④ **Izvor**
Izaberite ulazni izvor za „Soundbar“.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Jačina zvuka)**
Povećajte ili smanjite jačinu zvuka.
- ⑥ **⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)**
Uključite „Soundbar“ ili ga stavite u stanje pripravnosti.

Bežični bas zvučnik

Ovaj odeljak sadrži pregled bežičnog bas zvučnika.

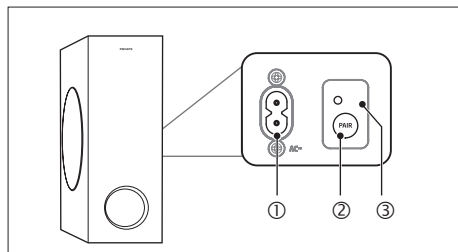

- ① **AC~ utičnica**
Povežite sa napajanjem.
- ② **PAIR dugme**
Pritisnite da biste ušli u režim spajanja sa bas zvučnikom.
- ③ **Indikator bas zvučnika**
 - Kada se napajanje uključi, upali se indikator.
 - Tokom bežičnog spajanja između bas zvučnika i glavne jedinice, indikator brzo treperi narandžasto.
 - Kada spajanje uspe, indikator svetli narandžasto.
 - Kada spajanje ne uspe, indikator polako treperi narandžasto.

Daljinsko upravljanje

Ovaj odeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)**
Uključite „Soundbar“ ili ga stavite u stanje pripravnosti.
- ② **🔊 (Isključivanje zvuka)**
Isključite ili vratite jačinu zvuka.
- ③ **⏮ / ⏭ (Prethodna / sledeća)**
Pređite na prethodnu ili sledeću numeru u USB/BT režimu.

- ④ **▶|| (Reprodukcija / pauza)**
Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u USB/BT modu.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Jačina zvuka)**
Povećajte ili smanjite jačinu zvuka.

- ⑥ **Izvorna dugmad**
AUX: Prebacite audio izvor na MP3 vezu (utičnica 3,5 mm).


BT/PAIR: Pređite na Bluetooth režim. Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju spajanja u Bluetooth režimu ili prekinuli vezu sa postojećim spojenim Bluetooth uređajem.

OPTIČKI: Prebacite audio izvor na optičku vezu.

HDMI ARC: Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.


USB: Pređite na USB režim.

- ⑦ **EQ**
Izaberite efekat Ekvilajzer (EQ).

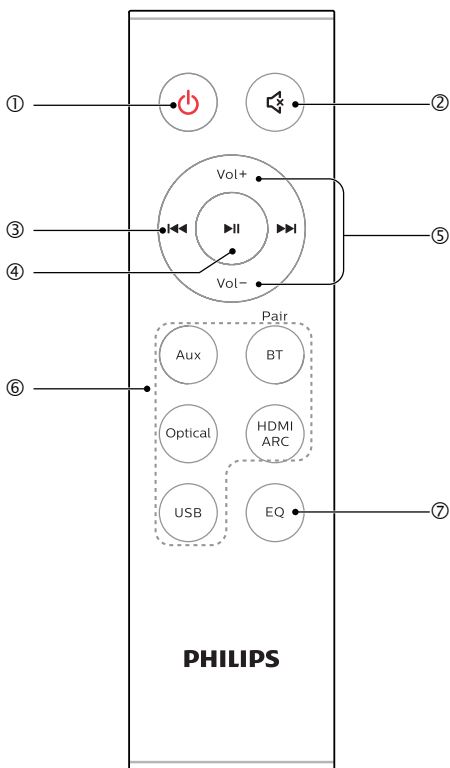

Konektori

Ovaj odeljak sadrži pregled konektora dostupnih na vašem „SoundBar“-u.

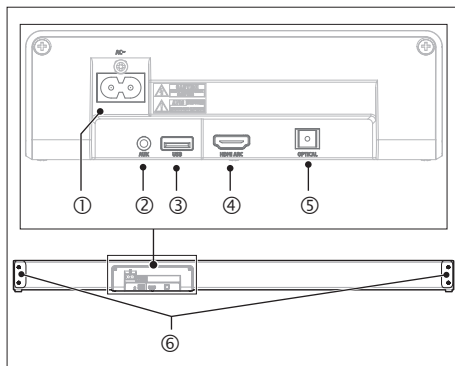

- ① **AC~**
Povežite sa napajanjem.
- ② **AUX**
Audio ulaz iz, na primer, MP3 plejera (utičnica 3,5 mm).
- ③ **USB**
- Audio ulaz sa USB uređaja za skladištenje.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- ④ **HDMI (ARC)**
Povežite se na HDMI ulaz na televizoru.
- ⑤ **OPTIČKI**
Povežite se na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ⑥ **Šrafovi za zidne nosače**


Pripremite daljinski upravljač

- Dostavljeni daljinski upravljač omogućava da uređaj radi sa udaljenosti.
- Čak i ako se daljinski upravljač koristi unutar efektivnog raspona od 6 m (19,7 stopa), rad daljinskog upravljača može biti nemoguć ako postoje prepreke između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može pogrešno raditi. Sa druge strane, drugi proizvodi mogu raditi pogrešno.

Prva upotreba:



Uređaj ima unapred instaliranu litijumsku CR2025 bateriju.

Uklonite zaštitnu pločicu da biste aktivirali bateriju daljinskog upravljača.

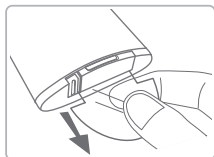

Zamenite bateriju daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač zahteva CR2025, 3V litijumsku bateriju.
- 1 Gurnite pločicu sa strane ležišta baterije prema ležištu.
 - 2 Sada izvucite ležište baterije iz daljinskog upravljača.
 - 3 Izvadite staru bateriju. Postavite novu CR2025 bateriju u ležište za bateriju sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
 - 4 Gurnite ležište baterije natrag u otvor na daljinskom upravljaču.

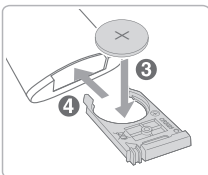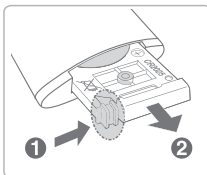


Predostrožnosti u vezi baterija

- Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vreme (više od mesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača kako biste sprečili njeno curenje.
- Ako baterije cure, obrišite curenje u odeljku za bateriju i zamenite baterije novim.
- Nemojte koristiti baterije koje nisu navedene.
- Ne zagrevajte i ne rastavljajte baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.
- Nemojte nositi ili skladištiti baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikada ne puniti bateriju ako se ne potvrdi da se može puniti.

Postavljanje

Postavite bas zvučnik najmanje 1 metar (3 stope) od svog „Soundbar“-a i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite bas zvučnik kao što je prikazano ispod.

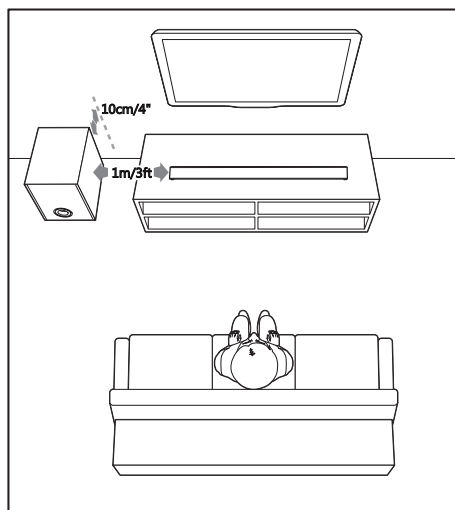

3 Povezivanje


Ovaj odeljak vam pomaže da povežete „SoundBar“ sa televizorom i drugim uređajima, a zatim da ga podesite. Za informacije o osnovnim vezama vašeg „SoundBar“-a i dodatne opreme pogledajte vodič za brzi početak.

Beleška

- Za identifikaciju i procenu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre nego što napravite ili promenite neke veze, uverite se da su svi uređaji isključeni iz utičnice.

Povežite se na HDMI (ARC) utičnicu

„Soundbar“ podržava HDMI sa „Audio Return Channel“ (ARC). Ako je televizor kompatibilan sa HDMI ARC tehnologijom, možete da čujete zvuk televizora preko „Soundbara“ pomoću jednog HDMI kabl.

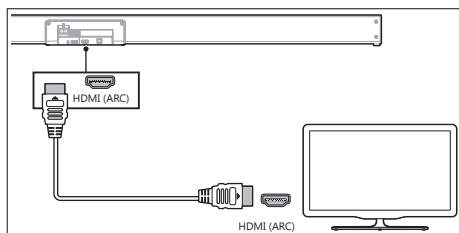


- 1 Pomoću HDMI kabl velike brzine povežite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** konektor na „Soundbar“-u na **HDMI ARC** konektor na televizoru.
 - **HDMI ARC** konektor na televizoru može biti drugačije označen. Za detalje pogledajte uputstvo za korišćenje televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Za detalje pogledajte uputstvo za korišćenje televizora.

Beleška

- Vaš TV mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na „On“ (Uključeno).
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC-a može se razlikovati zavisno od televizora. Za detalje o ARC funkciji, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora.
- Samo kablovi kompatibilni sa HDMI 1.4 mogu podržati funkciju ARC.


Povežite se na optički priključak

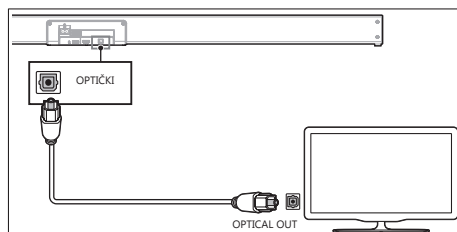


- 1 Pomoću optičkog kabl povežite **OPTICAL** konektor na vašem „SoundBar“-u sa **OPTICAL OUT** konektorom na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički konektor može biti označen sa **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povežite se na AUX utičnicu

- Koristite audio kabl od 3,5 mm do 3,5 mm (uključen) za povezivanje priključka za slušalice televizora na AUX utičnicu na uređaju.

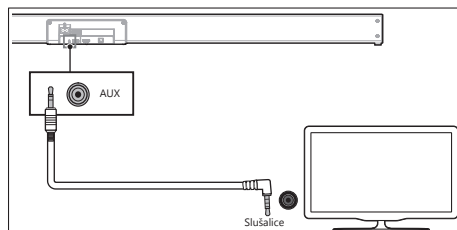

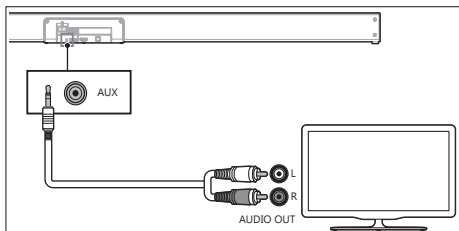

- Koristite audio kabl RCA do 3,5mm (nije uključen) za povezivanje priključka za slušalice televizora na AUX utičnicu na uređaju.

Povezivanje sa napajanjem

- Pre povezivanja kabla za napajanje naizmeničnom strujom, proverite da li ste završili sva druga povezivanja.
- **Rizik od oštećenja proizvoda!** Uverite se da napon napajanja odgovara naponu koji je odštampan na poleđini ili na donjoj strani uređaja.
- Priključite mrežni kabl na AC ~ utičnicu uređaja, a zatim u mrežnu utičnicu.
- Priključite mrežni kabl na AC ~ utičnicu bas zvučnika, a zatim u mrežnu utičnicu.

Spojite sa bas zvučnikom


Automatsko spajanje

Uključite „Soundbar“ i bas zvučnik u mrežne utičnice, a zatim pritisnite na jedinici ili daljinskom upravljaču za prebacivanje uređaja u ON režim.

Bas zvučnik i „Soundbar“ će se automatski spojiti.

- Kada se bas zvučnik spoji sa „Soundbar“-om, indikator **Pair** na bas zvučniku će brzo treperiti.
- Kada je bas zvučnik spojen sa „Soundbar“-om, indikator Pair na bas zvučniku će biti stalno osvetljen.

- Nemojte pritiskati Pair na zadnjem delu bas zvučnika, osim za ručno spajanje.

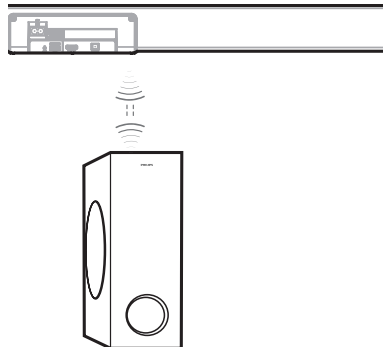

Ručno spajanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog bas zvučnika, ručno spojite bas zvučnik.

- 1 Ponovo isključite obe jedinice iz mrežnih utičnica, a zatim ih ponovo uključite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme **PAIR** na poleđini bas zvučnika nekoliko sekundi.
↳ Indikator Pair na bas zvučniku će brzo treptati.
- 3 Zatim pritisnite  na jedinici ili daljinskom upravljaču da biste uključili uređaj.
↳ **Pair** indikator na bas zvučniku će postati stalan kada bude uspešan.
- 4 Ako Pair indikator i dalje trepće, ponovite korake 1-3.



Savet

- Bas zvučnik bi trebao biti unutar 6 m od „Soundbar“-a na otvorenom prostoru (što je bliže to bolje).
- Uklonite sve predmete između bas zvučnika i „Soundbara“.
- Ako se bežična veza ponovo pokvari, proverite da li postoji konflikt ili jaka smetnja (npr. smetnje od strane elektronskog uređaja) oko lokacije. Uklonite ove konflikte ili jake smetnje i ponovite gore navedene procedure.
- Ako glavna jedinica nije povezana sa bas zvučnikom i ako je u ON režimu, indikator POWER jedinice će treptati.

4 Koristite vaš „SoundBar“

Ovaj odeljak vam pomaže da koristite „SoundBar“ za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre nego što počnete

- Napravite potrebne konekcije opisane u Vodiču za brzi početak i uputstvu za korišćenje.
- Prebacite „SoundBar“ na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključite (ON) i isključite (OFF)

- Kada prvi put spojite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu „STANDBY“ (stanje pripravnosti). Indikator stanje pripravnosti će se upaliti.
- Pritisnite  dugme na daljinskom upravljaču da biste uključili ili isključili glavnu jedinicu.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite da potpuno isključite uređaj.
- Ako je spojen TV ili spoljašnji uređaj (samo za AUX utičnicu), uređaj će se automatski uključiti kada se uključi TV ili spoljašnji uređaj.

Automatsko stanje pripravnosti

Uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti nakon otprilike 15 minuta ako je TV ili spoljašnja jedinica isključena.

- Da biste potpuno isključili uređaj, izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Potpuno isključite uređaj da biste uštedeli energiju kada se ne koristi.

Odaberite režime rada

- 1 Pritisnite dugme  nekoliko puta na jedinici ili pritisnite dugmad **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT PAIR**, **USB** na daljinskom upravljaču za odabir željenog režima.
 - ↳ Indikatorska lampica na prednjoj strani glavne jedinice prikazuje koji se režim trenutno koristi.
 - **Aux / USB**: Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u Aux režimu. Kada treperi, pokazuje da je „Soundbar“ u USB režimu.
 - **BT**: Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u Bluetooth režimu.
 - **Optički**: Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u optičkom režimu.
 - **HDMI (ARC)**: Kada se upali, pokazuje da je „Soundbar“ u HDMI ARC režimu.

Izaberite efekat Ekvilajzer (EQ)

Izaberite predefinisane režime zvuka koji će odgovarati vašem videu ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni efekat unapred podešenog ekvilajzera.
 - ↳ Sve LED diode na vrhu trake se pale na 0,5 sekundi kako bi ukazale na ulazak u meni EQ.
 - ↳ LED(ovi) su osvetljeni u skladu sa trenutnim EQ režimom:
 - ● (Movie) preporučuje se za gledanje filmova
 - ●● (Music) preporučuje se za slušanje muzike
 - ●●● (News) preporučuje se za slušanje novosti
 - ↳ Pritisnite dugme **EQ** da prelazite iz jednog u drugi režim rada.

Podesite jačinu zvuka

- 1 Pritisnite **Vol+ / Vol-** (**Jačina zvuka**) da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.
 - Da biste isključili zvuk, pritisnite  (**Mute**).
 - Da biste vratili zvuk, pritisnite  (**Mute**) ponovo ili pritisnite **Vol+ / Vol-** (**Jačina zvuka**).

Beleška: Dok podešavate jačinu zvuka, LED indikator stanja će brzo treperiti. Kada je jačina zvuka dostigla nivo maksimalne / minimalne vrednosti, LED indikator statusa će polako treperiti.

Rad sa Bluetoothom

Kroz Bluetooth, povežite „SoundBar“ sa vašim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod tač, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke uskladištene na uređaju putem zvučnika „SoundBar“.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP i AVRCP kao i Bluetooth verziju kao 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni opseg između uređaja „SoundBar“ i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).

- 1 Pritisnite  dugme više puta na jedinici ili pritisnite dugme **BT** na daljinskom upravljaču da biste prebacili „SoundBar“ na Bluetooth režim.
 - ➔ BT indikator će treptati.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i izaberite **PHILIPS HTL3320** da biste započeli vezu (pogledajte uputstvo za korišćenje Bluetooth uređaja o tome kako omogućiti Bluetooth).
 - ➔ Tokom povezivanja, indikator „BT“-a treperi plavom bojom.
- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovnu poruku

sa „SoundBar“-a.

➔ Ako je uspešno povezan, BT indikator će svetleti neprestano.

- 4 Izaberite i reprodukujte audio datoteke ili muziku na svom Bluetooth uređaju.
 - Tokom reprodukcije, ako dolazi poziv, reprodukcija muzike se pauzira. Reprodukacija se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti  /  za prelazak na numeru ili pritisnite  za pauzu / nastavak reprodukcije.
- 5 Da biste napustili Bluetooth, izaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite u Bluetooth režim, Bluetooth veza ostaje aktivna.



Beleška

- Reprodukacija muzike može biti prekinuta preprekama između uređaja i „SoundBar“-a, kao što su zid, metalno kućište koje pokriva uređaj ili drugi uređaji u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako želite da povežete „SoundBar“ sa drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite **BT/PAIR** na daljinskom upravljaču da biste isključili trenutno povezani Bluetooth uređaj.

Rad sa AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Uverite se da je uređaj povezan sa televizorom ili audio uređajem.

- 1 Pritisnite dugme  nekoliko puta na jedinici ili pritisnite dugmad **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču za odabir željenog režima.
- 2 Upravlajte audio uređajem direktno za reprodukciju.
- 3 Pritisnite dugmad **VOL +/-** za podešavanje glasnoće na željeni nivo.

Savet

- U režimu OPTICAL/HDMI ARC, ako nema zvuka iz jedinice i indikator statusa treperi, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** signal izlaz na vašem izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray plejer).

Rad sa USB-om

Uživajte u zvuku na USB uređaju za skladištenje, kao što su MP3 plejer i USB fleš memorija, itd.

- 1 Stavite USB uređaj.
- 2 Pritisnite dugme **Source** više puta na jedinici ili pritisnite dugme **USB** na daljinskom upravljaču da biste odabrali USB režim.
- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Postupak
▶	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
◀◀/▶▶	Pređite na prethodnu ili sledeću numeru.

Savet

- Uređaj može podržavati USB uređaje sa do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reprodukovati MP3 / WAV / WMA.
- Podrška USB priključak 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.


5 Zidni nosač

Beleška

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, povreda ili oštećenja. Ako imate bilo kakvo pitanje, obratite se Službi za korisnike u svojoj zemlji.
- Pre montaže na zid, uverite se da zid može da podnese težinu vašeg „SoundBar“-a.
- Pre montaže na zid, ne trebate skidati četiri gumene nožice na dnu „Soundbar“-a, inače se gumene noge ne mogu fiksirati.

Dužina / prečnik šrafa

U zavisnosti od tipa zida na koji montirate vaš „SoundBar“, uverite se da koristite šrafove odgovarajuće dužine i prečnika.

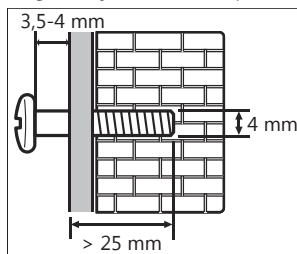

Pogledajte ilustraciju u vodiču za brzi početak kako montirati „SoundBar“ na zid.

- 1) Izbušite dve rupe na zidu.
- 2) Učvrstite tiplove i šrafove u rupe.
- 3) Obesite „SoundBar“ na šrafove za pričvršćivanje.

6 Specifikacije proizvoda



Beleška

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez prethodne najave.

Blutut

- Blutut profili: A2DP, AVRCP
- Blutut verzija: 4.2 + EDR
- Frekvencijski opseg / izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G bežični opseg frekvencija: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G maksimalna bežična snaga: 6 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100-240V~ 50/60 Hz
- MAKS izlazna snaga po zvučniku: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- USB: 5 V == 500 mA
- Frekvencijski odziv: 120Hz - 20 KHz
- Osetljivost audio ulaza (AUX): 500 mV
- Impedansa zvučnika: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Dimenzije (Š x V x D): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Težina: 2,2 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Bas zvučnik

- Napajanje: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Izlazna snaga: 100 W
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- Frekvencijski odziv: 40 Hz - 120 Hz
- Impedansa: 3Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 150 x 412 x 310 mm
- Težina: 5,4 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Daljinsko upravljanje

- Udaljenost / ugao: 6 m / 30°
- Vrsta baterije: CR2025

7 Rešavanje problema



Upozorenje

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez prethodne najave.

Da biste održali garanciju važećom, nikada ne pokušavajte da popravite proizvod sami.

Ako imate problema sa korišćenjem ovog proizvoda, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis.

Ako i dalje imate problem, potražite podršku na adresi www.philips.com/welcome.

Nema struje

- Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen.
- Uverite se da postoji struja u utičnici naizmenične struje.
- Pritisnite  dugme za stanje pripravnosti na daljinskom upravljaču ili „Soundbar“-u da biste uključili „Soundbar“.

Nema zvuka

- Povećajte jačinu zvuka. Pritisnite Volume Up na daljinskom upravljaču ili „Soundbar“-u.
- Pritisnite  (MUTE) na daljinskom upravljaču da biste bili sigurni da „Soundbar“ nije isključen.
- Pritisnite tastere izvora da biste izabrali drugi ulazni izvor.
- Kada koristite bilo koji digitalni ulaz, ako nema zvuka:
 - Pokušajte da podesite TV izlaz na PCM-u ili
 - Povežite se direktno sa vašim Blu-ray / drugim izvorom, neki televizori ne prolaze kroz digitalni zvuk.
- Vaš TV može biti podešen na varijabilni audio izlaz. Proverite da li je postavka

audio izlaza postavljena na FIKSED ili STANDARD, a ne na VARIABLE. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje televizora.

- Ako koristite Blutut, proverite da li je jačina zvuka na vašem izvornom uređaju uključena i da uređaj nije utišan.

Daljinski upravljač ne radi

- Pre nego što pritisnete bilo koju dugme za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite odgovarajući izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Stavite bateriju tako da polaritet (+/-) bude postavljen kako je naznačeno.
- Zamenite bateriju.
- Usmerite daljinski upravljač direktno na senzor na prednjoj strani uređaja.

Ne mogu da nađem Blutut ime ove jedinice na Blutut uređaju

- Uverite se da je Blutut funkcija aktivirana na vašem Blutut uređaju.
- Ponovo spojite jedinicu sa vašim Blutut uređajem.

Ovo je funkcija isključivanja od 15 minuta, jedan od ERP II standardnih zahteva za uštedu energije

- Kada je nivo spoljnog ulaznog signala jedinice prenizak, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte jačinu zvuka vašeg spoljnog uređaja.

Bas zvučnik se ne koristi ili indikator bas zvučnika ne svetli

- Isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju i ponovo ga uključite posle 3 minuta da biste ponovo postavili bas zvučnik.



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc“.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije „HDMI Licensing Administrator, Inc.“-a

Proizvedeno pod licencom kompanije „Dolbi Laboratories“. Dolbi, Dolbi Audio i dvostruki D simbol su zaštitni znakovi kompanije „Dolbi Laboratories“.

Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

„Philips“ i „Philips Shield Emblem“ su registrovani zaštitni znaci kompanije „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih podružnica, i kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je garant kada je u pitanju ovaj proizvod.

