

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

D200

D205



Genişletilmiş kullanım belgeleri

PHILIPS

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
	Ekran simgeleri	6
3	Başlarken	8
	Baz ünitesinin bağlanması	8
	Birlikte verilen pilleri takılması	9
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	9
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi	10
	Ahizeyi şarj edin	10
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	10
	Bekleme modu nedir?	10
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	11
	Ahizeyi açma veya kapatma	11
4	Aramalar	12
	Arama yapılması	12
	Aramaya cevap verilmesi	12
	Bir aramayı sonlandırma	13
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	13
	Mikrofon sesinin kapatılması	13
	Hoparlörün açılması/kapatılması	13
	İkinci bir görüşme yapın	13
	İkinci aramanın cevaplanması	13
	İki arama arasında geçiş yapılması	13
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	13
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	14
	Bir başka ahizeye arama yapılması	14
	Arama aktarma	14
	Konferans görüşmesi yapma	14
6	Metin ve numaralar	16
	Metin ve numaraların girilmesi	16
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	16
7	Telefon Defteri	17
	Telefon defterine bakma	17
	Kayıt arama	17
	Telefon defterinden arama yapılması	17
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	17
	Kayıt ekleme	17
	Kayıt düzenleme	18
	Kayıt silme	18
	Tüm kayıtların silinmesi	18
	Doğrudan erişim hafızası	18
8	Arama kaydı	19
	Arama listesi tipi	19
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	19
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	19
	Aramaya karşılık verilmesi	19
	Arama kaydının silinmesi	20
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	20
9	Yeniden arama listesi	21
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	21
	Aramanın yeniden çevrilmesi	21
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	21
	Yeniden arama kaydının silinmesi	21
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	21
10	Telefon ayarları	22
	Ses ayarları	22
	ECO+ modu	22
	Ahizeye ad verme	23
	Tarih ve saat ayarının yapılması	23
	Ekran dilinin ayarlanması	23

11 Telesekreter	24
Telesekreteri açar veya kapatır	24
Telesekreter dilinin ayarlanması	24
Cevap modunun ayarlanması	24
Telesekreter mesajları	25
Gelen mesajlar	25
Çalma gecikmesinin ayarlanması	26
Uzaktan erişim	27

12 Servisler	29
Arama listesi tipi	29
Otomatik konferans	29
Şebeke türü	29
Otomatik ön ek	29
Tekrar arama süresinin seçilmesi	30
Arama modu	30
Otomatik saat	30
Ek ahizelerin kaydedilmesi	31
Ahize kayıtlarının kaldırılması	31
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	31

13 Teknik veriler	32
--------------------------	-----------

14 Bildirim	33
Uygunluk bildirimini	33
GAP standart uygunluğu kullanın	33
EMF uyumluluğu	33
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	33

15 Sıkça sorulan sorular	35
---------------------------------	-----------

16 Ek	37
Metin ve numara giriş tabloları	37

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TTNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

⚠ Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için

⚠ Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var




El cihazı**



Baz ünitesi (D200)



Baz ünitesi (D205)



Şarj cihazı**



Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti



Kısa kullanım kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

İpucu

- ** Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

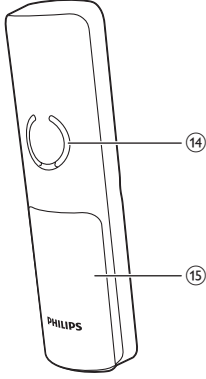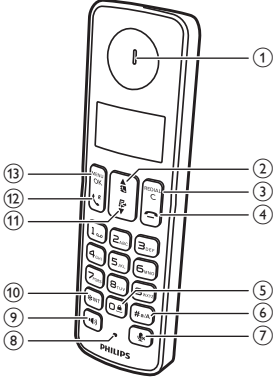

① Kulaklık

②

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

③ REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Tekrar arama listesine erişim sağlar.

④

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- El cihazını açıp kapamak için basılı tutun.

⑤

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑥ # a/A

- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑦

Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑧ Mikrofon

⑨

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑩ *INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla el cihazlı modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑪

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

⑫

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır).

13 MENU/OK


- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

14 Hoparlör

15 Pil kapağı

Baz ünitesine genel bakış


D200

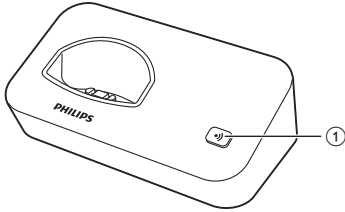

1 ••)

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

D205

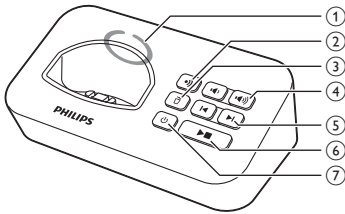

1 Hoparlör (baz ünitesinin arkası)

2 ••)

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

3 ☐

- Geçerli mesajı siler.
- Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

4 🔊 / 🔊

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.

5 ⏪ / ⏩

Oynatma sırasında geri/ileri atlar.

6 ▶▶

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.









7 ⏻

Telesekreteri açar veya kapatır.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.

	<p>Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner.</p> <p>Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.</p>
	<p>Bir arama geldiğinde yanıp söner.</p> <p>Arama sırasında sürekli yanar.</p>
	<p>Hoparlör açık.</p>
	<p>Zil kapalı.</p>
	<p>Telesekreter (Sadece D205): yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.</p>
	<p>Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.</p> <p>Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar.</p> <p>Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.</p>
	<p>Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.</p>
	<p>Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için REDIAL/C tuşuna basın.</p>
ECO+	ECO+ modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler: DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

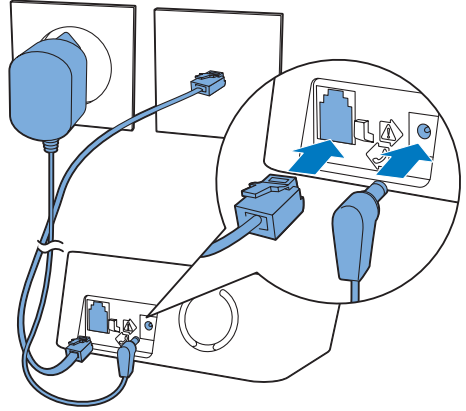

- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla ahizeli modellerde):
 - ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

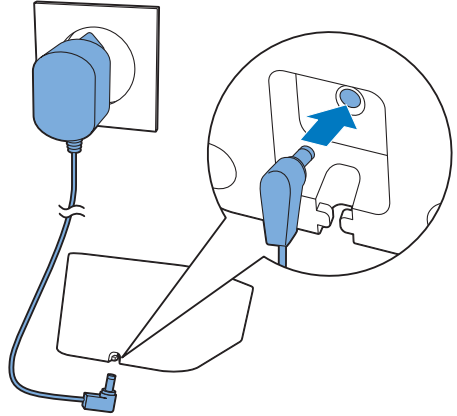

Birlikte verilen pilleri takılması

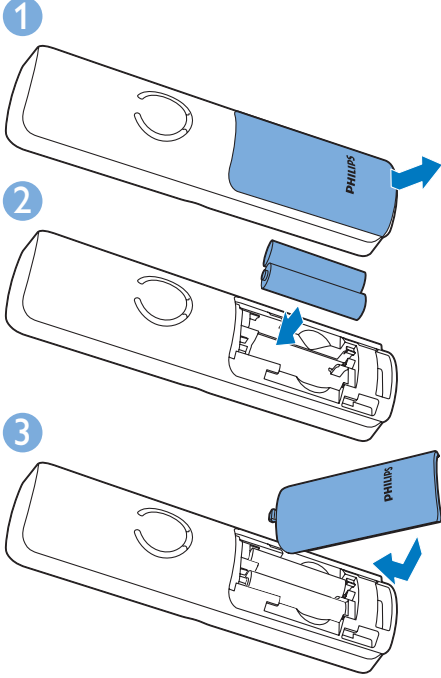

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

☰ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

! Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.

☰ Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.



- 1 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

✱ İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Tarih & saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.

- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, [am] veya [pm] seçimini yapmak için  /  tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).
- 5 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.


Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi

Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

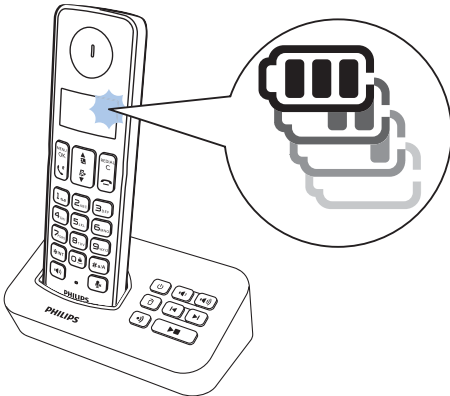

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not




- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 22) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

-  Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
-  Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
-  Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı veya tarih ve saat ile ahize numarası görüntülenir.

İpucu

- Ahize adıyla tarih ve saat görünümü arasında geçiş yapmak için MENU/OK tuşunu basılı tutun.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (see 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' on page 11)



Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama



Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 21), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 17) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 19) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama



- 1 Telefon numarasını çevirin.
 - Bir rakamı silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#**** tuşunu basılı tutun.

- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Not

- Geçerli aramanız konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyan duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırm.

Aramaya cevap verilmesi

Gelen arama olduğunda telefon çalar. Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu


- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması



Telefon çaldığında **REDIAL/C** tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:



-  tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde [Sessiz] görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.


Hoparlörün açılması/kapatılması

 düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.





- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.



Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için  ve  tuşlarına basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve  tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

 Not



- Bu servis şebekeye bağlıdır.

-  ve  tuşlarına basın.
- ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye ve ülkeye göre değişebilir. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

- İki aramaya bağlıyken  tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.



5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT tuşunu basılı tutun.

- *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için REDIAL/C veya  tuşuna basın.

Siz telefondayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- ↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.


Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için *INT tuşunu basılı tutun.

Arama aktarma

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için *INT tuşunu basılı tutun.

- Arama sırasında *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- Bir dahili arama başlatmak için *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
↳ Birden çok ahizeli sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
↳ İki ahizeli sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.

- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **↶^R** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konferans]** öğesini seçin.
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindedir.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **↶** tuşuna basın.

Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **↶^R** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için ***INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmesini tekrar başlatmak için ***INT** tuşunu yeniden basılı tutun.




Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için  tuşuna basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#01A** tuşunu basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine ahizenziden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (**1**₀₀ ve **2**_{ABC} tuşları). Ülkenize bağlı olarak **1**₀₀ ve **2**_{ABC} tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **☰** veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **☰** veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için **☰** ve **☒** tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **☰** veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **☰** veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için **☎** tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 Kişiyi seçin, numarasını görmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluyorsa, ahize bir uyan mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [**Telf.defteri**] > [**Yeni ekle**] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Bir duraklama girmek için **#*#A** tuşunu basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **←** / **→** tuşuna basın.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Düzenle]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler:
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Tümünü sil]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler:
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_sesli mesaj]** (telesekreter) ve **[2_bilgi srvs]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

8 Arama kaydı



Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar: Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 20 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/ gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi


Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi


- 1 MENU/OK düğmesine basın.

- 2 [Servisler] > [Arama listesi türü] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.



Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için MENU/OK tuşuna basın ve [Göster] seçeneğini seçin.


Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.


Aramaya karşılık verilmesi

- 1  düğmesine basın.
- 2 Listeden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **REDIAL/C** düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **↶** tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 **[Tümünü sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Pil tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [ECO+ mod]** seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ ECO+ bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin D200/D205 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Telefon adı]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması'.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

11 Telesekreter

Not

- Sadece D205 için.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekretere uzaktan erişebilirsiniz ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki ► düğmesinin ışığı yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

Ahize ile

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Sesli yanıt] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet]/[Kapalı] öğesini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için ⏻ tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Ses dil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız [Ayrıca kaydet] seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız [Sadece cevap] seçimini yapın.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Sesli yanıt] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluyorsa, telesekreter otomatik olarak [Sadece cevap] moduna geçer.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: **[Ayrıca kaydet]** ve **[Sadece cevap]**.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Varsayın kullan]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve ahizde bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bıraktırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluyrsa, telesaekreter otomatik olarak [Sadece cevap] moduna geer.Yeni mesaj almak iin eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak iin ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak iin ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geerli mesajı tekrar dinlemek iin ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek iin ▶ tuşuna basın.
- Geerli mesajı silmek iin ☒ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesaekreter] > [Dinle] seeneklerini belirtin ve onaylamak iin MENU/OK tuşuna basın.
↳ Yeni mesajlar alınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar alınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak iin REDIAL/C tuşuna basın.
- Seenekler menüsüne girmek iin MENU/OK tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak iin 🔊 / 🔇 tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☒ tuşuna basın.

↳ Geerli mesaj silinir.

Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seenekler menüsüne girmek iin MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Sil] seeneğini sein ve ardından onaylamak iin MENU/OK tuşuna basın.
↳ Geerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Bekleme modunda baz istasyonundaki ☒ tuşuna basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesaekreter] > [Tümünü sil] seeneklerini belirtin ve onaylamak iin MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak iin MENU/OK tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesaekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez alacağı ayarlayabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesaekreter] > [Zil gecikme] seeneklerini belirtin ve onaylamak iin MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar sein ve ardından onaylamak iin MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'ile ayırılır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Uzak. erş.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun değiştirilmesi

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümdeki 'Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi'.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilirsiniz ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir:

LED göstergesi	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	<ul style="list-style-type: none">• Yeni mesaj yok ve bellek dolu değil.• El cihazı açık.• Çağrı moduna girme
Yanıp Sönme	<ul style="list-style-type: none">• Yeni bir mesaj var ve bellek dolu değil.• Gelen bir arama var.• Bir gelen mesaj/telesekreter mesajı kaydediliyor.• Mesajın dinlenmesi.• Mesajlara el cihazından uzaktan erişim/dinleme.
Yanıp sönüyor (Hızlı)	<ul style="list-style-type: none">• Yeni mesaj yok ve bellek dolu.• Kayıt moduna girme

12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.


Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Arama listesi türü] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Konferans] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Şebeke türü] seçeneğini seçin ve MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek #**A tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlarını ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Tek. ara. sür.]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında *HINT tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Oto. Saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin. **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Baz ünitesindeki **••** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, el cihazınız bir uyan mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifir]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Kaydı sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.

13 Teknik veriler

- Şarj cihazı: 51,2 gram
- 68 x 70,7 x 45,2 mm (Y x G x D)

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 180 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 50 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı
- 25 dakika kayıt süresine sahip telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips: MN-A102-E130, giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Philips: S003IV0600040, giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,70 W (D200), 0,75 W (D205)

Ağırlık ve boyutlar (D200)

- El cihazı: 115,8 gram
- 158,2 x 47 x 26,6 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 95,6 gram
- 68 x 121,4 x 45,2 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 51,2 gram
- 68 x 70,7 x 45,2 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (D205)

- El cihazı: 115,8 gram
- 158,2 x 47 x 26,6 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 104,8 gram
- 68 x 121,4 x 45,2 mm (Y x G x D)

14 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu D200/D205 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda

elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar:

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır:

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmalara durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar:

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bu ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı

üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

15 Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahizede **[Kayt silindi]** görüntüleniyorsa, ahizeyi kaydedin.

İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşırın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **[Geri]** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneğini belirlediğinizde, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin görüntülediğini görürsünüz:

[Phone setup] > [Language]

[Réglages] > [Langue]

[Telefon-Setup] > [Sprache]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Tlfn ayarları] > [Dil]

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

16 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ĵ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Œ Ø Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ å ç ç
3	d e f 3 è é ê ë ë ĩ ĵ ħ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ Ĳ Ĳ
5	j k l 5 å
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ö
7	p q r s 7 š š Œ ø Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 D E F É
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ö
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Β Ć Č 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Г
5	М Н О П Њ 5 J K L Л
6	Р С Т У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å

3	def3èéΔΦ
4	ghi4ìΓ
5	jkl5Λ
6	mno6ñöò
7	pqr7ΠΘΣβ
8	tuv8ùü
9	xyz9øΩΞΨ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D200-205_UM_38_TR_V1.0
WK1248

CE 0168

