

# Guía de utilización rápida



**Paso A** *Instalar*

**Paso B** *Preparar*

**Paso C** *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Soporte




Antena de cable  
de FM



Antena de cuadro  
de MW



Mando a distancia  
(con 1 pila CR2025)



Adaptador de CA



Manual del usuario



Guía de utilización  
rápida


**PHILIPS**

## Paso A *Instalar*


### Instalando el soporte en el aparato

1

Busque la ranura en la parte inferior de la unidad principal y luego deslice el soporte en la ranura hasta el final, tal y como se indica en la ilustración.

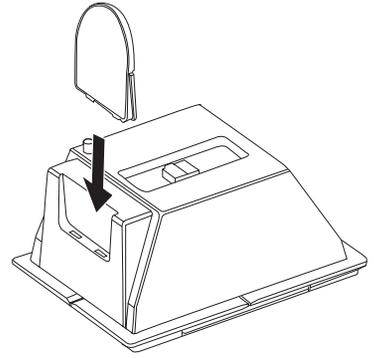

### Conexiones de la parte posterior

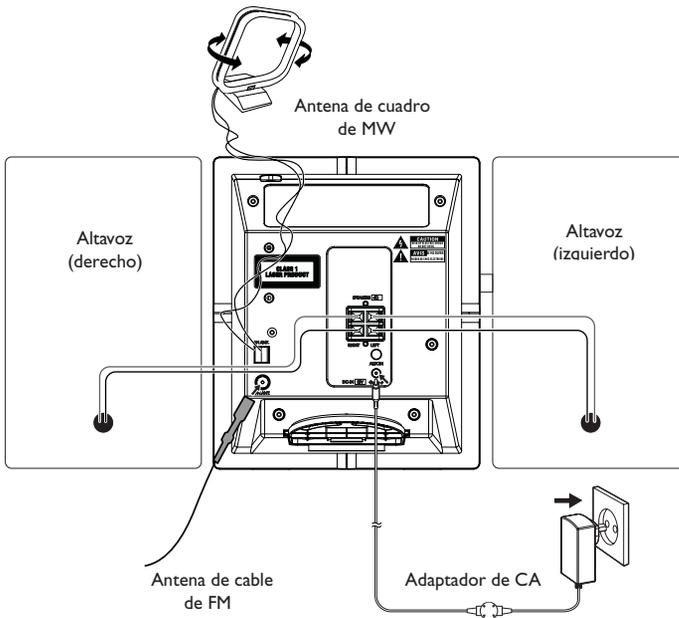

1

Conecte el cable del altavoz izquierdo a **LEFT** (rojo y negro) y el cable del altavoz derecho a **RIGHT** (rojo y negro).

2

Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en **FM ANTENNA**.

3

Introduzca la antena OM en las tomas **MW ANTENNA**.

4

Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared.

#### Tip

– Para obtener una recepción de radio óptima, coloque la unidad principal y las antenas tan lejos del adaptador de alimentación como sea posible.

## Paso B Preparar

### Ajuste del reloj

1

Mantenga pulsado **STANDBY-ON** para pasar al modo de espera  
→ El reloj mostrará la hora configurada  
→ -- --:-- -- parpadea cuando no se ha ajustado el reloj

2

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK**  
→ 12 HR o 24 HR aparece en el ajuste inicial del reloj. **Para seleccionar el reloj de 24-horas o el reloj de 12-horas,**  
1. Pulse una o más veces **VOLUME +/-**  
2. Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar  
→ Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear

3

Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar las horas

4

Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar

5


Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar los minutos

6

Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar

**¡IMPORTANTE!**

– Retire la **pestaña protectora de plástico** antes de utilizar el mando a distancia.

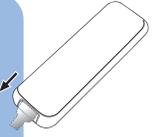

**Observaciones del mando a distancia**

– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. **CD, TUNER**).  
– A continuación, seleccione la función deseada (por ej. **▶ ||, ◀◀, ▶▶**).

## Paso C Disfrutar

### Reproducción de discos

En este sistema, se podrán reproducir todos los CDs audio pregrabados (CDDA), todos los CD-Rs y CD-RW audio finalizados, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs con archivos MP3/WMA).

1

Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD** (en el mando a distancia, pulse **CD**).

2

Pulse **DOOR OPEN** para abrir la bandeja del CD.

3

Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba.  
Después cierre la puerta del compartimento del CD.

4

Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.

5

Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.

### Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **TUNER** (en el mando a distancia, pulse **TUNER** ).
- 2 Pulse y mantenga apretado **PROGRAM** hasta que aparezca **AUTO**  
→ Las emisoras disponibles se programan en orden según la potencia de recepción de banda de onda: FM y, por último, MW.
- 3 Pulse los botones **ALBUM/ PRESET** una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

### Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB**).
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.
- 4 Pulse **STANDBY-ON** para apagar el aparato.

*En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-JW-0748