

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manuel d'utilisation



PHILIPS

1

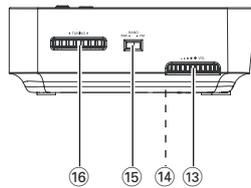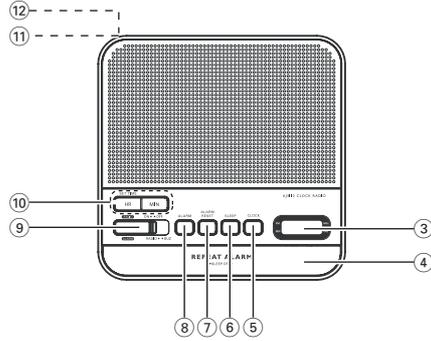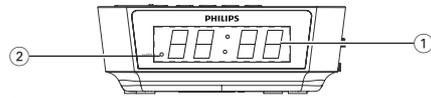

Français

**Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.**

COMMANDES (voir fig. 1)

- ① **DISPLAY** - permet d'afficher l'heure de l'horloge ou du réveil et l'état de l'appareil
- ② **Voyant ALARM** - s'allume lorsque l'alarme est activée
- ③ **Indicateur de fréquence** - indique la fréquence radio de la gamme d'ondes sélectionnée.
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - permet de désactiver l'alarme active pendant 8-9 minutes
 - permet de désactiver la fonction d'arrêt programmé
- ⑤ **CLOCK** - permet de régler l'heure de l'horloge
- ⑥ **SLEEP**
 - permet d'activer la radio dans le cadre de la fonction d'arrêt programmé
 - permet de régler le délai avant l'arrêt programmé
- ⑦ **ALARM RESET** - permet d'arrêter l'alarme active pendant 24 heures
- ⑧ **ALARM** - permet de régler la fonction de réveil
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** permet d'allumer la radio
 - RADIO OFF:** permet d'éteindre la radio ou l'alarme
 - ALARM - RADIO:** permet d'activer la radio en tant qu'alarme
 - ALARM - BUZ:** permet d'activer le buzzer en tant qu'alarme
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - permet de régler les heures et les minutes de l'horloge, du réveil et du délai avant l'arrêt programmé
- ⑪ **Cordon d'alimentation** - se branche sur une prise murale
- ⑫ **Antenne** - améliore la réception FM
- ⑬ **VOLUME** - permet de régler le volume sonore
- ⑭ **Couvercle du compartiment de la batterie**
 - s'ouvre pour accueillir une batterie **6F22 9 V** (non incluse) pour la sauvegarde mémoire de l'heure.
- ⑮ **FM/MW** - permet de sélectionner la gamme d'onde FM/MW
- ⑯ **TUNING** - permet de rechercher des stations de radio

INSTALLATION

Alimentation

- 1 Vérifiez si la tension d'alimentation marquée sur la plaquette signalétique de l'équipement correspond à la tension secteur locale.
- 2 Branchez la fiche sur la prise murale.
- 3 **Pour déconnecter l'équipement de la tension secteur, débranchez la fiche de la prise murale.**

SAUVEGARDE MÉMOIRE DE L'HEURE

La sauvegarde mémoire de l'heure permet de garder en mémoire les réglages du réveil et de l'horloge pendant une journée en cas d'interruption d'alimentation comme une panne de courant. Dans ce cas, le radio-réveil et l'afficheur s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure exacte.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la pile et insérez une pile 6F22 de 9 V (non incluse) pour la sauvegarde.
- 2 Remplacez le couvercle du compartiment de la pile.

REMARQUE: si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horloge et l'heure du réveil.

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être traitées comme des déchets spéciaux.

RADIO

Vous pouvez utiliser cet appareil comme une radio !

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.
- 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme d'ondes souhaitée.
- 3 Choisissez la station souhaitée à l'aide de la commande **TUNING**.
- 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
- 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.

Pour améliorer la réception

- FM:** Pour FM, sortez l'antenne. Inclinez et tournez l'antenne.
MW: L'équipement est pourvu d'une antenne intégrée, donc l'antenne télescopique est inutile. Pour diriger cette antenne, il faut agir sur l'équipement dans sa totalité.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE/DE L'ALARME

L'heure est affichée suivant le format de 24 heures.

- 1 Maintenez le bouton **CLOCK** ou **ALARM** enfoncé.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **HR** ou **MIN**, ou maintenez enfoncé le bouton **HR** ou **MIN** pour régler les heures et les minutes.
- 3 Relâchez **CLOCK** ou **ALARM** et **HR** ou **MIN** une fois le réglage correct obtenu.
→ L'heure définie s'affiche et l'horloge fonctionne.

SÉLECTION DU MODE D'ALARME

Vous devez régler l'heure de l'alarme avant de pouvoir utiliser l'alarme. Deux modes d'alarmes sont à votre disposition pour vous réveiller : radio ou buzzer.

- 1 Sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO** ou **BUZ**.

→ L'indicateur d'alarme (AL) s'allume.

Conseil :

- Si vous avez sélectionné le mode radio, assurez-vous d'avoir réglé le volume suffisamment fort pour vous réveiller.
- Le buzzer est réglé sur un volume fixe et ne peut pas être modifié.

COMMENT ÉTEINDRE L'ALARME

Il y a trois façons de fermer l'alarme. A moins que vous annulez l'alarme complètement, l'option "**reset**" 24 heure de l'alarme sera automatiquement sélectionné après 1 heure et 59 minutes, à partir du temps où votre alarme sonnera pour la première fois

REACTIVATION DE L'ALARME APRES 24HRS

Si vous souhaitez désactiver l'alarme immédiatement tout en gardant les réglages de l'alarme en mémoire pour le lendemain:

- Appuyez sur **ALARM RESET** lorsque le réveil sonne.
→ L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.

ARRÊT DÉFINITIF DU RÉVEIL

Pour arrêter le réveil avant qu'il ne se mette à sonner ou lorsqu'il sonne :

- Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF**.
→ L'indicateur d'alarme (AL) s'éteint.

REPETITION DE L'ALARME

Cette fonction permet de faire retentir l'alarme par intervalles de 9 minutes.

- 1 Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.
→ L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cet appareil est doté d'une minuterie intégrée grâce à laquelle il se désactive automatiquement après une période déterminée. Ainsi, vous pouvez vous allonger et vous endormir au son de la radio. Le temps maximal avant l'arrêt programmé est d'1 heure et 59 minutes.

Réglage de l'arrêt programmé

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF**.
- 2 Réglez l'arrêt programmé selon l'une des méthodes ci-dessous :
 - Appuyez sur **SLEEP** pour régler l'arrêt programmé sur 59 minutes.
 - Maintenez enfoncée la touche **SLEEP**, puis appuyez plusieurs fois sur **MIN** afin de diminuer l'arrêt programmé à partir de 59 minutes.
 - Maintenez enfoncée la touche **SLEEP**, puis appuyez sur **HR** pour ajouter une heure à l'arrêt programmé (1h59).
→ Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez sur **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

Remarques concernant la mise au rebut des piles

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



ENTRETIEN

- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur de manière à ce que la fiche soit facilement accessible.
- Si la fiche d'alimentation secteur est utilisée comme dispositif de sectionnement, celle-ci doit rester facilement accessible.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le. En outre, il est recommandé de retirer la pile du radio-réveil. Vous éviterez ainsi les risques de fuite et le radio-réveil ne sera pas endommagé.
- Ne pas recouvrir l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 15 cm entre les orifices de ventilation et les surfaces est nécessaire pour éviter la montée en chaleur.
- L'aération de l'appareil ne doit pas être empêchée en couvrant la bouche d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
- Les pièces mécaniques de l'équipement contiennent des paliers autolubrifiants et ne requièrent donc aucun huilage ni lubrification.
- Vous pouvez nettoyer l'équipement avec une peau de chamois douce et sèche. Ne jamais utiliser de détergents contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager le boîtier.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

ATTENTION

Une utilisation des commandes ou des réglages ou l'exécution de procédures différentes à celles énoncées ici peuvent mener à une exposition dangereuse aux radiations ou autre opération dangereuse.

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

DÉPANNAGE

Si un problème vient à se présenter, merci de vérifier les points listés ci-dessous avant d'amener votre appareil pour réparation. S'il ne vous est pas possible de remédier au problème en suivant les suggestions suivantes, consultez votre vendeur ou service des réparations le plus proche.

AVERTISSEMENT: *N'essayez en aucun cas de réparer cet appareil vous-même au risque d'invalider votre garantie. Ne pas ouvrir l'appareil. Risque d'électrocution!*

Problème

- Cause possible
- Solution

Absence de son

- Volume non réglé
- Réglez le volume

Grésillement du son en réception FM

- Signal faible
- Sortez entièrement l'antenne

Grésillement continu/ sifflement en réception AM (MW)

- Interférences électriques provenant de téléviseurs, d'ordinateurs, de lampes fluorescentes, etc.
- Eloignez l'équipement des autres équipements électriques

L'alarme ne fonctionne pas

- Heure d'alarme non réglée ou Mode d'alarme non sélectionné
- Voir en Réglage de l'heure de l'alarme / Voir en Réglage du mode de l'alarme.
- Le volume sonore est trop bas en mode radio
- Augmentez le volume sonore
- Alarme radio non réglée sur une station radio
- Réglez la radio sur une station.

Informations sur l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une firme spécialisée. Veuillez observer les réglementations locales quant au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieilliss.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.






Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.




Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques technique

Alimentation CA.....	220 – 230 V / 50 Hz
Consommation électrique	
Activité.....	3,1 W
Veille.....	<2 W
Dimensions (l x P x H).....	130,4 x 130 x 46,8 mm
Poids.....	0,395 kg

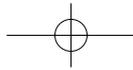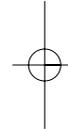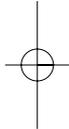

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

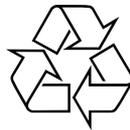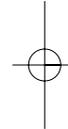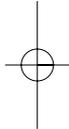

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

