

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AE3300




PT Manual do utilizador

PHILIPS


1

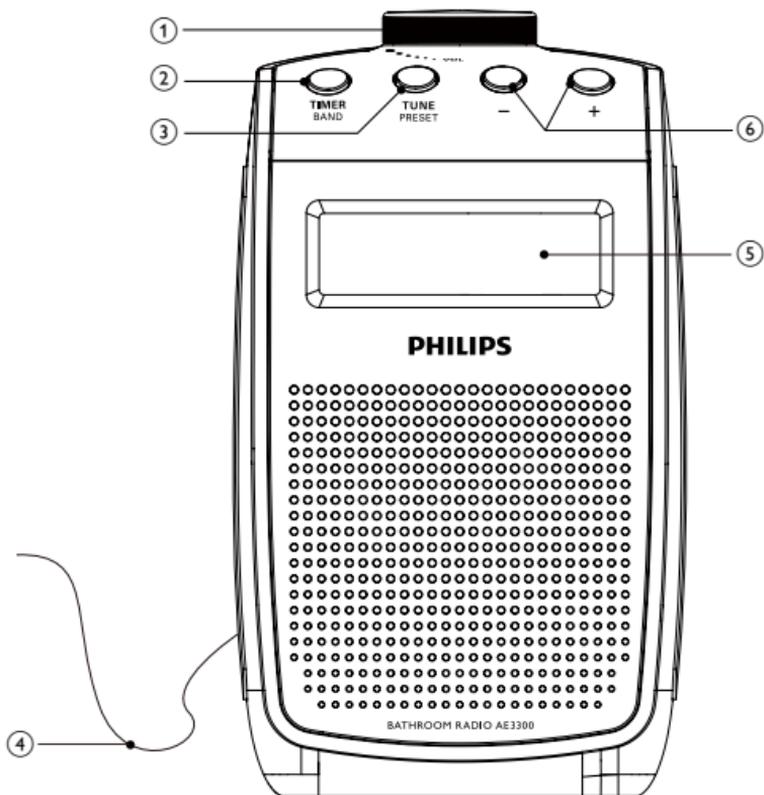

2

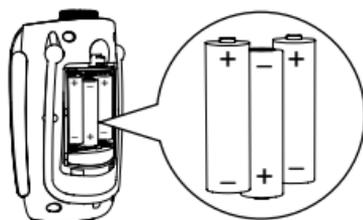

3

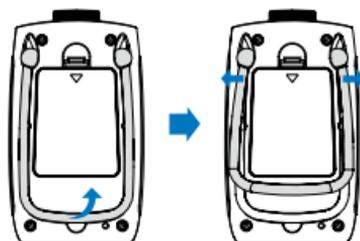

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑥ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑦ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑧ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho apresentar qualquer tipo de dano.
- ⑨ Utilização das pilhas **ATENÇÃO** – Para evitar derrame das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou da unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).

- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- 10 As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
 - 11 Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos.

Quando existir o símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima com o símbolo químico 'Pb', significa que as pilhas estão em conformidade com o requisito definido pela directiva sobre o chumbo:



Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2 O seu rádio para chuveiro

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:

- saber as horas
- ouvir estações de rádio FM/MW

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Manual do Utilizador

Descrição geral da unidade principal 1

① **⏻**/VOL

- Ligar/desligar o rádio.
- Ajustar o volume.
- Procurar e memorizar automaticamente as estações de rádio.
- Sintonizar a estação de rádio anterior/seguinte.
- Seleccionar a estação de rádio programada anterior/seguinte.
- Acertar os dígitos das horas/minutos.

② **TIMER/BAND**

- Acertar a hora.
- Activar ou desactivar o temporizador.
- Seleccionar a banda FM ou MW.

③ **TUNE/PRESET**

- Sintonizar uma estação de rádio.
- Programar as estações de rádio.

④ **Antena**

- Melhorar a recepção de rádio.

⑤ **Painel de apresentação**

- Apresentar a informação da hora/do rádio.

⑥ **+/-**

- Seleccionar a estação de rádio programada anterior/seguinte.
- Acertar os dígitos das horas/minutos.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Colocar a pilha 2



Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de danos no produto! Se o aparelho não for utilizado durante longos períodos de tempo, retire a pilha.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

- 1 Abra o compartimento da pilha.
- 2 Coloque 3 pilhas AA (não fornecidas) com a polaridade adequada (+/-), como indicado.
- 3 Feche o compartimento da pilha.

Colocação 3

Pode colocar a unidade numa superfície plana ou pendurá-la na sua casa de banho utilizando a fita.



Dica

- A fita é destacável.

Acertar hora

- 1 Prima  para desligar o rádio.
- 2 Mantenha **TIMER/BAND** premido.
 - ↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.

- 3 Prima +/- para acertar a hora.
 - 4 Prima **TIMER/BAND** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
 - 5 Prima +/- para acertar os minutos.
 - 6 Prima **TIMER/BAND** para confirmar.
-

Ligar

- 1 Prima  para ligar o rádio.

4 Ouvir rádio

Seleccionar a banda FM/MW

- 1 Prima  para ligar o rádio.
 - 2 Mantenha **TIMER/BAND** premido para alternar entre a banda FM/MW.
-

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima  para ligar o rádio.
- 2 Prima **TUNE/PRESET** para iniciar a sintonização.
↳ **[FM]** ou **[MW]** fica intermitente no visor.
- 3 Rode  para a direita ou para a esquerda para sintonizar uma estação de rádio.
- 4 Prima **TUNE/PRESET** novamente para confirmar.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode programar, no máximo, 20 estações de rádio FM e 20 estações de rádio MW.

- 1 Prima para ligar o rádio.
- 2 Mantenha premido durante 2 segundos.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
 - ↳ A primeira estação de rádio programada transmite automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente



Nota

- Pode programar, no máximo, 20 estações de rádio FM e 20 estações de rádio MW.

- 1 Prima para ligar o rádio.
- 2 Sintonizar uma estação de rádio.
- 3 Mantenha **TUNE/PRESET** premido.
 - ↳ O número fica intermitente.
- 4 Rode para a direita ou para a esquerda para seleccionar uma posição de programação.
- 5 Prima **TUNE/PRESET** para confirmar.
- 6 Repita os passos 2 a 5 para programar mais estações.



Dica

- Para substituir uma estação programada, programe outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- 1 Prima  para ligar o rádio.
- 2 Prima +/- para seleccionar uma estação de rádio programada.

Definir o temporizador de desactivação

Pode definir o rádio relógio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

- 1 Prima **TIMER/BAND** repetidamente para seleccionar a hora (em minutos).
 - ↳ O aparelho desliga-se automaticamente após o período de tempo definido.

Para desligar o temporizador:

- 1 Prima **TIMER/BAND** repetidamente até ser apresentado [OFF] (desligado) ou prima .
 - ↳  é apresentado quando o despertador está ligado e desaparece quando está desligado.

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Grelha de sintonização	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Número de estações predefinidas	FM: 20 MW: 20

Geral

Fonte de alimentação	3 pilhas AA
Saída máxima de potência	300 mW
Consumo de energia em funcionamento	100 mW
Dimensões	
- Unidade principal (A x L x P)	155 x 89 x 62 mm
Peso	
- Com embalagem	0,41 kg
- Unidade principal	0,25 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho. Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Assegure-se de que a pilha foi colocada correctamente.
- Substitua a pilha gasta.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Sem som

- Ajuste o volume.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- Substitua a pilha gasta.
- Volte a definir o relógio/temporizador.

Sem resposta da unidade

- Retire as pilhas e volte a ligar a unidade.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300_00_UM_V1.1

