

PHILIPS

Trådløs højttaler

JS50



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din trådløse højttaler	3
	Indførelsen	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over højttaleren	3
3	Kom i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Slå til/fra	4
4	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Styre afspilning	5
	Parring til stereotilstand	5
5	Andre funktioner	6
	Oplade en ekstern lydenhed	6
6	Produkt information	7
7	Fejlfinding	7
	Generelle	7
	Bluetooth	8
8	notits	8
	Overholdelse	8
	Pleje af miljøet	8
	FCC-erklæring	9
	Meddelelse om varemærke	10

I Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Højttaleren må ikke udsættes for at dryppe eller sprøjte.
- Anbring ikke nogen farekilde på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er nok ledig plads rundt om højttaleren for ventilation.
- Vær så venlig Brug højttaleren sikkert i omgivelser med en temperatur på mellem 0° og 45°.
- Brug kun tilbehør og tilbehør, der er angivet af producenten.

Sikkerhedsforanstaltning for batterisikkerhed

- Eksplosionsfare, hvis et batteri forkert udskiftes. Erstat kun med samme eller ækvivalent type.
- Et batteri (batteri eller batteri installeret) må ikke udsættes for kraftig varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Et batteri ved ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport og lavt lufttryk i stor højde kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan besejre en beskyttelse (f.eks. Nogle litiumbatterityper).
- At bortskaffe et batteri i en ild eller en varm ovn, mekanisk knuse eller skære et batteri kan resultere i en eksplosion.

- Hvis et batteri efterlades ved en ekstremt høj temperatur omkring, eller et ekstremt lavt lufttrykmiljø, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.



Advarsel

- Fjern aldrig sagen om denne taler.
- Smør aldrig nogen del af denne højttaler.
- Placer denne højttaler på en flad, hård og stabil overflade.
- Placer aldrig denne højttaler på andet elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højttaler indendørs. Hold denne højttaler væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold denne højttaler væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes af en forkert type.

2 Din trådløse højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at drage fordel af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indførelsen


Med denne højttaler kan du nyde lyd fra Bluetooth-kompatible enheder.

Hvad er der i æsken

Tjek og identificer indholdet af din pakke:

- Højttaler
- USB Kabel
- Vejledning til hurtig start
- Sikkerhedsark
- Verdensomspændende garanti
- Taiwan garanti
- Rengørings klud

Øversigt over højttaleren

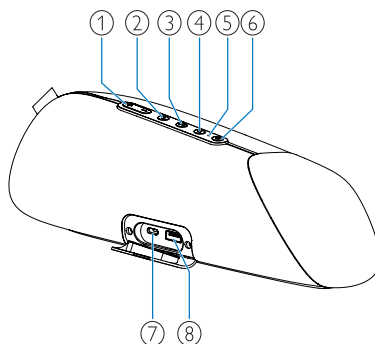

- ① **—/+**
 - Juster lydstyrken.
- ② 
 - Tryk og hold nede for at gå ind i stereo-parringstilstand.
- ③ **▶||**
 - Tryk på for at pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk to gange for at afspille det næste nummer.
- ④ 
 - Gå ind i Bluetooth parringstilstand.
 - Ryd Oplysninger om Bluetooth parring.
- ⑤ **LED-indikator**
- ⑥ 
 - Tænd eller sluk for højttaleren.
- ⑦ 
 - Oplad det indbyggede batteri.
- ⑧ 
 - Oplade en ekstern lydenhed.

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.

Oplad det indbyggede batteri


Højtaleren drives af et indbygget genopladeligt batteri.



Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri helt, før bruger .
- Når højtaleren er tændt, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker LED-indikatoren på batteriniveau rødt hurtigt.

Tilslut TYPE-C USB-stikket på højtaleren til en stikkontakt (5V $\equiv$ 3 A) af ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

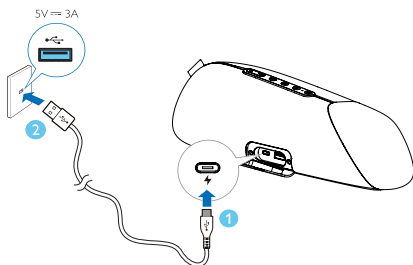

- ↳ Når højtaleren oplades, lyser LED-indikatoren konstant rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, er LED-indikatoren blå, hvis den tændes for højtaleren.



Forsigtighed

- Risiko for højtalerskade! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til spændingen på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager USB-kablet ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten eller sælges sammen med denne højtaler.

Slå til/fra

Tryk  på for at tænde for højtaleren.

- ↳ Du vil høre prompten lyd.
- ↳ LED-indikatoren blinker blåt.

for at slukke for højtaleren, Tryk  igen.



Bemærk

- Højtaleren slukkes automatisk efter 15 minutter uden lydsignal fra Bluetooth.

4 Afspil fra Bluetooth-enheder

Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde lyden fra din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- Holdes væk fra enhver anden elektronisk enhed, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk  på for at tænde for højttaleren. Den skifter automatisk til Bluetooth-parringstilstand. Du kan også trykke på og holde  i 2 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Aktiver Bluetooth, og vælg "Philips JS50" på Bluetooth-listen på enheden til parring.
 - ↳ Hvis en meddelelse beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse, skal du bekræfte den.
 - ↳ Hvis der kræves en adgangskode, skal du angive 0000 og derefter bekræfte.
- 3 Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at begynde at streamer musik.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker hurtigt blå	Klar til parring
Blinker langsomt blå	Tilslutning af den sidste tilsluttede enhed igen
Ensfarvet blå	forbundet

Bemærk

- Hvis du vil frakoble en enhed, skal du trykke på og holde nede  i 2 sekunder; indtil LED-indikatoren blinker hurtigt.
- Når du tænder for højttaleren, forsøger den altid automatisk at tilslutte den sidste tilsluttede enhed igen.
- Hvis du vil rydde parringsoplysningerne, skal du trykke på og holde  nede i 8 sekunder; indtil LED-indikatoren langsomt blinker cyan i 3 gange.

Styre afspilning

Under afspilning af musik,

	Tryk på for at afbryde afspilningen midlertidigt eller fortsætte
	Tryk to gange for at afspille det næste nummer
	Juster lydstyrken

Parring til stereotilstand

To identiske trådløse højttalere (Philips JS50) kan parre sig med hinanden for stereolyd.

Bemærk

- Enhver højttaler kan bruges som primær højttaler.
- Den højttaler, der er tilsluttet en Bluetooth-enhed, kan kun bruges som primær højttaler.
- Før stereoparring skal du sørge for, at den sekundære højttaler er under Bluetooth-parringstilstand.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- I stereotilstand er knapfunktionen på den sekundære højttaler den samme som den primære højttalers.

- 1 Tryk  for at tænde for begge højttalere. De vil komme ind Bluetooth pairing Tilstand automatisk. Den højttaler, der er sluttet til bluetooth-enheden, bruges som primær højttaler.
- 2 På den primære højttaler skal du trykke på og holde  nede for at skifte stereoparring, indtil LED-indikatoren blinker rødt og blåt skiftevis.
 - ↳ Du vil høre en hurtig lyd når forbindelsen er oprettet.
 - ↳ LED-indikatoren lyser eller blinker blåt på den primære højttaler.
 - ↳ LED-indikatoren lyseri blåt på den sekundære højttaler.
- 3 Tryk  på begge højttalere. Musikken vil blive afspillet gennem begge højttalere.

Hvis du vil forlade stereotilstanden, skal du trykke på og holde  den på en af højttalerne.

5 Andre funktioner

Oplade en ekstern lydenhed

Oplad en ekstern lydenhed (f.eks. en smartphone eller en MP3-afspiller) via  porten på bagsiden af højttaleren.



Bemærk

- USB-opladnings strømmen er 5 V $\approx$ 2 A.
- Brug det oprindelige datakabel på den tilsvarende enhed.
- Ikke alle USB-enheder er garanteret til opladning.

6 Produkt information

Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden forudgående Forudgående varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning	5 V $\equiv$ 3 A
Indbygget lithiumbatteri	7,4V, 4400 mAh
USB port	5 V $\equiv$ 2 A
Dimensioner (W x H x D)	299 x 98 x 100 mm
Vægt (hovedenhed)	1,065 kg

Forstærker

Udgangseffekt	10 W x 2
Frekvensgang Svar	100 Hz - 20 kHz
Forholdet Signal til støj	> 70 dB

Højttalere

Impedans	4 Ω
Maksimal indgangseffekt	10 W
Størrelse	2,25"

Bluetooth

Bluetooth version	5.0
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Maksimal sendeeffekt	5 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth rækkevidde	ca. 20 m

7 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig Dække af højttaleren.

For at holde garantien gyldig, må du aldrig forsøge at reparere højttaleren selv. Hvis du støder på problemer Hvornår når du bruger denne højttaler, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, sørg for, at højttaleren er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelle

Ingen strøm

- Sørg for, at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at USB-stikket på højttaleren er korrekt tilsluttet.
- Som en strømbesparende funktion slukker højttaleren automatisk 15 minutter efter, at der ikke er modtaget noget lydssignal, eller der ikke er tilsluttet nogen lydenhed.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på denne højttaler.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for det operationelle område.

Ingen respons fra højttaleren

- Start højttaleren på nyt.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-mottagelsen er dårlig. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Svigte to find [Philips JS50] på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk og hold nede  i 2 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand, og prøv derefter igen.

Kan ikke oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed

- Bluetooth-funktionen på din enhed er ikke aktiveret. Se brugsanvisningen til din enhed for at finde ud af, hvordan du aktiverer funktionen.
- Denne højttaler er ikke i parringstilstand.
- Denne højttaler er allerede tilsluttet en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen, og prøv igen.

8 notits

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af **MMD Hong Kong Holding Begrænset** kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene produktet.

Overholdelse



I henhold til denne lov, **MMD Hong Kong Holding Begrænset** erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan væresom kan genanvendes og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier; der er omfattet af EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangsbatterierne, skal du se afsnittet om batteriinstallation.

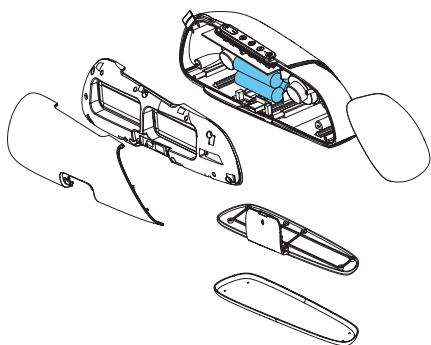

Kun til reference

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er blevet Udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skum ark.). Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de adskilles af en specialiseret virksomhed. Vær opmærksom på de lokale regler vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket drift.

Advarsel: Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i et beboelsesanlæg.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: (1) Omlægge eller flytte den modtagende antenne. (2) Forøg adskillelsen mellem udstyr og modtager. (3) Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

RF-advarsels erklæring

Enheden er blevet evalueret for at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

Meddelelse om varemærke



Den Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Begrænset** er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er deres respektive ejeres.



Philips og Philips Shield-emblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Begrænset eller et af dets associerede selskaber, og MMD Hong Kong Holding Begrænset er garant en garanti i forhold til dette produkt.

TAJS50_00_UM_VI.0

