

PHILIPS

Austīnas

3000. sērija

TAT3217



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2	
	Dzirdes drošība	2	
	Vispārīga informācija	2	
2	Patiеси bezvadu austiņas	3	
	Komplektā iekļauts	3	
	Citas ierīces	3	
	Patiеси bezvadu austiņu pārskats	4	
3	Lietošana	5	
	Akumulatora uzlāde	5	
	Valkāšana	6	
	Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	6	
	Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	7	
4	Austiņu lietošana	8	
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	8	
	Ieslēgšana/izslēgšana	8	
	Mūzikas un zvanu pārvaldība (Stereo režīms)	8	
	Mūzikas un zvanu pārvaldība (Mono režīms)	9	
	Balss palīgs	9	
	Austiņu LED indikatora statuss	9	
	Uzlādes ietvara LED indikatora statuss	9	
5	Austiņu atiestatīšana	10	
6	Tehniskie dati	10	
7	Pazīnojums	11	
	Atbilstības deklarācija	11	
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	11	
	lebūvētā akumulatora izņemšana	11	
	Atbilstība EMF	12	
	Vides informācija	12	
	Pazīnojums par atbilstību	12	
8	Prečzīmes	14	
9	Bieži uzdoti jautājumi	15	

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austīnas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmeni. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austīnas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdei pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ieaugiem un austījām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austīnas ar abām ausīm apsegtais, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairīties no mūzikas klausīšanas un tāluņa zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet austīnas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austīnas.
- Austīnas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un ūlakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepielaujiet austīnu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējet austīnas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrišanas līdzekļus, kas satur spiritu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrišana, izmantojiet mīkstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepiju.
- lebuvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugnij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegūtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes līzdas vācīnam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugnī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz +50°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz +45°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākjos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austīnu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

2 Patiesi bezvadu austīņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Izmantojot Philips patiesi bezvadu austīņas, jūs varat veikt šādas darbības:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudit un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku



USB-C uzlades kabelis (tikai uzladešanai)



Īsā lietošanas pamācība




Globālā garantija



Drošības instrukcija

Komplektā iekļauts

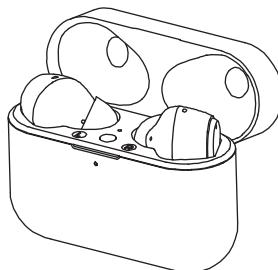

Philips patiesi bezvadu austīņas
Philips TAT3217




Silikona austīņu uzgaļi x 3 pāri

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskāņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austīnām.

Patiesi bezvadu austiņu pārskats

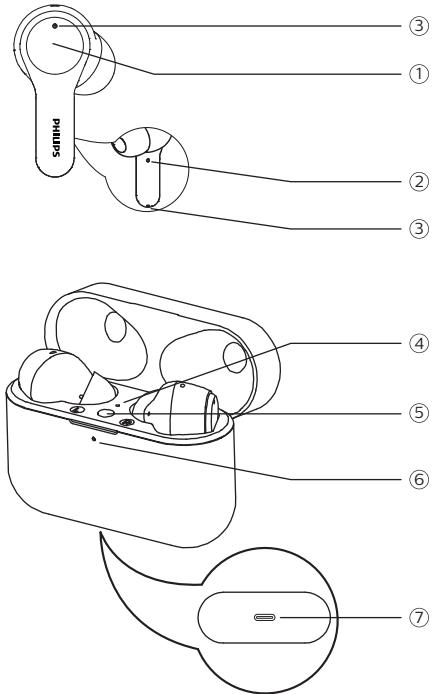

- ① Daudzfunkciju taustiņš (MFT)
- ② LED indikators (austiņas)
- ③ Mikrofons
- ④ LED indikators
(BT savienošana pārī un
atiestate)
- ⑤ Bluetooth savienošanas pārī
poga
- ⑥ LED indikators
(akumulatora stāvoklis vai
uzlādes stāvoklis)
- ⑦ USB-C uzlādes slots

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde




Piezīme

- Pirms izmantojat austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvanu. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.

Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

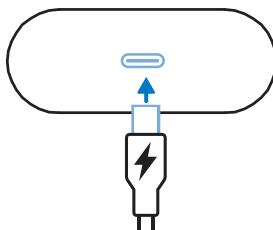

Padoms


- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 3 reizes.

Austiņas

Izņemiet austiņas un noņemiet izolācijas uzīmes.

Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā un aizveriet vāku.

- Tiks sākta austiņu uzlāde, un iedegsies zilā LED lampiņa
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, zilā gaisma nodziest

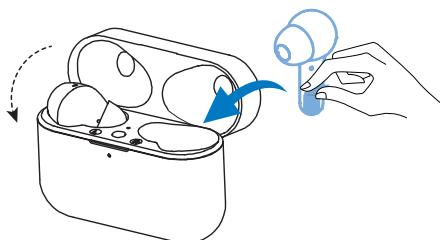

Padoms


- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvaram), izmantojot USB kabeli.

Valkāšana

Izvēlieties piemērotus austiņu uzgaļus, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu


Cieša piegulšana nodrošinās labāko skaņas kvalitāti un trokšņu izolāciju.

- 1 Pārbaudiet, kuri austiņu uzgaļi jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Komplektā ir iekļauti 3 izmēru silikona austiņu uzgaļi: lieli, vidēji un mazi.

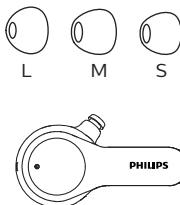


Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Uz aptuveni 3 sekundēm nospiediet savienošanas pāri pogu.

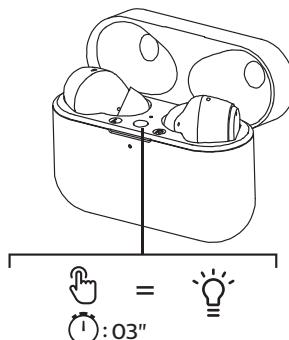

Ievietojiet austiņas

- 1 Pārbaudiet austiņu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

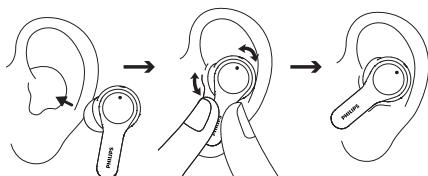

→ LED lampiņas uz abām austiņām mirgos pārmaiņus baltā un zilā krāsās

→ Tagad austiņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavas izveidot savienojumu pāri ar Bluetooth ierīci (piem., mobilu tālruni)

- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci. Skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski ieslēgs savienošanas pāri režīmu.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austīnas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlaistet **Philips TAT3217**.
- 2 Ievadiet austīnu paroli “**0000**” (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAT3217

Austīnu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austīnas savienot pāri ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu, (hospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu uz kārbas, kad abas austīnas atrodas iekšpusē un vāks ir atvērts), pēc tam atlaistet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pāri.



Piezīme

- Austīnas atmiņā saglabā 4 ierīces. Ja mēģināsiet savienot pāri vairāk kā 4 ierīces, agrāk pāri savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Viena austīņa (Mono režīms)

Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austīņu lietošanai Mono režīmā. Austīņa automātiski ieslēgsies.



Piezīme

- Balss paligs Mono režīmā ir atspējots.
- Izņemiet otru austīņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pāri.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku.
 - ↳ Zilā LED lampiņa mirgo
 - ↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu.



Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēšanas, jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.



Piezīme

- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 3 minūšu laikā, tās automātiski izslēgsies, lai taupītu akumulatora darbības laiku.
- Dažās Bluetooth iericēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	Daudzfunkciju taustiņš	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Iznemiet austiņas no uzlādes ietvara
Austiņu izslēgšana		Ilevietojet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā

Mūzikas un zvanu pārvaldība (Stereo režīms)

Mūzikas vadība

Uzdevums	Daudzfunkciju taustiņš	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	Labā austiņa	Pieskarieties un turiet 1 sekundi
Nākamais ieraksts	K / L austiņa	Pieskarieties divas reizes
Skaluma regulešana +/-		Izmantojot mobilā tālruņa vadību

Zvanu vadība

Uzdevums	Daudzfunkciju taustiņš	Darbība
Atbildēšana/ Zvanītāja pārlēgšana zvana laikā	K / L austiņa	Pieskarieties divas reizes
Zvana beigšana	K / L austiņa	Pieskarieties un turiet 1 sekundi
Zvana noraidīšana	K / L austiņa	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

Mūzikas un zvanu pārvaldība (Mono režīms)

Mūzikas vadība

Uzdevums	Daudzfunkciju taustiņš	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	K / L austiņa	Pieskarieties un turiet 1 sekundi
Nākamais ieraksts	K / L austiņa	Pieskarieties divas reizes
Skajuma regulēšana +/-		Izmantojot mobilā tālruņa vadību

Zvanu vadība

Uzdevums	Daudzfunkciju taustiņš	Darbība
Atbildēšana/ Zvanītāja pārslēgšana zvana laikā	K / L austiņa	Pieskarieties divas reizes
Zvana beigšana	K / L austiņa	Pieskarieties un turiet 1 sekundi
Zvana noraidīšana	K / L austiņa	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Kreisā austiņa	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
Balss palīga apturešana	Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi

* Balss palīgs Mono režīmā ir atspējots.

Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Zilā LED lampiņa iedegas ik pēc 5 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc sekundes (automātiska izslēgšanās pēc 3 minūtēm)
Zems akumulatora uzlādes līmenis (austiņas)	Zilā LED lampiņa iedegas 2x ik pēc 5 sekundēm
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts (uzlādes ietvars)	Skatiet ietvara LED lampiņu

Uzlādes ietvara LED indikatora statuss

Uzlādes laikā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Deg dzeltenā LED lampiņa
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Deg baltā LED lampiņa

Lietošanas laikā, vāks ir atvērts	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Dzeltenā lampiņa lēni mirgo 4 ciklus
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Izslēgts

5 Austiņu atiestatīšana

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT3217** ieriču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā, aizveriet vāku un atveriet to no jauna.
- 4 Divas reizes nospiediet pogu uz kārbas.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAT3217**.

Ja austiņas nereaģē, varat veikt zemāk norādito darbību, lai atiestatītu austiņu aparatūru.

- Pieskarieties un 10 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 + 20 stundas
- Runāšanas laiks: 6 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 40 mAh katrai austiņai, litija jonu akumulators 460 mAh uzlādes ietvaram
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 13 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- USB-C ports uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.p4c.philips.com.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrikst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Iepazistieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu savākšanas/pārstrādes sistēmas, varat aizsargāt vidi, izņemot un nododot pārstrādei akumulatoru, pirms atbrīvojaties no austiņām.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.

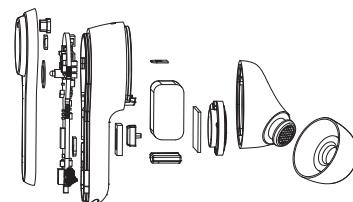

- Pārliecinieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeļa, pirms izņemat akumulatoru.

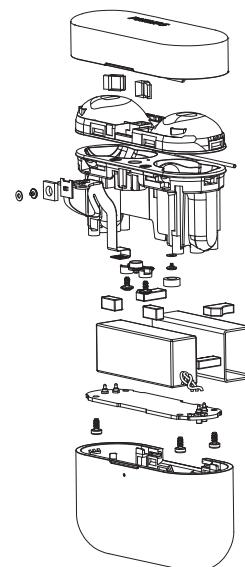

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu aizsargloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpienem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klasses digitālās ierices ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā kēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televizoru tehnika.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antennu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpienem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontroleātām vidēm.
Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Prečīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Ieslēdziet ierīci un iespējojet Bluetooth funkciju, pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pāri nedarbojas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādes ietvarā.
- Pārliecinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips TAT3217".
- Savienojiet pāri austiņas (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pāri var būt atiestatīts vai austiņas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (Skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilu tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 10. lpp.).



LIETOTNES LEJUPIELĀDE

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecigo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

UM_TAT3217_00_LV_V1.0
Modelis: TAT3217LC

