

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

NTRX900

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2

2	Mini Hi-fi Sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6

3	Başlarken	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	8
	Bağlantı	8
	Açma	10

4	Oynatın	11
	Diskten veya USB cihazından çalma	11
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	14
	Harici bir cihazdan oynatma	14

5	Radio dinleyin	16
	Bir radyo istasyonu ayarlama	16
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	Radyo istasyon hafızası seçme	16

6	Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama	17
	Ses seviyesini ayarlama	17
	Sesi kapatma	17
	AUTO DJ efektini uygulama	17
	DJ efektlerini manuel olarak uygulama	17
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	17
	Bas güçlendirme	18
	NX Bas efekti uygulama	18
	Ekolayzır ayarlarını değiştirme	18

7	Diğer özellikler	19
	Karışık ses	19
	Mikrofonla konuşma veya şarkı söyleme	19
	Dekoratif ışığı açma veya kapama	19
	Kulaklıkla müzik dinleme	19

8	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
	USB oynatılabilirlik bilgileri	21
	Desteklenen MP3 disk formatları	21
	Bakım	21


9	Sorun giderme	22
	Genel	22
	Bluetooth cihazı hakkında	23

10	Bildirim	24
-----------	-----------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

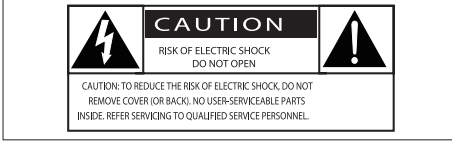

Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gökğürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.

- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontroller; ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkların yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Not

- Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

2 Mini Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.Philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu üniteyle

- USB depolama cihazları, Bluetooth özellikli cihazlar veya diğer harici cihazlardan müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz;
- kanal kısıcı ile ikili ses kaynakları arasında çalma geçişi yapabilirsiniz;
- FM veya AM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz;
- ünitenin hoparlörlerinden mikrofonlara konuşabilir veya şarkı söyleyebilirsiniz ve bir USB depolama cihazına kaydedebilirsiniz.

Bu ünite, sesi zenginleştirmek için size şu ses efektlerini sunar:


- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- DJ efektleri
- NX Bas Güçlendirme

Kutunun içindekiler

Aşağıda yer alan ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite x 1
- Hoparlör kasası x 2
- İki adet AAA piliyle çalışan uzaktan kumanda
- FM kablo anteni x 1
- AM halka anteni x 1
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve uyarı broşürü

Ana ünite hakkında genel bilgiler

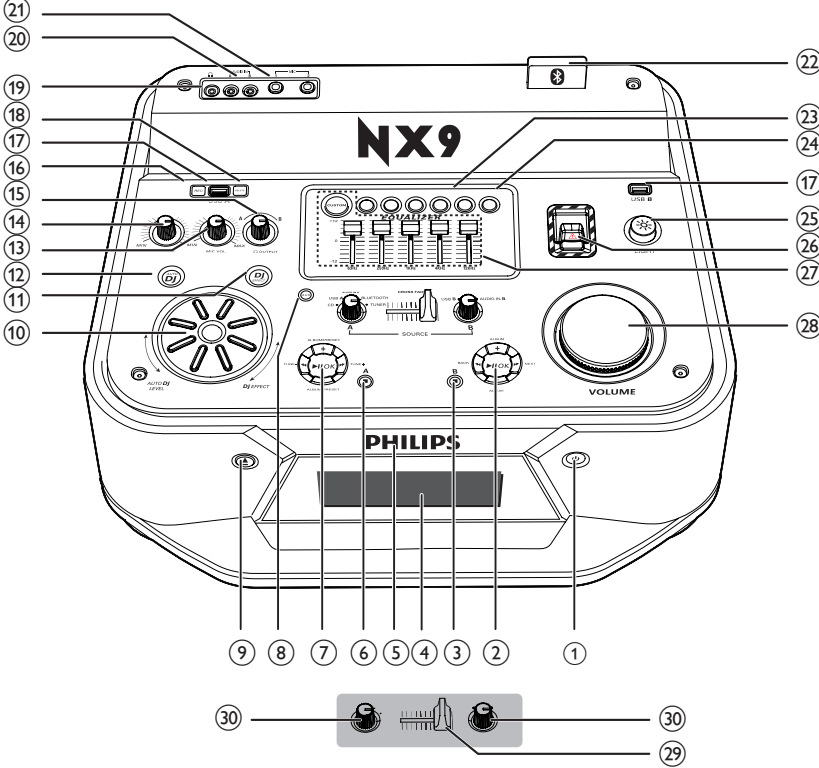

- ① **⏻**
 - Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- ② **Çalma paneli kontrolü (B)**
 - USB B modu için oynatma işlemini kontrol eder.
- ③ **■ (B)**
 - USB B modunda oynatmayı durdurur.
- ④ **Gösterge paneli**
 - Durumu gösterir.
- ⑤ **Disk tepsisi**
- ⑥ **■ (A)**
 - Disk veya USB A modunda oynatmayı durdurur.


- Disk veya USB A modunda, programlanan listeyi siler.
- Kayıt işleminden çıkar.
- Radyo modunda FM ve AM bantları arasında geçiş yapar.

- ⑦ **Çalma paneli kontrolü (A)**
 - **Source A** modları için oynatma işlemini kontrol eder (Disk, USB A, Bluetooth ve Radyo modları dahil).
- ⑧ **AUX**
 - Harici bir cihazdan gelen bir ses kaynağı seçer: DVD, PC, TV veya OYUN oynatıcı.
- ⑨ **▲**
 - Disk çıkarır.

- ⑩ **DJ EFFECT kadranı**
- DK efektlerinin ses seviyesini ayarlar.
- ⑪ **DJ EFFECT**
- CD, USB A, Bluetooth, Radyo veya A Ses modunda DJ efektleri manuel olarak uygular.
- ⑫ **AUTO DJ**
- USB A modunda OTOMATİK DJ efektini otomatik olarak uygular.
- ⑬ **MIC VOL düğmesi**
- Mikrofon ses seviyesini ayarlar.
- ⑭ **VOL düğmesi**
- Kulaklık ses düzeyini ayarlar.
- ⑮ **OUTPUT düğmesi**
- Kulaklık ses çıkışı Kaynak A ve Kaynak B arasında değiştirir.
- ⑯ **REC**
- USB A modunda bir USB cihazına kaydeder.
- ⑰ **USB A/USB B**
- USB yığın depolama cihazlarını bağlar.
- ⑱ **DELETE**
- USB A modunda, bir USB cihazındaki ses dosyalarını siler.
- ⑲ **🎧**
- Bir kulaklık bağlanır.
- ⑳ **AUDIO IN A/B**
- Harici ses cihazı için ses giriş jaki (3,5 mm).
- ㉑ **MIC 1/2 (Mikrofon bağlantı noktaları)**
- Mikrofon jaki.
- ㉒ **Bluetooth göstergesi**
- ㉓ **Ses efekti tuşları**
- Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.
- ㉔ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

- ㉕ **☀**
- Hoparlör aydınlatma efektini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- ㉖ **NX Bas**
- NX Bas efektini açar.
- ㉗ **Özel Ekolayızır**
- ÖZEL modda kaydırma çubuklarını hareket ettirerek her 5 frekans aralığının ekolayızır ayarlarını yapar.
- ㉘ **VOLUME düğmesi**
- Hoparlörlerin ses düzeyini ayarlar.
- ㉙ **CROSS FADER**
- Oynatma sırasında Kaynak A ve Kaynak B arasındaki kanal dengesini ayarlar.
- ㉚ **Kaynak seçici**
- Bir ses kaynağı seçin.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

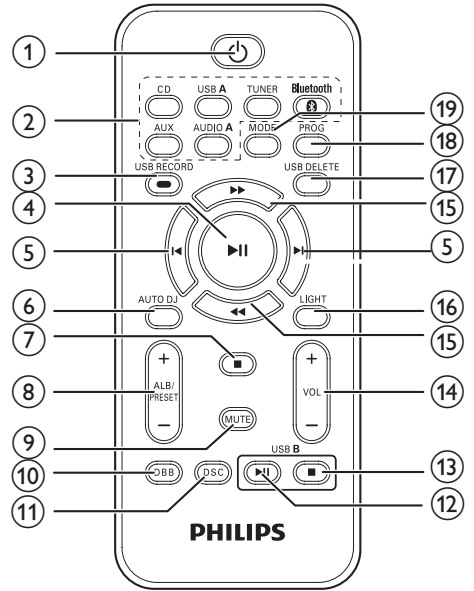

- ① **☀**
- Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

- ② **Kaynak seçme tuşları**
- Bir ses kaynağı seçin.
- ③ **USB RECORD**
- USB A modunda bir USB cihazına kaydeder:
- ④ **▶II**
- Disk, USB A veya Bluetooth modunda oynamayı başlatır veya duraklatır:
- ⑤ **◀/▶**
- Disk, USB A veya Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçer:
- ⑥ **AUTO DJ**
- USB A modunda OTOMATİK DJ efektini otomatik olarak uygular:
- ⑦ **■**
- Disk veya USB A modunda, çalmayı durdurur:
 - Disk veya USB A modunda, programları siler:
 - Kayıt işleminden çıkar:
- ⑧ **ALB/PRESET+/-**
- Disk veya USB A modunda, önceki veya sonraki albüme geçer:
 - Radyo modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçer:
- ⑨ **MUTE**
- Sesi açar veya kapatır:
- ⑩ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır:
- ⑪ **DSC**
- Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer:
- ⑫ **USB B ▶II**
- USB B modunda oynamayı başlatır veya duraklatır:
- ⑬ **USB B ■**
- USB B modunda oynamayı durdurur:
- ⑭ **VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar:
- ⑮ **◀◀/▶▶**
- Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar:
 - Disk veya USB A modunda, parça içinde arama yapar:
- ⑯ **LIGHT**
- Hoparlör aydınlatma efektini etkinleştirir veya devre dışı bırakır:
- ⑰ **USB DELETE**
- USB A modunda, bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını siler:
- ⑱ **PROG**
- Disk veya USB A modunda parçaları programlar:
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını programlar:
- ⑲ **MODE**
- Disk veya USB A modunda bir tekrar veya rastgele çalma modu seçer:

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır: Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Not

- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 İki adet AAA pili, gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

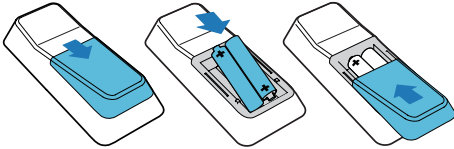

Bağlantı

FM anteni bağlama

Birlikte verilen FM antenini ana ünite üzerindeki FM yakına bağlayın.

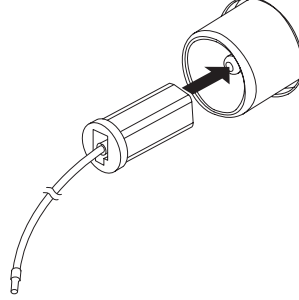


AM antenini bağlama




Not

- Daha iyi alım için AM anteninin konumunu ayarlayın.


- 1 AM halka anteni takın.

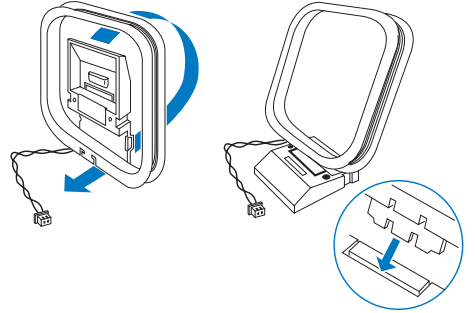

- 2 AM halka anteni ana ünitenin arkasındaki AM jakına bağlayın.

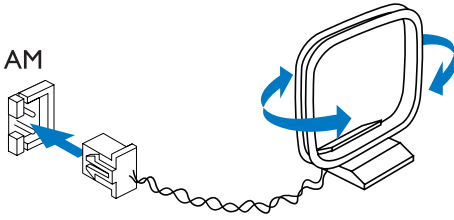

LED hoparlör kablolarını bağlama

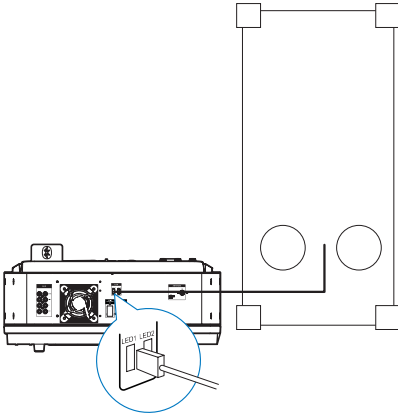


- 1 Ana ünitenin arkasındaki LED soketleri bulun.
- 2 LED kablo konektörünü ilgili LED soketine takın.
- 3 Hoparlöre diğer LED kablосunu bağlamak için 1-2. adımları tekrarlayın.

Hoparlörleri bağlayın


Not

- En iyi ses kalitesi için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın (bkz. bu kılavuzun "Teknik özellikler" başlıklı bölümü).
- Hoparlör kablolarının ve terminallerinin renklerinin eşleştiğinden emin olun.

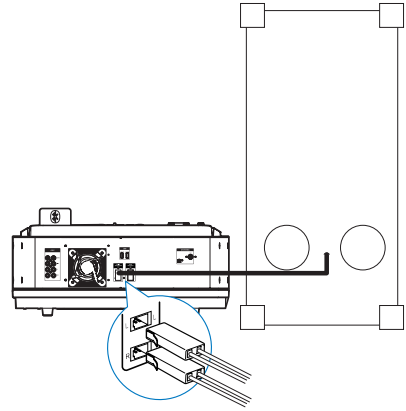

Ana hoparlörleri bağlama

- 1 Ana ünitenin arka panelindeki **ANA HOPARLÖRLER** soketini bulun.
- 2 Sağ hoparlör (NTRX900SA) kablolarını "R", sol hoparlör (NTRX900SB) kablolarını ise "L" kısımlarına takın.

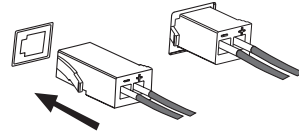

Subwoofer'ları bağlama

- 1 Ana ünitenin arka panelindeki **SUBWOOFER** soketlerini bulun.
- 2 Subwoofer kablo konektörlerini **SUBWOOFER** soketlerine bağlayın.

Not

- Bekleme modunda 15 dakika geçtikten sonra ürün otomatik olarak Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.

Gücü bağlama


! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Yerel güç kaynağınıza karşılık gelen güç kaynağı gerilimini seçtiğinizden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Not

- AC gücüne bağlamadan önce diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

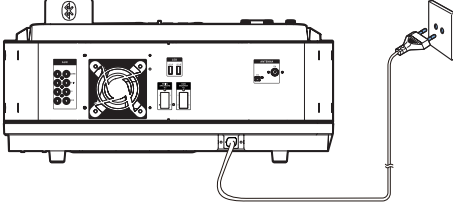

Açma

⏻ düğmesine basın.

➔ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

Üniteyi bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine basın.

Bekleme modu ile Güç tasarruflı bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

⏻ düğmesini iki saniye basılı tutun.

➔ Güç tasarruflı bekleme modundayken, ekran panelindeki arka ışık kapanır.

4 Oynatın


Diskten veya USB cihazından çalma

Disk çalma

Not

- Diskte çalınabilir ses içerikleri bulunduğundan emin olun.


1 CROSS FADER öğesini en sola kaydırın.

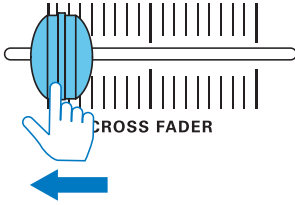

2 Disk kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.

3 Disk tepsisini açmak için ana ünite üzerindeki **▲** düğmesine basın.

4 Diski, tepsinin üzerine baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

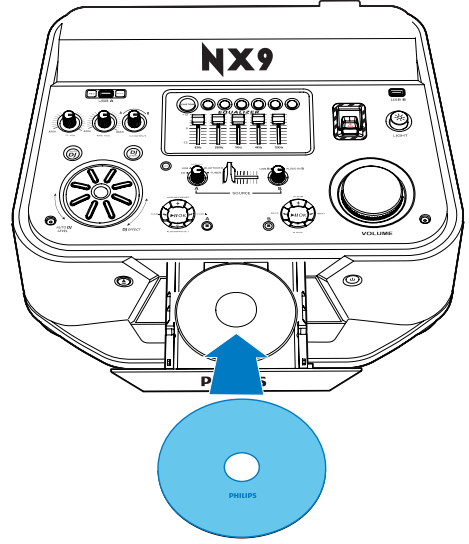


5 Disk tepsisini kapatmak için ana ünite üzerindeki **▲** düğmesine basın.

- Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya oynatmaya devam etmek için **▶||** düğmesine basın.
- Oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine basın.
- Başka bir parça seçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- Albüm seçmek için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın.
- Parça içinde arama yapmak için **◀◀** veya **▶▶** düğmesini basılı tutun, ardından düğmeyi bırakıp normal çalmayı sürdürün.

USB A cihazından oynatma

Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalınabilir ses dosyaları içerdiğinden emin olun.

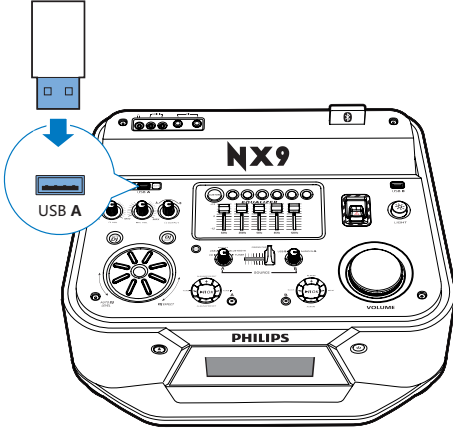

- 1 Cihazın USB fişini **USB A** soketine takın.
- 2 USB A kaynağını seçmek için **USB A** düğmesine basın.
- 3 **CROSS FADER** ögesini en sola kaydırın.
- 4 Albüm seçmek için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın.
- 5 Ses dosyası seçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- 6 Oynatımı başlatmak için **▶||** düğmesine basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** düğmesine basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine basın.
 - Ses dosyası içinde arama yapmak için **◀◀** veya **▶▶** düğmesini basılı tutun, sonra düğmeyi bırakıp normal çalmayı sürdürün.

USB cihazından silme

- 1 USB A modunda müzik çalmayı durdurmak için **■** düğmesine basın.
- 2 Ses dosyası seçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
 - Bir müzik klasörünü silmek üzere ses klasörü seçmek için **ALB/PRESET+/-** düğmesine, ardından bir dosya seçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki seçimleri yapmak için **USB DELETE** tuşuna arka arkaya basın:

- **[DEL FILE]** (Dosya silme): Geçerli ses dosyasını siler.
- **[DEL DIR]** (Dizin silme): Geçerli ses klasörünü siler.
- **[FORMAT]** (Format): USB cihazındaki tüm dosyaları siler.

- 4 Seçimi onaylamak için **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
 - İptal etmek için **■** düğmesine basın.

Not

- Bu fonksiyon **USB B** modu ile birlikte kullanılamaz.

Dikkat

- **[FORMAT]** seçildiğinde, USB cihazında saklanan tüm dosyalar (ses içermeyen dosyalar dahil) silinir.

USB cihazına kaydetme

Ses CD parçaları, MP3 dosyaları, radyo ve harici cihazlardaki ses .mp3 formatında kaydedilir. İlk kez bir USB cihazı kaydettiğinizde USB cihazında bir klasör otomatik olarak oluşturulur. Her USB cihazı kaydedişinizde kaydedilen dosyalar bu klasörün alt klasöründe saklanır. Dosya ve alt klasörler oluşturma sırasına göre sayılarla adlandırılır.

- 1 USB cihazını **USB A** soketine bağlayın.
- 2 Kayıt yapılacak kaynağı hazırlayın.
 - Disk: CD kaynağını seçin ve bir disk yerleştirin ve ardından kayda başlamak için bir parça seçin.
 - Radyo: Radyo kaynağını seçin, ardından bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - AUDIO IN/AUX: Audio-in veya AUX kaynağını seçin, ardından harici bir cihazdan bağlayıp çalın.
 - USB B: USB B kaynağını seçin, ardından bağlayın ve çalınacak bir ses dosyası seçin.
- 3 Kaydı başlatmak için **USB RECORD** düğmesine basın.
 - Disk modunda **USB RECORD** düğmesine basarak geçiş yapın:


- Ⓐ **[REC ONE]** (birini kaydet): İlk veya geçerli parça kaydedilir;
- Ⓑ **[REC ALL]** (tümünü kaydet): Tüm veya kalan parçalar kaydedilir;
- Çalma işlemi otomatik olarak diskin veya seçilen parçanın başından çalmaya başlar ve kayıt işlemi başlar;
- Kaydı durdurmak için ■ düğmesine basın.



Not

- USB cihazında ses dosyalarını saklamaya yetecek kadar bellek alanı yoksa "Hafıza dolu" mesajı görüntülenir;
- Bu fonksiyon USB B ve Kaşık ses modunda kullanılabilir değildir;
- **AUTO DJ** veya **DJ EFFECT** efektleri uygulandığında bu fonksiyon kullanılamaz.

USB B cihazından oynatma

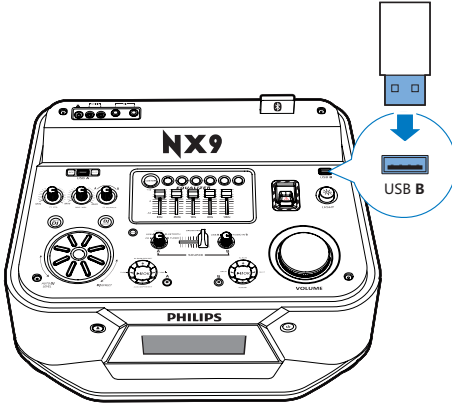

- 1 Cihazın USB fişini **USB B** soketine takın.
- 2 **USB B** kaynağını seçmek için kaynak seçiciyi çevirin.
- 3 **CROSS FADER** ögesini en sağa kaydırın.
- 4 Çalma işlemi kontrol etmek için ana ünitenin üst kısmındaki çalma paneli kontrolü (B) ögesini kullanın.
 - Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya oynatmaya devam etmek için ►|| düğmesine basın.

- Albüm seçmek için +/- düğmesine basın.
- Bir ses dosyası seçmek için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.
- Çalma işlemi durdurmak için ■ (B) düğmesine basın.
- Ses dosyası içinde arama yapmak için ◀◀ veya ▶▶ düğmesini basılı tutun, sonra düğmeyi bırakıp normal çalmayı sürdürün.

Oynatma seçenekleri

Tekrarlı ve rastgele çalma

- 1 Disk veya USB A modunda şunu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın:
 - **[RPT-ONE]** (Birini tekrarla): Geçerli parçayı sürekli olarak çalar;
 - **[RPT-DIR]** (Dizini tekrarla): Albümdeki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlayarak çalar;
 - **[RANDOM]** (Rastgele): Tüm parçaları rastgele çalar;
- 2 Normal çalmaya geri dönmek üzere **[KAPALI]** (kapalı) ögesini seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.



Not

- Programlanmış parçaları çalarken rastgele çalma modu seçilemez.

Parça programlama

En fazla 40 parça programlanabilir:

- 1 Disk veya USB A modunda çalmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
 - Ekranda bir numara yanıp söner;
- 3 MP3 parçaları için **ALB/PRESET +/-** tuşuna basarak albüm seçin.
- 4 Bir parça numarası seçmek için ◀| veya ▶| düğmesine basın, ardından seçimi onaylamak için **PROG** düğmesine basın.

- 5 Diğer parçaları programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanmış parçayı çalmak için ►► düğmesine basın.
 - Programı silmek için iki kez ■ düğmesine basın.

Not

- Bu fonksiyon **USB B** modu ile birlikte kullanılamaz.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Ünite, Bluetooth cihazınızdan sisteme müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır;

Not

- Bu üniteyi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Ünite ile bir Bluetooth cihazı arasındaki etkili çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir;
- Ünite, maksimum 8 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir; Dokuzuncu cihaz ilk eşlenen cihazın yerine geçer;
- Ünite ve bir Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma aralığının daralmasına neden olabilir;
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 **CROSS FADER** ögesini en sola kaydırın.
- 2 Ünitenin Bluetooth fonksiyonunu açmak için **Bluetooth** ögesine basın.
 - ↳ 0 düğmesindeki LED göstergesi yanıp söner;
- 3 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 4 Cihazınızda **[PHILIPS NX9]** (Philips NX9) görüntüldüğünde eşleme ve bağlantıyı başlatmak için bu ögeyi seçin. Gerekirse varsayılan parolayı "0000" olarak girin.

- ↳ Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

- 5 Cihazınızda ses dosyası çalın.
 - ↳ Cihazınızdan üniteye ses akışı gerçekleşir;
 - Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya oynatmaya devam etmek için ►► düğmesine basın.
 - Başka bir parça seçmek için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- ►► düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- Cihazınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.


Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce geçerli cihaz bağlantısını kesin.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu ünitenin hoparlörlerinden harici bir cihazdan gelen sesi çalabilirsiniz.

MP3 çalardan müzik çalma

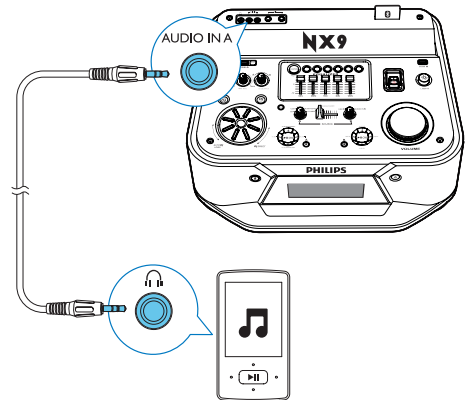

- 1 AUDIO IN A kaynağını seçmek için **AUDIO A** düğmesine basın.
- 2 **CROSS FADER** öğesini en sola kaydırın.
- 3 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - üniteadaki **AUDIO IN A** soketi ve
 - MP3 çalar üzerindeki kulaklık soketi.
- 4 MP3 çalarda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

- PC'deki kulaklık soketine veya harici bir cihazdaki **AUDIO OUT** soketine.
- 3 Cihazda ses çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

Not

- AUX modundan çıkmak ve diğer kaynaklardan müzik dinlemenin keyfini çıkarmak üzere **[AUX OFF]** (AUX KAPALI) öğesini seçmek için **AUX** düğmesine arka arkaya basın.




İpucu

- MP3 çalar **AUDIO IN B** soketine bağlandığında, **AUDIO IN B** kaynağını seçmek için ana ünite üzerindeki kaynak seçme düğmesini çevirin.

Diğer ses kaynağından çalma

Bu üniteye PC, TV, DVD veya oyun oynatıcı gibi diğer ses cihazlarını da bağlayabilirsiniz.

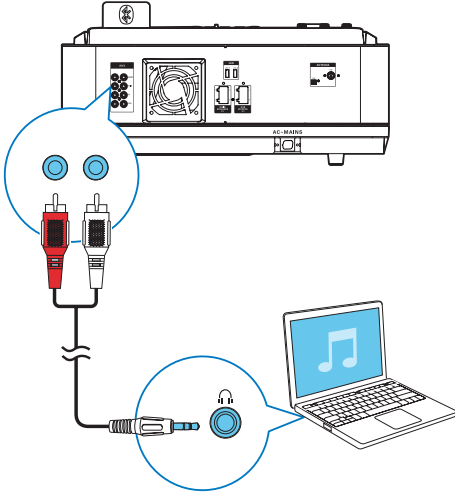

- 1 **GAME (Oyun), PC-IN, TV ve DVD** kaynakları arasında geçiş yapmak için **AUX** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Beyaz ve kırmızı ses kablolarını (birlikte verilmez) şuraya bağlayın:
 - ana ünitenin arkasındaki **AUX** soketlere.

5 Radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Radyo parazitini önlemek için cihazı diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 **CROSS FADER** ögesini en sola kaydırın.
- 2 FM veya AM radyo seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **TUNER** düğmesine veya ana ünitedeki **A** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 **◀▶** ya da **▶▶** düğmesini 2 saniyelğine basılı tutun.
 - ↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir.
 - ↳ Radyo otomatik olarak sinyali güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 4 Daha fazla istasyon ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.
 - Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için en iyi alımı bulana kadar **◀▶** veya **▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın



Not

- En fazla 30 FM ve 10 AM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

Otomatik program modunu etkinleştirmek için radyo modunda **PROG** tuşuna 2 saniye basın.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
- ↳ Ünite sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak hafızaya alır.

↳ Mevcut tüm radyo istasyonları kaydedildikten sonra, ilk kaydedilen radyo istasyonu otomatik olarak çalınır.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın



Not

- En fazla 30 FM ve 10 AM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ Bir konum numarası görüntülenir.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara atamak için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
- 4 Başka istasyonları programlamak için 1-3 arası adımları tekrarlayın.



İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, **ALB/PRESET+/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.

6 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama

Ses seviyesini ayarlama

Oynatma sırasında sesi artırmak veya azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.

Sesi kapatma

Çalma sırasında sesi kapamak veya açmak için **MUTE** düğmesine basın.

AUTO DJ efektini uygulama

AUTO DJ fonksiyonu müziğinize otomatik olarak çeşitli ses ve çalma efektleri ekler:

- AUTO DJ efektlerini uygulamak için şunlar arasında seçim yapmak üzere **AUTO DJ** düğmesine arka arkaya basın:
 - [METAL]** (Metal) ve
 - [PARTY]** (parti)
- AUTO DJ efektlerini kapatmak üzere **[OFF]** (Kapalı) ögesini seçmek için **AUTO DJ** düğmesine arka arkaya basın.
- Sıklığı ve eklenen efektlerin ses seviyesini ayarlamak için **DJ EFFECT** kadranını çevirin.

Not

- Bu efektler uygulama tarafından rastgele ve otomatik olarak eklenir.
- Not: Bu fonksiyon yalnızca **USB A** modunda kullanılabilir.

DJ efektlerini manuel olarak uygulama

Ön ayarlı DJ efektleri kendiniz de ekleyebilirsiniz.

- Bir efekt seçmek için **DJ EFFECT** düğmesine arka arkaya basın:
 - [SCRATCH]** (çizik)
 - [REVERB]** (yankı)
 - [BEAT BOX]** (beat box)
 - [YEAH]** (yeah)
- DJ efektlerini kapatmak üzere **[OFF]** (kapalı) ögesini seçmek için **DJ EFFECT** düğmesine arka arkaya basın.
- Eklenen efektlerin ses seviyesini uygulamak için **DJ EFFECT** kadranını çevirin.

Not

- Bu fonksiyon **USB B** modunda ve **Audio in B** modunda kullanılamaz.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

Dijital Ses Kontrolü (DSC) özelliği özel ses efektlerinin keyfini çıkarmanıza olanak tanır:

- Çalma sırasında **DSC** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - [ROCK]** (rock)
 - [POP]** (pop)
 - [JAZZ]** (jazz)
 - [TECHNO]** (tekno)
 - [SAMBA]** (samba)

Bas güçlendirme

En iyi Dinamik Bas Güçlendirme (DBB) ayarı, her bir DSC seçimi için otomatik olarak oluşturulur. Dinleme ortamınıza en uygun DBB ayarını manuel olarak seçebilirsiniz.

- Çalma sırasında **DBB** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF (kapalı)**

NX Bas efekti uygulama

NX Bas efekti, daha düşük arka plan gürültüsü ile müziğinize temiz ve canlı özellikler ekler:

- 1 **NX Bas** düğmesi üzerindeki kapağı açın.
- 2 **NX Bas** düğmesine basın. Ses 3 aşamada değişir:
 - 1.Aşama: Ses seviyesi daha yüksek bir seviyeye çıkar ve 5 saniye bu seviyede kalır.
↳ **[FIRING]** (ateşleme) görüntülenir.
 - 2.Aşama: Ses seviyesi 10 saniye içinde orijinal seviyesine düşer.
↳ **[DISCHARGE]** (boşaltma) görüntülenir.
 - 3.Aşama: Ses seviyesi 40 saniye boyunca normal seviyede kalır: **NX Bas** düğmesine tekrar basarsanız **[RECHARGE]** (doldurma) görüntülenir.

Ekolayzır ayarlarını değiştirme

Özel Ekolayzır, belirli frekans aralıklarında kazanımı artırmanıza veya azaltmanıza ve de kendi tercihlerinize göre ses çıkışını ayarlamanıza olanak tanır:

- 1 Ana ünitedeki **CUSTOM** tuşuna basın.

- 2 Her 5 frekans aralığının ekolayzır ayarlarını yapmak için kaydırma çubukları hareket ettirin.

7 Diğer özellikler

Karışık ses

Aynı anda **Source A** (Disc/USB A/Bluetooth/ Radyo/Audio in A modu) ve **Source B** (USB B/ Audio in B modu) üzerinden müzik çalabilirsiniz.

- 1 **Source A** üzerinden müzik çalın.
 - Disk: CD kaynağını seçin ve yüklü diskten bir parça çalın.
 - Radyo: Bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - Audio in A: Audio in A kaynağını seçin ve bağlı harici cihazdan müzik çalın.
 - USB A: USB A kaynağını seçin ve bağlı USB A cihazından müzik çalın.
 - Bluetooth: Bir Bluetooth cihazı bağlayın ve ardından cihazdan müzik çalın.
- 2 **Source B** üzerinden müzik çalın.
 - Audio in B: Audio in B kaynağını seçin ve ardından bağlı harici cihazdan müzik çalın.
 - USB B: USB B kaynağını seçin ve ardından bağlı USB B cihazından müzik çalın.
- 3 Çalma sırasında Kaynak A ve Kaynak B kanalları arasındaki dengeyi ayarlamak için **CROSS FADER** kontrolünü kullanın.

Mikrofonla konuşma veya şarkı söyleme

Bu üniteyle mikrofon kullanarak konuşabilir veya bir müziğe eşlik ederek şarkı söyleebilirsiniz.

- 1 **VOLMIC** düğmesini minimum seviyeye çevirin.
- 2 Ön paneldeki **MIC 1** veya **MIC 2** soketine bir mikrofon (birlikte verilmez) bağlayın.
- 3 Bir kaynak seçmek için **CD**, **TUNER**, **USB A**, **AUDIO A** veya **AUX** düğmesine basın ve çalmaya başlayın.

- 4 Mikrofona doğru şarkı söyleyin.
 - Kaynağın ses seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basın.
 - Mikrofon ses seviyesini ayarlamak için **MIC VOL** düğmesini çevirin.

Not

- MIC girişi 750 Ω +/- %30 empedansa sahip döner bobinli mikrofonlar için tasarlanmıştır.

Dekoratif ışığı açma veya kapama

Güç açık modunda, hoparlörlerin etrafındaki dekoratif ışığı ayarlamak için **LIGHT** düğmesine arka arkaya basın veya ışığı kapatın.

Kulaklıkla müzik dinleme

Not

- Kulaklıkla dinlerken, hoparlör sessize alınmaz.

- 1 Ana ünitenin üst panelindeki  soketine bir kulaklık takın.
- 2 Bir ses kaynağı seçmek için  **OUTPUT** düğmesini çevirin: Kaynak A veya Kaynak B.
- 3 Kulaklık ses düzeyini ayarlamak için  **VOL** düğmesini çevirin.

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	4200 W
Frekans Tepkisi	20-20000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>65 dBA
Audio in/AUX Girişi	1 V/2 V RMS Rin ≥ 22 kohm

Disk

Lazer tipi	Yarı iletken
Disk çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam harmonik bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans tepkisi	4 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
S/G oranı	>65 dBA

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	Subwoofer: 2x20 inç; Woofer: 2x8 inç; Tweeter: 2 inç konik
Hassaslık	90 ± 3 dB/m/W

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz);
Şebeke Ayanı	50 KHz (FM); 9 KHz (AM)
İstasyon Hafızası Sayısı	30 FM, 10 AM
-Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
Arama Seçiciliği	<35 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%2
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB
FM	75 ohm kablo
AM	halka anteni

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V2.1+EDR
Bluetooth Frekans Bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Desteklenen Profiller	A2DP, AVRCP 1.0
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Çalışır durumdaki güç tüketimi	250 W
Beklemede güç tüketimi	40 W
Güç Tasarruflı Bekleme modunda güç tüketimi	< 0,5 W
Kulaklık Çıkışı	5,0 mW 2x 16 Ω
USB direct	Sürüm 2.0 HS, 5 V 500 mA
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	526 X 247 X 470 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	668 X 1132 X 547 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	8,9 kg
- Her Bir Hoparlör Kutusu	62 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v1.2 veya üzeri
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3 dosyalarını içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-320 (kbps), değişken bit hızları
- ID3 etiketi v1.2 veya üzeri
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözültüler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

9 Sorun giderme



Dikkat

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Üniteyi kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, ünitenizin yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu sağlamak için, bir oynatma bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Hoparlörlerin sessiz konumda olup olmadığını kontrol edin. Sesi açmak için **MUTE** düğmesine basın.

Sol ve sağ ses çıkışının yeri ters

- Hoparlör bağlantılarını ve yerini kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.

- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Bazı kaynak tuşlarına basıldıktan sonra yanıt gelmiyor

- Ürünün bekleme modunda olmadığından emin olun.
- Ürünün AUX modunda olup olmadığını kontrol edin. AUX modundayla ilk önce AUX modundan çıkmak için **AUX** düğmesine arka arkaya basın ve ardından tekrar deneyin.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Bir USB B cihazından müzik çalarken ses efektleri uygulanmıyor.

- USB B modu **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** veya **AUTO DJ** efektlerini desteklemiyor.

USB B cihazındaki dosyalar silinmiyor.

- USB B modu USB Silme fonksiyonunu desteklemez.

Zayıf radyo alımı

- Üniteyi diğer elektrikli aletlerden uzaklaştırm.
- Daha iyi alım için antenin konumunu ayarlayın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızalı olduğunu göstermez.

10 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0890

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX900_12_UM_V1.0

