

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DS9830W/10

Bezvadu
SoundSphere
skaļruņi

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi	3	7. Programmaparatūras atjaunināšana	24
Drošība.....	3	1. iespēja: Atjaunināšana, izmantojot Philips SoundStudio (ieteicams)	24
Jūsu ievērbai	4	2. iespēja: Atjaunināšana, izmantojot USB atmiņas ierīci vai PC/Mac datoru	24
2. Jūsu izklaides sistēma	6	8. Informācija par precī	26
Ievads.....	6	Specifikācijas.....	26
Iepakojuma saturs	6	9. Darbības traucējumu novēršana	27
Kas vēl jums ir nepieciešams	6		
Bezvadu SoundSphere skaļruņu pārskats.....	7		
Tālvadības pults pārskats	8		
3. Darbības uzsākšana	9		
Pievienošana	9		
Tālvadības pults sagatavošana	10		
4. Savienošanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay	11		
1. metode: Bezvadu tīkla lietotāja vārda koplietošana	11		
2. metode: Savienošanās ar WPS saderīgu maršrutētāju.....	12		
3. metode: Savienošanās ar WPS nesaderīgu maršrutētāju.....	13		
5. Atskaņošana	19		
Mūzikas straumēšana no jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz DS9830W.....	19		
Atskaņošanas vadība.....	21		
Papildu skaņas iestatījumu izmantošana	21		
Atskaņošana no ārējās ierīces	22		
6. Jūsu iPod/iPhone/iPad uzlāde caur USB ligzdu	23		

1. Svarīgi

Drošība

Informācija Eiropai:

Lai samazinātu ugunsgrēka bīstamības vai elektriskās strāvas trieciena risku, sargājiet šo ierīci no lietus vai mitruma un nenovietojiet uz ierīces nekādus ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

- 1) Izlasiet lietošanas instrukciju.
- 2) Saglabājiet lietošanas instrukciju.
- 3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
- 4) Izpildiet visus norādījumus.
- 5) Nelietojiet ierīci uguns tuvumā.
- 6) Tīriet tikai ar sausu lupatīti.
- 7) Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- 8) Nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- 9) Lietojiet šo ierīci tikai telpās. Sargājiet ierīci no pīlāža uguns vai apšļakstīšanas ar ūdeni, lietus vai augsta mitruma.
- 10) Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- 11) Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- 12) Nenovietojiet uz ierīces nekādu citu elektrisko aparātu.
- 13) Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
- 14) Šī ierīce var saturēt baterijas. Lūdzu, ievērojiet bateriju drošības un utilizācijas norādījumus, kas ir iekļauti šajā lietošanas instrukcijā.

- 15) Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša vai adapteris vienmēr būtu viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

Pārkaršanas bīstamība! Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Jūsu ievērībai

€ 0890

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. ES atbilstības deklarācija kopija ir pieejama www.philips.com/support.

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. WOOX patur tiesības jebkurā laikā mainīt un modificēt preces bez pienākuma atbilstoši pielāgot agrāk veiktās preču piegādes.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietais elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietais elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai uzzinātu, kā izņemt vienreizlietojamās baterijas, skatiet nodaļu par bateriju uzstādīšanu.

Informācija par bateriju lietošanu:



Uzmanību

- **Bateriju iztecēšanas risks:** lietojiet tikai noteiktā veida baterijas. Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažādu zīmolu baterijas. Ievērojiet pareizu polaritāti. Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas. Uzglabāiet baterijas sausā vietā.
- **Savainojumu risks:** iztecējušas baterijas pārvietojiet tikai ar cimdium rokās. Glabāiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- **Sprādzienbīstamības risks:** neizraisiet bateriju īssavienojumu. Sargāiet baterijas no pārmērīga karstuma. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojāiet un neizjauciet baterijas. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzēts uzlādēt.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod” (izgatavots iPod), “Made for iPhone” (izgatavots iPhone) un “Made for iPad” (izgatavots iPad) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod, iPhone un iPad un tā ir izstrādātāja sertificēta par atbilstību Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentējošiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

“AirPlay”, “iPod” un “iPhone” ir “Apple Inc.” preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

“iPad” ir “Apple Inc.” preču zīme.

II izolācijas klases aparatūras simbols:



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. Jūsu izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ja jūs sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ievads

Apple AirPlay tehnoloģija ļauj atskaņot jūsu iTunes mūzikas bibliotēku, kas atrodas Mac vai PC datorā, iPhone, iPod touch vai iPad, jebkurā AirPlay iespējotā ierīcē (piemēram, jūsu DS9830W), kas ir pievienota bezvadu (Wi-Fi) tīklam.

Ar AirPlay iespējotu ierīci (piemēram, jūsu DS9830W) jūs varat:

- Straumēt mūziku no jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz jebkuru jūsu mājas istabu;
- Izvēlēties, kurās AirPlay iespējotajās ierīcēs vēlaties atskaņot mūziku (ja jūsu mājās ir vairāk nekā viena šāda ierīce);
- Straumēt mūziku uz vairākām AirPlay iespējotām ierīcēm vienlaicīgi (tikai no iTunes mūzikas bibliotēkas jūsu PC/Mac datorā).



Padoms

- Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/welcome, lai iegūtu informāciju par citām Philips AirPlay iespējotām ierīcēm.

Ar DS9830W jūs varat arī:

- Atskaņot mūziku no citām ierīcēm caur **MP3-LINK** (MP3 savienojuma) ligzdu;
- Uzlādēt jūsu iPod/iPhone/iPad caur USB savienojumu.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce (2 gab. bezvadu SoundSphere skaļruņi ar iebūvētu bezvadu moduli);
- 1 gab. skaļruņu savienojuma vads;

- 1 gab. maiņstrāvas barošanas vads (galvenajai ierīcei);
- 1 gab. tālvadības pults (galvenajai ierīcei);
- Īsā lietošanas pamācība;
- 1 gab. 3,5 mm audiokabelis;
- Drukātie materiāli.

Kas vēl jums ir nepieciešams

Lai bezvadu savienojumā ar AirPlay straumētu mūziku, jums nepieciešams:

- Sertificēts bezvadu maršrutētājs;
- Resursierīce jūsu iTunes mūzikas bibliotēkai, piemēram, iPod touch/iPhone/iPad ar uzstādītu iOS 4.3.3 (vai jaunāku) operētājsistēmu vai bezvadu savienojumam iespējots PC/Mac dators ar uzstādītu iTunes 10.2.2 (vai jaunāku).

Jūsu DS9830W ir jābūt savienotai caur bezvadu maršrutētāju ar to pašu vietējo tīklu, ar kuru ir savienota jūsu iTunes resursierīce.

Saraksts ar savietojamām iTunes resursierīcēm priekš AirPlay


AirPlay izmantošanai DS9830W ir savietojama ar šādām ierīcēm:

- Bezvadu savienojumam iespējotu PC/Mac datoru ar uzstādītu iTunes 10.2.2 (vai jaunāku); vai
- Sekojošajiem iPod/iPhone/iPad modeļiem ar jaunāko iOS operētājsistēmas versiju:

Izgatavots priekš:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. paaudze)
- iPad mini
- iPad (3. paaudze)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. paaudze)
- iPod touch (4. paaudze)
- iPod touch (3. paaudze)

Bezvadu SoundSphere skaļruņu pārskats

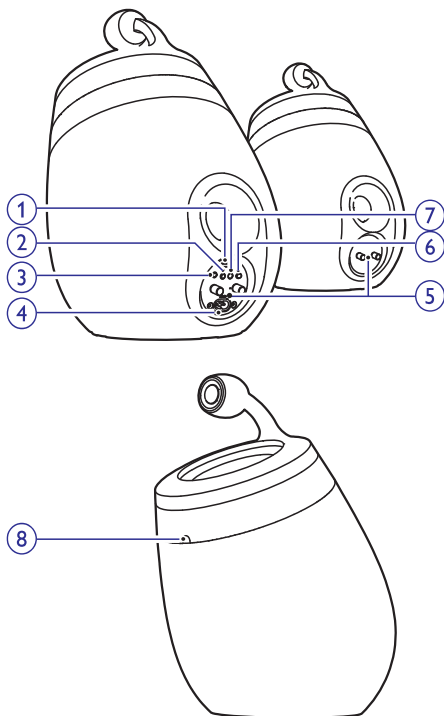

1. USB ligzda (nav paredzēta mūzikas atskaņošanai)

- Pievienot iOS ierīci (ar iOS 5.0 operētājsistēmas versiju vai jaunāku), izmantojot Apple USB vadu (nav iekļauts komplektācijā), bezvadu tīkla lietotājvārda koplietošanai (skatiet "1. metode: Bezvadu tīkla lietotāja vārda koplietošana" 11.lpp.).
- Pievienot iOS ierīci, izmantojot Apple USB vadu (nav iekļauts komplektācijā), lai veiktu tās uzlādi.
- Pievienot USB atmiņas ierīci, lai veiktu programmaparatūras atjaunināšanu.

2.

- Ieslēgt/izslēgt ierīci.
- (Nospiež un turēt nospiežu) atiestatīt ierīci.

3. MP3-LINK (MP3 savienojums)

- Ārējas audioierīces pievienošana ar komplektācijā iekļauto MP3 savienojuma vadu.

4. ~ AC IN (maiņstrāvas barošana)

- Pievienot barošanas vadu.

5. Skaļruņu savienojuma ligzdas (+/-)

- Savienot abus skaļruņus ar komplektācijā iekļauto skaļruņu savienojuma vadu.

6. WI-FI SETUP (bezvadu tīkla iestatīšana)

- Pievienot ierīci bezvadu tīklam.


7. WI-FI STATUS LED (bezvadu tīkla statusa) indikators

- Parādīt pašreizējo ierīces statusu.

8. Infrasarkanā starojuma sensors

- Uztvert signālus no tālvadības pults. Tēmēt pulti tieši uz sensoru.

Tālvadības pults pārskats

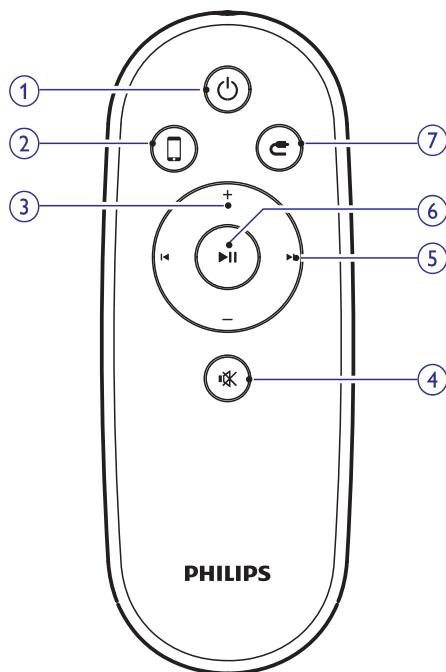

1.
 - Ieslēgt/izslēgt ierīci.
2.
 - Izvēlēties AirPlay ierīces atskaņošanas avotu.
3.
 - Regulēt skaļumu.
4.
 - Izslēgt vai atjaunot skaņu.
5.
 - Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
6.
 - Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
7.
 - Izvēlēties MP3 savienojuma atskaņošanas avotu.

3. Darbības uzsākšana


Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Pievienošana

Skārņu vada pievienošana

Piezīme

- Katra skārņu vada atizolēto daļu pilnībā ievietojiet ligzdā.
- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skārņus.

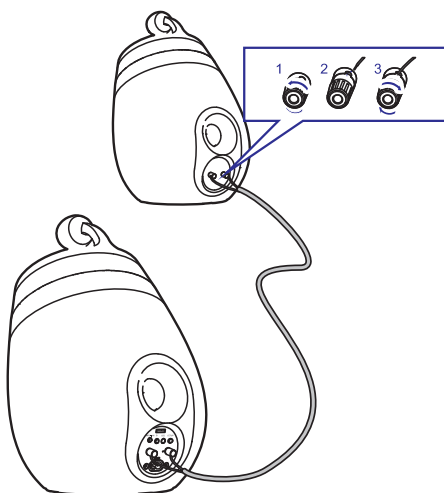


1. Atskrūvējiet skārņu kontaktligzdas.
2. Pilnībā ievietojiet skārņu vada ar sarkano marķējumu galu kreisajā, sarkanajā (+) ligzdā.
3. Pieskrūvējiet kreiso, sarkano (+) ligzdu, lai nostiprinātu vadu.
4. Pilnībā ievietojiet skārņu vada bez sarkanā marķējuma galu kreisajā, melnajā (-) ligzdā.
5. Pieskrūvējiet kreiso, melno (-) ligzdu, lai nostiprinātu vadu.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai ievietotu skārņu vada otru galu pareizajās ligzdās.

Barošanas padeve

Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārļiecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms pievienojat maiņstrāvas barošanas vadu, pārļiecinieties, vai ir izveidoti citi nepieciešamie savienojumi.

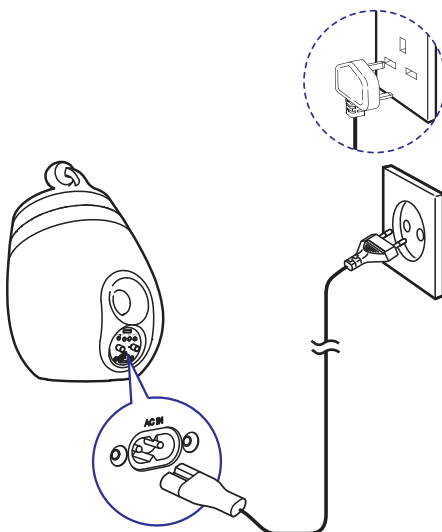

- Pievienojiet barošanas vadu pie:
 - ~ **AC IN** ligzdas ierīces aizmugurē;
 - Sienas elektrotīkla rozetes.

DS9830W ieslēgšana

Pēc pareizas barošanas padeves pievienošanas ierīce automātiski ieslēdzas.

- Uzgaidiet, līdz ierīce veiksmīgi startējas.

... Darbības uzsākšana

- ↳ Startēšana aizņem apmēram 25 sekundes.
 - ↳ Startēšanas laikā indikators uz priekšējā paneļa mirgo dzeltenā krāsā.
 - ↳ Pēc startēšanas, pirmās iestatīšanas laikā **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators sāk nepārtraukti degt dzeltenā krāsā un ierīce ir gatava bezvadu savienojuma iestatīšanai. Ja bezvadu savienojuma iestatīšana jau ir veikta, **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators lēni mirgo zaļā krāsā, meklējot iestatīto bezvadu tīklu.
- Lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu .
 - Lai ierīci ieslēgtu no gaidstāves režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu .

Tālvadības pults sagatavošana




Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

Pirmajā lietošanas reizē:

- Noņemiet aizsarguzlīmi, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

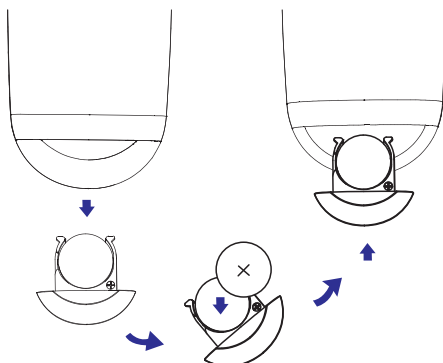


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2032 bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.



Piezīme

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu uz tālvadības pults, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Ja jūs plānojat ilgāku laiku nelietot tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.
- Lai ierīce labāk uztvertu tālvadības pults signālu, mērkējiet to tieši uz infrasarkanā starojuma sensoru galvenā skaļruņa priekšpusē.

4. Savienošanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay

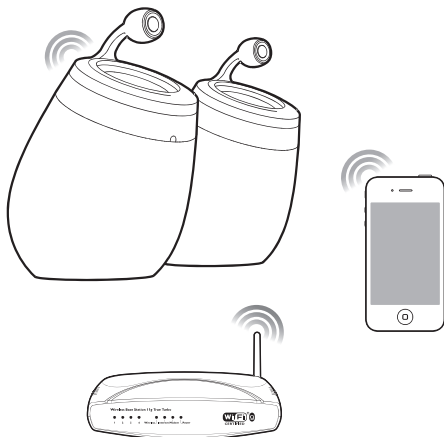

Lai savienotu DS9830W ar jūsu pašreizējo mājas bezvadu tīklu, jums ir nepieciešams piemērot jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumus DS9830W.

Izvēlieties atbilstošāko iestatīšanas metodi saskaņā ar tālāk minētajiem nosacījumiem.

Nosacījums	Iestatīšanas metode
Jums ir iPod touch/iPhone/iPad atjaunināts līdz iOS 5.0 vai jaunākai operētājsistēmas versijai.	Izvēlieties 1. metodi (ieteicams) (skatiet “1. metode: Bezvadu tīkla lietotāja vārda koplietošana” 11.lpp.).
Jūsu bezvadu maršrutētājs ir WPS (Wi-Fi Protected Setup – bezvadu aizsargāta iestatīšana) saderīgs un atbalsta PBC (Push Button Connection – savienojums ar viena taustiņa nospiešanas metodi).	Izvēlieties 2. metodi (skatiet “2. metode: Savienošanās ar WPS saderīgu maršrutētāju” 12.lpp.).

Jums ir bezvadu savienojumam iespējota ierīce ar interneta pārlūku, piemēram, iPod touch/iPhone/iPad vai PC/Mac dators.

Izvēlieties 3. metodi (skatiet “3. metode: Savienošanās ar WPS nesaderīgu maršrutētāju” 13.lpp.).


Pirms DS9830W savienošanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu pārliecinieties, vai:

- (1) Jūsu bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts un pienācīgi darbojas.
- (2) DS9830W ir ieslēgta un veiksmīgi startējusies (skatiet “DS9830W ieslēgšana” 9.lpp.).

Tiklīdz ir veiksmīgi izveidots savienojums, DS9830W atcerēsies jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumus. Turpmāk varat izbaudīt AirPlay vienmēr, kad DS9830W ir ieslēgta un automātiski savienojusies ar jūsu mājas bezvadu tīklu.

1. metode: Bezvadu tīkla lietotāja vārda koplietošana

1. Savienojiet jūsu iPod touch/iPhone/iPad ar jūsu mājas bezvadu tīklu.
2. Savienojiet iPod/iPhone/iPad ar galveno skaļruni, izmantojot Apple USB vadu (nav iekļauts komplektācijā).

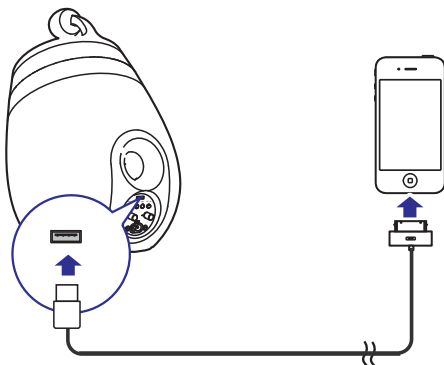

... Savienošānās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay

3. Nospiediet taustiņu **WI-FI SETUP** (bezvadu tīkla iestatīšana) galvenā skaļruņa aizmugurē.
↳ Parādās sekojošais dialoglogs.



4. Pieskarieties **ALLOW** (atļaut), lai koplietotu jūsu bezvadu tīkla iestatījumus ar DS9830W.
↳ Pēc brīža **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators galvenā skaļruņa aizmugurē sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā un ierīce iepīkstas.
↳ DS9830W ir veiksmīgi savienojusies ar jūsu mājas bezvadu tīklu.


2. metode: Savienošānās ar WPS saderīgu maršrutētāju




Piezīme

- Pirms nospiežat jebkuru taustiņu uz DS9830W, pārliecinieties, vai DS9830W ir veiksmīgi startējies (skatiet "DS9830W ieslēgšana" 9.lpp.).

1. Nospiediet WPS taustiņu uz jūsu mājas bezvadu maršrutētāja.

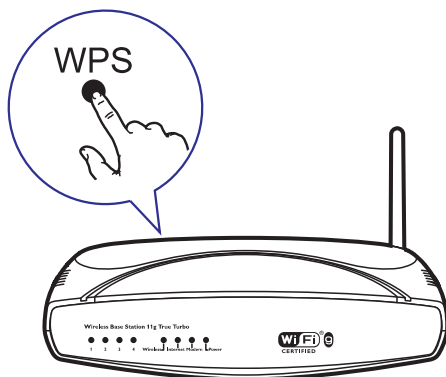

2. Mirkli pēc pirmā soļa izpildes nospiediet taustiņu **WI-FI SETUP** (bezvadu tīkla iestatīšana) galvenā skaļruņa aizmugurē.
↳ **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators mirgo pārmaiņus dzeltenā, zaļā un sarkanā krāsā.
↳ 2 minūšu laikā **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā un ierīce iepīkstas.
↳ DS9830W ir veiksmīgi savienojusies ar jūsu mājas bezvadu tīklu.

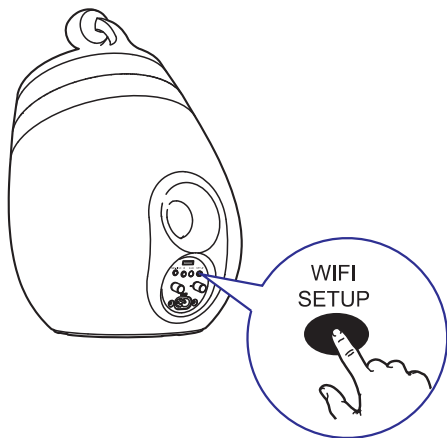

Padoms

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem jums, iespējams, vajadzēs turēt nospiestu WPS taustiņu, lai sāktu bezvadu savienojumu, vai ieslēgt WPS PBC funkciju maršrutētāja konfigurācijas vietnē. Meklējiet informāciju konkrēto maršrutētāju lietošanas instrukcijās.
- Ja **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators nepārtraukti deg dzeltenā krāsā, tas nozīmē, ka bezvadu savienojums nav izdevies. Lūdzu, uzgaidiet 2 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ja problēma netiek atrisināta, mēģiniet iestatīt bezvadu savienojumu manuāli (skatiet "3. metode: Savienošānās ar WPS nesaderīgu maršrutētāju" 13.lpp.).
- Ja bezvadu savienojums atkal neizdodas, pārstartējiet DS9830W un tad mēģiniet vēlreiz.

3. metode: Savienošānās ar WPS nesaderīgu maršrutētāju



Piezīme

- Tālāk minētās procedūras jūs varat izmantot arī, lai manuāli savienotu DS9830W ar WPS maršrutētāju.

Lai DS9830W savienotu ar bezvadu maršrutētāju, jums ir nepieciešams piekļūt DS9830W iebūvētajai

konfigurācijas interneta vietnei, lai izmainītu tās iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešama bezvadu savienojumam iespējota ierīce ar interneta pārlūku īslaicīgam savienojumam ar DS9830W. Šī bezvadu savienojumam iespējotā ierīce var būt iPod touch/iPhone/iPad vai PC/Mac dators.

Izpildiet tālāk uzskaitītos soļus, lai savienotu DS9830W ar WPS nesaderīgu bezvadu maršrutētāju.

1. Iegūstiet jūsu mājas bezvadu maršrutētāja iestatījumus un pierakstiet tos, lai izmantotu DS9830W bezvadu tīkla iestatīšanas laikā (skatiet "Jūsu mājas bezvadu maršrutētāja iestatījumu iegūšana" 13.lpp.).
2. Pārliecinieties, vai DS9830W darbojas atvieglotajā bezvadu tīkla iestatīšanas režīmā. Ja tā nav, tad pārslēdziet DS9830W šajā režīmā (skatiet "DS9830W pārslēgšana atvieglotajā bezvadu tīkla iestatīšanas režīmā" 14.lpp.).
 - ↳ Parādīsies jauns, DS9830W radīts bezvadu tīkls ar tīkla nosaukumu (SSID) **Philips_Install XXXXX**.
3. Īslaicīgi savienojiet jūsu bezvadu savienojumam iespējoto ierīci ar jauno bezvadu tīklu (skatiet "Jūsu bezvadu savienojumam iespējotās ierīces savienošana ar jauno bezvadu tīklu" 14.lpp.).
4. Atveriet DS9830W iebūvēto interneta vietni jūsu bezvadu savienojumam iespējotās ierīces interneta pārlūkā (skatiet "DS9830W iebūvētās interneta vietnes atvēršana" 16.lpp.).
5. Izmainiet DS9830W iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus atbilstoši 1. solī pierakstītajiem iestatījumiem (skatiet "DS9830W iekšējo bezvadu tīkla iestatījumu konfigurēšana" 16.lpp.).
6. Atjaunojiet jūsu pašreizējā mājas bezvadu tīkla iestatījumus jūsu bezvadu savienojumam iespējotajā ierīcē (skatiet "Jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumu atjaunošana jūsu bezvadu savienojumam iespējotajā ierīcē" 17.lpp.).

Jūsu mājas bezvadu maršrutētāja iestatījumu iegūšana



Piezīme

- Vienmēr skatiet jūsu mājas bezvadu maršrutētāja lietošanas instrukciju, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

... Savienošnās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay

1. Savienojiet jūsu bezvadu savienojumam iespējoto ierīci ar jūsu pašreizējo mājas bezvadu tīklu.
2. Atveriet interneta pārlūku (piemēram, Apple Safari vai Microsoft Internet Explorer) jūsu bezvadu savienojumam iespējamajā ierīcē.
3. Atveriet jūsu mājas bezvadu maršrutētāja konfigurācijas vietni.
4. Atrodiet bezvadu tīkla iestatījumu lapu un pierakstiet sekojošu informāciju:
 - (A) Tīkla nosaukums (Network name (SSID));
 - (B) Bezvadu tīkla drošības režīms (Wi-Fi security mode) (parasti WEP, WPA vai WPA2, ja tas ir iespējots);
 - (C) Bezvadu tīkla parole (ja ir iespējota bezvadu tīkla drošība);
 - (D) DHCP režīms (ieslēgts vai izslēgts);
 - (E) Statiskās IP adreses iestatījumi (ja DHCP režīms ir izslēgts).

DS9830W pārslēgšana atvieglotajā bezvadu tīkla iestatīšanas režīmā

- Pēc veiksmīgas ierīces startēšanas (skatiet “DS9830W ieslēgšana” 9.lpp.) nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **WI-FI SETUP** (bezvadu tīkla iestatīšana) galvenā skajruņa aizmugurē.
 - ↳ **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators mirgo pārmaiņus zaļā un dzeltenā krāsā.
 - ↳ Parādās jauns, DS9830W radīts bezvadu tīkls ar tīkla nosaukumu (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Šī jaunā bezvadu tīkla radīšana aizņem aptuveni 45 sekundes.



Piezīme

- Kad jūs pabeidzat manuālu bezvadu tīkla iestatīšanu DS9830W, šis jaunais bezvadu tīkls pazūd.
- Ja jums neizdodas ieiet atvieglotajā bezvadu tīkla iestatīšanas režīmā, izslēdziet DS9830W un atkal ieslēdziet to; tad pēc veiksmīgas ierīces startēšanas mēģiniet vēlreiz.
- Pārliecinieties, vai vienlaicīgi šajā režīmā nedarbojas citas Philips AirPlay ierīces. Vairāki šādi radīti jauni bezvadu tīkli var cits citam radīt traucējumus.


Jūsu bezvadu savienojumam iespējamās ierīces savienošana ar jauno bezvadu tīklu

DS9830W radītais jaunais bezvadu tīkls atļauj tikai vienas bezvadu savienojumam iespējamās ierīces piekļuvi.

Lai izvairītos no citu bezvadu ierīču radītiem traucējumiem, mēs jums iesakām īslaicīgi izslēgt citu bezvadu ierīču bezvadu funkcijas.


1. iespēja: Izmantojiet jūsu iPod touch/iPhone/iPad

1. Jūsu iPod touch/iPhone/iPad izvēlieties **Settings** (iestatījumi) -> **Wi-Fi** (bezvadu tīkls).

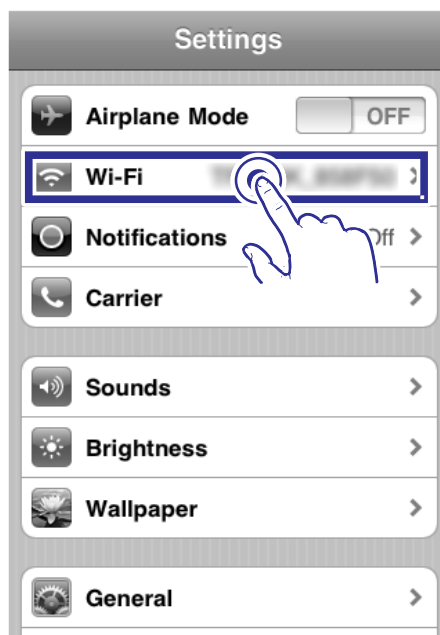

2. No pieejamo tīklu saraksta izvēlieties **Philips_Install XXXXXX**.

... Savienošānās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay

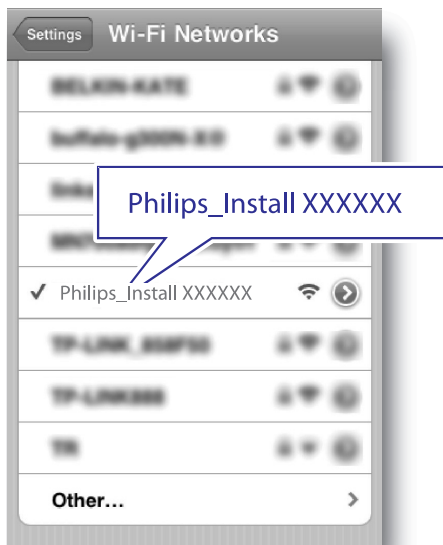

3. Uzgaidiet, līdz notiek veiksmīgs bezvadu savienojums ar jūsu iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳ Jūsu iPod touch/iPhone/iPad augšējā kreisajā stūrī parādās .



Padoms

- Ja sarakstā neparādās **Philips_Install XXXXXX**, pamēģiniet atkārtoti skenēt pieejamos bezvadu tīklus.

2. iespēja: Izmantojiet jūsu bezvadu savienojumam iespējoto PC/Mac datoru




Piezīme


- Lai uzzinātu, kā jūsu PC/Mac datoru savienot ar bezvadu tīklu, skatiet tā lietošanas instrukciju.
- Bezvadu tīkla savienojuma laikā nepievienojiet jūsu PC/Mac datoram nevienu tīkla kabeli.

1. Atveriet bezvadu tīkla iestatīšanas rīku vai vadības paneli (control panel) jūsu PC/Mac datorā.


2. Skenējiet pieejamos bezvadu tīklus.

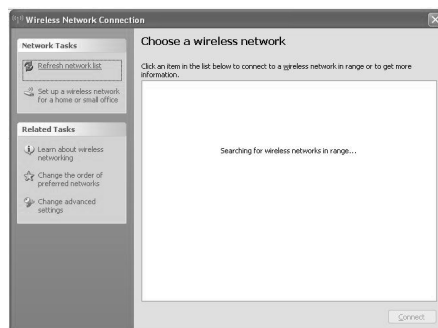

3. No pieejamo tīklu saraksta izvēlieties **Philips_Install XXXXXX**.

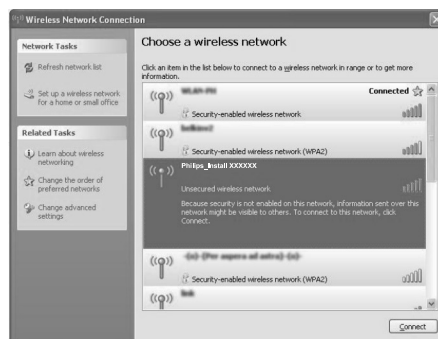

4. Uzgaidiet, līdz notiek veiksmīgs bezvadu savienojums ar jūsu PC/Mac datoru.

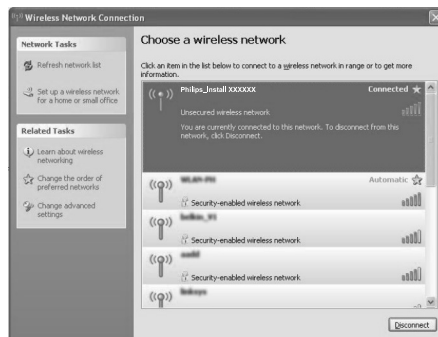

... Savienšanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay



Padoms

- Ja sarakstā neparādās **Philips_Install XXXXXX**, pamēģiniet atkārtoti skenēt pieejamos bezvadu tīklus.

DS9830W iebūvētās interneta vietnes atvēršana

- Atveriet Apple **Safari** pārlūku vai jebkuru citu interneta pārlūku savā bezvadu savienojumam iespējamajā ierīcē.
- Pārlūka adreses joslā ievadiet **192.168.1.1** un apstipriniet.
 - Parādās DS9830W konfigurācijas interneta vietne.



DS9830W iekšējo bezvadu tīkla iestatījumu konfigurēšana

DS9830W konfigurācijas interneta vietnē jūs varat izmainīt DS9830W iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus savienojumam ar jūsu pašreizējo mājas bezvadu tīklu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai konfigurācijas interneta vietnē norādītie iestatījumi atbilst jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumiem, kurus jūs pierakstījāt.



- Sekojiēt norādēm uz ekrāna, lai izmainītu un apstiprinātu DS9830W iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus.
 - Pēc brīža **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators DS9830W aizmugurē parstāj mirgot un sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā un ierīce iepīkstas.
 - DS9830W ir veiksmīgi savienojusies ar jūsu pašreizējo mājas bezvadu tīklu.

... Savienošānās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay

Piezīme

- Ja **Wi-Fi STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators pārstāj nepārtraukti degt zaļā krāsā, tas nozīmē, ka bezvadu savienojums nav izdevies. Lūdzu, izslēdziet jūsu bezvadu maršrutētāju un DS9830W un atkal ieslēdziet tos, lai pārlicinātos, vai DS9830W ir iespējams savienot ar jūsu mājas bezvadu tīklu. Ja šī problēma netiek atrisināta, mēģiniet vēlreiz atkārtot iepriekšminētās procedūras.
- Kad jūs pabeidzat veikt iepriekšminētās izmaiņas vai arī izslēdzat un ieslēdzat DS9830W, jaunais, DS9830W radītais bezvadu tīkls pazudīs.

Padoms


- Ja jūs vēlaties, jūs varat nomainīt jūsu DS9830W nosaukumu **Philips Fidelio Device Name** (Philips Fidelio ierīces nosaukums) sadaļā DS9830W konfigurācijas interneta vietnē. Tas ir noderīgi gadījumā, kad jūsu mājās ir vairākas Philips AirPlay iespējotas ierīces un jums ir nepieciešams tās atšķirt.

Jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumu atjaunošana jūsu bezvadu savienojumam iespējamajā ierīcē

Piezīme

- Pārlicinieties, vai tālāk 2. un 3. solī aprakstītie iestatījumi atbilst jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumiem, kurus jūs pierakstījāt.

- Jūsu iPod touch/iPhone/iPad izvēlieties **Settings** (iestatījumi) -> **Wi-Fi** (bezvadu tīkls).
 - Vai arī atveriet pieejamo bezvadu tīklu sarakstu jūsu PC/Mac datorā.

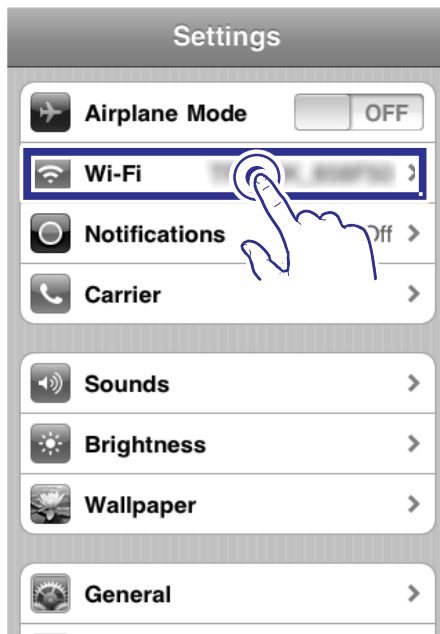

- Izvēlieties jūsu tīkla nosaukumu (SSID) no pieejamo bezvadu tīklu saraksta.



- Ja nepieciešams, ievadiet tīkla paroli.

... Savienošnās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay

4. Uzgaidiet, līdz notiek veiksmīgs savienojums ar jūsu mājas bezvadu tīklu.


Izvēles: Izmainiet iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus vai nomainiet ierīces nosaukumu, izmantojot Safari

Ja jūs izmantojat Safari savā bezvadu savienojumam iespējamajā PC/Mac datorā, jūs varat arī izvēlēties "**Philips SoundSphere XXXXXX**" no Bonjour izvelkamās izvēlnes saraksta, lai uzreiz nokļūtu DS9830W konfigurācijas interneta vietnē. Šeit jūs vienkārši varat izmainīt iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus vai nomainīt ierīces nosaukumu.

1. Klikšķiniet uz  -> **Preferences** (izvēles).
↳ Parādās grāmatzīmju izvēlne.



2. **Bookmarks bar** (grāmatzīmju joslā) atzīmējiet **Include Bonjour** (iekļaut Bonjour).

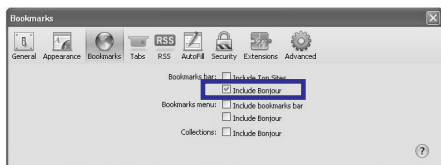

3. Grāmatzīmju joslā esošajā Bonjour izvelkamās izvēlnes sarakstā izvēlieties **Philips SoundSphere XXXXXX**.
↳ Parādās DS9830W konfigurācijas interneta vietne.



4. Izmainiet iekšējos bezvadu tīkla iestatījumus vai nomainiet ierīces nosaukumu.

5. Atskaņošana

Piezīme

- USB ligzda galvenā skaļruņa aizmugurē nav paredzēta mūzikas atskaņošanai. Nekad nemēģiniet pievienot šai ligzdai nevienu ierīci, lai atskaņotu mūziku.


Mūzikas straumēšana no jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz DS9830W

Piezīme


- Pārļiecinieties, vai jūsu iTunes resursierīce ir savienota ar to pašu bezvadu tīklu, ar kuru ir savienota DS9830W. Jūsu iTunes ierīce var būt iPod touch/iPhone/iPad ar uzstādītu iOS 4.3.3 operētājsistēmu (vai jaunāku) vai bezvadu savienojumam iespējots PC/Mac dators ar uzstādītu iTunes 10.2.2 (vai jaunāku).
- iPhone 4S lietotājiem: lai nodrošinātu optimālu AirPlay straumēšanas darbību, atjauniniet jūsu iPhone 4S līdz iOS 5.1 vai jaunākai operētājsistēmas versijai.
- Lai atskaņotu mūziku caur bezvadu savienojumu, pārļiecinieties, vai jūsu iPod touch/iPhone/iPad ir atvienots no USB ligzdas galvenā skaļruņa aizmugurē.

Straumēšana no jūsu iPod touch/iPhone/iPad

1. Atveriet **iPod/Music** (iPod/mūzika) aplikāciju jūsu iPod touch/iPhone/iPad.
2. Pieskarieties AirPlay ikonai.


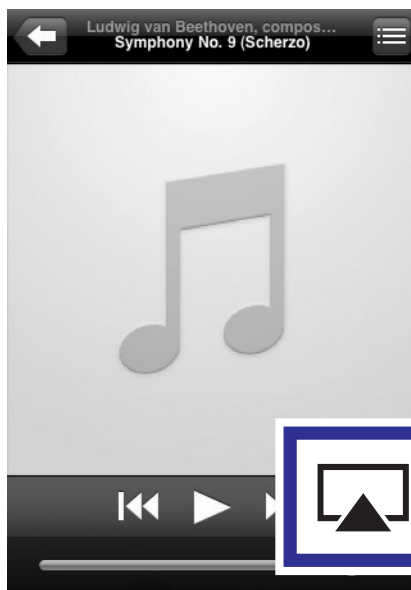


3. AirPlay sarakstā izvēlieties **Philips SoundSphere XXXXXX** (vai jūsu pielāgoto nosaukumu).

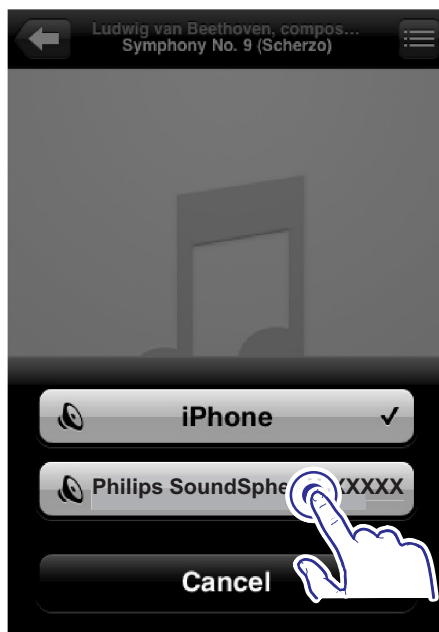


... Atskaņošana

4. Izvēlieties mediju failu un sāciet atskaņošanu.
↳ Pēc mirkļa jūs dzirdēsiet mūziku no DS9830W.

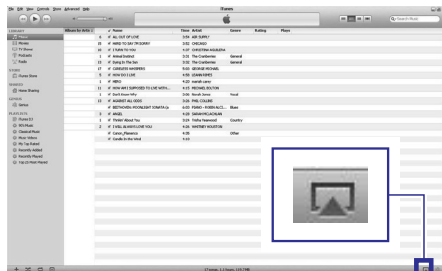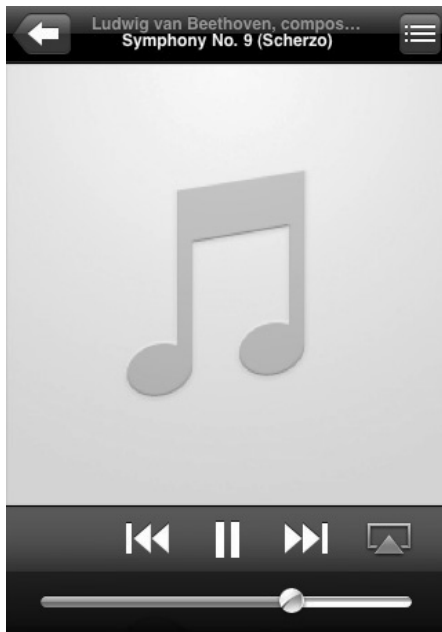

3. AirPlay sarakstā izvēlieties **Philips SoundSphere XXXXXX** (vai jūsu pielāgoto nosaukumu).

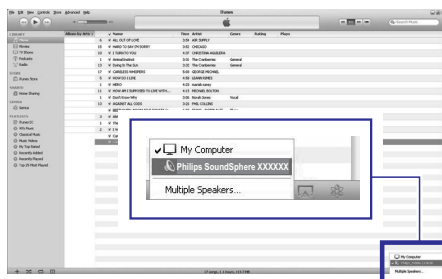

4. Izvēlieties mediju failu un sāciet atskaņošanu.
↳ Pēc mirkļa jūs dzirdēsiet mūziku no DS9830W.



Piezīme

- Ja pēc veiksmīgas iestatīšanas jūs nedzirdāt mūziku, jūsu iPod touch/iPhone/iPad izdara vienu no sekojošajām lietām:
- (1) Pārtrauciet un tad atjaunojiet savienojumu ar to pašu bezvadu maršrutētāju;
- (2) Aizveriet visas fonā darbojošās aplikācijas;
- (3) Izslēdziet un tad atkal ieslēdziet jūsu iPod touch/iPhone/iPad.

Straumēšana no jūsu PC/Mac datora

1. Atveriet iTunes 10.2.2 (vai jaunāku versiju) jūsu PC/Mac datorā.
2. Šajā logā klikšķiniet uz AirPlay ikonas.



Padoms

- Kad straumējat mūziku no iTunes mūzikas bibliotēkas PC/Mac datorā, 3. solī jūs varat izvēlēties vairāk nekā vienu AirPlay iespējotu ierīci (ja jums tādas ir pieejamas), lai straumētu mūziku uz visām ierīcēm vienlaicīgi.
- Ja jūs izmantojat vecāku iTunes versiju, AirPlay ikona var būt , nevis .

Atskaņošanas vadība

Jūs varat izvēlēties dažādas atskaņošanas iespējas no iTunes resursierīces vai DS9830W.



Piezīme

- Tālāk minētās darbības ir paredzētas komplektācijā iekļautajai DS9830W tālvadības pultij.
- Pārlicinieties, vai esat veiksmīgi straumējis mūziku no jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz DS9830W.

- Lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu .
- Lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, spiediet taustiņus  / .
- Lai regulētu skaļumu, atkārtoti spiediet taustiņus .
- Lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu, nospiediet taustiņu .
- Lai pārslēgtu uz MP3 savienojuma atskaņošanas avotu (ja ir pievienota ierīce), nospiediet taustiņu .
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz AirPlay atskaņošanas avotu, nospiediet taustiņu .



Padoms

- Ja straumējat mūziku no PC/Mac datora, lai vadītu mūzikas atskaņošanu no DS9830W, atveriet iTunes un atzīmējiet **Allow iTunes audio control from remote speakers** (atļaut iTunes atskaņošanas vadību no bezvadu skaļruniem), klikšķinot uz **Edit** (redigēt) (Windows datoram) vai **iTunes** (Mac datoram) -> **Preferences...** (izvēles...) -> **Devices** (ierīces).

Papildu skaņas iestatījumu izmantošana

Ja jūsu iTunes resursierīce ir iPod touch/iPhone/iPad:

Lai izmantotu papildu skaņas iestatījumus un papildu funkcijas, jūs varat izmantot savu iPod touch/iPhone/iPad, lai lejupielādētu **Philips SoundStudio** aplikāciju no Apple App Store. Tā ir Philips veidota bezmaksas aplikācija.



Padoms

- Jūs arī varat veikt ierīces programmaparatūras atjaunināšanu tieši caur Philips SoundStudio aplikāciju (skatiet "1. iespēja: Atjaunināšana, izmantojot Philips SoundStudio (ieteicams)" 24.lpp.).

Ja jūsu iTunes resursierīce ir bezvadu savienojumam iespējots PC/Mac dators:

Lai izmantotu papildu skaņas iestatījumus, jūs varat izmantot iTunes pieejamo skaņas izlīdzinātāju (**View** (skatīt) -> **Show Equalizer** (parādīt skaņas izlīdzinātāju)).




Padoms

- Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet iTunes palīdzības dokumentāciju.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Caur DS9830W jūs varat klausīties mūziku arī no ārējas audioierīces.

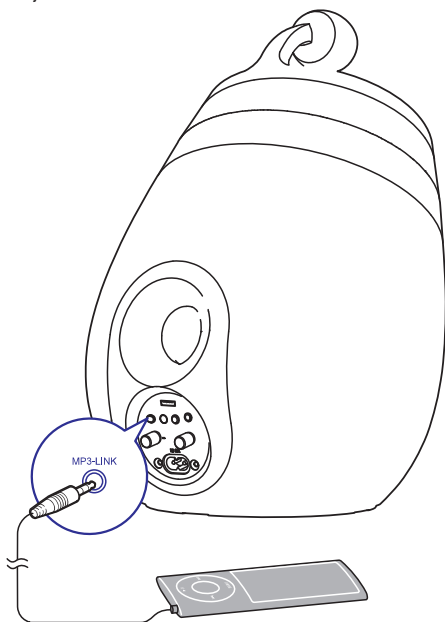


1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie:
 - **MP3-LINK** (MP3 savienojuma) ligzdas DS9830W aizmugurē.
 - Ārējās audioierīces austiņu ligzdas.
2. Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos MP3 savienojuma atskaņošanas avotu.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē.

6. Jūsu iPod/iPhone/iPad uzlāde caur USB ligzdu

Piezīme

- USB ligzda ir savietojama tikai ar iPod/iPhone/iPad.

Jūs varat uzlādēt jūsu iPod/iPhone/iPad caur USB ligzdu, izmantojot Apple USB vadu (nav iekļauts komplektācijā).

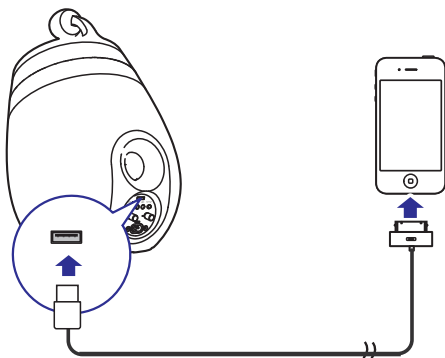

- Pievienojiet Apple USB vadu (nav iekļauts komplektācijā) pie:
 - USB ligzdas galvenā skaļruņa aizmugurē.
 - iPod/iPhone/iPad dokstacijas ligzdas.

Izgatavots priekš:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4. paaudze)
- iPad (3. paaudze)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. paaudze)
- iPod touch (4. paaudze)
- iPod touch (3. paaudze)

- iPod touch (2. paaudze)
- iPod touch (1. paaudze)
- iPod nano (7. paaudze)
- iPod nano (6. paaudze)
- iPod nano (5. paaudze)
- iPod nano (4. paaudze)
- iPod nano (3. paaudze)
- iPod nano (2. paaudze)
- iPod nano (1. paaudze)
- iPod mini

Piezīme

- iPod ar krāsu displeju, iPod classic un iPod ar video nav savietojami ar uzlādi.

7. Programmaparatūras atjaunināšana



Brīdinājums

- Kad veicat programmaparatūras atjaunināšanu, vienmēr pievienojiet DS9830W barošanas padevei. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā nekādā gadījumā neizslēdziet DS9830W.


Jūs varat atjaunināt programmaparatūru vai nu, izmantojot USB atmiņas ierīci (ieteicams), vai no PC/Mac datora.

1. iespēja: Atjaunināšana, izmantojot Philips SoundStudio (ieteicams)

- Atveriet **Philips SoundStudio** aplikāciju jūsu iPod/iPhone/iPad.
- Aplikācijā ejiet uz cilni **Settings** (iestatījumi).
- Izvēlieties **About** (par) -> **Check Upgrade** (pārbaudīt jauninājumus).
- Sekoijiet norādēm uz ekrāna, lai atrastu jaunāko programmaparatūru un sāktu atjaunināšanu.

2. iespēja: Atjaunināšana, izmantojot USB atmiņas ierīci vai PC/Mac datoru

Atjauninājuma faila lejupielāde

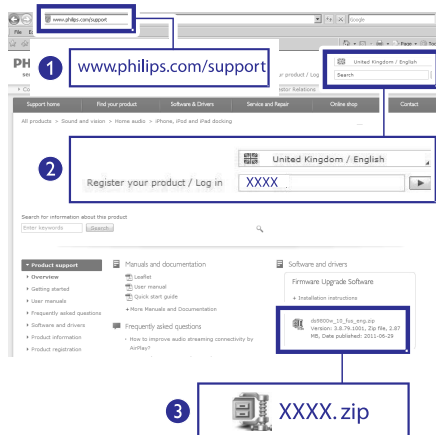

- Jūsu PC/Mac datorā ejiet uz www.philips.com/support.
- Ievadiet modeļa numuru, lai atrastu jaunāko programmaparatūras atjauninājuma failu.
- Atarhivējiet un saglabājat atjauninājuma failu datora cietajā diskā.

Atjaunināšana, izmantojot USB atmiņas ierīci




Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu USB atmiņas ierīce ir formatēta FAT16/32 formātā.

- Ieslēdziet DS9830W (skatiet “DS9830W ieslēgšana” 9.lpp.).
 - Startēšana aizņem apmēram 35 sekundes. Startēšanas laikā **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators galvenā skaļruņa aizmugurē mirgo dzeltenā krāsā.
 - Pēc startēšanas jūs dzirdat pikstienu un **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā.
 - DS9830W automātiski savienojas ar pēdējo iestatīto bezvadu tīklu.
- Pārsauciet lejupielādēto atjauninājuma failu par “DS9830W.fw” un saglabājat to USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.

... Programmaparatūras atjaunināšana

3. Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB ligzdā galvenā skaļruņa aizmugurē.

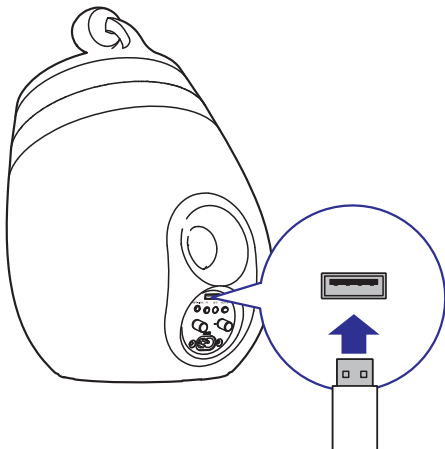

4. Nospiediet un ilgāk par 10 sekundēm turiet nospiešu taustiņu **WI-FI SETUP** (bezvadu tīkla iestatīšana).
 - ↳ **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators sāk mirgot sarkanā krāsā, un sākas atjaunināšana.
 - ↳ Pēc programmaparatūras atjaunināšanas pabeigšanas **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators mirgo dzeltenā krāsā un ierīce pārstartējas.

Atjaunināšana no PC/Mac datora


Piezīme

- Lai jūsu PC/Mac datorā izmantotu citu interneta pārlūku, nevis Apple Safari, atcerieties, ka jādodas uz bezvadu maršrutētāja konfigurācijas vietni un jāpieraksta jūsu DS9830W IP adrese. Lai iegūtu informāciju par to, kā atrast bezvadu maršrutētājam pievienoto ierīču IP adreses, skatiet jūsu bezvadu maršrutētāja lietošanas instrukciju.

1. Ieslēdziet DS9830W (skatiet “DS9830W ieslēgšana” 9.lpp.).
 - ↳ Startēšana aizņem apmēram 35 sekundes. Startēšanas laikā **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators uz ierīces priekšējā paneļa mirgo dzeltenā krāsā.

- ↳ Pēc startēšanas jūs dzirdat pikstieni un **WI-FI STATUS** (bezvadu tīkla statusa) indikators sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā.
- ↳ DS9830W automātiski savienojas ar pēdējo iestatīto bezvadu tīklu.

2. Pārliecinieties, vai DS9830W un jūsu PC/Mac dators ir savienoti ar vienu un to pašu bezvadu maršrutētāju.
3. Atveriet Apple **Safari** jūsu PC/Mac datorā, tad Bonjour izvelkamās izvēlnes sarakstā izvēlieties **“Philips SoundSphere XXXXXX”**.
 - Vai arī atveriet jebkuru citu interneta pārlūku jūsu PC/Mac datorā un adreses joslā ierakstiet DS9830W IP adresi (tā ir pieejama bezvadu maršrutētāja konfigurācijas vietnē).
 - ↳ Tiek parādīta DS9830W konfigurācijas interneta vietne.

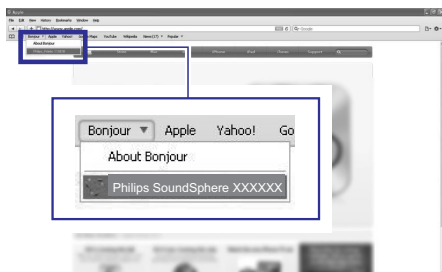

4. Lai pabeigtu programmaparatūras atjaunināšanu, izvēlieties cilni **Firmware upgrade** (programmaparatūras atjaunināšana) un sekojiet norādēm uz ekrāna.

Piezīme

- Gadījumā, ja programmaparatūras atjaunināšana neizdodas, jūs varat atjaunināt, izmantojot USB atmiņas ierīci, vai arī mēģināt vēlreiz atkārtot iepriekšminētās procedūras.

Ja pēc veiksmīgas programmaparatūras atjaunināšanas rodas jebkādas problēmas ar bezvadu tīkla savienojumu, pārstartējiet DS9830W un tad mēģiniet vēlreiz iestatīt bezvadu tīkla savienojumu priekš DS9830W (skatiet “Savienošanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay” 11.lpp.).

8. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda 2 x 50 W RMS

Frekvences reakcija 20 – 20'000 Hz, -3dB

Signāla – trokšņa attiecība > 90 dB

Papildierīces ievade
(MP3 savienojums) 1 V RMS 20 kiloomi

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība 8 omi

Skaļruņu dzinis 130 mm zemfrekvences
reproduktors + 19 mm pīkstulis

Jutība > 85 dB/m/W

Bezvadu vadība

Bezvadu standarts 802.11b/g

Bezvadu drošība WEP (64 vai 128 bitu),
WPA/WPA2 (8-63 rakstzīmes)

Frekvences diapazons 2412 – 2462 MHz
(CH1-CH11)
(priekš /79, /37, /55, /97)
2412 – 2472 MHz
(CH1-CH13)
(priekš /12, /10, /05)

PBC (savienojums ar vienu
taustiņa nospiešanas metodi) Jā

Vispārīgā informācija

Maiņstrāvas barošana Bezvadu SoundSphere
skaļruņi:
100 – 240 V~, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš
darbības režīmā 22 W

Elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā < 0,5 W

Izmēri

- Katrs skaļrunis 265 mm diametrs x 410 mm

Svars

- Ar iepakojumu 14,5 kg

- Skaļruņi 12 kg

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Kad sazināsit ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja nepieciešams, atkārtoti iestatiet tīklu (skatiet "Savienošanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay" 11.lpp.).
- Pārliecinieties, vai esat izvēlējušies pareizo atskaņošanas avotu.

Ierīce nereaģē

- Nospiediet un turiet nospiešu taustiņu  uz DS9830W ilgāk par 5 sekundēm, lai atiestatītu ierīci. Tad atkārtoti iestatiet DS9830W bezvadu tīklu (skatiet "Savienošanās ar jūsu mājas bezvadu tīklu priekš AirPlay" 11.lpp.).
- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.

- Ievietojiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz infrasarkanā starojuma sensoru galvenā skaļruņa priekšpusē.

Bezvadu tīkla savienojuma traucējumi

- Pārliecinieties, vai jūsu bezvadu maršrutētājs ir 802.11b/g sertificēts. Šī ierīce ir savietojama tikai ar 802.11b/g sertificētiem maršrutētājiem.
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājs ir 802.11n sertificēts, ieslēdziet 802.11b/g režīmu. DS9830W neatbalsta savienojumu ar maršrutētājiem, kas nodrošina tikai 802.11n.
- Šī ierīce neatbalsta WPS-PIN metodi.
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS un WPS-PBC metodes, taču nespēj savienoties ar DS9830W, mēģiniet manuālu bezvadu tīkla iestatīšanas metodi (skatiet "3. metode: Savienošanās ar WPS nesaderīgu maršrutētāju" 13.lpp.).
- Aktivizējiet bezvadu maršrutētāja SSID pārraidi.
- Novietojiet ierīci vietā, kur to neietekmē dažādi starojuma avoti, kas var traucēt bezvadu signāla pārraidi, piemēram, mikroviļņu krāsnis.
- Ja jums neizdodas izmantot PC datoru bezvadu tīkla iestatīšanai, pārliecinieties, vai jūsu PC dators izmanto bezvadu tīklu. AirPlay tīkla iestatīšanai nav iespējams izmantot tīkla savienojumu ar vadu (Ethernet tīklu).
- Pārliecinieties, vai jūsu mājas maršrutētāja SSID nosaukums sastāv no burtiem un cipariem un nesatur atstarpi vai īpašas rakstzīmes, piemēram, %/#/*.
- Ja jūs iestatījumu izvēlnē izvēlaties pārsaukt AirPlay ierīci "Philips_Install XXXXXX", nelietojiet tās nosaukumā īpašas rakstzīmes un simbolus.
- Dažiem jaunu tipu bezvadu maršrutētājiem tīkla nosaukums (SSID) var tikt izveidots automātiski, ja savienojumam izmantojat WPS. Vienmēr nomainiet noklusējuma tīkla nosaukumu (SSID) uz vienkāršāku, kas sastāv tikai no cipariem un burtiem, kā arī nomainiet bezvadu tīkla drošības režīmu, lai nodrošinātu papildu tīkla drošību.

... Darbības traucējumu novēršana

AirPlay mūzikas straumēšana laiku pa laikam pārtraucas

Izpildiet vienu vai visus tālāk minētos punktus:

- Pārvietojiet DS9830W tuvāk bezvadu maršrutētājam.
- Novāciet visus šķēršļus, kas atrodas starp jūsu bezvadu maršrutētāju un DS9830W.
- Izvairieties no tāda bezvadu kanāla izmantošanas, kurš pārklājas ar citu blakusesošu bezvadu tīklu.
- Pārļiecinieties, vai tīkla datu pārraides ātrums ir pietiekošs (gadījumā, ja vienu maršrutētāju lieto vairākas ierīces, AirPlay veikspēja var būt samazināta). Izslēdziet citas ierīces, kuras ir pievienotas jūsu mājas bezvadu maršrutētājam.
- Aktivizējiet pakalpojuma kvalitātes iespēju (Quality of Service – QoS), ja jūsu bezvadu maršrutētājam tā ir pieejama.
- Izslēdziet citus bezvadu maršrutētājus.

Manā iTunes resursierīcē neparādās AirPlay ikona

- Pārļiecinieties, vai DS9830W jau ir savienota ar jūsu mājas bezvadu tīklu.
- Pirms atverat iTunes, pārļiecinieties, vai jūsu PC datorā esat iespējojis Bonjour pakalpojumu. Piemēram, lai iespējotu šo pakalpojumu Windows XP, jūs varat klikšķināt uz **Start** (sākt) -> **Control panel** (vadības panelis) un tad izdarīt dubultklikšķi uz **Administrative tools** (administratīvie rīki) -> **Services** (pakalpojumi) -> **Bonjour Service** (Bonjour pakalpojums), tad klikšķināt uz **Start** (sākt) un tad uznirstošajā izvēlnē klikšķināt uz **OK** (labi).
- Ja problēma netiek atrisināta, mēģiniet pārstartēt DS9830W.

AirPlay savienojums ar PC/Mac datoru neizdodas


- Uz īsu brīdi izslēdziet ugunsmūri un aizsargprogrammatūru, lai pārbaudītu, vai tā nebloķē portus, ko AirPlay izmanto, lai straumētu saturu. Skatiet ugunsmūra un aizsargprogrammatūras palīdzības dokumentāciju, lai uzzinātu, kā atbloķēt portus, kurus izmanto AirPlay.
- Ja, lietojot iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC priekš AirPlay, mūzikas atskaņošana apstājas vai pārtraucas, mēģiniet pārstartēt savu iPod touch/iPhone/iPad, iTunes vai DS9830W.
- Video straumēšana vai FTP lejupielādes var pārslogot jūsu maršrutētāju un izraisīt traucējumus AirPlay mūzikas atskaņošanā. Mēģiniet samazināt maršrutētāja noslodzi.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā WOOX Innovations Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, turpmāk šajā dokumentā saukts WOOX Innovations, un tas ir šīs preces ražotājs. WOOX Innovations ir garantijas devējs attiecībā uz precī, ar kuru kopā ir iepakots šis buklets. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

DS9830W_10_UM_V3.0

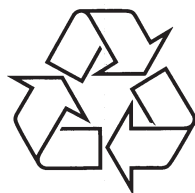

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>