

Прослуховування нових повідомлень, збережених автовідповідачем (лише для версії CD145)

Натисніть клавішу  на базі, щоб увімкнути автовідповідач. Індикатор почне світитись. Ще раз натисніть клавішу , щоб вимкнути автовідповідач. Індикатор погасне.

Натисніть клавішу  на базі, щоб почати прослуховування повідомлень, починаючи з найдавнішого повідомлення.

Натисніть клавішу , щоб пропустити поточне повідомлення і прослухати наступне.

Натисніть клавішу  впродовж однієї секунди після початку прослуховування поточного повідомлення, щоб повернутись до попереднього повідомлення.

Натисніть клавішу  через 1 секунду після початку прослуховування поточного повідомлення, щоб прослухати його ще раз.

Натискайте клавішу  , щоб збільшити гучність, або клавішу  , щоб зменшити гучність гучномовця під час прослуховування повідомлень.

Натисніть клавішу  , щоб видалити поточне повідомлення.

Детальніше про роботу автовідповідача читайте в посібнику користувача телефону CD145.

Таблиця налаштувань країни

Код	Країна	* Стандартна мова привітального повідомлення	* Привітальне повідомлення також доступне наступними мовами
01	Німеччина	Німецька	1 - Німецька
02	Австрія	Німецька	2 - Турецька
03	Туреччина	Турецька	
04	Великобританія	Англійська	1 - Англійська
05	Ірландія	Англійська	
06	Франція	Французька	1 - Французька
07	Італія	Італійська	2 - Італійська
08	Португалія	Португальська	3 - Португальська
09	Греція	Грецька	4 - Грецька
10	Іспанія	Іспанська	5 - Іспанська
11-1	Швейцарія	Німецька	1 - Французька
11-2	Швейцарія	Французька	2 - Німецька
11-3	Швейцарія	Італійська	3 - Італійська
12	Франція	Французький	4 - Англійська
13	Голландія	Голландська	1 - Голландська
14-1	Бельгія	Голландська	2 - Французька
14-2	Бельгія	Французький	3 - Німецька
15	Швеція	Шведська	4 - Англійська
16	Норвегія	Норвезька	1 - Шведська
17	Фінляндія	Фінська	2 - Норвезька
18	Данія	Датська	3 - Фінська
			4 - Датська

* Це стосується лише моделі CD145. Докладніше про зміну мови привітальних повідомлень читайте в розділі 5.6.5 посібника користувача CD145.

Усунення неполадок

Докладніше інформацію шукайте в посібнику користувача, яким укомплектовано ваш телефон CD140 або CD145.

Проблема

- Немає сигналу лінії

- Низька якість звуку

- На дисплеї блимає символ 

- На дисплеї слухавки нічого не видно

- Послуга визначення номера не працює

Вирішення

- Перевірте всі з'єднання
- Заряджайте акумулятори принаймні впродовж 24 годин
- Використовуйте провід з комплекту
- Перейдіть ближче до бази
- Перемістіть базу на відстань принаймні одного метра від будь-яких електронних приладів
- Зареєструйте слухавку на базі
- Перейдіть ближче до бази
- Спробуйте зареєструвати слухавку ще раз відповідно до процедури реєстрації, спершу від'єднавши і приєднавши джерело живлення бази
- Впевніться, що два акумулятори з комплекту виставлено у відсік акумуляторів в слухавці
- Впевніться, що акумулятори з комплекту заряджені
- Передплатіть послугу у вашого оператора мережі

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Прочитайте посібник користувача, яким укомплектований ваш телефон CD140 або CD145.

Допомога і Інтернеті

www.philips.com/support

3111 285 32641

Вітаємо

Короткий посібник початківця

- 1 Підключіть
- 2 Встановіть
- 3 Користуйтесь



PHILIPS

Комплектація




Слухавка
CD140/CD145




База CD140
або

База CD145



Блок живлення
для бази



Провід телефонної
лінії



Дві акумуляторні
батареї AAA



Короткий
посібник
початківця



Посібник
користувача
CD140 або
CD145



Гарантія


Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу телефонної лінії. В такому разі знайдіть адаптер в коробці. Підключіть адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

Комплекти з кількома слухавками містять одну або більше додаткових слухавок, додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні батареї.


УВАГА! Користуйтеся лише проводами і акумуляторами, які постачаються в комплекті телефону.

1 Підключіть Підключіть базу

1. Вставте штекер проводу живлення у відповідне гніздо в нижній частині бази
2. Вставте штекер проводу телефонної лінії у відповідне гніздо в нижній частині бази
3. Якщо необхідно, з'єднайте один кінець проводу телефонної лінії з адаптером, а інший кінець приєднайте до гнізда на базі

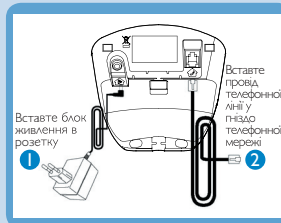


Вставте блок живлення в розетку

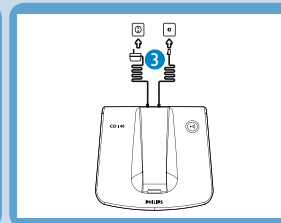


2 Встановіть Вставте акумулятори і зарядіть їх

Вставте акумулятори

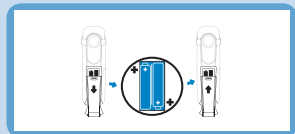

Заряджайте слухавку впродовж
24 годин

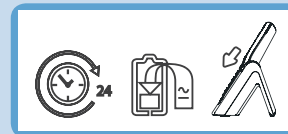

Настройте телефон

1. Натисніть клавішу , після чого почне блимати код країни.
2. Натискайте клавішу , щоб перейти до коду вашої країни. (див. наступну сторінку.)
3. Натисніть клавішу , після чого ваш телефон буде налаштований відповідно до вибраної вами країни.

3 Користуйтеся

Телефонування

Натисніть клавішу  і наберіть номер або

Наберіть номер і натисніть клавішу 

Відповідь на дзвінок

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу 

Завершення розмови

Натисніть клавішу 

Регулювання гучності слухавки

1. Натисніть клавішу 
2. Натисніть клавішу , щоб відобразити поточний рівень гучності
3. Натисніть клавішу  (низький),  (середній) або  (високий), щоб вибрати потрібний рівень гучності слухавки
4. Натисніть клавішу , щоб зберегти настройки

Встановлення мелодії дзвінка

1. Натисніть клавішу 
2. Натисніть клавішу , щоб відобразити поточну мелодію дзвінка
3. Натисніть одну із цифрових клавіш від  до , щоб вибрати потрібну мелодію дзвінка
4. Натисніть клавішу , щоб зберегти настройки

Збереження номера в телефонній книзі

1. Натисніть клавішу 
2. Натисніть клавішу , щоб відобразити комірку пам'яті під номером 0
3. Натискайте клавішу , щоб вибрати іншу комірку пам'яті від 0 до 19
4. Введіть номер телефону. Якщо ви зробили помилку, натисніть клавішу , щоб стерти цифру
5. Натисніть клавішу , щоб зберегти номер