

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM169



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Sítový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.
- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte sítový kabel ze zásuvky.



- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑰ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení Micro Hi-Fi.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte tento přístroj Micro Hi-Fi na jiné elektrické zařízení.
- Systém Micro Hi-Fi nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř přehrávače.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli Micro Hi-Fi odpojit od napájení.



Upozornění

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Bezpečný poslech

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Upozornění

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.

Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a

zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



**Be responsible
Respect copyrights**

Recyklace

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nikdy nevyhazujte tento výrobek společně s ostatním komunálním odpadem. Informujte se o místních pravidlech systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace starých výrobků pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem 'Pb', znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.

Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií.

Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Pb

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Logo Windows Media a Windows jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



Systém Micro Hi-Fi je opatřen tímto štítkem:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Váš Micro Hi-Fi

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome.

Úvod

Díky tomuto systému Micro Hi-Fi si můžete vychutnat zvukové disky, zařízení USB, externí zařízení nebo rádiové stanice.

Systém Micro Hi-Fi nabízí nastavení více zvukových efektů, které zvuk obohacují o funkce DSC (Digital Sound Control), DBB (Dynamic Bass Boost) a vylepšení basů a výšek (zdůraznění basů).

Micro Hi-Fi podporuje tyto formáty médií:




Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 x reproduktor
- Dálkové ovládání
- Kabel MP3 Link
- Napájecí kabel pro střídavý proud

Celkový pohled na přehrávač

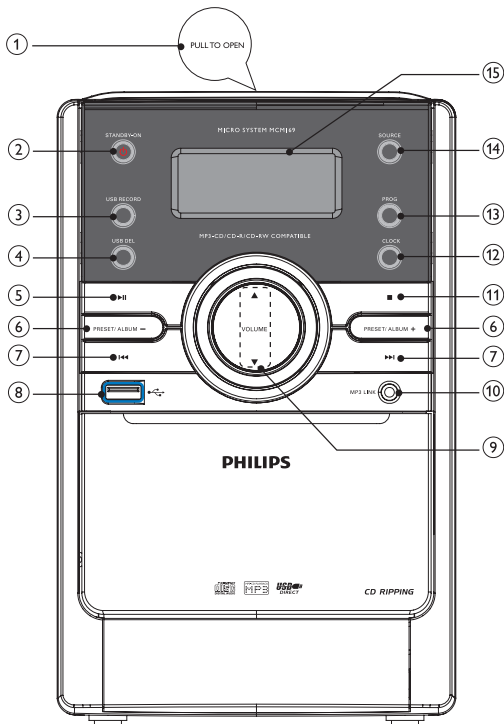

- ① **PULL TO OPEN**
 - Vysunutí nebo zavření zásuvky disku.
- ② **STANDBY-ON** 
 - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ③ **USB RECORD**
 - Záznam z disku na zařízení USB.
- ④ **USB DEL**
 - Odstranění zvukových souborů uložených na zařízení USB.
- ⑤ **▶ ||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Odstranění předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
- ⑦ **⏮ ⏭**
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy/disku/USB.
 - Naladit rádiovou stanici.
 - Nastavení času.
- ⑧ ****
 - Konektor pro velkokapacitní paměťové zařízení USB.
- ⑨ **VOLUME ▲ ▼**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Vstupní konektor audia (3,5mm) pro externí audio zařízení.
- ⑪ **■**
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑫ **CLOCK**
 - Nastavení hodin.
 - Zobrazení hodin.
 - Během přehrávání výběr zobrazených údajů.

13

PROG

- Naprogramování skladeb.
- Naprogramování rádiových stanic.
- Výběr 12- nebo 24hodinového formátu času.

14

SOURCE

- Výběr zdroje: disk, tuner, zařízení USB nebo připojení MP3 link.

15

Zobrazovací panel


- Zobrazení aktuálního stavu.

- ① **POWER**
 - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **MODE**
 - Volba opakovaného nebo náhodného přehrávání.
- ③ **TIMER ON/OFF**
 - Vypnutí nebo zapnutí budíku.
- ④ **USB RECORD**
 - Záznam z disku na zařízení USB.
- ⑤ 
 - Vyhledávání v rámci stopy/disku/USB.
 - Naladíte rádiovou stanici.
 - Nastavení času.
- ⑥ 
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- ⑦ 
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑧ **DSC**
 - Výběr předvolby nastavení zvuku: POP, JAZZ, CLASSIC nebo ROCK.
- ⑨ **ALB/PRESET+/-**
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
 - Odstranění předvolby rádiové stanice.
- ⑩ **MUTE**
 - Ztlumení hlasitosti.
- ⑪ **PROG**
 - Naprogramování skladeb.
 - Naprogramování rádiových stanic.
 - Výběr 12- nebo 24hodinového formátu času.

- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
- Nastavení hodin.
 - Zobrazení hodin.
 - Během přehrávání výběr zobrazených údajů.
- ⑬ **Číselná klávesnice**
- Výběr skladby přímo z disku.
- ⑭ **VOL +/-**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑮ **■**
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑯ **DBB**
- Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑰ **USB DELETE**
- Odstranění zvukových souborů uložených na zařízení USB.
- ⑱ **TIMER**
- Nastavení budíku.
- ⑲ **SLEEP**
- Nastavení časovače vypnutí.
- ⑳ **Tlačítka volby zdroje (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
- Výběr zdroje: disk CD, tuner, zařízení USB nebo připojení MP3 link.

3 Připojení


Připojení reproduktorů

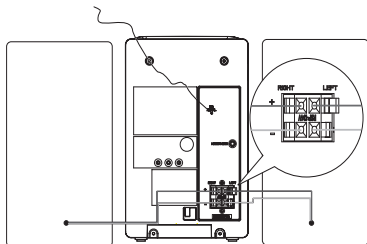

Poznámka


- Zcela zasuňte holou část každého kabelu k reproduktoru do výstupu.
- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu.

- 1 Pro pravý reproduktor vyhledejte zásuvku na hlavní jednotce označenou jako 'RIGHT'.
- 2 Červený kabel reproduktoru zasuňte do červené (+) zásuvky. Zasunutí kabelu reproduktoru:
 - ① Podržte kryt zásuvky.
 - ② Úplně zasuňte kabel reproduktoru.
 - ③ Uvolněte kryt zásuvky.



- 3 Černý kabel reproduktoru zasuňte do černé (-) zásuvky.
- 4 Pro levý reproduktor vyhledejte zásuvku na hlavní jednotce označenou jako 'LEFT'.
- 5 Opakujte kroky 2-3.

Připojení napájení

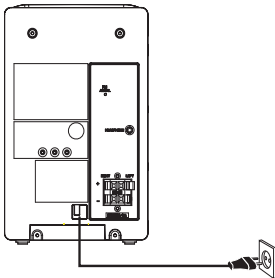

Upozornění

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Napájecí kabel pro střídavý proud připojte do:
 - hlavní jednotky.
 - zásuvky ve zdi.

4 Začínáme

Upozornění

- Ovládací prvky používejte pouze podle pokynů v této příručce.

Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho zařízení Micro Hi-Fi. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí v zadní části přístroje Micro Hi-Fi. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____


Příprava dálkového ovladače

Upozornění

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Výměna baterie v dálkovém ovládání:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterie 2 AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

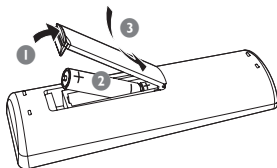

Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkové ovládání používat, vyjměte baterii.

Automatická instalace rádiových stanic

Jestliže připojíte napájení a nejsou uloženy žádné rádiové stanice, zařízení Micro Hi-Fi začne automaticky ukládat rádiové stanice.

- 1 Připojte Micro Hi-Fi ke zdroji napájení.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatická instalace - stiskněte tlačítko přehrávání).
- 2 Stisknutím ►|| na hlavní jednotce zahájíte instalaci.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO] (auto).
 - ↳ Přístroj Micro Hi-Fi automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
 - ↳ Až budou dostupné rádiové stanice uloženy do paměti, bude automaticky přehrávána první předvolba rádiové stanice.

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a přidržením **CLOCK/DISPLAY** aktivujete režim nastavení hodin.
 - ↳ Je zobrazen 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.

- 2 Opakovaným stisknutím **ALB/PRESET+/-** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ nastavte hodinu.
- 5 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ nastavte minutu.
- 7 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.



Tip

- Hodiny během přehrávání zobrazíte opakovaným stisknutím **CLOCK/DISPLAY** dokud se ciferník nezobrazí.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **POWER**.
↳ Micro Hi-Fi se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu


- 1 Stisknutím tlačítka **POWER** přepnete Micro Hi-Fi do pohotovostního režimu.
↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se ztlumí.
↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

5 Přehrávání

Přehrát disk

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC** vyberte zdroj disku.
- 2 Zvedněte víko zásuvky CD.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a zavřete zásuvku disku.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.

Přehrávání z jednotky USB

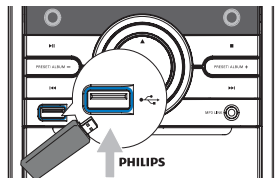

Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje hudbu k přehrávání v podporovaných formátech.

- 1 Konektor USB zařízení USB vložte do  zásuvky.
- 2 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
 Zobrazí se celkový počet stop.
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET +/-** vyberete složku.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte soubor.

- 5 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání.

6 Možnosti přehrávání

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

- 1 Stisknutím tlačítka ◀|▶ vyberte další skladbu.
 - Stopu také můžete zvolit stisknutím číselného tlačítka.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** vyberte album nebo složku.
 - 2 Stisknutím tlačítka ◀|▶ vyberte skladbu nebo soubor.
-

Vyhledávání v rámci skladby

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ◀◀▶▶.
 - 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.
-

Zobrazení informací o přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **CLOCK/**
DISPLAY a vyberte tak jiné informace o přehrávání.
-

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte:
 - [REP] (opakování): aktuální stopa je přehrávána opakovaně.
 - [REP ALL] (opakovat vše): všechny stopy jsou přehrávány opakovaně.
 - [SHUF] (náhodně): všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.

- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se režim přehrávání nepřestane zobrazovat.



Tip

- Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných stop.

Naprogramování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 40 skladeb.

- 1 V režimu CD a USB v pozici zastavení stisknutím **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Na displeji se rozblíká hlášení [PROG] (program).
- 2 U souborů MP3/WMA vyberete album stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte číslo skladby, a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Pro výběr a uložení všech skladeb zopakujte kroky 2 až 3.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.

7 Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasická hudba)
 - [ROCK] (rock)

Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **DBB** a tak vypněte či zapněte dynamické zdůraznění basů.
 - ↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

8 Poslech rádia

Naladíte rádiovou stanici

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TUN** vyberte možnost FM (VKV) nebo MW (SV).
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀▶▶ po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
 - ↳ Rádio se automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakování kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li vyladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko ◀◀▶▶, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 V režimu tuneru stiskněte a podržte tlačítko **PROG** po dobu 2 sekund a aktivujte tak automatický režim programu.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO] (auto).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky vysílat.

Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Nalaďte rádiovou stanici.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programu.
 - ↳ Na displeji se rozblíká hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** přiřaďte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** vyberte číslo předvolby.



Tip

- Umístěte anténu co nejdále od okolních zdrojů signálu TV, VCR nebo jiného záření.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

9 Nahrávání na zařízení USB

Zvukové soubory na disku můžete nahrát na zařízení USB. Stopy zvukového disku CD a soubory MP3 jsou nahrány ve formátu .mp3 a soubory WMA jsou nahrány ve formátu .wma.

Při prvním nahrávání na USB je na zařízení USB automaticky vytvořena složka ‚PHILIPS‘. Při každém nahrávání na USB jsou nahrané soubory uloženy do podsložky ve složce ‚PHILIPS‘. Soubory a podsložky jsou číslovány podle pořadí, ve kterém jsou vytvořeny.

Automatické nahrávání z disku CD na zařízení USB

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC** vyberte zdroj disku.
- 2 Vložte disk.
 - Stisknutím číselných tlačítek vyberte stopu, od které začne nahrávání.
- 3 Zapojte zařízení USB do zásuvky  tohoto systému Micro Hi-Fi.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **USB RECORD** vyberte:
 - [RECORD ONE] (nahrát jednu): dojde k nahrání první/aktuální stopy.
 - [RECORD ALL] (nahrát vše): dojde k nahrání všech stop/zbývajících stop.

➡ Automaticky se zahájí přehrávání disku od začátku/od vybrané stopy a spustí se nahrávání.

 - Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko .



- Jestliže na zařízení USB není dostatek místa k uložení stopy disku CD, zobrazí se zpráva [MEMORY FULL] (plná paměť).

10 Další funkce

Nastavení budíku

Přístroj Micro Hi-Fi lze použít také jako budík. V určený čas dojde ke spuštění zdroje typu Disk, TUNER nebo USB.

- 1 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **TIMER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **DISC**, **TUN** nebo **USB** zvolte zdroj.
- 4 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀◀▶▶ nastavte hodinu.
- 6 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 7 Stisknutím tlačítka ◀◀▶▶ nastavte minutu.
- 8 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Budík je nastaven a aktivován.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER ON/OFF** aktivujte nebo deaktivujte budík.
 - ↳ Pokud je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol ⌚.
 - ↳ Pokud je budík deaktivován, symbol ⌚ z displeje zmizí.



- V režimu MP3 link nelze budík nastavit.
- Je-li vybrán zdroj disk a stopu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.

Nastavení časovače vypnutí

Přístroj Micro Hi-Fi se umí automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného intervalu.

- 1 Pokud je systém Micro Hi-Fi zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte časové období (v minutách).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol **zz^z**.

Deaktivace časovače vypnutí

- 1 Opakovaně tiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí "0".
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol **zz^z** z displeje zmizí.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím přístroje Micro Hi-Fi lze poslouchat také MP3 přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) použijte pro připojení konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na přístroji Micro Hi-Fi ke konektoru sluchátek na MP3 přehrávači.

Odstranění souborů na zařízení USB

- 1 Během přehrávání zařízení USB vyberte pomocí tlačítek **◀|▶** stopu.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB DELETE**.
 - ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 3 Po zobrazení výše uvedené zprávy proveďte pomocí tlačítka **USB DELETE** potvrzení.
- Pokud chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko ■.
- ➔ Po odstranění souboru se přehrávání zařízení USB zastaví.

11 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 – 16 kHz, ± 3 dB
Poměr signálu k šumu	> 65 dB
Vstup AUX	0,5 V RMS 20 000 ohm

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz

Celkové harmonické zkreslení	< 1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	> 65 dBA

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 – 108 MHz; SV: 531 – 1602 kHz
Ladicí mřížka	50 kHz (VKV); 9KHz (SV)

VKV

Citlivost	
- Mono, poměr signál/šum 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, poměr signál/šum 46 dB	< 43 dBf
Odladivost vyhledávání	> 28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Poměr signálu k šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohm
Vinutí reproduktoru	3,5" basový reproduktor + 0,8" výškový reproduktor
Citlivost	> 82 dB/m/W

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	220 – 230 V, 50 Hz
----------------------------	--------------------

Spotřeba elektrické energie při provozu	20 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 2 W
Připojení USB Direct	Verze 2.0/1.1
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	147 x 231 x 209 mm
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)	134 x 233 x 153 mm
Hmotnost	
- Včetně balení	4,75 kg
- Hlavní jednotka	1,95 kg
- Reproduktorová skříň	2 x 1,2 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro systém Micro Hi-Fi)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audio soubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32-320 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní

Údržba

Čištění skřínky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.



Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

12 Řešení problémů



Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení Micro Hi-Fi.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům se systémem Micro Hi-Fi, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky značky Philips (www.Philips.com/support). V případě kontaktu servisu Philips buďte v blízkosti výrobku Micro Hi-Fi a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k přístroji Micro Hi-Fi.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie automaticky přepne zařízení Micro Hi-Fi do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.

- Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů

Systém Micro Hi-Fi nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.

Dálkové ovládání nefunguje

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a systémem Micro Hi-Fi.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně systému Micro Hi-Fi.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní se systémem Micro Hi-Fi. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi systémem Micro Hi-Fi a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM169_12_UM_V2.0_934

