

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

OST690

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli	3
2	Hoparlör Sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Sistem hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Gücü bağlama	6
	Açma	7
	Kapatma	7
	Bekleme moduna geçme	7
4	Oynatın	8
	USB cihazından oynatma	8
	Bluetooth özellikli cihazdan çalma	9
	Harici bir ses cihazından çalma	9
5	FM radyo dinleyin	10
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	10
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	10
	Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	10
	Radyo istasyon hafızası seçme	10
6	Diğer özellikler	11
	Cep telefonunuzu şarj etme	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	11
	Ses seviyesi ayarı	11
	Bas güçlendirme	11
7	Ürün bilgileri	12
	Özellikler	12
	Desteklenen MP3 disk formatları	12
	USB oynatılabilirlik bilgileri	12
8	Sorun giderme	13
	Bluetooth cihazı hakkında	14

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Ünite herhangi bir şekilde zarar gördüğünde, servise gönderilmesi gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Tropik koşullar göz önünde bulunduruldu ve bu koşullara uyum sağlandı.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.

2 Hoparlör Sisteminiz

Giriş

Bu hoparlör sistemiyle:

- FM radyo dinleyebilir;
- Bluetooth özellikli cihazlar, USB cihazları ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilir ve
- birlikte verilen USB kabloyla telefonunuzu şarj edebilirsiniz.


Bu sistemde sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliği bulunur.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Şarj için USB kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve uyarı broşürü

Sistem hakkında genel bilgiler

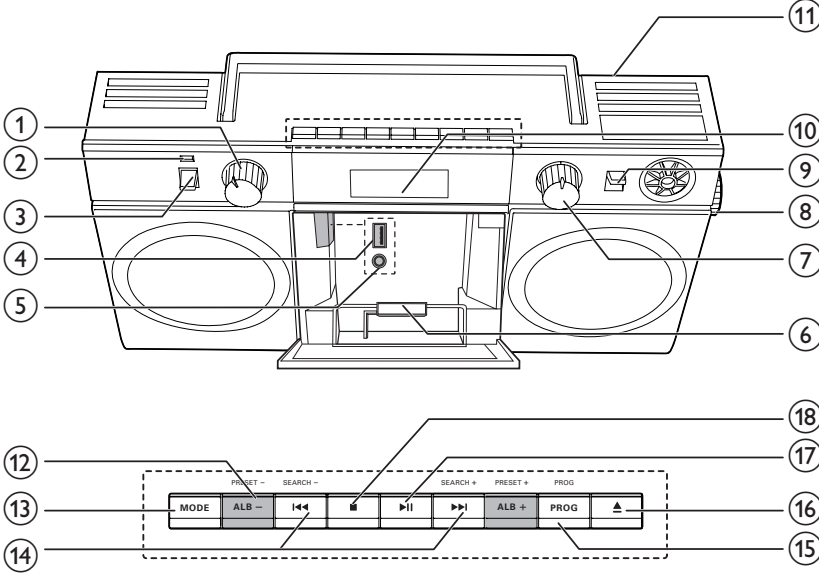

- ① **Kaynak seçici**
 - Kaynak seçer: **BLUETOOTH**, **FM** veya **USB**.
- ② **LED gösterge**
- ③ **ON/OFF**
 - Sistemi açar veya kapatır.
- ④ **USB**
 - Bir USB depolama cihazı bağlayın.
 - Birlikte verilen USB kablosuyla cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑥ **Düğme**
 - Şarj işlemi sırasında cep telefonunu sabit tutun.
- ⑦ **VOLUME**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑧ **- TUNING +**
 - FM radyo istasyonlarını manuel olarak ayarlar.
- ⑨ **DBB**
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑩ **Gösterge paneli**
- ⑪ **FM anteni**
 - FM radyo sinyal alımını güçlendirir.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - Önceki veya sonraki albüme atlar.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ⑬ **MODE**
 - Tekrarlama veya karışık modunu seçer.
 - Parlaklık ayarını etkinleştirir.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶ SEARCH +/-**
 - Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - FM radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.
 - Parça içinde arama yapar.
- ⑮ **PROG**
 - Parçaların çalma sırasını programlar.
 - FM radyo istasyonlarını programlar.

16 ▲

- Bölmeyi açar veya kapatır.

17 ►||

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

18 ■

- Oynatmayı durdurur.
- Bir programı siler.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama

Sistem, AC gücüyle veya pille çalışır.

1. Seçenek: Pil gücü



Dikkat


- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/UM2/ C PİL) pili takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

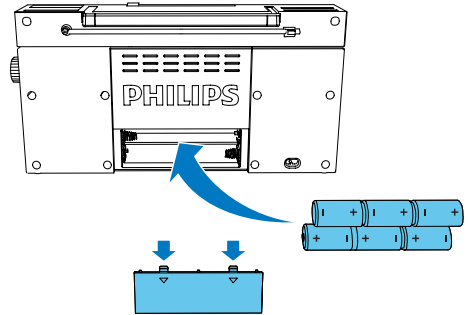

2. Seçenek: AC priz



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, sistemin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:

- sistemin arkasındaki **AC~ MAINS** soketi.
- duvar prizi.



İpucu

- Enerji tasarrufu sağlamak için sistemi her kullanımdan sonra kapatın.

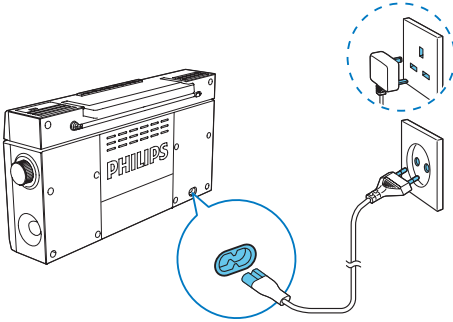


Açma

Güç düğmesini **ON** (AÇIK) konumuna getirin.

↳ Sistem en son seçilen kaynağa döner.

↳ LED gösterge yanar.

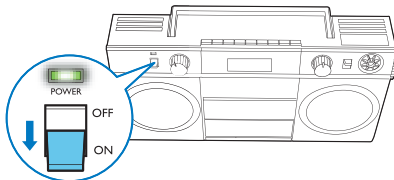

Kapatma

Güç düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getirin.

↳ LED göstergesi söner.

Bekleme moduna geçme

- AC güç kaynağı modundayken ürün 3 saat kullanılmazsa, enerji tasarrufu için otomatik olarak bekleme moduna geçer. Herhangi bir işlem yapılmadan geçen ilk 30 dakikadan sonra, ekran bekleme moduna girmeden önce kalan süreyi görüntülemeye başlar (149:59 - 0:00).
 - DC güç kaynağı modundayken ürün 15 dakika kullanılmazsa, enerji tasarrufu için otomatik olarak bekleme moduna geçer. Herhangi bir işlem yapılmadan geçen ilk 5 dakikadan sonra, ekran bekleme moduna girmeden önce kalan süreyi görüntülemeye başlar (9:59 - 0:00).
- ↳ Geri sayımı iptal edip normal kullanıma devam etmek veya şarj işlemine devam etmek için ►|| tuşuna basın.


4 Oynatın

USB cihazından oynatma

Not

- USB cihazınızda çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Kaynak seçiciyi **USB** konumuna döndürün.
- 2 Bölmeyi açmak için **▲** düğmesine basın.
- 3 USB cihazını bölmenin içinde **↔** soketine yerleştirin.
 - ↳ Çalma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

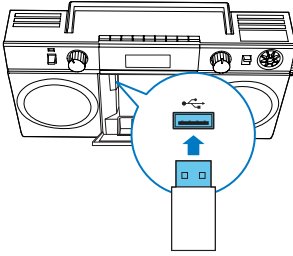

Not

- USB soketi, akıllı telefonunuzdan müzik çalma uyumlu değil.

Çalma kontrolü

USB modunda, çalmayı aşağıdaki işlemler yoluyla kontrol edebilirsiniz.

- ◀◀ / ▶▶** Bir ses dosyası seçer;
Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.

ALB-/ALB+ Önceki veya sonraki MP3/WMA albümüne atlar.

- ▶||** Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- Oynatmayı durdurur.
- MODE** **[↺]**: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar.
[↺ALB]: Geçerli albümü tekrarlayarak çalar.
[↺ALL]: Tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
[↻]: Parçaları rastgele çalar.
Normal oynatmaya dönmek için **MODE** tuşuna, tekrarlama veya kanşık simgeleri yok olana kadar arka arkaya basın.

Parça programlama

USB modunda, parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz. En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
 - ↳ **[PROG]** görüntülenir ve **[P01]** yanıp sönmeye başlar.
- 3 MP3/WMA parçalarında, bir albüm seçmek için **ALB -/ALB +** tuşuna basın.
- 4 Bir parça numarası seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Çalma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir.
 - Programı silmek için iki kez **■** düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazdan çalma

Not

- Sistemin ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.
- Sistemle cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının kısılmasına neden olabilir.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.

- 1 Kaynak seçiciyi **BLUETOOTH** konumuna döndürün.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth aygıtlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda **[OST690]** görüntülediğinde, eşleşmeyi başlatmak ve bağlantı kurmak için bu öğeyi seçin.
 - ↳ Başarılı eşleşme ve bağlantıdan sonra sistem iki kez bip sesi çıkarır.
- 4 Cihazınızda ses dosyası çalın.
 - ↳ Ses, cihazınız yoluyla bu sistemden çalınır.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:


■ ve **PROG** düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.

- ↳ Geçerli Bluetooth bağlantısı kesilir.
- ↳ Silme işlemi başarıyla gerçekleştiğinde, **[CLR]** (silindi) 5 saniye boyunca yanıp söner ve ardından ekranda **[-]** görüntülenir.

Harici bir ses cihazından çalma

Bu sistem üzerinden MP3 çalar gibi harici ses cihazlarını da dinleyebilirsiniz.

- 1 Bölme açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, birlikte verilmez) takın:
 - bölme içindeki **AUDIO IN** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.↳ Sistem otomatik olarak ses moduna geçer.

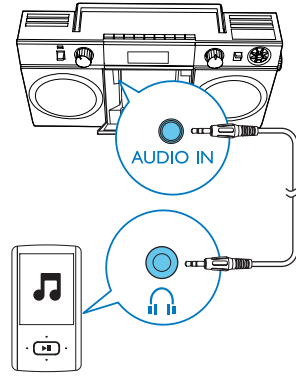

- 3 Harici cihazda ses çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Sinyalin daha iyi alınması için, FM anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM** konumuna döndürün.
- 2 **SEARCH+/-** tuşuna basın.
↳ Sistem, otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için:

Ayarlama düğmesini yavaşça çevirin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Radyo modundayken, 2 saniye boyunca **PROG** tuşunu basılı tutun.

- ↳ Sistem, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder.
- ↳ Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk sırada olanı otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Kaydetme modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara (1 - 20) atamak için **PRESET +** veya **PRESET -** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir FM radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

FM radyo modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET +** veya **PRESET -** tuşuna basın.

6 Diğer özellikler

Cep telefonunuzu şarj etme


Not

- Sistemi açtığınızdan emin olun.



- 1 Kaynak seçiciyi **BLUETOOTH/CHR** veya **FM/CHR** konumuna döndürün.



- 2 Bölmeyi açmak için ▲ düğmesine basın.
- 3 Birlikte verilen USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - bölme içindeki USB soketi.
 - cep telefonunuzdaki USB soketi.➔ Telefonunuzda şarj ediliyor simgesi görüntülenir.

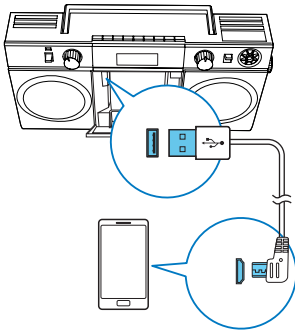

- 4 Telefonunuzu sabitlemek için bölmenin içinde düğmeyi ayarlayın.

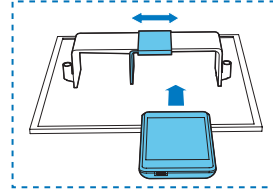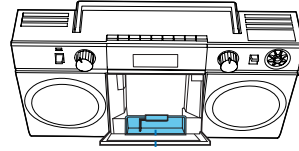

- 5 Bölmeyi kapatın.

Not

- Sistem pille çalışırken cep telefonunuz şarj edilmez.

Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 **MODE** düğmesini 3 saniyelikliğine basılı tutun.
- 2 Ekran parlaklığını ayarlamak için **ALB/ PRESET** +/- tuşuna arka arkaya basın.

Ses seviyesi ayarı

Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.

Bas güçlendirme

Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açmak veya kapatmak için, **DBB** düğmesini **ON** (AÇIK) veya **OFF** (KAPALI) konumuna getirin.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maks. Çıkış Gücü	Kanal başına 6 W x 2
Frekans Tepkisi	125 -16000 Hz, -3dB
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Audio-in Girişi	650 mV RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayanı	50 kHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<41 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

Bluetooth

Standart	Bluetooth Standart Sürüm 2.1+EDR
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Hoparlör

Hoparlör: Empedansı	8 ohm
Hoparlör: Sürücüsü	4 inç

Genel

Güç kaynağı	
- AC Gücü	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Pil	6 x 1,5 V R14/UM2/C PİL

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5 W
Maks.Yükleniyor (USB)	5 V = 1 A
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	447 x 230 x 116 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	2,2 kg

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör

- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, cihazla uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Bluetooth cihazı hakkında

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile sistemde müzik çalınmıyor.

- Cihaz, sistemle müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaştırmak veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırmak.

Sistemle bağlantı kurulmuyor.

- Cihaz, sistem için gerekli profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Sistem, eşleştirme modunda değildir.
- Sistem zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Söz konusu cihazın veya bağlı diğer tüm cihazların bağlantısını kesin ve işlemi tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaştırmak veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu, sistemin anızalı olduğunu göstermez.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

CE 0890

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki

oluřturulmasını önlemeye yardımcı olduđundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıřtır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüřtürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden olmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

Not

- Tıp plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

