

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM1050
MCM1050B



English	1	Ελληνικά	67
Čeština	17	Español	85
Dansk	33	Suomi	101
Deutsch	49	Français	117

PHILIPS

Table des matières

1 Important	118
Sécurité	118
Avertissement	120

2 Votre micro-chaîne	121
Introduction	121
Contenu de l'emballage	121
Présentation de l'unité principale	121
Présentation de la télécommande	122

3 Guide de démarrage	123
Préparation de la télécommande	123
Connexion des enceintes	124
Alimentation	124
Installation automatique des stations de radio	124
Réglage de l'horloge	125
Présentation des fonctionnalités	125
Mise sous tension	125

4 Lecture	126
Lecture d'un disque	126
Lecture à partir d'un périphérique USB	126
Options de lecture	126

5 Écoute de la radio	127
Réglage d'une station de radio	127
Programmation automatique des stations de radio	127
Programmation manuelle des stations de radio	128
Sélection d'une station de radio présélectionnée	128

6 Réglage du son	128
Réglage du volume	128
Sélection d'un effet sonore prédéfini	128
Renforcement des basses	128
Désactivation du son	128

7 Autres fonctions	129
Réglage du programmeur	129
Réglage de l'arrêt programmé	129
Lecture à partir d'un appareil externe	130
Casque	130

8 Informations sur le produit	130
Caractéristiques techniques	130
Informations de compatibilité USB	131
Entretien	131

9 Dépannage	132
--------------------	-----

1 Important

Sécurité

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.

- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- ⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- 14 **Utilisation des piles ATTENTION –**
Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
 - N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- 15 **Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.**
- 16 **Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).**
- 17 **Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.**



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.



Remarque

- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne montez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons environnants.

- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



2 Votre micro-chaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Grâce à cet appareil, vous pouvez écouter de la musique à partir de disques, de périphériques USB ou d'autres périphériques externes, mais également écouter des stations de radio.

Cet appareil est doté des fonctions DSC (Digital Sound Control, contrôle du son numérique) et DBB (Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses) visant à améliorer la qualité du son.

L'appareil prend en charge les formats multimédias suivants :




Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 2 enceintes
- Cordon d'alimentation
- Télécommande et 2 piles AAA
- Mode d'emploi
- Guide de démarrage rapide


Présentation de l'unité principale

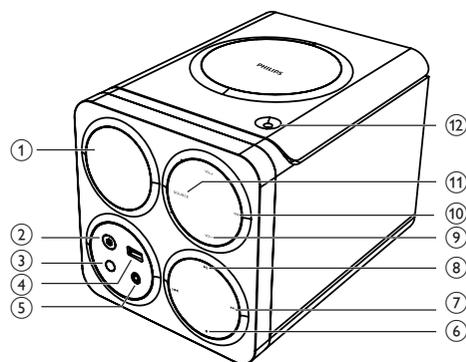

- 1 Afficheur**
 - Permet d'afficher l'état en cours.
- 2** 
 - Permet de mettre l'appareil sous tension, de passer en mode veille ou en mode veille Éco.
- 3 Capteur infrarouge**
- 4** 
 - Connecteur pour périphérique USB.
- 5 MP3 LINK**
 - Connecteur (3,5 mm) pour appareil audio externe.
- 6** 
 - Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
- 7** 
 - Permet de passer à la piste précédente/suivante.
 - Permet d'effectuer une recherche dans une piste.
 - Permet de régler une station de radio.
- 8** 
 - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- 9 VOL +/-**
 - Permet de régler le volume.
 - Permet de régler l'heure.
- 10 DBB**
 - Permet d'activer/de désactiver l'amélioration dynamique des basses.

- ⑪ **SOURCE**
 - Permet de sélectionner une source : Disc, USB, tuner ou MP3 Link.
- ⑫ ▲
 - Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.

Présentation de la télécommande

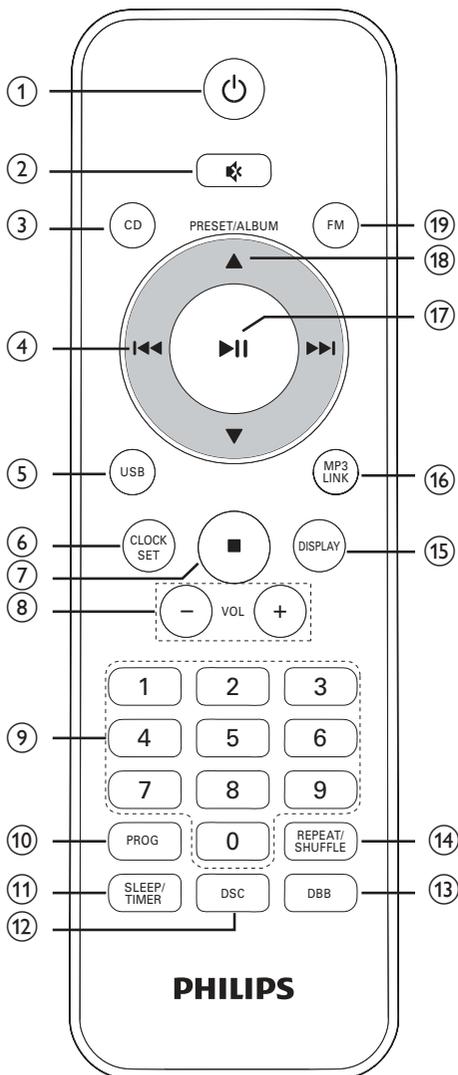

- ① ⏻
 - Permet de mettre l'appareil sous tension, de passer en mode veille ou en mode veille Éco.
- ② 🔇
 - Permet de couper et de rétablir le son.
- ③ CD
 - Permet de sélectionner la source disque.
- ④ ⏮ / ⏭
 - Permet de passer à la piste précédente/suivante.
 - Permet d'effectuer une recherche dans une piste.
 - Permet de régler une station de radio.
- ⑤ USB
 - Permet de sélectionner la source périphérique USB.
- ⑥ CLOCK SET
 - Permet de régler l'horloge.
- ⑦ ■
 - Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
- ⑧ VOL -/+
 - Permet de régler le volume.
 - Permet de régler l'heure.
- ⑨ Pavé numérique
 - Permet de sélectionner une piste directement depuis un disque.
- ⑩ PROG
 - Permet de programmer des pistes.
 - Permet de programmer des stations de radio.
- ⑪ SLEEP/TIMER
 - Permet de régler l'arrêt programmé.
 - Permet de régler la minuterie de l'alarme.
- ⑫ DSC
 - Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini.

- ⑬ **DBB**
 - Permet d'activer/de désactiver l'amélioration dynamique des basses.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.
 - Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
- ⑮ **DISPLAY**
 - Permet de sélectionner les informations d'affichage pendant la lecture.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Permet de sélectionner la source appareil audio externe.
- ⑰ **▶ ||**
 - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
 - Pour la radio FM, permet de sélectionner la sortie audio stéréo ou mono.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Permet de passer à l'album précédent/suivant.
 - Permet de choisir une présélection radio.
- ⑲ **FM**
 - Permet de sélectionner la source radio FM.

3 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Préparation de la télécommande




Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.

Pour insérer les piles de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

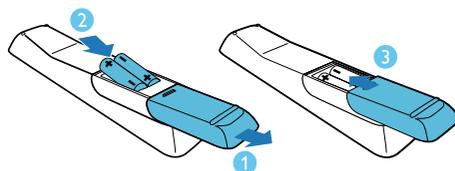

Remarque


- Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps.
- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ou des piles de différents types.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Connexion des enceintes

Remarque

- Pour obtenir une qualité sonore optimale, utilisez uniquement les enceintes fournies.
- Connectez uniquement des enceintes dont l'impédance est supérieure ou égale à celle des enceintes fournies. Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques du présent manuel.

Insérez les câbles d'enceinte complètement dans les prises d'entrée de l'enceinte à l'arrière de l'unité.

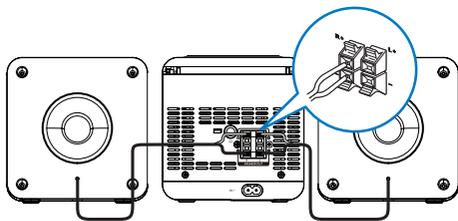

Alimentation


Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière de l'unité principale.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité principale.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise AC~ de l'unité principale.
- 2 Branchez la fiche d'alimentation sur la prise secteur.

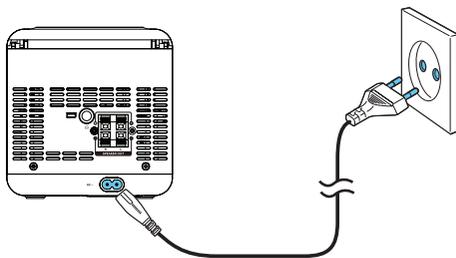

Installation automatique des stations de radio

Si aucune station de radio n'est mémorisée, votre appareil commence une mise en mémoire automatique des stations de radio sitôt branchée à une source d'alimentation.

- 1 Branchez votre appareil sur le secteur.
↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (installation automatique - appuyer sur Play - Stop pour annuler) s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche ►|| située sur l'unité principale pour démarrer l'installation.
↳ Votre appareil mémorise automatiquement les stations de radio émettant un signal suffisamment puissant.
↳ Lorsque toutes les stations de radio disponibles sont mémorisées, la première station de radio présélectionnée est diffusée automatiquement.

Réglage de l'horloge



Remarque

- Vous ne pouvez régler l'horloge qu'en mode veille.

- 1 Appuyez sur ϕ pour activer le mode veille de l'appareil.
- 2 Assurez-vous que --:-- (ou l'horloge) s'affiche.
- 3 Maintenez la touche **CLOCK SET** enfoncée pour activer le mode de réglage de l'horloge.
 - ↳ **[CLOCK SET]** (réglage de l'horloge) s'affiche.
 - ↳ Le format 12 heures ou 24 heures s'affiche.
- 4 Appuyez sur \blacktriangle / \blacktriangledown ou **VOL +/-** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 5 Appuyez sur le bouton **CLOCK SET**.
 - ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 6 Appuyez sur \blacktriangle / \blacktriangledown ou **VOL +/-** pour régler l'heure.
- 7 Appuyez sur le bouton **CLOCK SET**.
 - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 8 Appuyez sur \blacktriangle / \blacktriangledown ou **VOL +/-** pour régler les minutes.
- 9 Appuyez sur **CLOCK SET** pour confirmer.



Remarque

- Pour quitter le mode de réglage de l'horloge sans enregistrer, appuyez sur \blacksquare .
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 90 secondes, le système quitte le mode de réglage de l'horloge automatiquement.

Présentation des fonctionnalités

En mode veille, appuyez sur \blacksquare .

- ↳ **[WELCOME TO PHILIPS]** (bienvenue chez Philips) défile sur l'afficheur.
- ↳ **[DEMO ON]** (mode démo activé) défile sur l'afficheur.
- ↳ Le nom des fonctionnalités s'affichent une à une.
- Pour quitter la démonstration des fonctionnalités, appuyez de nouveau sur \blacksquare .
- ↳ **[DEMO OFF]** (mode démo désactivé) défile sur l'afficheur.

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton ϕ .

- ↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Passage en mode de veille

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur ϕ pour activer le mode veille de l'appareil.

- En mode veille, maintenez enfoncé le bouton ϕ pendant plus de trois secondes pour basculer du mode veille normal au mode veille Éco ou inversement.
 - ↳ En mode veille normal, l'horloge (si elle a été réglée) apparaît sur l'afficheur.
 - ↳ En mode veille Éco, le rétroéclairage de l'afficheur s'éteint.

4 Lecture

Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source Disc.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** de l'unité pour ouvrir le logement du disque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis appuyez sur **▲** pour fermer le logement.
- 4 Si la lecture du disque ne démarre pas, appuyez sur **▶||**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

Lecture à partir d'un périphérique USB



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB contient des fichiers audio compatibles.

- 1 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur  situé sur le panneau avant de cette unité.
- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
 - ↳ La lecture démarre automatiquement.
 - Pour sélectionner un dossier, appuyez sur **▲ / ▼**.
 - Pour sélectionner un fichier audio, appuyez sur **◀◀ / ▶▶**.
 - Pour démarrer la lecture, appuyez sur **▶||**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

Options de lecture

Interruption/reprise de la lecture

Pendant la lecture, appuyez sur **▶||** pour interrompre/reprendre la lecture.

Permet d'accéder à une piste.

Pour un CD :

Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner une autre piste.

- Pour sélectionner directement une piste, vous pouvez également appuyer sur une touche du pavé numérique.

Pour un disque MP3 et un périphérique USB :

- 1 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner un album ou un dossier.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner la piste ou le fichier précédent ou suivant.

Recherche dans une piste

- 1 Pendant la lecture, maintenez le bouton **◀◀ / ▶▶** enfoncé.
- 2 Relâchez pour reprendre la lecture normale.

Affichage des informations de lecture

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **DISPLAY** pour sélectionner les différentes informations de lecture.

Répétition et lecture aléatoire

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **REPEAT/SHUFFLE** pour sélectionner une option de lecture.
 -  : la piste en cours est lue en boucle.

-  **ALL** : toutes les pistes sont lues en boucle.
-  **ALB** : l'album en cours est lu en boucle.
-  : toutes les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.

2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur **REPEAT/SHUFFLE** jusqu'à ce que les options de répétition/lecture aléatoire disparaissent.

- Vous pouvez également appuyer sur  pour annuler la répétition/lecture aléatoire.

Conseil

- La lecture aléatoire n'est pas disponible lorsque des pistes programmées sont en lecture.

Programmation des pistes

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 En mode CD/USB, à l'arrêt, appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
↳ **[PROG]** (programme) et le numéro de la piste commencent à clignoter.
- 2 Pour les pistes MP3, appuyez sur  /  pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner un numéro de piste, puis sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur  pour lire les pistes programmées.
↳ Pendant la lecture, **[PROG]** (programmation) s'affiche.
 - Pour effacer la programmation, appuyez sur  en mode d'arrêt.

5 Écoute de la radio

Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez sur le bouton **FM**.
- 2 Maintenez le bouton  /  enfoncé pendant plus de deux secondes.
↳ **[SEARCH]** (recherche) s'affiche.
↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.
 - Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur  /  jusqu'à obtention de la réception optimale.
 - Pour une bonne qualité de son, appuyez à plusieurs reprises sur la touche  de la télécommande pour sélectionner le son stéréo ou mono.

Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

Programmation automatique des stations de radio

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées (FM).

En mode FM, maintenez la touche **PROG** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.

- ↳ **[AUTO]** (auto) s'affiche.
- ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées.
- ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 Permet de régler une station de radio.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
 - ↳ **[PROG]** (programme) se met à clignoter.
- 3 Appuyez sur **▲** / **▼** pour attribuer un numéro (de 1 à 20) à la station de radio en cours, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes précédentes pour programmer d'autres stations.



Remarque

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode FM, appuyez sur **▲** / **▼** pour sélectionner un numéro de présélection.

6 Réglage du son

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +/-** pour diminuer/augmenter le volume.

Sélection d'un effet sonore prédéfini

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **DSC** pour sélectionner :

- **[POP]** (pop)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (classique)
- **[FLAT]** (neutre)

Renforcement des basses

En cours de lecture, appuyez sur **DBB** pour activer ou désactiver le renforcement dynamique des basses.

- ↳ Si **DBB** est activé, **DBB** s'affiche à l'écran.

Désactivation du son

Pendant la lecture, appuyez sur **✖** pour désactiver/réactiver les haut-parleurs.

7 Autres fonctions

Réglage du programmateur

Cette unité peut être utilisée comme un programmateur. La source DISC/TUNER/USB est activée pour fonctionner à une heure prédéfinie.



Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **SLEEP/TIMER** enfoncé jusqu'à ce que **[TIMER SET]** (réglage du programmateur) s'affiche.
↳ **[SELECT SOURCE]** (sélectionner la source) défile sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur **CD, FM** ou **USB** pour sélectionner une source.
- 3 Appuyez sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ Les chiffres de l'horloge s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **▲ / ▼** ou **VOL +/-** pour régler l'heure, puis sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 5 Appuyez sur **▲ / ▼** ou **VOL +/-** pour régler les minutes, puis sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ **[VOL]** (volume) s'affiche et se met à clignoter.
- 6 Appuyez sur **▲ / ▼** ou **VOL +/-** pour régler le volume, puis sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.

↳ Le programmateur est réglé et activé, et s'affiche.

Pour désactiver ou réactiver une alarme

- 1 Appuyez sur la touche pour passer en mode veille.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** pour activer ou désactiver le programmateur.
↳ Si le programmateur est activé, s'affiche à l'écran.
↳ Si le programmateur est désactivé, s'affiche.



Remarque

- En mode MP3 Link, le programmateur ne peut pas être réglé.
- Si la source disque/USB est sélectionnée et que le lecteur ne peut pas lire le fichier audio, le tuner est activé automatiquement.

Réglage de l'arrêt programmé

Cet appareil peut passer automatiquement en mode veille après une durée définie.

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** pour sélectionner une durée (en minutes) :

- **[120 SLEEP]**
 - **[90 SLEEP]**
 - **[60 SLEEP]**
 - **[45 SLEEP]**
 - **[30 SLEEP]**
 - **[15 SLEEP]**
- ↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zZ** s'affiche.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** jusqu'à ce que **[OFF SLEEP]** (veille désactivée) s'affiche.
↳ Lorsque l'arrêt programmé est désactivé, **zZ** disparaît.


Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil externe via cette station d'accueil.

- 1 Appuyez sur **MP3 LINK** pour sélectionner la source MP3 Link.
- 2 Collez le covo MP3 Link:
 - au connecteur **MP3 LINK** (3,5 mm) situé sur l'appareil ;
 - au connecteur pour casque d'un appareil externe.
- 3 Démarrez la lecture à partir d'un périphérique (voir le manuel d'utilisation de cet appareil).

Casque

Branchez un casque (non fourni) sur le connecteur  de l'unité pour écouter par ce casque.

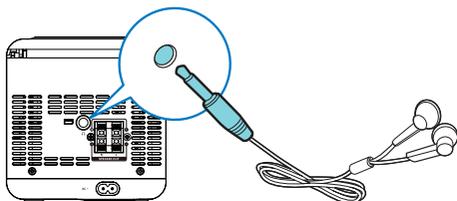

8 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Informations générales

Alimentation CA	CA : 100-240V~, 50/60 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	20 W
Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie	< 0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	140 x 140 x 195 mm
- Enceinte (l x H x P)	140 x 140 x 195 mm
Poids	
- Unité principale	0,91 kg
- Enceinte	2 x 0,72 kg

Amplificateur

Puissance de sortie max.	2 x 5 W (-1 dB)
Réponse en fréquence	40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Rapport signal/bruit	> 72 dBA
Entrée MP3 Link	500-1000 mV RMS, 20 kohms

Tuner

Gamme de fréquences	FM : 87,5 – 108 MHz
---------------------	---------------------

Grille de syntonisation	50 kHz
Sensibilité FM	
- Mono	26 dB
Distorsion harmonique totale	< 2 %
Rapport signal/bruit	> 55 dB
Nombre de présélections	20 (FM)

Enceintes

Impédance	4 ohms
Enceinte	2 x 3" à gamme étendue
Sensibilité	> 82 dB/m/W

Informations de compatibilité USB

Périphériques de stockage USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour ce système)

Formats pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.

- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Entretien

Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solutions à base d'alcool, de solvant, d'ammoniaque ou de produits abrasifs.

Nettoyage des disques

- En cas d'encrassement d'un disque, nettoyez-le avec un chiffon. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.



- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

Nettoyage de la lentille

- Suite à une utilisation prolongée, des impuretés ou de la poussière peuvent s'accumuler sur la lentille. Pour garantir une lecture de bonne qualité, nettoyez la lentille en utilisant le nettoyeur de lentille pour lecteur de CD de Philips ou d'une autre marque. Suivez les instructions fournies avec le nettoyeur.

9 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Pour économiser de l'énergie, l'appareil se met automatiquement en mode veille, 15 minutes après la fin de la lecture lorsqu'aucune action n'est effectuée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/-) conformément aux indications.

- Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Assurez-vous que le disque est inséré, face imprimée orientée vers l'intérieur.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM et réglez-la.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1050_UM_12_Book 1_v1.0

