

**PHILIPS**

Soundbar

8000-sarja

TAB8405

# Käyttöopas



Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisällys

|                                                                          |           |                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 Tärkeää</b>                                                         | <b>3</b>  | <b>4 Käytä Soundbariasi</b>         | <b>16</b> |
| Turvallisuus                                                             | 3         | Kytke ON- ja OFF-tila               | 16        |
| Tuotteesi huolto,                                                        | 4         | Automaattinen lepotila              | 16        |
| Ympäristöstä huolehtiminen                                               | 4         | Valitse tilat                       | 16        |
| Vaatimustenmukaisuus                                                     | 4         | Äänenvoimakkuuden säätö             | 16        |
| Ohje ja tuki                                                             | 4         | Dolby-äänitila                      | 17        |
| Varoitus FCC ja IC -lausunto<br>käyttäjää varten<br>(vain USA ja Kanada) | 5         | Tehdasasetuksille palautus          | 17        |
|                                                                          |           | Asetusvalikko                       | 17        |
|                                                                          |           | Bluetooth-käyttö                    | 18        |
|                                                                          |           | AUX / OPTICAL /<br>HDMI ARC -käyttö | 19        |
|                                                                          |           | USB:n käyttö                        | 19        |
|                                                                          |           | Spotifyn kuuntelu                   | 20        |
|                                                                          |           | Päivitä laiteohjelmisto             | 20        |
| <b>2 Soundbarisi</b>                                                     | <b>6</b>  | <b>5 Tuotteen tekniset tiedot</b>   | <b>21</b> |
| Laatikon sisältö                                                         | 6         |                                     |           |
| Pääyksikkö                                                               | 6         | <b>6 Vianmääritys</b>               | <b>22</b> |
| Liittimet                                                                | 7         | Tavaramerkit                        | 24        |
| Langaton subwoofer                                                       | 7         |                                     |           |
| Kaukosäädin                                                              | 8         |                                     |           |
| Kaukosäätimen valmisteleminen                                            | 9         |                                     |           |
| Sijoittaminen                                                            | 9         |                                     |           |
| Seinäkiinnitys                                                           | 10        |                                     |           |
| <b>3 Yhdistä</b>                                                         | <b>11</b> |                                     |           |
| Dolby Atmos®                                                             | 11        |                                     |           |
| Yhdistä HDMI-liitäntään                                                  | 11        |                                     |           |
| Liitä optiseen liitäntään                                                | 12        |                                     |           |
| Yhdistä AUX-kaapeliin                                                    | 12        |                                     |           |
| Yhdistä virtalähteeseen                                                  | 12        |                                     |           |
| Parimuodosta subwooferin<br>kanssa                                       | 13        |                                     |           |
| Yhdistä Wi-Fi (langaton toiminto)                                        | 14        |                                     |           |

# 1 Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei takuu voimassa.

## Turvallisuus

### Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.
- Älä koskaan altista tuotetta ja lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä koskaan aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten vaasit, tuotteen lähellä. Mikäli nesteitä läikkuu tuotteeseen, irrota se välittömästi virtalähteestä. Ota yhteys asiakaspalveluun tarkistuttaaksesi tuotteen ennen käyttöä.
- Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita avoilekkien ja muiden lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan lukien suora auringonvalo.
- Älä aseta tavaroita tuotteen tuuletusaukkoille tai muille aukoille.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Paristoja (paristopakkaus tai asennetut paristot) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen ukkosmyrskyä.
- Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
- Käytä laitetta vain trooppisessa ja/tai leudossa ilmastossa.

### Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin liität tuotteen virtalähteeseen, varmista, että virran jännite vastaa takana tai pohjassa mainittua arvoa. Älä koskaan liitä tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite on erilainen.

### Loukkaantumisen tai tämän tuotteen vahingon riski!

- Tämä tuote on kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai mitään esineitä virtajohdoille tai muille sähkölaitteille.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta ja odota kunnes sen lämpötila vastaa huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
- Tämän tuotteen jotkin osat voivat olla valmistettuja lasista. Käsittele varoen loukkaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi.

### Ylikuumenemisvaara!

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin neljän tuuman tila tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät verhot tai muut esineet milloinkaan peitä ilma-aukkoja tuotteella.

### Saastumisriski!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
- VAARA: Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Poista paristot, mikäli ne ovat lopussa tai kaukosäädintä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.

### Paristojen nielemisriski!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristo aina poissa lasten ulottuvilta! Paristo voi nieltynä aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden tunnin sisällä sen nielemisestä.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristolukku on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.

- Jos paristoluukku ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä poissa lasten ulottuvilta, ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite kaksinkertaisella eristyksellä, eikä se sisällä maadoitusta.

~

AC-jännite



Käytä vain ohjekirjassa luetteloituja virtalähteitä.

## Tuotteesi huolto,

Käytä vain mikrokuituliinaa laitteen puhdistamiseen.

## Ympäristöstä huolehtiminen

### Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

### Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

### 5G WiFi -laitetta varten

Käytettävä laite kaistalla 5150–5350 MHz on vain sisäkäyttöön jotta voidaan vähentää mahdollisia häiriöitä jaetuille kanaville mobiileissa satelliittijärjestelmissä.

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |
| FI | SE | CH | UK | HR |    |    |

## Vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Ohje ja tuki

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)
- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

## Varoitus FCC ja IC -lausunto käyttäjiä varten (vain USA ja Kanada)

### FCC-TIEDOT

**HUOM:** Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osassa 15 digitaalisille luokan B laitteille määriteltyjä sääntöjä. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.

Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

### IC-Canada: CAN IECES-3(B)/ NMB-3(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:ia. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

### FCC&IC -varoitus:

- Tämä laite olisi asennettava 20 cm minimietäisyydelle lämmityspattereista ja käyttäjän kehosta.
- Muutokset tai muuntelut tälle yksikölle, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.


## 2 Soundbarisi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi Soundbar osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Laatikon sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:


- Soundbar x 1
  - Langaton subwoofer x 1
  - Kaukosäädin x 1
  - Virtajohto \* x 4
  - Seinäsennussarja x 1
- (Seinäkannattimet x2, ruuvit x2, tulpat x2)
- Pikaopas aloitukseen/ takuukortti/ turvallisuustiedote / Seinäkiinnitysmaali x 1



Soundbar



Kaukosäädin



Langaton subwoofer




Pikaopas aloitukseen




2 X

Virtajohto \*



Seinäkiinnike  
Kumikansi  
Ruuvit (seinää  
varten)




Takuukortin  
turvallisuustiedote  
Seinäkiinnitysmaali

- \* Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

### Pääyksikkö

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen pääyksiköstä.

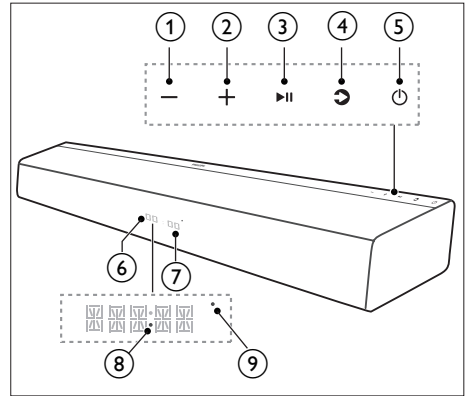

- ① - (Äänenvoimakkuus) -painike  
Pienennä äänenvoimakkuutta.
- ② + (Äänenvoimakkuus) -painike  
Lisää äänenvoimakkuutta.
- ③ ►|| (Play/Pause (Toista/Keskeytä)) -painike  
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.
- ④ ↺ (Lähde)/Bluetooth-parimuodostuspainike
  - Valitse tulon lähde soundbar-kaiuttimelle.
  - Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi parimuodostustilan Bluetooth-tilassa tai katkaise tällä hetkellä parimuodostettu Bluetooth-laite.
- ⑤ ⏻ (Lepotila) -painike

| Virtatila    | Toimenpide                | Toiminto                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päällä       |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seuraa lähdetilaa.</li> </ul>                                                           |
| Puolivalmius | Paina ⏻ painiketta kerran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi on yhä päällä.</li> <li>• Se tukee yhä Play-Fi ja Airplay2 -sisältöjä.</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco-valmius</b> | Paina ja pidä painettuna  painiketta 5 s. ajan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi on pois päältä.</li> <li>• Tuote siirtyy alempaan virrankulutus-tilaan.</li> <li>• Järjestelmän uudelleen käynnistäminen vie suhteellisesti enemmän aikaa.</li> </ul> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


- ⑥ Näyttöpaneeli
- ⑦ Kaukosäätimen anturi
- ⑧ Virran merkkivalo
- ⑨ Wi-Fi LED -ilmaisain (keltainen)

| LED-tila      | Tila                              |
|---------------|-----------------------------------|
| Vilkku        | Wi-Fi-yhteyspiste (AP) -tila      |
| Kaksoisvilkku | WPS (Wi-Fi suojattu asennus)      |
| Jatkuva       | Liitetty / parimuodostus onnistui |

- ③ **OPTINEN**  
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen äänilähtöön.
- ④  **(Wi-Fi-asennus) -painike**
  - Laukaise Wi-Fi-asennus Play-Fi -ominaisuutta varten.
  - Paina ja pidä painettuna painiketta 3 sekuntia peruaksesi aktiivisen Wps-tilan.
  - Paina ja pidä sitä painettuna painiketta 8 sekuntia aktivoidaksesi AP-tilan.
- ⑤ **HDMI-LÄHTÖ (eARC/ARC)**  
Yhdistä television HDMI-tuloon.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**  
Yhdistä television HDMI-tuloon.
- ⑦ **AC~pistorasia**  
Liitä virtalähteeseen.
- ⑧ **Seinäkannatinlovi**


## Langaton subwoofer

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta subwooferista.

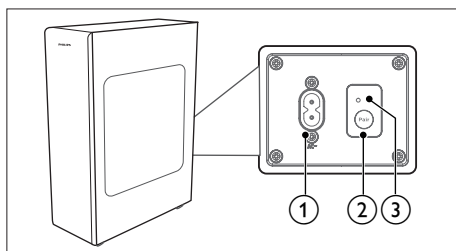

## Liittimet

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbar-kaiuttimiesi liitännöistä.

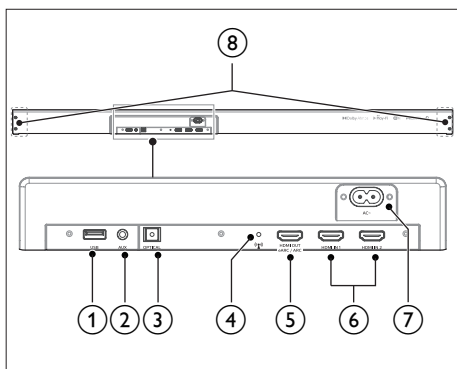

- ①  **USB**
  - Äänilähde USB-tallennuslaitteelta.
  - Päivitä tämän tuotteen ohjelmisto.
- ② **AUX**  
Äänen tulo, esim. MP3 soittimesta (3,5 mm liitin).

- ① **AC~pistorasia**  
Liitä virtalähteeseen.
- ② **Parimuodostus-painike**  
Paina ja pidä painettuna parimuodostustilaa subwooferia varten.
- ③ **Subwoofer-ilmaisinalo**  
Päättele tila, perustuen langattoman subwooferin ilmaisimeen.

| LED-tila          | Tila                                 |
|-------------------|--------------------------------------|
| Nopea vilkkuminen | Subwoofer parimuodostustilassa       |
| Jatkuva           | Liitetty / parimuodostus onnistui    |
| Hidas vilkkuminen | Liitántä / parimuodostus epäonnistui |

# Kaukosäädin

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen kaukosäätimestä.

## ① (Standby-On)

| Virtatila    | Toimenpide                                                                                                           | Toiminto                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päällä       |                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seuraa lähdetilaa.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Puolivalmius | Paina  painiketta kerran            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi on yhä päällä.</li> <li>Se tukee yhä Play-Fi ja Airplay2 -sisältöjä.</li> </ul>                                                                                   |
| Eco-valmius  | Paina ja pidä painettuna  5 s. ajan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi on pois päältä.</li> <li>Tuote siirtyy alempaan virrankulutus-tilaan.</li> <li>Järjestelmän uudelleen käynnistäminen vie suhteellisesti enemmän aikaa.</li> </ul> |

## ② (Lähde)

- Valitse tulon lähde soundbar-kaiuttimelle.
- Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi parimuodostustilan Bluetooth-tilassa tai katkaise tällä hetkellä parimuodostettu Bluetooth-laite.

## ③ (Dolby)

Kytke Dolby PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ.

## ④ (Mykistys)

Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.


## ⑤ (Toisto/Tauko)

- Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa USB / BT / PLAY-Fi -tilassa.
- Vahvista valinta.

## ⑥ (Kursorit)

### ◀ / ▶ (Edellinen/Seuraava)

- Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB / BT / PLAY-Fi -tilassa.
- Navigoi Vasen/Oikea valikon rakenteessa.

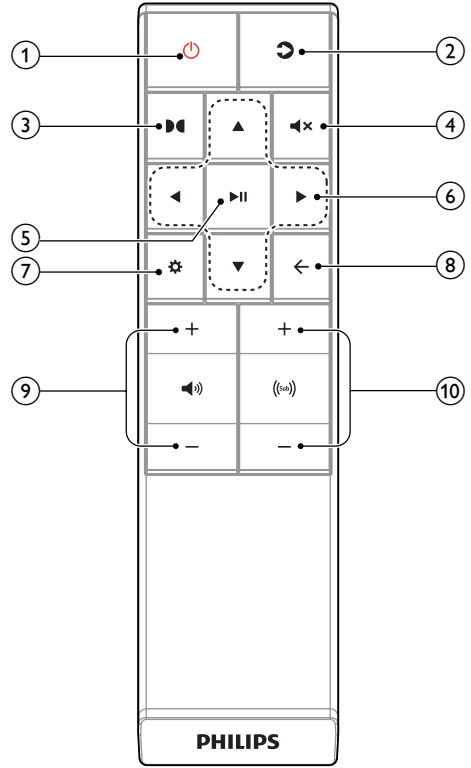

### ▼ / ▲

- Navigoi Alas/Ylös valikon rakenteessa.

## ⑦ (VALIKKO)

Siirry asetusvalikkoon.

## ⑧ (Takaisin)

- Palaa edelliseen valikkoon. Poistu valikosta.
- Paina ja pidä painettuna painiketta 10 sekuntia nollataksesi soundbarin Wi-Fi-moduulin tehdasasetuksille.

## ⑨ (Soundbarin Äänenvoimakkuus)

Lisää/vähennä Soundbarin äänenvoimakkuutta.

## ⑩ (Subwooferin äänenvoimakkuus)

Lisää/vähennä subwooferin äänenvoimakkuutta.




## Kaukosäätimen valmisteleminen

- Toimitettu kaukosäädin mahdollistaa yksikön käytön etäisyydeltä.
- Silloinkin, kun kauko-säädintä käytetään tehokkaalla etäisyydellä, joka on 19,7 jalkaa (6 m), kaukosäätimen käyttö voi olla mahdotonta, mikäli rakennuksen ja kaukosäädin yksikön välillä on mitään esteitä.
- Mikäli kaukosäädintä käytetään muiden tuotteiden lähellä, jotka tuottavat infrapuna-aaltoja, ja mikäli muita etäohjauksella varustettuja infrapuna käyttäviä hallintalaitteita käytetään yksikön lähellä, se ei ehkä toimi oikein.. Vastaavasti, muut tuotteet eivät ehkä toimi oikein.

## Ensimmäinen käyttökerta:


Yksiköllä on esiasennettu litium CR2025 paristo. Poista suojaava kalvo aktivoiaksesi kaukosäätimen akun.

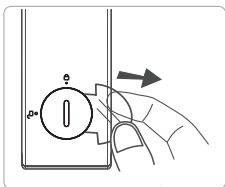

## Kaukosäätimen pariston vaihto

Kaukosäädin vaatii CR2025, 3 V litiumpariston.

- 1 Käytä työkaluja (kuten akut / kolikot) voidaksesi vilkaista rasian kantta ja kääntää vastapäivään (lukituksen purkamiseksi).
- 2 Poista vanha paristo, joka sijaitsee silmässä, aseta uusi CR2025 akku ja kiinnitä huomiota oikeaan polariteettiin (+/-).
- 3 Käytä työkaluja saavuttaaksesi uran akkulokeron kannessa ja käännä myötäpäivään (lukitus), varmenna se kaukosäätimeen.

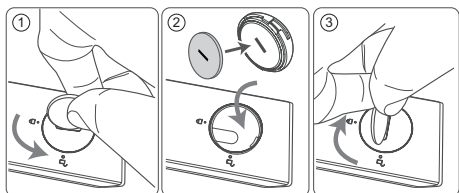


## Esivaroituksia paristojen osalta

- Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauden), poista paristo kaukosäätimestä estääksesi sen vuodon.
- Jos paristot vuotavat, pyyhi pois vuoto paristotilan sisäpuolella ja vaihda paristot uusiin.
- Älä käytä muita, kuin määritettyjä paristoja.
- Älä kuumenna tai pura paristoja.
- Älä heitä niitä veteen tai tuleen.
- Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden metallisten esineiden kanssa. Näin tehden, saatetaan kohdata akkujen vajavaisuus, vuoto or räjähdys.
- Älä koskaan lataa akkua, ellei sen ole vahvistettu olevan ladattavaa tyyppiä.

## Sijoittaminen

Aseta subwoofer 1 metriä (3 jalkaa) Soundbaristasi ja kymmenen senttiä seinästä. Parhaiden tulosten saamiseksi, aseta subwooferisi kun alla olevassa.

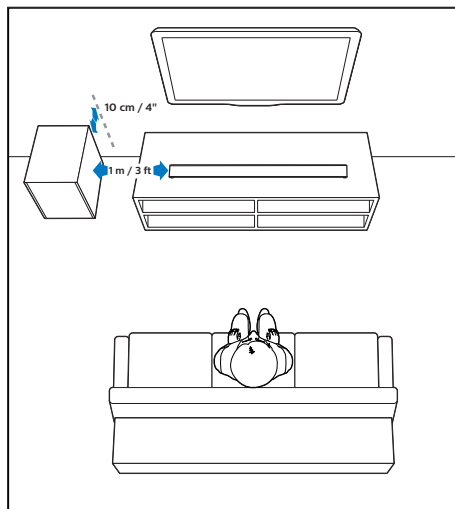


# Seinäkiinnitys

## Huom.

- Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää Soundbarin painon.
- Ennen seinäkiinnitystä, sinun tulee irrottaa Soundbarin pohjalta, muussa tapauksissa kumijalat eivät voi tulla muunnetuiksi takaisin.
- SoundBarin seinäkiinnityksen tyypistä riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia ruuveja.
- Tarkista onko USB-portti Soundbarin takana liitetty USB-laitteeseen. Mikäli havaitaan, että liitetty USB-laitte vaikuttaa seinäkiinnitykseen, on sinun käytettävät toista USB laitetta oikealla koolla.

## Ruuvien pituus/halkaisija

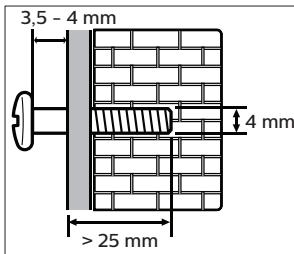


## Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus

Sinua kehoitetaan asentaamaan TV ennen soundbarin seinään kiinnitystä. TV esiasennettuna, soundbarin 50 mm / 2,0" etäisyydessä TV:n pohjasta.

- 1 Asenna 2 rinnakkaista reikää ( $\varnothing$  3 - 8 mm kunkin seinätyypin ) seinällä.
  - ↳ Reikien välinen etäisyys on:
    - 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
    - 1017 mm / 40" (TAB8805)
    - 1076 mm / 42" (TAB8905)
  - ↳ Voit käyttää seinään kiinnitettävää mallia, joka on toimitettu helpottamaan reikien poraamista seinään.
  - ↳ Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.

- 2 Poista neljä ruuvia (x4) pääasiallisesta yksiköstä.
  - ↳ Liitä seinäkannattimet (x2) pääyksikölle kertomiseksi, että ruuvit voidaan poistaa pääyksiköstä.
- 3 Laita SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.

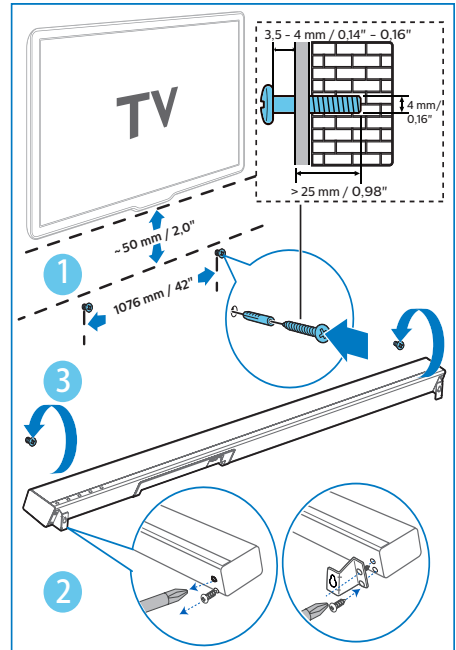

## 3 Yhdistä

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja sen jälkeen asennuksessa. Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimiesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pika-aloitusoppaasta.

### Huom.

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.

## Dolby Atmos®

Dolby Atmos toimittaa sinulle mukanaan viedän kuuntelukokemuksen, jota et ole koskaan kokenut sekä Dolby-äänen kaiken rikkauden, selkeyden ja tehon. Lisätietoja varten, vieraile sivulla [dolby.com/technologies/dolby-atmos](https://dolby.com/technologies/dolby-atmos)

### Dolby Atmos®:n käyttöä varten

Dolby Atmos® on saatavana vain HDMI ARC/ eARC -tilassa. Liitäntätietojen osalta, ks. "HDMI-liitäntä".

- 1 Käyttääksesi Dolby Atmos®:ia HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC -tilassa, TV:si on oltava Dolby Atmos® tuettu.
- 2 Varmista, että "Ei koodausta" on valittuna bittivirtaa varten liitetyn ulkoisen laitteen digitaalisen äänilähdön osalta (esim. Blu-ray DVD -soitin, TV jne.).
- 3 Siirryessä Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM -muotoon, soundbarissa näkyy DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

### Huom.


- Dolby Atmos -kokemus on saatavana vain, kun Soundbar on yhdistetty lähteeseen HDMI 2.0 -johdolla.
- Soundbar toimii yhä liitettynä, kun liitäntä on suoritettu muilla toimenpidemenetelmillä (kuten digitaalinen optinen johto), mutta nämä eivät voi toimittaa tukea kaikille Dolby-ominaisuuksille. Tämän johdosta suosituksemme on muodostaa yhteys HDMI:n avulla täyden Dolby-tuen varmistamiseksi.

## Yhdistä HDMI-liitäntään

Jotkin 4K HDR TV:t vaativat HDMI-syötteen tai kuva-asetukset asetettaviksi HDR-sisällön vastaanottoon. Lisätietoja varten koskien HDR-näyttöäsi, ks. TV:si ohjekirja.

### Vaihtoehto 1: eARC/ARC (äänen paluukanava)

Soundbarisi tukee HDMI:ä äänen paluukanavalla (eARC/ARC). Jos TV:si tukee HDMI ARC:iä, voit kuulla TV:n äänen soundbarin kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

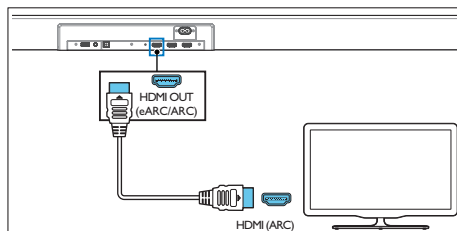

- 1 Ota televisiossasi HDMI CEC -toiminnot käyttöön. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
  - **HDMI ARC** -liitin TV:ssä voi olla merkitty eri tavoin. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
- 2 Korkeanopeuksinen HDMI-johdon käyttöä varten, liitä **HDMI OUT (eARC/ARC)**-TV-liittimeen Soundbarissasi **HDMI ARC** -liittimelle TV:ssäsi.




## Huom.

- TV:si tulee tukea HDMI-CEC ja ARC -toimintoa. HDMI-CEC ja ARC tulee olla asetettuja päälle.
- HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n omistajan käyttöopas.
- Varmista käyttäväsi HDMI-johtoja, jotka voivat tukea ARC-toimintoa.


## Vaihtoehto 2: Standardi HDMI

Jos TV:si ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä soundbarisi TV:n kanssa standardin HDMI-liitännän välityksellä.

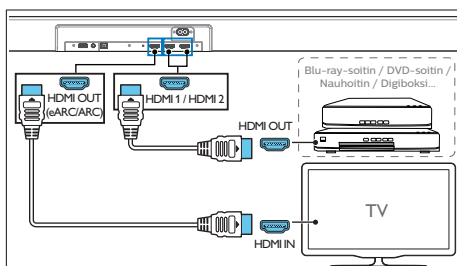

- 1 Käytä HDMI-johtoa liittääksesi soundbarin **HDMI IN (1 tai 2)** -liitännän ulkoisiin laitteisiin (esim. pelikonsolit, DVD-soittimet ja blu ray).
- 2 Käytä HDMI-johtoa liittääksesi soundbarin **HDMI OUT (eARC/ARC)** -liitännän TV:n HDMI IN -liitäntään.



## Liitä optiseen liitäntään

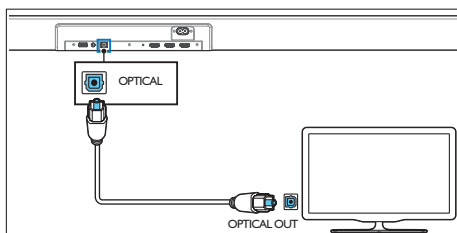

- 1 Optista kaapelia käyttämällä, yhdistä **OPTICAL** -liitin Soundbarissasi **OPTICAL OUT** -liittimeen TV:ssä tai muussa laitteessa.
  - Digitaalinen optinen liitin voi olla merkittynä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

## Yhdistä AUX-kaapeliin

- a. **Käytä 3,5 mm - 3,5 mm äänijohtoa**
  - Käytä 3,5 mm - 3,5 mm äänikaapelia (ei sisälly) yhdistääksesi TV:n kuulokeliitännän laitteen AUX-liitäntään.

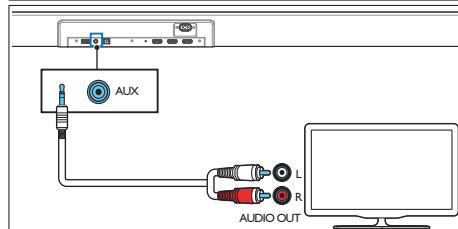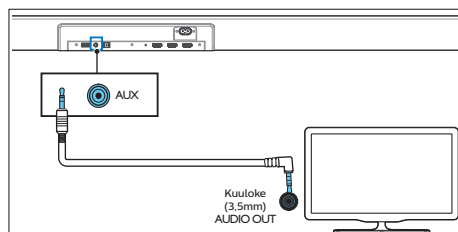


- b. **Käytä RCA - 3,5mm äänikaapelia**
  - Käytä RCA-3,5 mm äänikaapelia (ei sisälly) yhdistääksesi TV:n äänen lähdöt laitteen AUX-liitäntään.

## Yhdistä virtalähteeseen

- Ennen AC-virtajohdon liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liitännät.
- **Tuotevahingon riski!** Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.

- 1 Kytke verkkojohto laitteen AC~ liitäntään ja sitten seinäpistorasiaan.
- 2 Liitä verkkovirtakaapeli AC~ liitäntään Subwooferissa ja sitten verkkovirtaliitäntään.

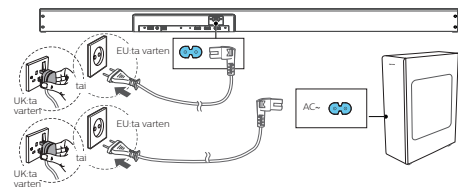


\* Virtajohtojen määrä ja pistokemalli vaihtelee alueittain.

## Parimuodosta subwooferin kanssa

### Automaattinen parimuodostus

Liitä Soundbar subwoofer verkkovirtaliittimiin ja paina sitten yksikössä tai kaukosäätimellä siirtyäksesi **ON**-tilaan. Subwoofer ja Soundbar parimuodostuvat automaattisesti.

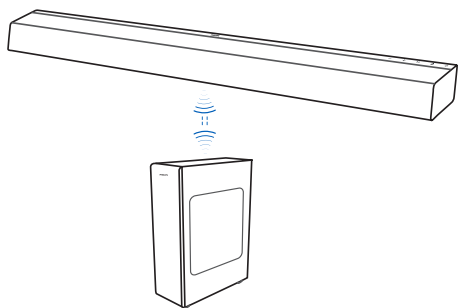

→ Päättele tila, perustuen langattoman subwooferin ilmaisimeen.

| LED-tila          | Tila                                 |
|-------------------|--------------------------------------|
| Nopea vilkkuminen | Subwoofer parimuodostustilassa       |
| Jatkuva           | Liitetty / parimuodostus onnistui    |
| Hidas vilkkuminen | Liitäntä / parimuodostus epäonnistui |

## Manuaalinen parin muodostaminen

Jos langattomasta subwooferista ei kuulu mitään ääntä, parimuodosta subwoofer manuaalisesti:

- 1 Irrota molempien yksiköiden verkkojohdot verkkovirtaliittännöistä, aseta ne takaisin 3 minuutin kuluttua.
- 2 Paina ja pidä painettuna **Parimuodosta**-painiketta subwooferin takaosassa 5 s ajan.  
→ Parimuodostus ilmaisin subwooferilla vilkkuu nopeasti.
- 3 Paina ja pidä painettuna **5 s** ajan yksikössä tai kaukosäätimessä kytkeäksesi yksikön **ECO STANDBY**-tilaan.
- 4 Paina sitten **5 s** yksikössä kaukosäätimessä kytkeäksesi yksikön **PÄÄLLE**.  
→ **Parimuodostus** -ilmaisin subwooferissa muuntuu onnistuessa jatkuvasti palavaksi.
- 5 Jos parimuodostuksen ilmaisinväli yhä vilkkuu, toista vaiheet 1-3.



### Vihjeitä

- Subwooferin tulee olla 6 m Soundbarista avoimella alueella (mitä lähempänä, sitä parempi).
- Poista kaikki esineet subwooferin Soundbarin väliltä.
- Jos langaton yhteys epäonnistuu uudelleen, tarkista, onko lähistöllä häiriöitä tai vahvaa häirintää (esimerkiksi häiriö elektronisista laitteista). Poista nämä häiriöt tai vahvat häirinnät ja toista yllä olevat timenpidemenetelmät.



### Vihjeitä

- Älä paina Parimuodostus-painiketta subwooferin takaosassa, lukuun ottamatta manuaalista parimuodostusta varten.

## Yhdistä Wi-Fi (langaton toiminto)

(iOS- ja Android-versioita varten)

Yhdistämällä tämän yksikön matkapuhelimet, taulutietokoneet (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelimet, jne.) samaan Wi-Fi-verkkoon, voit sitten käyttää Philips Sound -sovellusta, joka on DTS Play-Fi:n suorittama soundbarin ohjaamiseksi kuunnellaksesi äänitiedostoja.

- 1 Yhdistä puhelimesi tai taulutietokoneesi samaan Wi-Fi-verkkoon, jonka haluat liittää soundbariisi.
- 2 Lataa ja asenna Philips Sound -sovellus, jonka suorittaa DTS Play-Fi puhelimella tai taulutietokoneella.



- Varmista että reitittimesi on päällä ja toimii asianmukaisesti.
- 3 Paina ja pidä painettuna 8 s ajan (Wi-Fi) -painiketta, joka sijaitsee takakaapissa Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.
    - ↳ Kunnes kaiutin tuottaa toisen äänen ja vapautta sitten painike.
  - 4 Odota kunnes Wi-Fi-valoilmaisin etukaapissa muuntuu nopeasti vilkkuvasta hitaaksi sykkeeksi. Sen aloittaessa hitaan sykkeen ilmaistaan kaiuttimen siirtyminen Wi-Fi-asennustilaan.
  - 5 Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS Play-Fi:n suorittamana. Noudata sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.

Huom.

### Vain iOS-versioita varten

iPhonen käyttämää Wi-Fi-verkkoa tulee vaihtaa väliaikaisesti Play-Filaitteen AP:lle ja käynnistää Philips Sound APP -sovellus tuotteen Wi-Fi-asennuksen päätökseen viemiseksi. Ks. alla olevat vaiheet.

- Siirry kohtaan Asetukset.
- Valitse Wi-Fi-asetukset



- Valitse Play-Fi-laitte Wi-Fi:n asennuksessa.
- Palaa Philips Sound -sovellukseen asennukset jatkamiseksi.



- 6 Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon ilmaisin etukaapissa lakkaa vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa älypuhelimesta tai taulutietokoneesta samassa verkossa.
  - ↳ Käyttäessä SOVELLUSTA musiikin toistamiseksi, näyttöpaneelilla näkyy PLAY-FI.
- 7 Liittämän jälkeen, voit muuttaa laitteen nimeä. Useita nimiä on valittavana tai luotavana toimestasi valitsemalla Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa. Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.

- 8 Liitännän jälkeen, tämä tuote voi tuottaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon, kun asennat ensimmäistä kertaa. Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää useita minutteja. Älä irrota kaiuttimesi liitäntää, kytke pois päältä laitettasi, tai poistu verkosta päivityksen aikana.

### AirPlay-asennus

Käytä AirPlaytä asentaaksesi iOS-laitteen Wi-Fi-liitännän (iOS7 tai uudempi) ja soundbarin.

- 1 iOS-laite: Asetukset > Wi-Fi > valitse kotiverkko [Play-Fi -laite (xxxxxx)]
- 2 Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS Play-Fi:n suorittamana. Noudata sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.
  - ↳ Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon ilmaisin etukaapissa lakkaa vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa älypuhelimesta tai taulutietokoneesta samassa verkossa.
  - ↳ Käyttäessä SOVELLUSTA musiikin toistamiseksi, näyttöpaneelilla näkyy PLAY-FI.
- 3 Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen nimeä. Useita nimiä on valittavana tai luotavana toimestasi valitsemalla Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa. Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.
- 4 Liitännän jälkeen, tämä tuote voi tuottaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon, kun asennat ensimmäistä kertaa. Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää useita minutteja. Älä irrota kaiuttimesi liitäntää, kytke pois päältä laitettasi, tai poistu verkosta päivityksen aikana.



### Huom.

- Yhteyden muodostuksen jälkeen, tuote saattaa suorittaa ohjelmistopäivityksen. Versiopäivitys vaaditaan lähtökohtaisen asennuksen jälkeen. Ilman versiopäivitystä, kaikki tuotet ominaisuudet ovat käytettävissä.
- Ensimmäisen asennuksen epäonnistuessa, pidä alhaalla Wi-Fi-painiketta soundbarissa 8 s ajan, kunnes toinen ääni voidaan kuulla ja Wi-Fi:n valo vaihtuu hitaasti sykkiväksi. Nollaa Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja käynnistä asennus uudelleen.
- Mikäli haluat vaihtaa yhdestä verkosta toiseen, sinun tulee asentaa liitäntä uudelleen. Pidä painettuna (Wi-Fi) -painiketta soundbarissa 8 s ajan nollataksesi Wi-Fi-yhteyden.

### WPS-tila

Mikäli reitittimelläsi on Wi-Fi:n suojattu asennus (WPS), voit asentaa liitännän salasanaa syöttämättä.

- 1 Paina ja pidä painettuna Wi-Fi-painiketta 4 sekunnin ajan. Kuulet äänen ja Wi-Fi:n valo aloittaa kaksinkertaisen vilkkumisen.
- 2 Paina reitittimesi WPS-painiketta. Painike on normaalisti merkitty tällä WPS-logolla.
- 3 Noudata Philips Sound -sovelluksen ohjeita, jonka suorittaa DTS Play-Fi primuodostuksen aloittamiseksi.



### Huom.

- WPS ei ole standardi ominaisuus kaikissa reitittimissä. Mikäli reitittimessä ei ole WPS:ää, käytä standardia Wi-Fi-asennusta.
- Paina (Wi-Fi) -painiketta kerran, mikäli haluat poistua WPS-tilasta tai se poistuu automaattisesti 2 minuutin kuluessa.

## 4 Käytä Soundbariasi

Tämä osio auttaa sinua käyttämään SoundBaria musiikin toistamiseen liitettyiltä laitteilta.

### Ennen kuin aloitat

- Tee pika-aloitussopissa ja käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda Soundbarin lähde oikeaksi muita laitteita varten.

## Kytke ON- ja OFF-tila

- Liittäessäsi yksikön verkkovirtaan, yksikkö on **STANDBY**-tilassa. **VALMIUSTILAN**-ilmaisinvalo palaa punaisena.

| Virtatila    | Toimenpide                                                                                                             | Toiminto                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päällä       |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seuraa lähdetilaa.</li></ul>                                                                                                                                             |
| Puolivalmius | Paina  painiketta kerran              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi on yhä päällä.</li><li>• Se tukee yhä Play-Fi ja Airplay2 -sisältöjä.</li></ul>                                                                                    |
| Eco-valmius  | Paina ja pidä painettuna  5 s. ajan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi on pois päältä.</li><li>• Tuote siirtyy alempaan virrankulutus-tilaan.</li><li>• Järjestelmän uudelleen käynnistäminen vie suhteellisesti enemmän aikaa.</li></ul> |

kytketty pois päältä (tai käytä USB, BT, Play-Fi -toimintobittii toiston tauottamiseksi).

- Kytkeäksesi yksikön pois päältä täysin, irrota verkkovirtapistoke verkkovirtapistorasiasista.
- Kytke yksikkö täysin pois päältä säästääkseen energiaa sen ollessa pois käytöstä.

## Valitse tilat

- 1 Paina  -painiketta yksikössä tai kaukosäätimessäsi toistuvasti valitaksesi **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** -tilan.  
↳ Valittu tila näkyy näytöllä.  
↳ Play-Fi ei ole valinnainen lähde. Play-Fi tulee suoraan hallinnoida SOVELLUKSELLE.

## Äänenvoimakkuuden säätö

### Säädä Soundbarin Äänenvoimakkuutta

- 1 Paina  +/- (**Äänenvoimakkuus**) lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuuden tasoa.
  - Mykistääksesi äänen, paina (**Mykistä**).
  - Palauttaaksesi äänen paina (**Mykistä**) uudelleen tai paina **Vol+ / Vol-** (**äänenvoimakkuus**).

### Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Paina  +/- (**isätäkseen tai vähentääksesi subwooferin äänenvoimakkuuden subwoofer**) lisätäksesi tai vähentääksesi subwooferin äänenvoimakkuuden.

## Automaattinen lepotila

Yksikkö kääntyy Standby-tilaan automaattisesti n. 15 minuutin kuluessa, mikäli TV tai ulkoinen yksikkö on irrotettu,



## Dolby-äänitila

Koe mukaansatempaava äänikokemus Dolby-äänitilassa.

- 1 Paina  painiketta kaukosäätimessä, kytkeäksesi Dolby-tilan päälle tai pois päältä.
  - **Päällä:** Luo Dolby-kuuntelukokemus.
  - **Pois päältä:** Kaksikanavainen stereoääni. Ihanteellinen musiikin kuunteluun.

## Tehdasasetuksille palautus

Palauta laitteen oletusasetus

- Valmiustilassa, paina   vol-] -painikkeita kaukosäätimessä ohjaten niitä järjestyksessä, näytöllä näkyy "RESET" isännän nollaamiseksi tehdasasetuksiin.
- Asetus on PÄÄLLÄ, paina ja pidä painettuna  -painiketta, kunnes näytöllä näkyy "RESET" Wi-Fi-moduulin nollaamiseksi tehtaan oletusasetuksille.

## Asetusvalikko

Yksikkö mahdollistaa sinun määrittävän lisäasetukset, jotta sinulle voidaan toimittaa parannettu kokemus.

- 1 Paina  (MENU) -painiketta kaukosäätimessä avataksesi valikon.
- 2 Valitse sisältö ▼/▲ (Alas / Ylös) avulla kaukosäätimessä.

| Näyttö  | Kuvaus                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EQ                                                                                         | Valitse taajuuskorjaimen (EQ) efekti                          |
| BASS                                                                                       | Säädä basson tasoa                                            |
| TREBLE                                                                                     | Säädä diskantin tasoa                                         |
| AV SYNC                                                                                    | Aseta ääniviive                                               |
| CENT                                                                                       | Säädä keskuskanavan äänenvoimakkuutta (vain TAB8805, TAB8905) |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| TOP      | Säädä yläkanavan äänenvoimakkuutta (vain TAB8905) |
| DIM      | Aseta näytön kirkkaus                             |
| DISPLAY  | Kytke näyttö päältä automaattisesti               |
| KEY TONE | Kytke näppäinääni päälle/pois päältä.             |

- 3 Paina  (Enter) vahvistaaksesi valintasi.
- 4 Muuta kunkin asetuksen lähtökohtaisia arvoja kursoreilla ◀/▶ (Vasen / Oikea).
- 5 Paina  (Enter) vahvistaaksesi valintasi.
  - Palataksesi aikaisemmalle näytölle / poistuaksesi asetuksista, paina  (Back).
  - Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin kuluessa, järjestelmä poistuu automaattisesti valikosta.

## EQ

Valitse videoosi tai musiikkiisi sopivat valmiiksi määritetyt äänitilat: **MOVIE**, **MUSIC**, **VOICE**, **STADIUM**, **CUSTOM**.

- **MOVIE:** Luo surround-kuuntelukokemus. Ihanteellinen elokuvien katselua varten.
- **MUSIC:** Luo kaksikanavainen tai monikanavainen stereoääni. Ihanteellinen musiikin kuunteluun.
- **VOICE:** Luo äänitehoste, joka tekee ihmisäänestä selvemmän ja erittäin kuunneltavan.
- **STADIUM:** Luo vastaava ilmapiiri, kuin katsellessa urheilupeliä stadionilla.
- **CUSTOM:** Mukauta ääni toivomaksesi. Tulee asettaa Fine Tune -sovelluksella.
  - ➔ Oletuksena, EQ on asetettu ELOKUVAKSI.

## BASS/TREBLE

Säätää basson / diskantin tasoa.

- ➔ BAS -5 ~ BAS +5
- ➔ TRB -5 ~ TRB +5
- ➔ Basso / diskantti on oletusarvoisesti asetettu tasolle 0.

---

## AV SYNC

Aseta ääniviive.

- Videokuvan käsittely, toisinaan pidempi kuin aika, joka vaaditaan äänisignaalin käsittelyyn. Tätä kutsutaan "viiveeksi". Ääniviiveen ominaisuus on suunniteltu tämän viiveen helpottamiseksi.
- Aseta ääniviive, joka toimitetaan vain nykyiselle toistotilalle. (Kuten HDMI ARC -ääniviivetilassa, viivetila on sovellettavissa vain HDMI ARC varten).
  - ↳ AV00 ~ AV200
  - ↳ Varmista, että ääniviive on asetettu tasolle 00.

---

## CENT (CENTER)

(vain TAB8805, TAB8905)

Säädä keskuskanavan äänenvoimakkuutta.

- ↳ CTR -5 ~ CTR +5
- ↳ Oletuksena, keskuskanavan äänenvoimakkuus on asetettu arvoksi 0.

---

## TOP (vain TAB8905)

Säädä yläkanavan äänenvoimakkuutta.

- ↳ TOP +5 ~ TOP -5
- ↳ Oletuksena, yläkanavan ääni on asetettu arvoksi 0.

---

## DIM

Aseta näytön kirkkaus.

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ↳ Oletuksena, himmennin on asetettu arvoksi DIM 03.

---

## DISPLAY

Aseta kytkeäksesi näytön pois päältä automaattisesti (lukuun ottamatta Wi-Fi LED -ilmaisinta) 3 s kuluttua lepotilassa, kun käyttäjän toimia ei ole.

- ↳ PÄÄLLÄ: Asetettu näyttö päälle
- ↳ POIS PÄÄLTÄ: Asetettu näyttö pois päältä
- ↳ Näyttö on asetettu oletusarvoisesti PÄÄLLE.

---

## KEY TONE

Kytke näppäinäni päälle/pois päältä.

- ↳ PÄÄLLÄ: Asetettu PÄÄLLE
- ↳ POIS PÄÄLTÄ: Asetettu POIS PÄÄLTÄ
- ↳ Näppäinäni on asetettu oletusarvoisesti pois päältä.

---

## Bluetooth-käyttö

Liitä SoundBarin Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimillasi.

- 1 Paina yksikön -painiketta toistuvasti, tai paina kaukosäätimen BT-painiketta vaihtaaksesi Soundbarin Bluetooth-tilaan.
  - ↳ **NO BT** on näkyvillä näyttöpaneelissa.
- 2 Bluetooth-laitteella, kytke Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **Philips TAB8405** aloittaaksesi yhteyden muodostamisen (katso Bluetooth-laitteen ohjeista ohjeet Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).
- 3 Odota, kunnes kuulet äänikehoteen Soundbarista.
  - ↳ Jos liitetty oikein, **BT** on näkyvillä näyttöpaneelissa.
- 4 Valitse ja toista Bluetooth-laitteen äänitiedostoja tai musiikkia.
  - Musiikin toiston aikana saapuva puhelu keskeyttää musiikin toiston. Toisto jatkuu puhelun päätyttyä.
  - Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profilia, voit painaa  /  kaukosäätimestä/ ohittaaksesi kappaleen, tai  keskeyttääksesi/ jatkaaksesi toistoa.
- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
  - Kun vaihdat takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys pysyy aktiivisena.
  - Jos haluat yhdistää SoundBarisi toiseen Bluetooth-laitteeseen, paina pohjassa  kaukosäätimestä katkaistaksesi nykyisen Bluetooth-laitteen yhteyden.



### Huom.

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP, AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 4.2 + EDR.
- Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on enintään noin 10 metriä (30 jalkaa).
- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta peittävä metallinen kotelo tai muita laitteita, jotka toimivat samalla taajuudella.

## AUX / OPTICAL / HDMI ARC -käyttö

Varmista, että yksikkö on yhdistetty TV:n tai äänilaitteen kanssa.

- 1 Paina  -painiketta toistuvasti yksikössä tai kaukosäätimessä valitaksesi **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2** -tilan.
- 2 Käytä äänilaitettasi suoraan toisto-ominaisuuksia varten.
- 3 Paina **VOL +/-** -painikkeita säätääksesi äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.




### Vihje

- Kun OPTICAL/HDMI ARC -tilassa, ellei ole ääntä yksikössä ja tilailmaisn vilkkuu, on ehkä tarvittavaa aktivoida PCM tai Dolby Digital signaalin lähtö lähdelaitteessasi (esim. TV, DVD tai Blu-ray -soitin).
- Yksikkö ei ehkä kykene purkamaan kaikkien digitaalisten ääniformaatteja tulolähteestä. Tässä tapauksessa yksikkö mykistyy. Tämä EI OLE vikatila. Varmista, että tulolähteen ääniasetus (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin, jne.) on asetettu tilaan PCM tai Dolby Digital Plus (ks. käyttöohjekirja tulolähteen laitteelle, koskien sen ääniasetuksen tietoja) HDMI1 / HDMI2 / HDMI ARC / optisen tulon osalta.
- HDMI-tilassa, kun DOLBY ATMOS -ääniformaatti syötetään, Soundbarin näytöllä näkyy DOLBY ATMOS.
- Kun DOLBY DIGITAL -äänimuoto syötetään, mikäli surround-ääni on kytketty päälle, kuiskaava seinänäyttö tuo näkyviin DOLBY SURROUND:in, mikäli surround-ääni on kytketty pois päältä, se näyttää DOLBY AUDIO:n.
- Kun PCM-äänimuoto syötetään, Soundbarin näytöllä näkyy PCM AUDIO.
- Kun siirrytään ei-PCM tai DOLBY DIGITAL -äänimuotoihin, mikäli yksiköstä ei tule äänen ulostuloa ja näkyvillä näkyy ERROR.

## USB:n käyttö

Nauti äänestä USB:n tallennuslaitteella, kuten MP3 soitin ja USB-muisti, jne.

- 1 USB-laitteella.

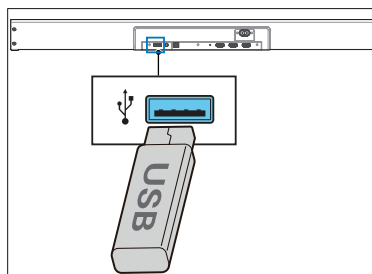

- 2 Paina  -painiketta yksikössä tai kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi **USB**-tilan.
- 3 Toiston aikana:

| Painike | Toimenpide                                     |
|---------|------------------------------------------------|
| ▶       | Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.         |
| ◀/▶     | Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen. |

### Vihjeitä

- Tämä tuote ei ehkä ole yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteiden kanssa.
- Jos käytät USB-jatkojohtoa, USB HUB tai USB:n monitoimista kortinlukijaa, USB-tallennuslaitetta ei ehkä tunnisteta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta tiedostoja lukiessa.
- Yksikkö voi tukea vain USB-laitteita, joissa on 32 GB muistia.
- Tämä laite voi toistaa MP3 / WAV / FLAC.
- Tue USB-porttia: 5 V === 500 mA.

Kun tämä tuote on muodostanut Wi-Fi-yhteyden, se voi vastaanottaa langattoman laiteohjelmiston versiopäivityksen. Päivitä aina kaikkein viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla parantaaksesi tämän tuotteen suorituskykyä.

### Vaihtoehto 2:

#### Päivitä laiteohjelmisto USB:n välityksellä

- 1 Tarkista onko viimeisin laiteohjelmiston versio julkaistu osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Etsi mallisi ja napsauta "Ohjelmisto ja ajurit".
- 2 Lataa laiteohjelmisto USB-tikulle.
- 3 Noudata laiteohjelmiston päivitysversion ohjeita.

## Spotifyn kuuntelu

Käyttää puhelinta, taulutietokonettasi tai tietokonettasi kaukosäätimenä Spotifya varten. Siirry osoitteeseen [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) saadaksesi lisätietoja toimintatavasta.

## Päivitä laiteohjelmisto

Saadaksesi parhaat ominaisuudet ja tuen, päivitä tuotteesi viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla.

### Vaihtoehto 1:

#### Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound-sovelluksen avulla (Asetukset > PS-hienosäätö)

Laiteohjelmisto MCU:n ja DSP:n osalta voidaan versiopäivittää viimeisimpään Philips Sound sovelluksen avulla, jonka suorittaa DTS Play-Fi. Siirry asetukset-valikkoon ja valitse PS-hienosäädön vaihtoehto tarkistaaksesi sen. Mikäli versiopäivitys julkaistaan, päivitettyä kuvaketta voidaan painaa automaattisen etenemisen varmistamiseksi.

# 5 Tuotteen tekniset tiedot



## Huom.

- Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

## Bluetooth/Langaton

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versio: 4.2 + EDR
- Taajuusalue/lähtöteho:  
2400 MHz ~ 2483,5 MHz /  $\leq 5$  dBm
- 2,4 G Langaton taajuusalue / lähtöteho:  
2400 MHz ~ 2483 MHz /  $\leq 6$  dBm

## Verkko tuettu

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Langaton taajuuskaista (Wi-Fi) / Radiotaajuuden teho lähetetty  
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz /  $\leq 20$  dBm  
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz /  $\leq 20$  dBm  
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz /  $\leq 14$  dBm

## Pääyksikkö

- Tehonsyöttö: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz
- Lähtöteho: 120 W
- Tehonkulutus: 25 W
- Tehontarve valmiustilassa:  $< 0,5$  W
- USB: 5 V  $\equiv$  500 mA
- Taajuusvaste: 150 Hz – 20 KHz
- Syöttöherkkyys: 500 mV
- Kaiuttimen impedanssi:  $8 \Omega \times 2$
- Mitat (L x K x S): 900 x 57 x 110 mm
- Paino: 2,4 kg
- Käyttölämpötila: 0 – 45 °C

## Subwoofer

- Tehonsyöttö: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Lähtöteho: 80 W
- Tehonkulutus: 20 W
- Tehonkulutus lepotilassa:  $< 0,5$  W
- Taajuusvaste: 35 Hz – 150 Hz
- Impedanssi:  $4 \Omega$
- Mitat (L x K x S): 120 x 403 x 300 mm
- Paino: 4,8 kg
- Käyttölämpötila: 0 – 45 °C

## Kaukosäädin

- Etäisyys/Kulma: 6 m / 30°
- Akkutyyppi: CR2025

## Tuetut audioformaatit

- **HDMI eARC/ARC**  
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos<sup>®</sup>, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**  
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos<sup>®</sup>, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTINEN**  
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **Bluetooth**  
SBC
- **USB**  
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**  
Videon parannus: 4K Videon läpäisy, Dolby Vision, HDR10, HDR10+

# 6 Vianmääritys



## Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Pääyksikkö

**Pääyksikön painikkeet eivät toimi.**

- Irrota virtalähteestä muutamien minuuttien ajaksi, muodosta sitten yhteys uudelleen.

**Ei virtaa**

- Varmista, että AC on asianmukaisesti maadotettu.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Paina standby-paikkaa kaukosäätimen tai Soundbarin osalta kytkeäksesi Soundbarin päälle.

## Ääni

**Ei ääntä soundbarin kaiuttimesta.**

- Liitä äänikaapeli soundbarista televisioon tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun:
  - soundbar ja TV on liitetty HDMI ARC -liitännällä, tai
  - laite on liitetty soundbarisi HDMI IN -liitimeen.
- Valitse kaukosäätimessä oikea äänilähde.
- Varmista, että soundbar ei ole mykistetty.
- Nollaa tämä tuote sen tehdasasetuksille (ks. "Käytä tehdasasetuksia").

**Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.**

- Liitä subwoofer manuaalisesti pääyksikköön.

- Lisää äänenvoimakkuutta. Paina Äänenvoimakkuuden lisäys -painiketta Soundbarissa.
- Käyttäessä kumpaa tahansa digitaalista syöttöä, mikäli mitään audiota ei ole:
  - Pyri asettamaan TV:n lähtö PCM:ää varten tai.
  - Yhdistä suoraan Blu-ray/muuhun lähteeseen, jotkut TV:t eivät välitä digitaalista audiota.
- TV:si voidaan asettaa vaihtelevaksi äänilähdöksi. Vahvista, että äänen ulostulo on asetettu tilaan FIXED tai STANDARD, ei VARIABLE. Lue TV:n käyttöohjeista yksityiskohtaisemmat tiedot.
- Mikäli Bluetooth on käytössä, varmista, että kaikki äänenvoimakkuus lähdelaitteellasi on kytketty päälle laitetta ei ole mykistetty.
- Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko normaali.

**Säröinen ääni tai kaiku.**

- Jos toistat ääntä TV:stä tämän tuotteen kautta, varmista, että TV on mykistetty.

**Ääntä ja videota ei ole synkronoitu.**

- Paina synkronoidaksesi äänen videon kanssa.

## Bluetooth

**Laite ei voi muodostaa yhteyttä soundbariin.**

- Laite ei tue yhteensopivia profileja, jotka soundbar vaatii.
- Et ole ottanut laitteen Bluetooth-toimintoa käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Laite ei ole oikein liitetty. Liitä laite oikein.
- SoundBar on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhdistetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

**Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetooth-laitteelta on huono.**

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs soundbaria, tai poista este laitteen ja soundbarin väliltä.

**En voi löytää tämän yksikön Bluetooth nimeä Bluetooth-laitteessani**

- Varmista, että Bluetooth toiminto on aktivoitu Bluetooth-laitteessasi.
- Parimuodosta uudelleen yksikkö Bluetooth-laitteesi kanssa.

## Wi-Fi

### Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista WLAN-verkon saatavuus reitittimellä.
- Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
- Varmista, että salasana on oikea.
- Tarkista WLAN-toiminto tai käynnistä modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.

## Dolby Atmos

### Ei voi saavuttaa merkittäviä Dolby Atmos -tehosteita.

- Muita kuin HDMI-liitäntöjä varten (kuten USB, Bluetooth, OPTICAL tai AUDIO IN käytöt), rajoitettuina korkeuden surround-tehosteisiin tulevat tuotetuiksi. Ks. osa 'Dolby Atmos' sen osalta kuinka saavutetaan parhaiten Dolby Atmos -tehosteet.

## Play-Fi

### Ei voi havaita Play-Fi -tuettuja laitteita sovelluksesta.

- Tarkista onko laitteelle muodostettu Wi-Fi -yhteys.

### Ei voi toistaa Play-Fi -musiikkia.

- Tietyt verkkopalvelut tai sisällöt, jotka ovat saatavina laitteen välityksellä eivät ehkä ole käytettävissä, mikäli palvelutuottaja lopettaa palvelunsa.
- Kun ensiasennus ei onnistu, sulje Philips Sound -sovellus, joka on DTS Play-Fi:n suorittama. Käynnistä sovellus uudelleen.
- Kun kaiutin asetettiin Stereo-pareiksi tai Surround-ääneksi, kaiutin tulee irrottaa sovelluksessa ennen erotettua käyttöä.

## Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toiston ohjaimen painiketta, valitse ensin oikea lähde.
- Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä välimatkaa.
- Aseta paristo polariteetit (+/-) linjattuina merkintöjen mukaisesti.
- Vaihda paristo.
- Kohdenna kaukosäädin suoraan yksikön etupuolen anturiin.

## Tämä on 15 minuutin virrankatkaisutoiminto – ERPII-standardin vaatimus virran säästämiseksi

- Yksikön ulkoisten tulosignaalien tason ollessa liian alhainen, yksikkö kytketään pois päältä automaattisesti 15 min kuluessa. Lisää äänevoimakkuuden tasoa ulkoisessa laitteessasi.

## Subwoofer on toimettomana tai subwooferin merkkivalo ei pala

- Irrota virtajohto verkkovirtalähteen pistorasiasta ja aseta se taas n. 3 minuutin jälkeen subwooferiin nollaamiseksi.

## Tavaramerkit



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Ins. lisenssillä. (USA:ssa./Japanissa/Taiwanissa pääpaikkaansa pitävälle yhtiölle) tai lisenssillä DTS Licensing Limitediltä (kaikkia muita yhtiöitä varten). DTS, Play-Fi, ja DTS Play-Fi logo ovat DTS:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. ©2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.



Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance® sertifiointimerkki.



Google, Google Play ja Chromecast built-in ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole käytettävänä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.



AirPlay 2 -tuen sisältävän laitteen ohjaamiseen vaaditaan iOS 11. 4 tai uudempi. Applen merkin sisältävien tuotteiden käyttö tarkoittaa sitä, että laite on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin ilmaiseman teknologian kanssa ja on sertifioitu Apple Inc.:n tavaramerkiksi, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple® ja AirPlay® ovat Apple Inc.:n omistamia Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä.



Spotify-ohjelmisto toimii kolmansien osapuolten lisenssien alaisina ja ovat löydettävissä osoitteessa: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedialiittymän sekä HDMI Logo ovat HDMI Licensing Administrator Inc. tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories -lisenssin alaisena. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat niiden omille haltijoilleen.





Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vieraile sivulla <https://www.philips.com/support> viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

