



# Guía de configuración rápida

XL370/XL375

**PHILIPS**

## Contenido de la caja



Microteléfono\*



Estación base (XL375)




Estación base (XL370)



Cargador\*



Adaptador de corriente\*



Cable de línea\*\*



Manual del usuario  
Guía de configuración rápida  
Garantía

### Nota


- \* En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.
- \*\* En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.

### Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

# 1 Conéctate

## Conexión de la estación base

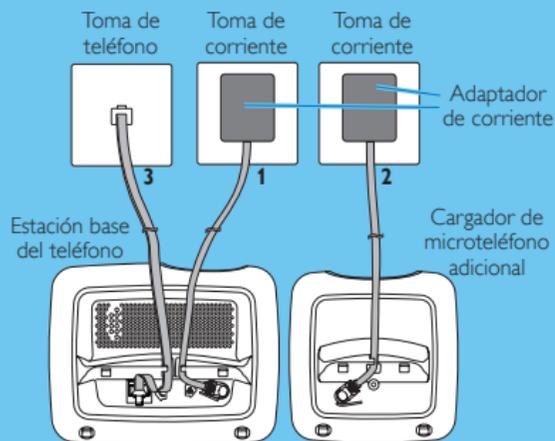

- 1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
  - la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
  - la toma de corriente de la pared.
- 2 En el caso de paquetes con varios microteléfonos, conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
  - la toma de entrada de CC situada en la parte inferior del cargador de microteléfono adicional.
  - la toma de corriente de la pared.
- 3 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
  - la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
  - la toma de teléfono de la pared.

## 2 Instalación

### Instalación del microteléfono




- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oirá un pitido.  
↳ El microteléfono empezará a cargarse.

**Nota:** Cargue las pilas durante 16 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

## Configuración del teléfono (si es necesaria)

- 1 Cuando vea el mensaje de bienvenida, pulse **[OK]**.
- 2 Seleccione su país y pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
  - ↳ Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón  para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.
  - ↳ Ya puede utilizar el teléfono.

## Comprobación del nivel de batería

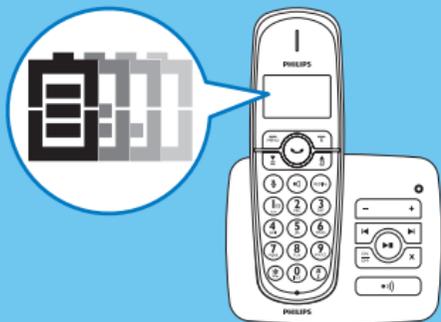

Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, las barras indicarán el nivel batería (completo, medio y bajo).

Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras seguirán desplazándose hasta que se complete la carga.



El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta.

La batería está agotada y debe recargarse.

# 3

## Disfrute de:

### Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse  y marque el número de teléfono.
- Para contestar una llamada, pulse  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse .

### Ajuste del volumen del auricular

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.


### Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[AGENDA] > [NUEVA ENTRADA]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y pulse **[OK]** para confirmar.

### Grabación de un mensaje de contestador (sólo para XL375)

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[CONTESTADOR] > [MENS. CONTEST.]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[RESP.Y GRABAR]** o **[SÓLO RESPONDER]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[GRABACIÓN]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.
- 6 Pulse **[OK]** para detener la grabación.  
↳ Puede escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

## Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para XL375)

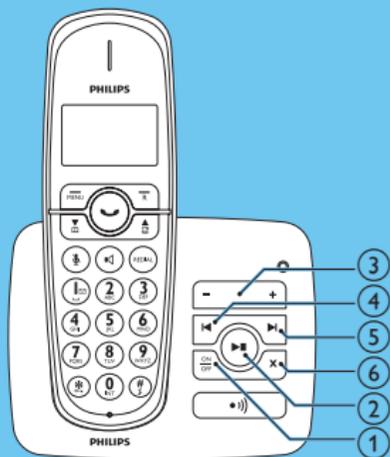

- ① Activar o desactivar el contestador: Pulse **ON/OFF**.
- ② Iniciar/parar la reproducción de mensajes grabados: Pulse **▶■**.
- ③ Ajustar el volumen: Pulse **+ / -**.
- ④ Saltar hacia atrás:  
Cuando escuche los mensajes, pulse **◀** para escuchar los mensajes desde el principio.  
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse **◀** para escuchar el mensaje anterior.
- ⑤ Saltar hacia adelante: Pulse **▶** para pasar al mensaje siguiente.
- ⑥ Borrar el mensaje actual: Pulse **X**.

**Nota:** Para obtener más información, consulte la sección "Contestador automático del teléfono" del manual de usuario.

# Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesitas ayuda?

### Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright.  
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.



**CE 0168**

Impreso en China

QSG\_XL370-375\_23\_ES\_V1.1  
WK9501