



Stručná príručka spustenia

CD480/CD485

PHILIPS

Obsah balenia



Slúchadlo*



Základňa (CD485)




Základňa (CD480)




Nabíjačka*



Sieťový adaptér*



Linkový kábel**



Návod na použitie
Stručná príručka spustenia
Záruka

Poznámka


- * V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a sieťové adaptéry.
- ** V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.

Upozornenie

- Používajte len dodané batérie a sieťový adaptér.

1 Pripojenie

Pripojenie základne

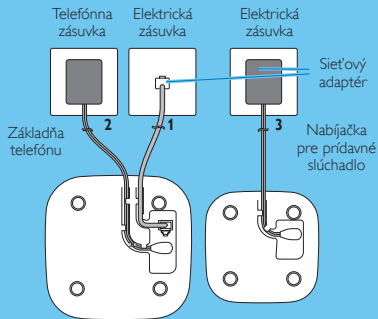


- 1 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.

Len pre verziu s viacerými slúchadlami:

- 3 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
 - elektrickej zásuvky na stene.


2 Začíname

Konfigurácia telefónu

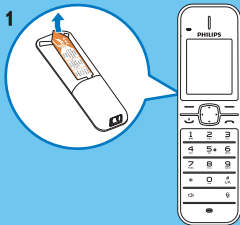

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]**.

Nabíjanie telefónu

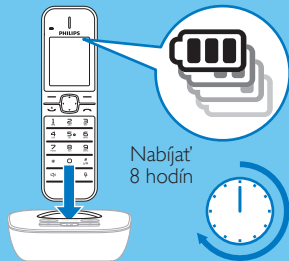

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia batérií



Keď sa slúchadlo nachádza mimo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne nabitá a takmer vybitá).

Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikáť, až kým sa batérie úplne nenabijú.



Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť upozorňujúci tón.

Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

3 Používanie

Hovor

- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte na klávesnici telefónne číslo.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu tlačidlo .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Nastavenie hlasitosti reproduktora slúchadla

Stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu


- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Výber]** > **[Pridať nové]**, a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 3 Zadajte meno a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte zadanie.
- 4 Zadajte číslo a stlačením tlačidla **[Uložiť]** potvrdte zadanie.

Nahratie správy s oznámením (len pre model CD485)

- 1 Stlačte tlačidlo **[Ponuka]**.
- 2 Vyberte možnosť  > **[Oznámenie]**, a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Len prijať]** alebo **[Nahrat' tiež]**, a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Vyberte možnosť **[Nahrat' novú]**, a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 5 Po pípnutí začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Vypočutie odkazov nahratých v záznamníku (len pre model CD485)

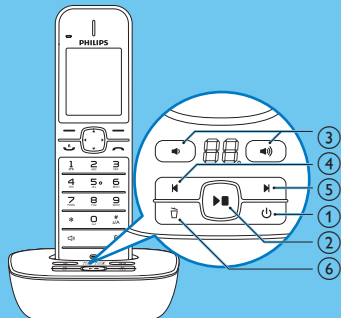

- ① Zapnutie a vypnutie odkazovača: Stlačte tlačidlo .
- ② Spustiť/zastaviť prehrávanie nahratého odkazu: Stlačte tlačidlo .
- ③ Úprava hlasitosti: Stlačte tlačidlo  / .
- ④ Preskočenie dozadu:
Počas prehrávania odkazu stlačením tlačidla  spustíte jeho prehrávanie od začiatku.
Počas prehrávania prvej sekundy aktuálneho odkazu stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie predchádzajúceho odkazu.
- ⑤ Preskočenie dopredu: Stlačením tlačidla  prejdete na nasledujúci odkaz.
- ⑥ Odstránenie aktuálneho odkazu: Stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny záznamník v návode na používanie.

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na používanie

Pozrite si návod na používanie dodaný spolu s vaším novým telefónom.

Online pomoc

www.philips.com/support



Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané.

Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.



CE 0979

QSG_CD480-485_SK_V2.1
WK11304