

Velkommen

Opsætningsvejledning



1

Tilslut

2

Installer

3


God fornøjelse

PHILIPS

Hvad der er i boksen




CD140/CD145
Håndsæt



CD140 basestation
ELER



CD 145
basestation



Strømforsyningsenhed
til basestation



Net-ledning



2 x AAA
genopladelige
batterier



Opsætningsvejledning



CD140 eller CD145
Brugsvejledning



Garantibevis

Net-adapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde line adapteren i boksen. Hvis det er tilfældet, skal du forbinde line adapteren til line kablet før du sætter line kablet i tilslutningen.



I multihåndset pakker vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

⚠ ADVARSEL Brug altid de ledninger og batterier der blev leveret sammen med telefonen.

1 Tilslut

Forbind basestation


1. Tilslut strømledningen i stikket under basestation
2. Tilslut net-ledningen i stikket under basestation
3. Tilslut den anden ende af net-ledningen, sammen med adapteren hvis det er nødvendigt, til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til en stikkontakt

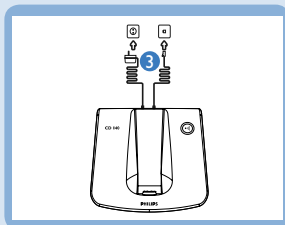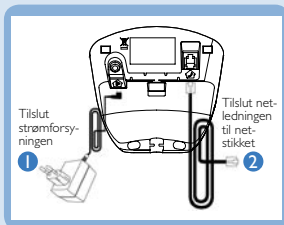

2 Installer

Sæt de genopladelige batterier i og oplad dem




Sæt batterierne i

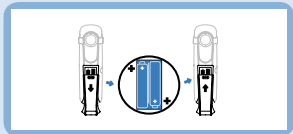

Lad håndsettet oplade i 24 timer





 Indstil din telefon

1. Tryk på  og de tilgængelige landekoder blinker.
2. Tryk på  gentagende gange for at finde den ønskede landekode. (Se Landekodetabel)
3. Tryk på  og din telefon er indstillet i overensstemmelse med din valgte landekode.


3 God fornøjelse

Foretage et opkald

Tryk på  og indtast nummeret ELER

Indtast nummeret og tryk på 




Besvare et opkald

Når telefonen ringer, tryk da på .

Afslutte et opkald

Tryk på 

Indstil tid

1. Tryk 
2. Tryk 
3. Indtast tiden (TT-MM) i 24-timers-format.
4. Tryk  for at gemme indstillingerne.




Landekodetabel


Kode	Land	* Standard udgående besked-sprog	* Sprog tilgængeligt for udgående besked
01	Tyskland	Tysk	1 – Tysk
02	Østrig	Tysk	2 – Tyrkisk
03	Tyrkiet	Tyrkisk	
04	England	Engelsk	1 – Engelsk
05	Irland	Engelsk	
06	Frankrig	Fransk	1 – Fransk
07	Italien	Italiensk	2 – Italiensk
08	Portugal	Portugisisk	3 – Portugisisk
09	Grækenland	Græsk	4 – Græsk
10	Spanien	Spansk	5 – Spansk
11-1	Schweiz	Tysk	1 – Fransk
11-2	Schweiz	Fransk	2 – Tysk
11-3	Schweiz	Italiensk	3 – Italiensk
12	Frankrig	Fransk	4 – Engelsk
13	Nederlandene	Hollandsk	1 – Hollandsk
14-1	Belgien	Hollandsk	2 – Fransk
14-2	Belgien	Fransk	3 – Tysk
			4 – Engelsk


Kode	Land	* Standard udgående besked-sprog	* Sprog tilgængeligt for udgående besked
15	Sverige	Svensk	1 – Svensk
16	Norge	Norsk	2 – Norsk
17	Finland	Finsk	3 – Finsk
18	Danmark	Dansk	4 – Dansk
21	Rumænien	Rumænsk	1 – Rumænsk
22	Polen	Polsk	2 – Polsk
23	Tjekkiet	Tjekkisk	3 – Tjekkisk
24	Ungarn	Ungarsk	4 – Ungarsk
25	Slovakiet	Tjekkisk	5 – Engelsk
26	Slovakiet	Engelsk	
27	Kroatien	Engelsk	
28	Bulgarien	Engelsk	
29	Serbien	Engelsk	
30	Singapore	Engelsk	1 – Engelsk
31	Indonesien	Engelsk	2 – Bahasa
32	Malaysia	Engelsk	
35	Australien	Engelsk	
36	New Zealand	Engelsk	
39	Brasilien	Brasiliansk	1 – Brasiliansk
40	Mexico	Spansk	2 – Spansk


* Dette gælder kun CD145. For yderligere information om at ændre sproget på den udgående besked, kig i sektion 5.6.5 af CD145 brugermanualen.


Lytte til nye beskeder på telefonsvareren (kun tilgængeligt på CD145)


Tryk på  på basestation for at tænde for telefonsvareren, indikatoren tændes



Tryk på  igen for at slukke telefonsvareren, indikatoren slukkes


Tryk på  på basestation og den ældste, nye, besked vil blive afspillet

Tryk på  for at springe den nuværende besked over og afspille den næste besked

Tryk på , i løbet af det første sekund af beskeden, for at gå tilbage til den forrige besked







Tryk på , efter der er gået mere end et sekund af beskeden, for at afspille den igen

Tryk på  for at skru op, og  for at skru ned for højttaleren under afspilning af beskeden






Tryk på  for at slette den nuværende besked

Kig i CD145 brugermanualen for at få detaljer om telefonsvarerens funktioner






Indstille lydstyrken for høretelefonen

1. Tryk på 
2. Tryk på  for at vise det nuværende lydstyrkeniveau for øresneglen
3. Tryk på  (lav),  (medium) eller  (høj) for at vælge lydstyrke for øresneglen
4. Tryk på  for at gemme indstillingen

Indstille ringetonen

1. Tryk på 
2. Tryk på  for at høre den nuværende ringetone
3. Tryk på en af tal knapperne fra  til  for at vælge din ringetone
4. Tryk på  for at gemme indstillingen

Gemme et nummer i telefonbogen

1. Tryk på 
2. Tryk på  og hukommelsesnummer 0 bliver vist
3. Tryk på  gentagende gange for at vælge et andet hukommelsesnummer fra 0 til 19
4. Indtast telefonnummeret. Hvis du indtaster nummeret forkert, tryk  for at slette et ciffer
5. Tryk på  for at gemme nummeret

Fejlfinding

For yderligere information, kig i brugermanualen der kom med din CD140 eller CD145.

Problem

- Ingen klartone
- Dårlig lyd kvalitet
- Y-ikonet blinker
- LCD'et på håndsettet viser ikke noget
- Opkalds ID virker ikke

Løsning

- Gennemse forbindelserne
- Oplad batterierne i mindst 24 timer
- Anvend det medfølgende line kabel
- Gå tættere på basestation
- Flyt basestation mindst en meter væk fra ethvert elektrisk apparat
- Registrer håndsettet til basestation
- Gå tættere på basestation
- Prøv igen ved at frakoble og genforbinde basestations strømforsyning og følg proceduren for at registrere et håndsett
- Undersøg at de to medfølgende genopladelige batterier er blevet indsat i batterirummet
- Undersøg at de medfølgende batterier er opladede
- Undersøg at dit abonnement hos din teleoperatør inkluderer opkalds ID

Brug for hjælp?

Brugermanual

Kig i brugermanualen der kom med din CD140 eller CD145.

Online hjælp

www.philips.com/support