

2 Installa

Regolazione degli altoparlanti

- 1 Premere **STANDBY-ON** sull'unità principale per accenderla.
- 2 Premere **SURROUND** sul telecomando.
- 3 Tenere premuto **PROGRAM** sul pannello frontale per accedere al menu di configurazione.

Per regolare il ritardo dell'audio solo per l'altoparlante centrale:

- Premere **◀▶** o **▶▶** fino a quando non appare "CENTER DELAY" (Ritardo centrale).
- Ruotare la manopola **VOL** per modificare il tempo di ritardo.

Per regolare il ritardo dell'audio solo per gli altoparlanti posteriori:

- Premere **◀▶** o **▶▶** fino a quando non appare "REAR DELAY" (Ritardo posteriore).
 - Ruotare la manopola **VOL** per modificare il tempo di ritardo.
- 4 Per confermare tutte le impostazioni, premere **PROGRAM**.

Per informazioni sulle altre opzioni di regolazione fine degli altoparlanti, consultare il manuale dell'utente in dotazione.

3 Divertiti

Avviare la riproduzione.

- 1 Premere **STANDBY-ON** sull'unità principale per accenderla.

Nota Prima di avviare la riproduzione, accertarsi che tutti i dispositivi audio/video siano collegati.

- 2 Accendere il dispositivo audio/video collegato.
- 3 Premere **PLAY** sul dispositivo audio/video collegato.
- 4 Premere **DISC/DI, RADIO, TV** o **AUX** per selezionare la sorgente d'ingresso audio desiderata.

Riproduzione dal lettore audio portatile

È possibile ascoltare l'audio dal lettore portatile collegando il dispositivo all'unità principale.

- 1 Collegare il cavo d'ingresso MP3 alla presa MP3 LINE-IN dell'unità principale e alla presa delle cuffie del lettore audio portatile.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Premere **MP3 LINE-IN** per ascoltare la riproduzione.

Per la sintonizzazione radio e le altre impostazioni di riproduzione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.

Ricevitore audio/video digitale


HTR5204

Guida di avvio rapido



- 1 Connetti
- 2 Installa
- 3 Divertiti


Contenuto della confezione



Unità principale



Telecomando con 2 batterie

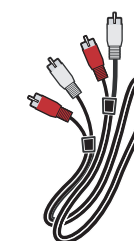

Cavo audio




Cavo di alimentazione



Cavo d'ingresso MP3 per lettore audio portatile




Cavo coassiale

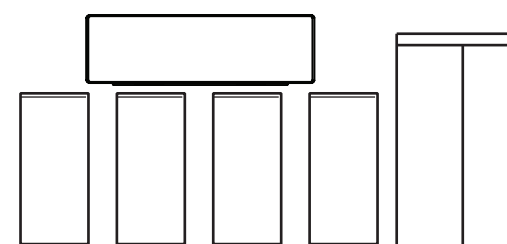


Altoparlanti: 1 centrale, 2 anteriori, 2 posteriori e subwoofer



Antenna FM

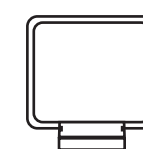

Antenna a quadro AM/MW



Manuale per l'utente

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale dell'utente in dotazione con il ricevitore digitale audio/video Philips.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/support.




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
sgpJOL707/12-ita

PHILIPS

I Connetti

A Posizionamento


È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

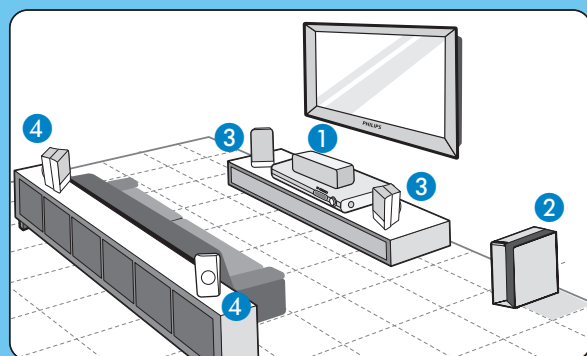

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori al normale livello di ascolto dell'orecchio.


B Collegare gli altoparlanti e il subwoofer.

Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro dell'unità principale.

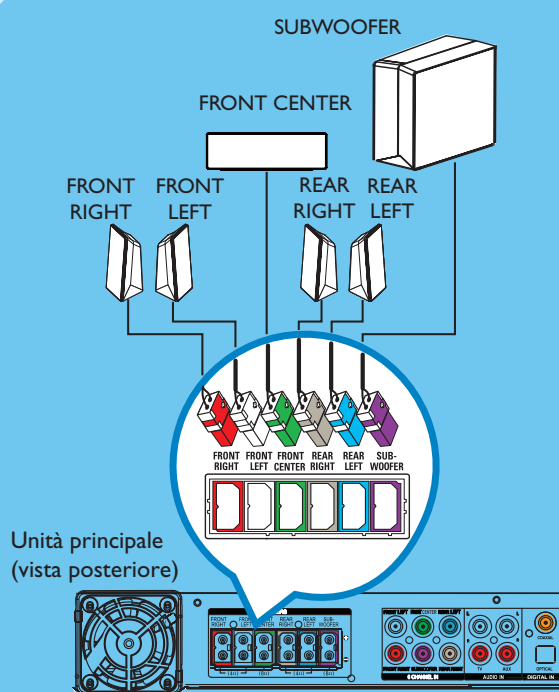

C Collegare le antenne della radio.


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

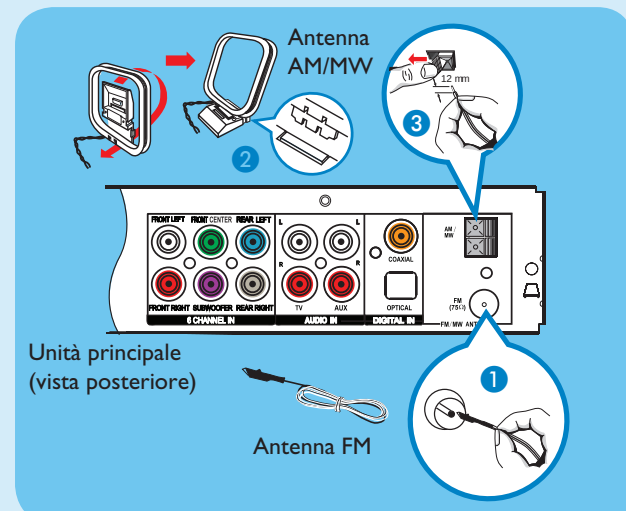

- 1 Collegare l'antenna FM in dotazione alla presa FM 75 Ω. Srotolare il cavo e collegarne l'estremità al muro.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento. Premere le linguette e inserire i cavi nelle prese AM/MW.

D Collegamento dell'audio dal televisore (facoltativo)

Collegare il cavo audio (rosso/bianco) alle prese AUDIO IN - TV dell'unità principale e alle prese AUDIO OUT del televisore.

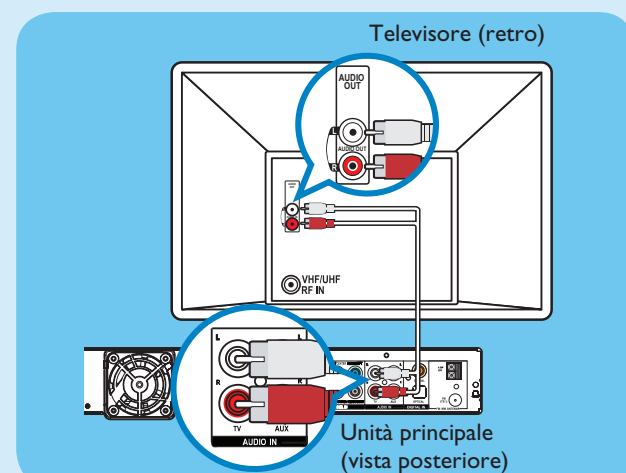


Nota Quando si guardano i programmi televisivi, premere il tasto **TV** sul telecomando per attivare la riproduzione audio dagli altoparlanti.

E Collegamento dell'audio dai dispositivi audio/video (lettore DVD, registratore o ricevitore satellitare/via cavo)

Opzione 1: Uso delle prese audio analogiche


Collegare il cavo audio (rosso/bianco) alle prese AUDIO IN - AUX dell'unità principale e alle prese AUDIO OUT dell'altro dispositivo.

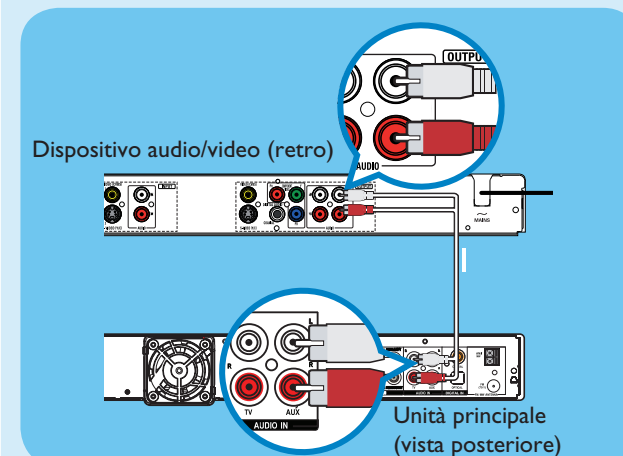

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere **AUX** sul telecomando per ascoltare l'audio riprodotto dagli altoparlanti.

Opzione 2: Uso delle prese 6 CHANNEL IN


Collegare i cavi audio (non in dotazione) alle prese 6 CHANNEL IN dell'unità principale e alle prese AUDIO OUT dell'altro dispositivo.

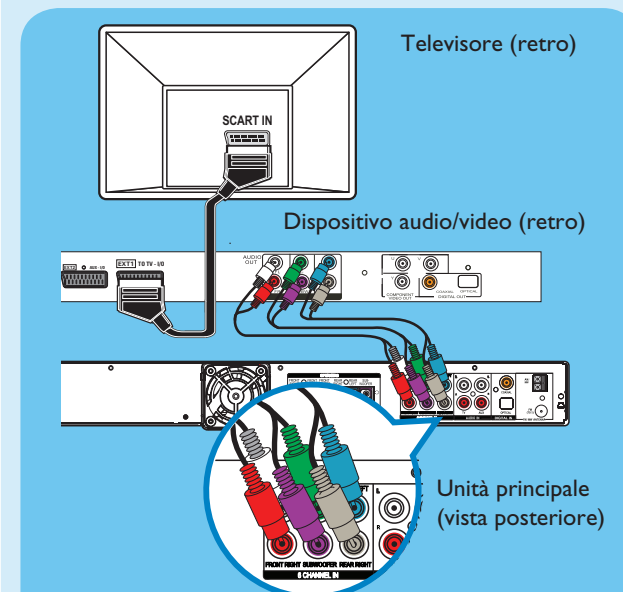

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere ripetutamente **DISC/DI** sul telecomando fino a quando non appare "DISC 6CH" (Disco 6 canali).

Opzione 3: Uso della presa coassiale d'ingresso


Collegare il cavo coassiale alla presa COAXIAL IN dell'unità principale e alle prese COAXIAL OUT sull'altro dispositivo.

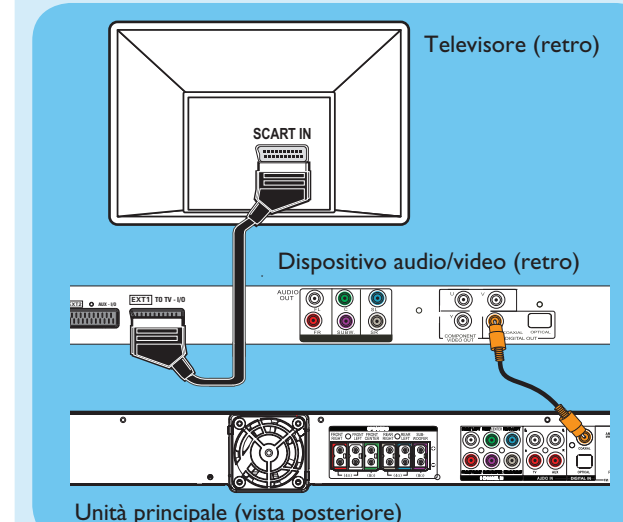

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere ripetutamente **DISC/DI** sul telecomando fino a quando non appare "COAX IN" (Ingresso coassiale).

Opzione 4: Uso della presa ottica d'ingresso

Collegare un cavo ottico (non in dotazione) alle prese OPTICAL dell'unità principale e alle prese OPTICAL OUT sull'altro dispositivo.

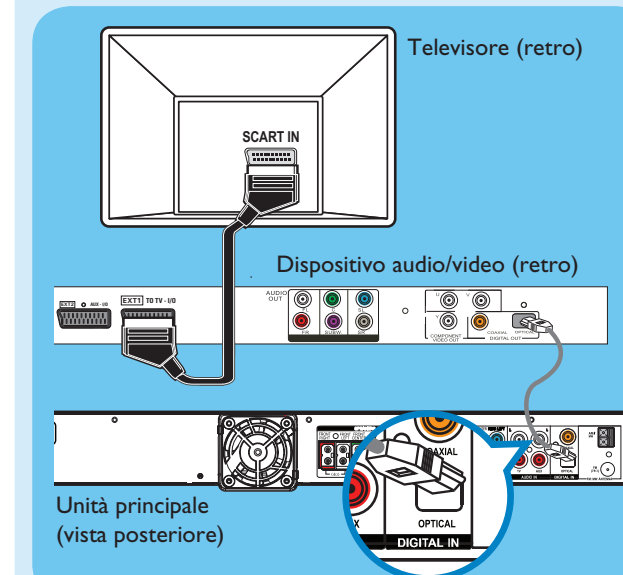

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere ripetutamente **DISC/DI** sul telecomando fino a quando non appare "OPTI IN" (Ingresso ottico).