

PHILIPS

Kõrvaklapid

6000-seeria

TAH6206



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Juhtmevabad kõrvaklapid	3
	Karbi sisu	3
	Juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus	4
3	Alustamine	5
	Kõrvaklappide laadimine	5
	Kasutamine telekaga	5
	Kõrvaklappide heli muutmine	6
	Kõrvaklappide eemaldamine telekalt	6
4	Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	7
	Kõnede ja muusika haldamine	7
	Teleka (pulga) ja mobiiltelefoni vahetamine	8
5	Kasutamine arvutiga	9
6	Vahetage kõrvapadjad	9
7	Tehnilised andmed	10
8	Teatis	11
	Vastavuskinnitus	11
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	11
	Sisseehitatud aku eemaldamine	11
	Vastavus elektromagnetväljaga	11
	Keskkonnahoidlikkus	12
	Vastavusteatis	12
9	Kaubamärgid	13
10	Korduvad küsimused	14

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikul helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:



Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konnektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage toode pehme riidelapiga, niisutage riidelappi võimalikult vähe veega või pehme seebivee lahusega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus


- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20°C kuni 50°C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 45°C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).

2 Juhtmevabad kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support. Nende Philipsi juhtmevabade kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt teleka heli;
- nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt.


Karbi sisu

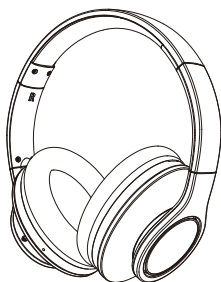

Kõrvaklapid




USB-pulk




3,5 mm helikaabel



USB-C laadimiskaabel

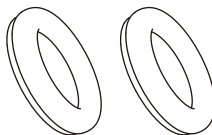

Riidedst kuular (üks paar)



Lühijuhend




Rahvusvaheline garantii



Ohutusteave


Juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus

Kõrvaklapid

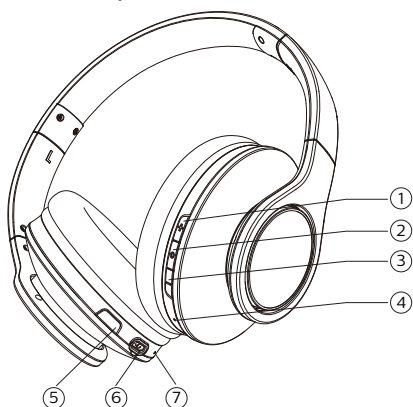

- ① Heli +
- ② Multifunktsionaalne nupp (MFB)
- ③ Heli -
- ④ LED (signaali näidik, sinine/valge)
- ⑤ Pulga/mobiili valimise nupp (D/M-nupp)
- ⑥ USB-C pesa (laadimiseks)
- ⑦ LED (laadimisnäidik, merevaikkollane/valge)

USB-pulk

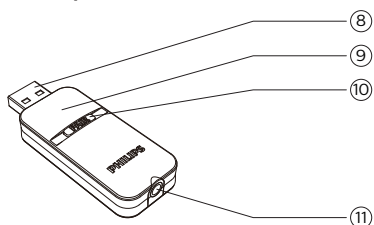

- ⑧ USB-pistik
- ⑨ LED (oleku näidik)
- ⑩ Sidumisnupp (PAIR)
- ⑪ Aux-pesa

3 Alustamine

Kõrvaklappide laadimine

Märkus

- Parima aku mahtuvuse ja kasutusea saavutamiseks laadige kõrvaklappe kaasas oleva USB-C kaabliga kaks tundi.
- Mistahes kahjustuse vältimiseks kasutage vaid algset USB-C laadimiskaablit.
- Enne aku laadimist on tungivalt soovitatav lülitada kõrvaklapid välja.


Pistke USB-C kaabli üks ots kõrvaklappidesse ja teine ots vooluga USB-pessa. LED muutub laadimisel merevaikkollaseks ja täis laadimisel valgeks.

Nõuanne

- Täis laadimine kestab tavaliselt 2 tundi.

Kasutamine telekaga


1 Ühendage pulk telekaga järgnevalt:

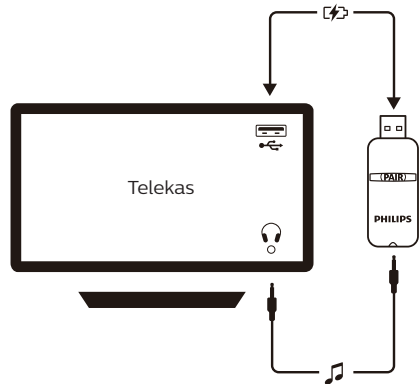

2 Lülitage sisse kõrvaklapid.


Märkus

- Kui telekal pole USB-pesa, pistke pulk USB-laadijasse ja ühendage teleka kõrvaklappide pesaga kaasas oleva helikaabli abil.

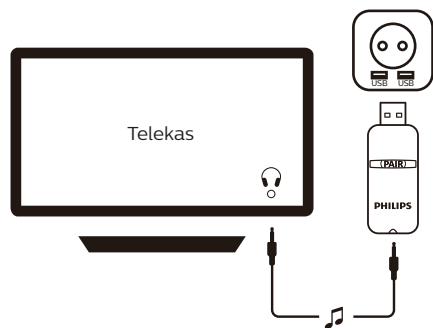


Märkus

- Kui telekal pole USB-pesa ega kõrvaklappide pesa, ühendage pulk USB-adaptéri (pole kaasas) ja teleka RCA-väljundiga.

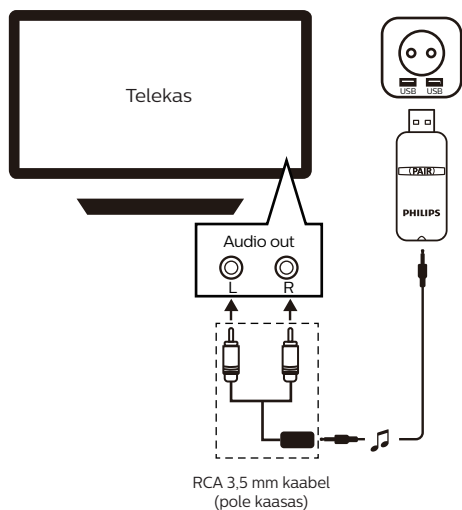

Kõrvaklappide eemaldamine telekalt

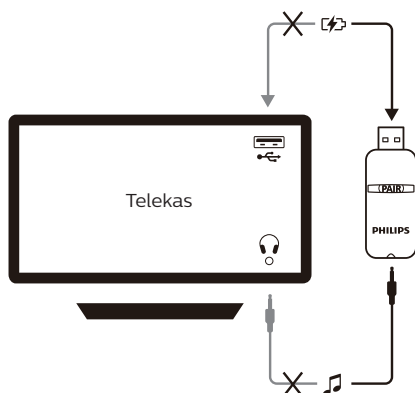

- Ühendage pulk ja Aux-kaabel lahti teleka küljest.
- Lülitage sisse kõrvaklappide ja laadige USB-kaabliga.

Kõrvaklappide heli muutmine

- Kõrvaklappidel:
 - kasutage helitugevuse nuppe + / -
- Telekal:
 - Osad telekad vaigistavad ise enda kõlari ja edastavad heli kõrvaklappide kaudu. Sel juhul saate hallata kõrvaklappide helitugevust teleka kaugjuhtimispuldiga.
 - Mõned telekad eristavad enda kõlari ja kõrvaklappide helitugevust. Sel juhul vaigistage kõrvaklappide kasutamise ajal teleka kõlar. Muutke helitugevust kõrvaklappide helitugevuse nuppudega.

4 Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide kasutamist mobiiltelefoniga peate need omavahel siduma. Edukas sidumine loob ainulaadse krüptitud seose kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel.

- 1 Veenduge, et mobiiltelefon oleks lülitatud sisse ja selle Bluetoothi funktsioon on sees.
- 2 Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid täis laaditud ja lülitatud välja.
- 3 Vajutage ja hoidke all MFB-nuppu neli sekundit kuni valge ning sinine LED vilguvad kordamööda. Kõrvaklapid on sidumisrežiimis. See kestab viis minutit.
- 4 Mobiiltelefoni Bluetoothi loendis ilmub „TAH6206“. Kõrvaklappide sidumiseks klõpsake lihtsalt „TAH6206“.



TAH6206

Kõnede ja muusika haldamine

Sees/väljas

Ülesanne	Nupp	Toiming
Lülitage kõrvaklapid sisse	MFB	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit
Lülitage kõrvaklapid välja	MFB	Vajutage ja hoidke all neli sekundit → Sinine LED on sees ja kustub
Bluetoothi sidumisrežiim	MFB	Lülitage sisse ja jätkake all hoidmist neli sekundit

Muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Esitage või pausige muusika	MFB	Vajutage korra
Heli valjemaks	+	Vajutage korra
Heli vaiksemaks	-	Vajutage korra
Järgmine lugu	+	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit
Eelmine lugu	-	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit

Kõne haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Vastake kõnele/ lõpetage kõne	MFB	Vajutage korra
Loobuge kõnest	MFB	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit
Helistage uuesti	MFB	Vajutage topelt

Nutitelefoni häälabiline (nt Google App ja Siri)

Ülesanne	Nupp	Toiming
Äratus nutitelefoni häälabiline	MFB	Vajutage ja hoidke all ühe sekundi



Märkus

- Vt nutitelefoni kasutamisjuhiseid.


Teleka (pulga) ja mobiiltelefoni vahetamine

- Veenduge, et kõrvaklapid oleksid seotud mobiiltelefoniga ja ühendage pulk.
- Pulga või mobiiltelefoni ühendamiseks vajutage kõrvaklappide D/M-nuppu.




5 Kasutamine arvutiga

Pistke pulk arvuti USB-pessa ja kasutage kõrvaklappe nagu tavaliselt.

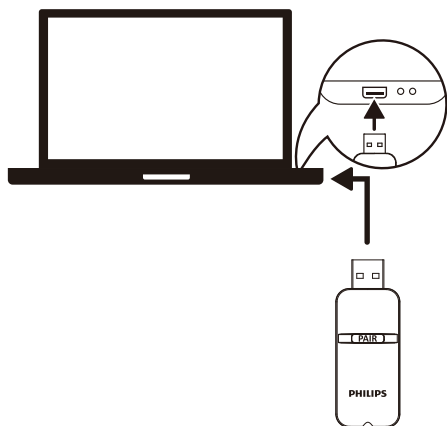

6 Vahetage kõrvapadjad

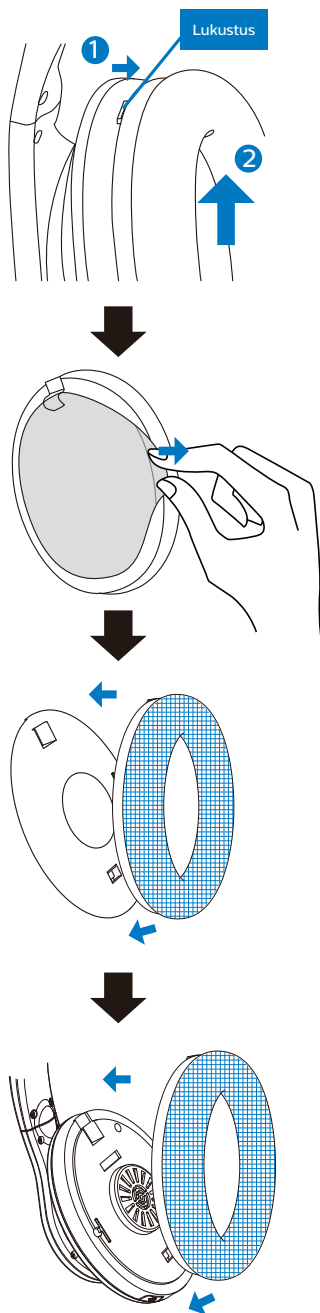

7 Tehnilised andmed

USB-pulk

- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Kasutamisala (seotud TAH6206 kõrvaklappidega):
Kuni 20 meetrit

Kõrvaklapid

- Esitamisaeg: 18 tundi
- Rääkimisaeg: 20 tundi
- Ooterežiimil: 150 tundi
- Laadib kiiresti: 15 minuti pärast saate kuulata tund aega
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Taaslaetav liitiumpolümeerist aku (750 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.1
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HFP (käed-vabad profiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatav helikoodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Kasutamisala (seotud mobiiltelefoniga): kuni 10 meetrit
- Vool lülitub ise välja
- USB-C pesa laadimiseks
- Toetab SBC-d



Nõuanne

Toote täiendava abi leiate veebilehelt
www.philips.com/support.

8 Teatis

Vastavuskinnitus

MMD Hong Kong Holding Limited teatab käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Vastavuskinnituse leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiiviga 2013/56/EU kooskõlastatud taaslaetavat akut, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt viia toode ametlikku kogumispunkti või Philipsi klienditeeninduskeskusesse, et lasta pädeval isikul eemaldada taaslaetav aku. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning taaslaaditavate akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning taaslaaditavaid akusid tavaliste olmejäätmete sekka.

Vanade toodete ja taaslaaditavate akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate keskkonna kaitsmiseks eemaldada ja taaskasutada aku enne kõrvaklappide kõrvaldamist.

- Veenduge, et kõrvaklapid ei laadiks enne aku eemaldamist.

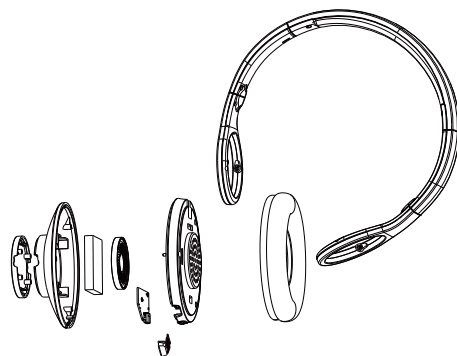

Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

Keskonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Üritasime pakendi teha kolmest hõlpsast lahtivõetavast materjalist: papp (karp), polüstüreenvaht (puhver) ja polüeteenist vaht (kotid ja kaitsev vahtleht).

Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Vastavusteatis

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
2. seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.

FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.

- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatule keskkonnale. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

Hoiatus! Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab taluma kõiki häired, kaasa arvatud häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatute operatsioonide teostamist.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele.

Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

9 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte Top Victory Investment Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

10 Korduvad küsimused

Bluetoothi kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku tase on madal. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa slduda Bluetoothi kõrvaklappe Bluetoothi seadmega.

Bluetooth on keelatud. Enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitage seade sisse ja lubage Bluetooth.

Kõrvaklappide taastamine.

Kui kõrvaklapid ei lülitu sisse või ei vasta kasutamise ajal, vajutage samal ajal 1 sekundiks nuppe „MFB“ ja „Heli +“.

Kuulen muusikat aga ei saa hallata muusikat Bluetooth-seadmes (nt esita/ pausi/edasisuunas vahelejätmine/ tagasisuunas vahelejätmine).

Veenduge, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP-i (vt „Tehnilised andmed“ lehelt 10).

Kõrvaklappide helitase on liiga vaikne.

Osad Bluetooth-seadmed ei suuda ise ajakohastada helitaset kõrvaklappidega. Sel juhul sobiva helitaseme saavutamiseks reguleerige Bluetooth-seadme heli eraldi.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatuna enim seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.
- Sidumine võis taastuda või kõrvaklappe on varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. Vt „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ lk 7.

Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nendevahelised takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Mobiiltelefoni voogedastuse helikvaliteet on kehv, väga aeglane või voogedastus ei toimi üldse.

Veenduge, et mobiiltelefon toetaks lisaks (monole) HFP ka A2DP-d ning BT4.0x (või uuemat) (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).

Pulk ei ühendu kõrvaklappidega.

Pulga ja kõrvaklapi vaheline juhtmevaba ühendus võib kaduda. Lahendamiseks toimige järgmiselt:

1. Pulga sisselülitamiseks pistke see USB-laadijasse.
2. Vajutage sidumisnuppu (PAIR) kaks sekundit ja pulga LED-id hakkavad vilkuma.
3. Lülitage sisse kõrvaklapid ja seejärel vajutage MFB-nuppu neli sekundit. Kõrvaklappide LED vilgub siniselt ja valgelt.
4. Vajutage korra pulga sidumisnuppu (PAIR). Eduka sidumise puhul vilgub kõrvaklappide sinine LED aeglaselt.

Täiendava abi leiate veebilehelt www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

