


# Guía de configuración rápida


DVP5990K  
Reproductor de video DVD

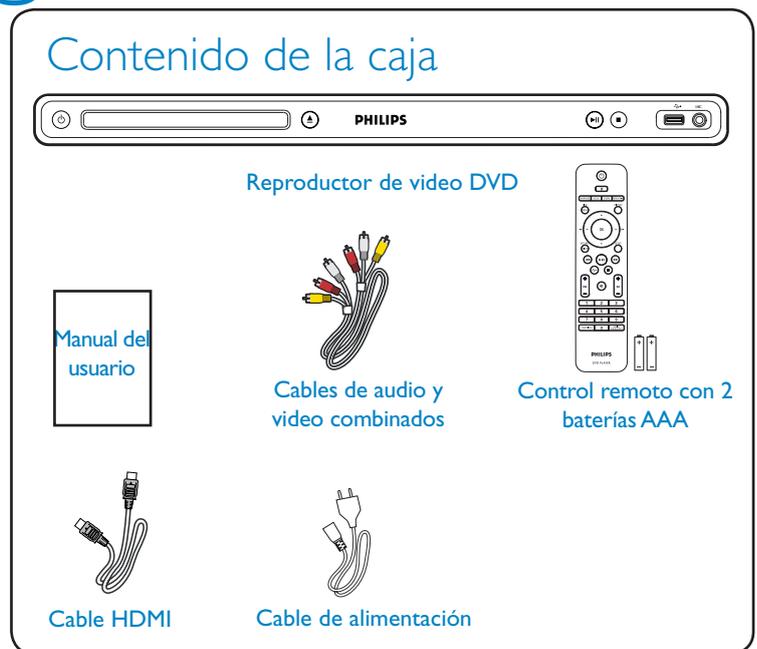

## I Conexión


Conexiones básicas de audio y video

### Video compuesto CVBS (Buena calidad)

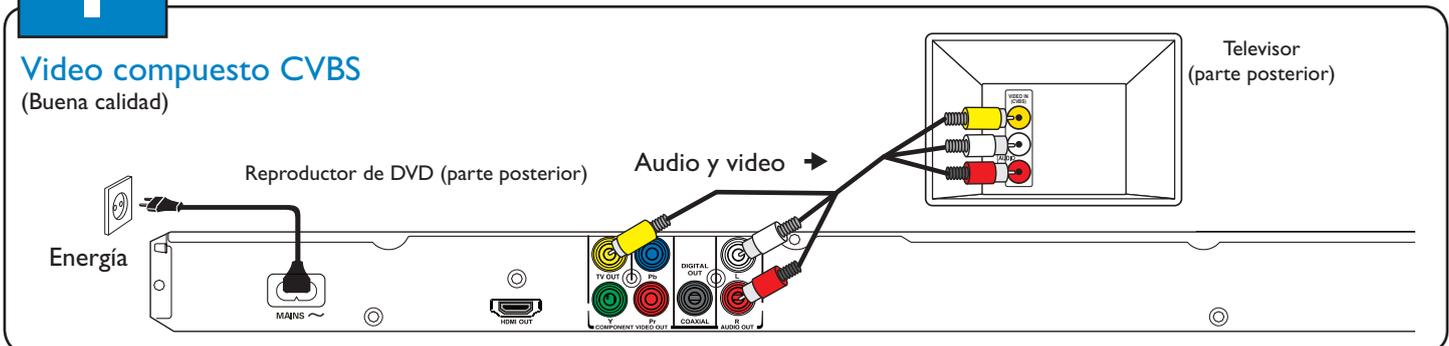


O BIEN

### Video componente (Mejor calidad)

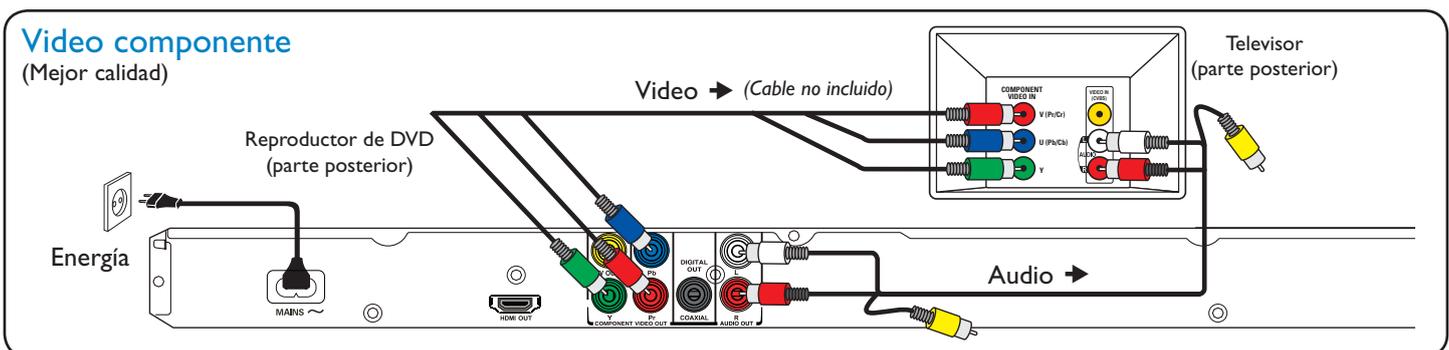

O BIEN

### HDMI (Calidad óptima)

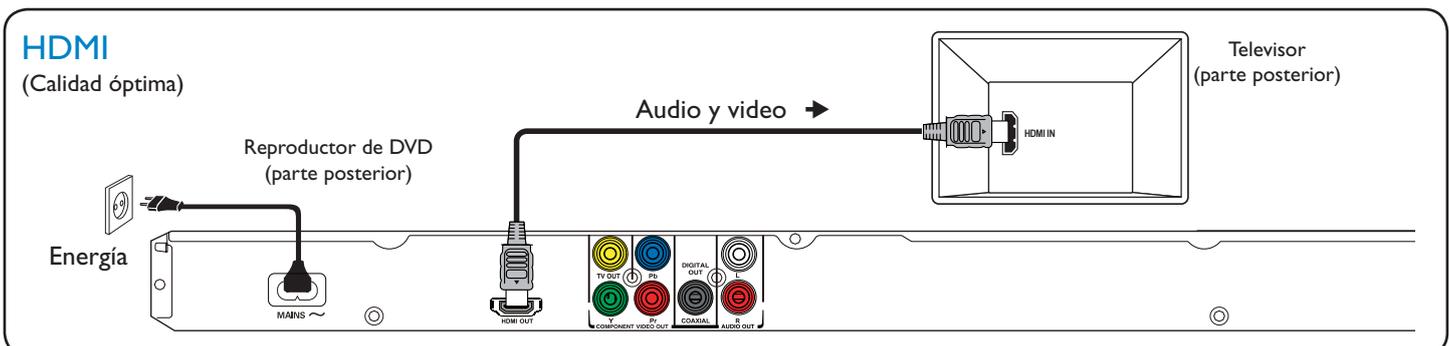


# 2 Configuración

# 3 Entretenimiento

## A Búsqueda de la salida de video

- 1 Presione  en el equipo para encenderlo.

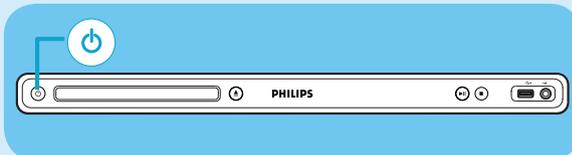

- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

**Nota** Para seleccionar la entrada de video correcta, presione el botón de AV, SELECT,  del televisor varias veces hasta que aparezca la entrada de video correcta.

## B Seleccione el idioma de la pantalla

- 1 Presione **SETUP**. Aparecerá la { Página configuración general }.



- 2 Utilice los botones   para seleccionar { IDIOMA MENÚS } y presione .
- 3 Utilice los botones   para seleccionar un idioma y presione **OK** para confirmar. (Para los televisores 'EasyLink' de Philips, debe seleccionarse { Auto}).
- 4 Presione **SETUP** para salir.

**Nota** El idioma seleccionado sólo se aplicará a los menús que aparecen en el televisor mientras funciona el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

El equipo ofrece diversas opciones de configuración (configuración de audio, de video, preferencias, etc.). Consulte el manual del usuario para obtener más información.

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual del usuario que se suministra con el reproductor de DVD Philips.

### En línea


Registre su producto y obtenga asistencia técnica en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## A Inicio de la reproducción del disco

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática cuando se introduce un disco en la bandeja.

**Nota** Si en la pantalla del televisor se muestra el menú de un disco, utilice los botones     para recorrer el menú de DVD.

- 2 Pulse  para iniciar la reproducción.
- 3 Para detener la reproducción, pulse .

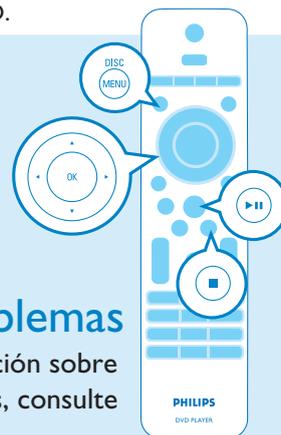

## Solución de problemas

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

### No hay energía

- Compruebe que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente.
- Presione  en el panel frontal de la unidad para encenderla.

### No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y verifique que los conectores estén firmemente enchufados.

### No hay sonido o se escucha distorsionado

- Verifique las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado se encuentra encendido.
- Para la conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital del televisor está activada en ON. Consulte al fabricante del televisor para obtener más información.

### El control remoto no funciona

- Verifique que las baterías estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0810/55\_03

