

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

BTM2056

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 3

2 Váš mikro systém 4

Úvod	4
Čo je v škatuli	4
Hlavná jednotka - prehľad	5
Dialkové ovládanie - prehľad	6

3 Úvodné pokyny 8

Umiestnenie	8
Príprava antény na príjem vysielania FM	8
Príprava diaľkového ovládania	8
Pripojenie napájania	8
Zapnutie	9
Nastavenie hodín	9
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	9

4 Prehrávanie 10

Prehrávanie disku	10
Prehrávanie z úložného zariadenia USB	10
Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth	11
Možnosti prehrávania	11
Zobrazenie iných informácií	12

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM 13

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	13
Automatické naprogramovanie rozhlasových staníc v pásme FM	13
Ručné programovanie rozhlasových staníc v pásme FM	13
Výber predvolby rozhlasovej stanice	13
Zobrazenie informácií RDS	13
Výber stereofónneho alebo monofónneho vysielania	14

6 Ďalšie funkcie 14

Nastavenie časovača budíka	14
Nastavenie časovača vypnutia	15
Prehrávanie z externého zariadenia	15
Počúvanie cez slúchadlá	15

7 Informácie o výrobku 16

Technické údaje	16
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	16
Podporované formáty MP3 diskov	17
Typy programov RDS	17

8 Riešenie problémov 18

Čo je zariadenie Bluetooth	19
----------------------------	----

9 Upozornenie 20

1 Dôležité



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto mikro systému.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto systému.
- Systém nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri systému.
- Systém chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli systém odpojiť od zdroja napájania.

- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie diaľkového ovládania:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na diaľkovom ovládaní.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Systém nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na systém žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečné počúvanie



Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Ked' používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

2 Váš mikro systém

Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane systému. Tieto čísla si zapíšte sem:

Č. modelu. _____

Sériové č. _____

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento mikro systém umožňuje:

- prehrávať zvukový obsah z diskov, zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth, zariadení USB a iných externých zariadení a
- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM

Reprodukciu zvuku môžete obohatiť týmito zvukovými efektmi:

- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)


Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Diaľkové ovládanie
- Napájací adaptér
- Montážna súprava (2 hmoždinky a 2 skrutky)
- 2 x batéria typu AAA
- Anténa na príjem vysielania v pásme FM
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a zoznam upozornení
- Pokyny pre montáž na stenu

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo systému.

Hlavná jednotka - prehľad

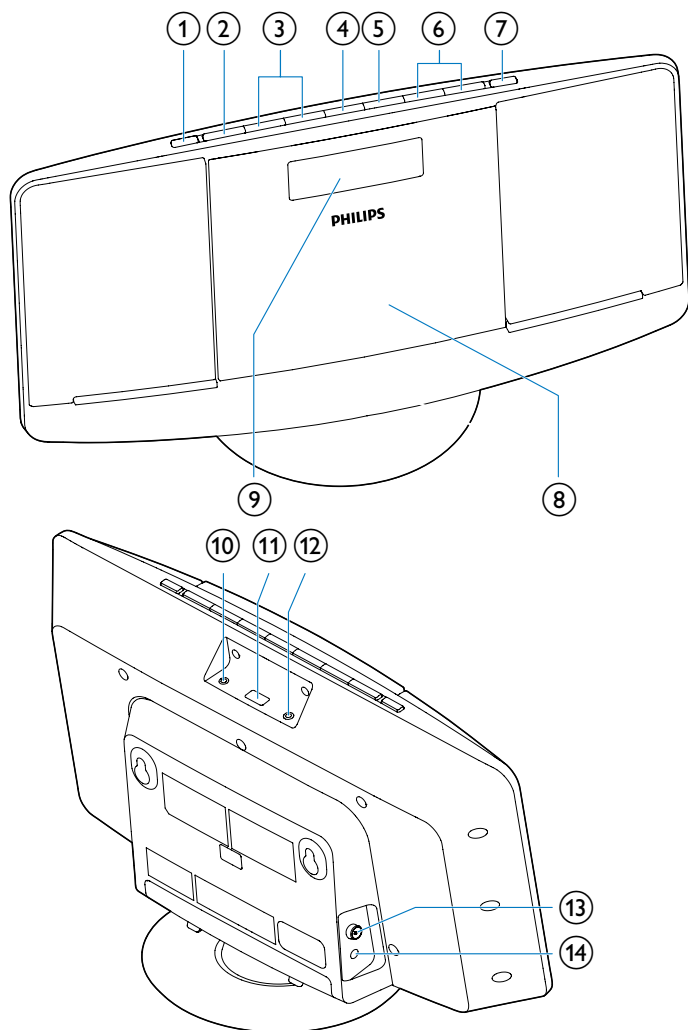

①


- Zapnutie systému.
- Prepnutie do pohotovostného režimu.

② **SOURCE**

- Výber zdroja: disk CD, rozhranie Bluetooth, rozhlasový prijímač FM, zariadenie USB alebo pripojenie MP3 LINK.

Dial'kové ovládanie - prehľad

- 3 **⏮ / ⏭**
 - Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby alebo disku.
 - Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.
 - Nastavenie času.
- 4 **▶ ||**
 - Potvrdenie výberu.
 - Výber monofónneho alebo stereofónneho vysielania.
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- 5 **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- 6 **VOLUME + / -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- 7 **▲**
 - Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.
- 8 **Priečinko na disk**
- 9 **Zobrazovací panel**
 - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- 10 **MP3 LINK**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- 11 **🔌**
 - Pripojte pamäťové zariadenie USB.
- 12 **🎧**
 - Zásuvka na slúchadlá.
- 13 **FM ANT**
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- 14 **DC IN**
 - Pripojenie napájania.

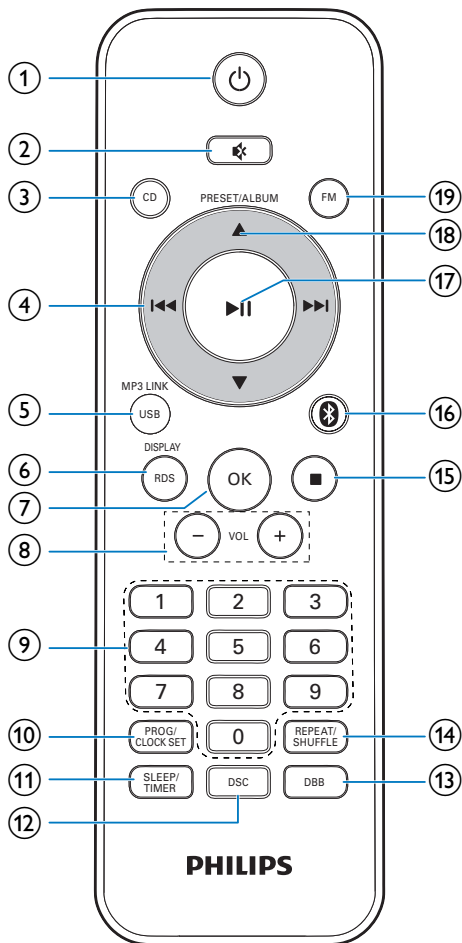

- 1 **⏻**
 - Zapnutie systému.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu.
- 2 **🔇**
 - Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- 3 **CD**
 - Výber zdroja CD.

- ④ **⏮ / ⏭**
 - Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby alebo disku.
 - Naladenie rozhlasových staníc.
 - Nastavenie času.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
 - Výber zariadenia USB alebo pripojenia MP3 Link ako zdroja.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
 - Pre rozhlasové stanice v pásme FM so signálom RDS: zobrazenie informácií RDS.
 - Zobrazenie času a informácií o prehrávaní.
- ⑦ **OK**
 - Potvrdenie výberu.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
 - Priamy výber skladby z disku alebo zariadenia USB.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
 - Nastavenie času.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavenie časovača automatického vypnutia alebo budenia.
- ⑫ **DSC**
 - Výber predvoleného zvukového nastavenia.
- ⑬ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
 - Opakované prehrávanie skladieb v aktuálnom albume.
- Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
- ⑮ **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑯ **Ⓜ**
 - Výber zdroja rozhrania Bluetooth.
- ⑰ **▶ ||**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
 - Výber monofónneho alebo stereofónneho vysielania.
- ⑱ **▲ / ▼**
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
 - Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
- ⑲ **FM**
 - Výber rádioprijímača FM ako zdroja.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Umiestnenie

Systém môžete umiestniť na rovný povrch alebo ho pripevniť na stenu.

Pripevnenie na stenu


Pozrite si priložené pokyny pre montáž na stenu.

Príprava antény na príjem vysielania FM

* Tip


- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

Pripojte dodanú anténu FM do zásuvky **FM ANT** na hlavnej jednotke.

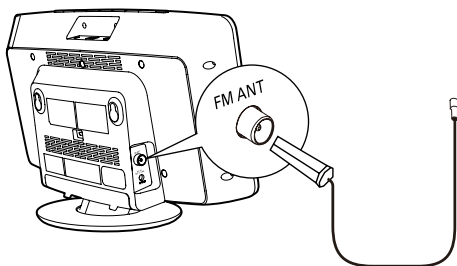

Príprava diaľkového ovládania

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 2 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

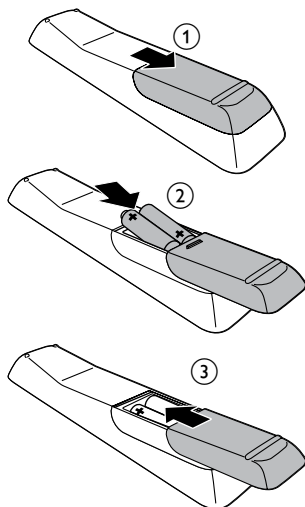

Pripojenie napájania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vytlačenému na zadnej strane systému.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpojení napájacieho adaptéra striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového adaptéra sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane systému.

Pripojte napájací adaptér k:

- zásuvke **DC IN** na systéme.
- sieťovej elektrickej zásuvke.

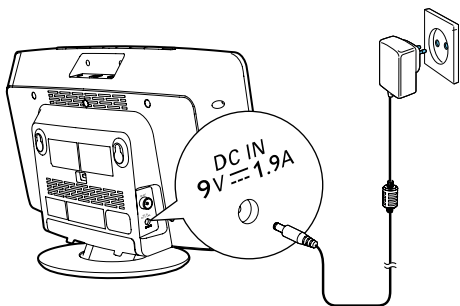

Zapnutie

Stlačte tlačidlo .

↳ Systém sa prepne na naposledy zvolený zdroj.

Tip

- Zdroj vyberiete opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** alebo tlačidiel na výber zdroja na diaľkovom ovládaní.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Stlačením tlačidla  prepnete systém do pohotovostného režimu.

↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

↳ Podsvietenie displeja sa stlmí.

Poznámka

- Ak je systém v režime CD, USB alebo Bluetooth 15 minút neaktívny, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak je hudba v režime pripojenia MP3 Link zastavená alebo pozastavená 15 minút a nepripojí sa kábel MP3 Link, systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **CLOCK SET** na diaľkovom ovládaní.
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie **[SET CLOCK]** (nastavenie hodín) a bude blikať 12/24-hodinový formát.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla   vyberte formát hodín.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK SET**.
↳ Číslce hodín blikajú.
- 4 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte hodinu.
- 5 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minútu.
- 6 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte, či sa má čas synchronizovať s rozhlasovými stanicami s RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: automatická synchronizácia času s rozhlasovými stanicami s RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: vypnutie synchronizácie času.

Poznámka

- Presnosť vysielaného času závisí od stanice s RDS, ktorá časový signál vysiela.
- Ak je systém 90 sekúnd nečinný, automaticky sa ukončí režim nastavenia hodín.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Ak pripojíte systém k napájaniu a v systéme nie sú uložené žiadne stanice v pásme FM, systém zobrazí výzvu na vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných staníc v pásme FM.

- 1 Pripojte systém k zdroju napájania.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (automatická inštalácia, stlačte ►||; na zrušenie stlačte ■).
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla ►|| na 3 sekundy spustíte úplné vyhľadávanie.
 - ↳ Systém automaticky uloží rozhlasové stanice v pásme FM s dostatočnou intenzitou signálu.
 - ↳ Prvá predvolená stanica sa začne automaticky vysielat'.




Tip

- Ak chcete skončiť režim ukladania, stlačte tlačidlo ⏻ alebo ■.

4 Prehrávanie

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla ▲ otvorte priečinok na disk.
- 2 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou musí smerovať nahor.

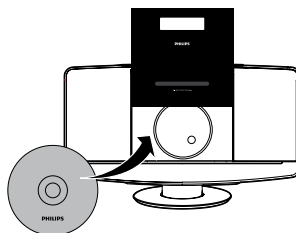

- 3 Stlačením tlačidla ▲ zatvorte priečinok na disk.
- 4 Stlačením tlačidla **CD** na diaľkovom ovládaní vyberte ako zdroj disk.
 - ↳ Krátko blikne hlásenie **[Reading]** (načítava sa) a potom sa začne automaticky prehrávať disk CD. Ak nie, stlačte ►||.


Prehrávanie z úložného zariadenia USB



Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Úložné zariadenie USB zapojte do zásuvky

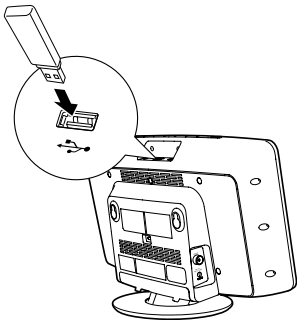

- 2 Stlačením tlačidla **USB** na diaľkovom ovládaní vyberte ako zdroj USB.
- ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth

Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi systémom a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi systémom a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Kompatibilita s inými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.

- 1 Stlačením tlačidla **Ⓢ** vyberte zdroj pripojenia Bluetooth.
- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[BT]** (Bluetooth).
- ↳ Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro.
- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth na spárovanie (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

- 3 Keď sa v zariadení zobrazí hlásenie **[BTM2056]**, vyberte túto možnosť a spustíte párovanie a pripojenie.
- ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení začne indikátor pripojenia Bluetooth svietiť nepretržite namodro a systém dvakrát zapípa.
- 4 Prehrajte zvukový obsah vo svojom zariadení.
- ↳ Zvukový obsah sa prenáša z vášho zariadenia do mikro-systému.



Tip

- Systém si dokáže zapamätať 5 naposledy pripojených zariadení Bluetooth.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
- Zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Vymazanie histórie párovania zariadenia Bluetooth:

Stlačte 3 sekundy podržte tlačidlo **■**.

- ↳ Aktuálne pripojenie Bluetooth sa odpojí.
- ↳ Po úspešnom vymazaní sa na 3 sekundy zobrazí hlásenie **[CLEAR]** (prázdne).

Možnosti prehrávania

Ovládanie prehrávania

V režime CD alebo USB:



Výber zvukového súboru; Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať dopredu alebo dozadu v rámci danej skladby. Uvoľnením tlačidla prehrávanie obnovíte.

▲ / ▼	Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album alebo priečinok.
▶ II	Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
OK	Potvrdenie výberu.
Číselné tlačidlá	Priamy výber skladby.
REPEAT/ SHUFFLE	[↻]: Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. [↻ALB]: (len pre súbory vo formáte MP3/WMA): opakované prehrávanie všetkých skladieb na tomto albume. [↻ALL]: opakované prehrávanie všetkých skladieb. [⌂]: prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT/SHUFFLE , až kým nezmizne ikona opakovaného prehrávania alebo prehrávania v náhodnom poradí.

6 Naprogramované skladby môžete prehrať stlačením tlačidla ▶ II.

↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [PROG] (program).

- Ak chcete vymazať program, dvakrát stlačte tlačidlo ■.

Nastavenie zvuku

Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť a vybrať rôzne zvukové efekty.

Tlačidlo	Funkcia
VOL +/-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
✱	Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
DBB	Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
DSC	Výber zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (džez) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasika) [FLAT] (neutrálny)

Zobrazenie iných informácií

Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DISPLAY** zobrazíte dĺžku trvania skladby a iné informácie o prehrávaní.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 V režime CD alebo USB stlačením tlačidla ■ zastavte prehrávanie.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujte režim programovaného prehrávania.
↳ Zobrazí sa hlásenie [PROG] (program).
- 3 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album opakovaným stláčaním tlačidla ▲ / ▼.
- 4 Opakovaným stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Zopakovaním krokov 3 a 4 naprogramujete ďalšie skladby.

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli dodanú anténu FM.

- 1 Stlačením tlačidla **FM** vyberte režim rádioprijímača FM.
- 2 Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[SEARCH]** (vyhľadávanie).
 - ↳ Systém automaticky naladí stanicu v pásme FM so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým signálom:

Opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀ / ▶▶**, až kým nenájdete dobrý príjem signálu.

Automatické naprogramovanie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM.

V režime rádioprijímača FM stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **PROG**.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Systém automaticky uloží všetky rozhlasové stanice pásma FM a začne vysielat prvú predvolenú rozhlasovú stanicu.

Ručné programovanie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 V režime rádioprijímača naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
 - ↳ Bliká hlásenie **[PROG]** (program).
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte číslo kanálu.
- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice v pásme FM.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvolby rozhlasovej stanice

V režime rádioprijímača vyberte číslo predvolby stlačením tlačidiel **▲ / ▼** alebo numerických tlačidiel.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať

dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu s RDS, zobrazí sa ikona RDS.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **RDS** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Programová služba
 - ↳ Typ programu, ako napr: **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Rádio textová správa
 - ↳ Čas

Výber stereofónneho alebo monofónneho vysielania



Poznámka

- Stereofónne vysielanie je predvoleným nastavením pre režim rádioprijímača.
- Pri staniách so slabým signálom môžete zlepšiť príjem prepnutím na monofónny zvuk.

Stlačením tlačidla **▶||** v režime rádioprijímača FM prepínate medzi monofónnym a stereofónnym vysielaním.

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Systém je možné použiť ako budík s časovačom. Ako zdroj budíka môžete vybrať disk CD, rádioprijímač FM alebo zariadenie USB.



Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**, až kým sa na displeji nezačne postupne zobrazovať **[SET TIMER]** (nastavenie časovača).
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[SELECT SOURCE]** (výber zdroja).
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** alebo pomocou tlačidiel výberu zdroja na diaľkovom ovládaní nastavte zdroj: disk, rádioprijímač FM alebo zariadenie USB.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **TIMER**.
 - ↳ Číslice hodín blikajú.
- 4 Stlačením tlačidiel **◀◀** alebo **▶▶** nastavte hodinu.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **TIMER**.
 - ↳ Číslice minút blikajú.
- 6 Zopakovaním krokov 4 – 5 nastavte minúty a hlasitosť budíka.



Tip

- Ak je systém 90 sekúnd nečinný, automaticky sa ukončí režim nastavenia budíka.

Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka:

Opakovaným stláčaním tlačidla **TIMER** v pohotovostnom režime aktivujete alebo deaktivujete budík.

↳ Po aktivácii časovača budíka sa zobrazí ikona .



Tip

- Ak sa ako zdroj budíka nastaví disk CD alebo zariadenie USB, ale v systéme nie je vložený žiadny disk CD alebo k systému nie je pripojené žiadne zariadenie USB, systém automaticky prepne zdroj na rádioprijímač.

Nastavenie časovača vypnutia



Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** nastavíte čas do automatického vypnutia (v minútach). Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.

↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol **zZ**.


Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí hlásenie **[OFF]** (vypnuté).

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte zvukový kábel (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **MP3 LINK** (3,5 mm) na systéme.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.

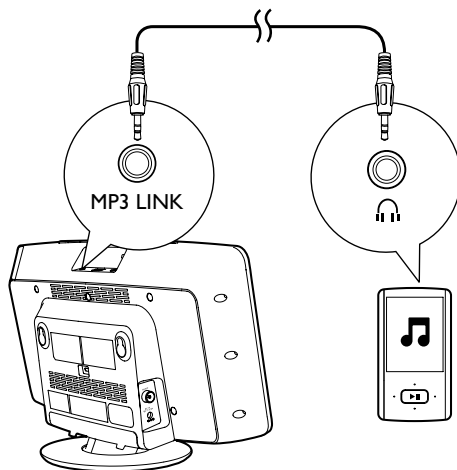

- 2 Stlačením tlačidla **MP3 LINK** vyberiete zdroj MP3 link.
- 3 Spustíte prehrávanie na externom zvukovom zariadení (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Počúvanie cez slúchadlá

Pripojte slúchadlá k zásuvke  na systéme.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Maximálny výstupný výkon	15 W
Frekvenčná odozva	63 – 14 000 Hz, -3 dB
Odstup signálu od šumu	> 57 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Vstup MP3 Link	650 mV RMS

Disk

Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Čitlivosť	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	> 51,5 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

Bluetooth

Štandard	Štandard Bluetooth verzie 2.1+EDR
Frekvenčné pásmo	2,402~2,480 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	Model: AS190-090-AE190; Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Výstup: 9 V = 1,9 A
Prevádzková spotreba energie	15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	400 x 235 x 98 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	2,2 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB typu flash (USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní

- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 16 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/ WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Súbor WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 999 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Typy programov RDS

NO TYPE (ŽIADNY TYP)	Žiadny typ programu RDS
NEWS	Služby správ
AFFAIRS (UDALOSTI)	Politika a aktuálne udalosti
INFO	Špeciálne informačné programy
SPORT (ŠPORT)	Športy
EDUCATE (VZDELÁVANIE)	Vzdelávanie a pokročilé kurzy

DRAMA (DIVADLO)	Rádiové hry a literatúra
CULTURE (KULTÚRA)	Kultúra, náboženstvo a spoločnosť
SCIENCE (VEDA)	Veda
VARIED (RÔZNE)	Zábavné programy
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Lahká hudba
LIGHT M (LAHKÁ H)	Lahká klasická hudba
CLASSICS (KLASIKA)	Klasická hudba
OTHER M (OSTATNÁ H)	Špeciálne hudobné programy
WEATHER (POČASIE)	Počasia
FINANCE (FINANCIE)	Financie
CHILDREN (DETI)	Programy pre deti
SOCIAL (SPOLOČENSKÉ)	Udalosti v spoločnosti
RELIGION (NÁBOŽENSTVO)	Náboženstvo
PHONE IN (NA ZAVOLANIE)	Na zavolanie
TRAVEL (CESTOVANIE)	Cestovanie
LEISURE (VOLNÝ ČAS)	Voľný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Hudba country
NATION M (NÁRODNÁ H)	Národná hudba
OLDIES (STARÉ HITY)	Hudba z minulosti
FOLK M (FOLKOVÁ H)	Folková hudba
DOCUMENT (DOKUMENT)	Dokumentárne programy
TES	Testovanie alarmu
ALARM	Budík

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra jednotky správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- S cieľom znížiť spotrebu energie sa systém automaticky vypne 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.
- V rámci funkcie šetrenia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii niektorého ovládacieho prvku.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou

diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.

- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a systémom.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane systému.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k mikrosystému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Systém je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.
- História párovania bola v systéme vymazaná. Ak chcete zariadenie znova pripojiť, vyberte v zariadení iPhone, iPad alebo iných smartfónoch možnosť **[forget this device]** (presné znenie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia) a potom stlačte v ponuke Bluetooth položku **[BTM2056]**.



Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým


odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:

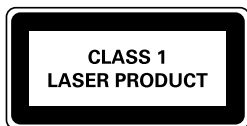

Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich používa na základe licencie.



Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2056_12_UM_V2.0

